

2 INTRODUCCIÓN

2.1 Resumen

Este capítulo describe las especificaciones del equipo, los componentes principales y las descripciones de funcionamiento.

2.2 Especificaciones

Tabla 2-1

Modelos		ATLAS-204 (FC)	ATLAS-234 (FC)
Velocidad de funcionamiento *1		hasta 200 bpm	hasta 125 bpm
Tamaño de bolsa	Anchura	entre 101,6 y 330,02 mm (4" y 13")	
	Longitud	entre 127 y 711,22 mm (5" y 28")	
Tamaño de película	Diámetro máximo exterior del rollo	500 mm (19,7")	
	Anchura máxima del rollo	686 mm (27")	
	Diámetro interior de la bobina del rollo de película	76,2 mm (3")	
Producto		Aperitivos como patatas fritas, copos de maíz, tortitas de maíz	
Método de alimentación del producto		Tipo de pesadora sobremontada (solo autónoma para FC)	
Movimiento de alimentación de la película		Continuo / Intermitente	
Tamaño de la máquina	Anchura	990 mm (39")	
	Altura	2000 mm (78,7") (1780 mm (70") para FC)	
	Longitud	2160 mm (85") (2100 mm (82,7") para FC)	
Alimentación eléctrica	Tensión eléctrica *2	Trifásica 200 CA a 208V VA W 50/60 Hz Sin transformadores Trifásica 220 CA a 480V Transformadores integrados	
	Fluctuación de tensión permitida	± 10%	
Suministro de aire *3		de 0 a 1 MPa (de 4,1 a 10,2 kgf/cm ²) 60 NI/min	
Peso neto		1450 kg (1400 kg para FC)	
Temperatura de funcionamiento		De 0 a 40°C (de 32 a 104°F) HR, de 30 a 80%: sin condensación	
Opciones		Fechador, interruptor de nitrógeno de aire y bloque solenoide para chorro de aire Kit de cuchillas para película en placa de empalme - Agitador - Husos gemelos	

*1 La velocidad de marcha máxima está sujeta a cambio en función del producto, el volumen del producto, el material de embalaje y las condiciones de la alimentación de entrada del producto.

*2 Otra fuente de alimentación, previa consulta.

*3 Depende de la cantidad requerida del equipo instalado.

2.3 Componentes principales

Esta sección explica los componentes y las funciones principales.

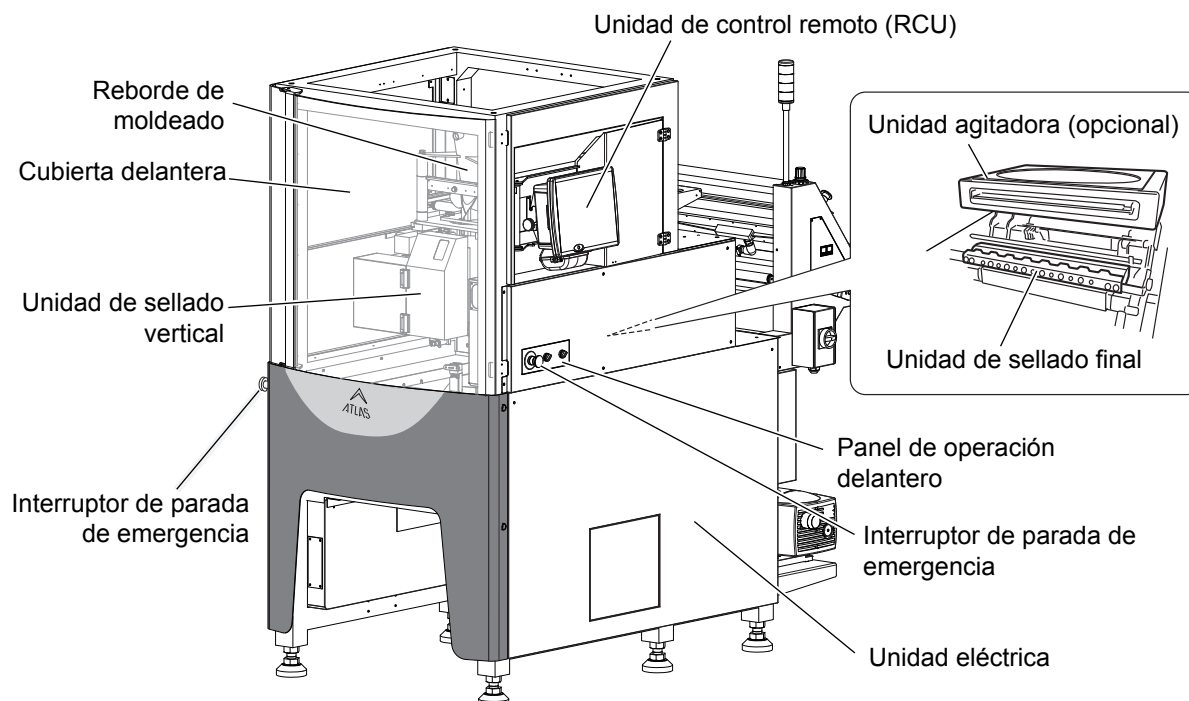


Fig. 2-1

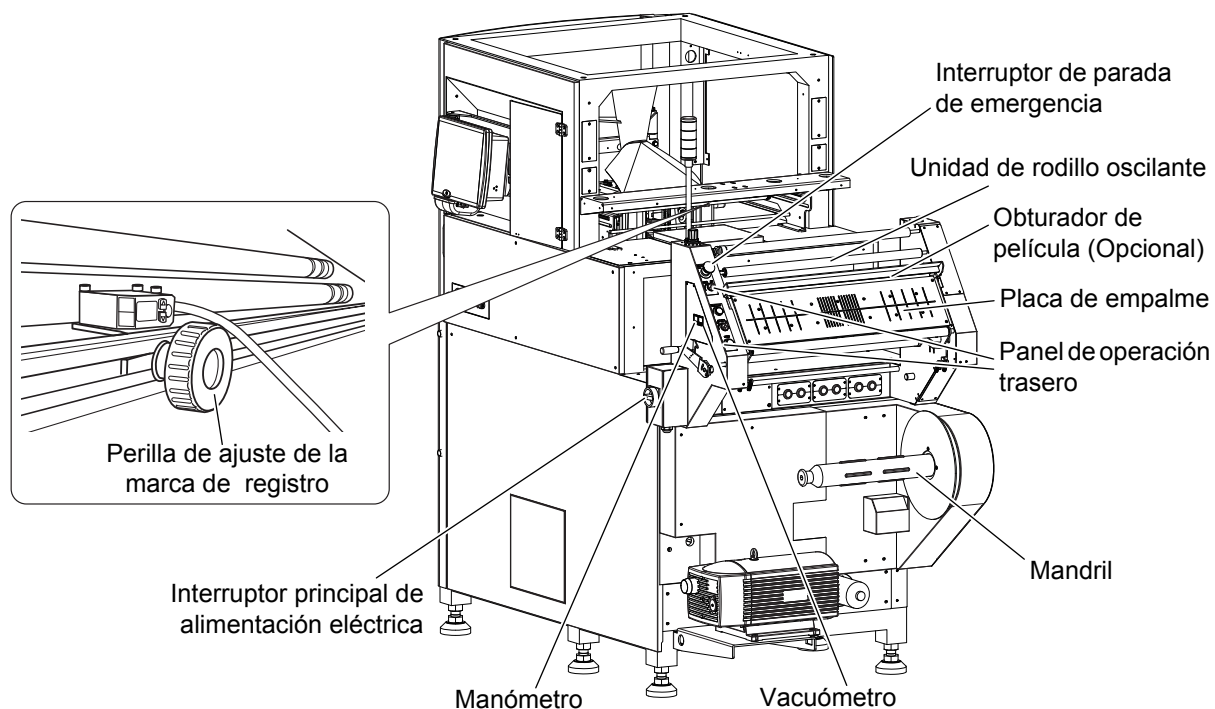


Fig. 2-2

Tabla 2-2

Unidad	Descripción funcional
Interruptor de parada de emergencia	Detiene el equipo en caso de emergencia.
Unidad de control remoto (RCU)	Realiza los ajustes y controla las operaciones necesarias de funcionamiento
Panel de operación delantero	Aquí se encuentran situados el interruptor de parada de emergencia, el interruptor de llenado/pausa, el interruptor de Función / Ajuste y el botón de cuchilla.
Interruptor principal de alimentación eléctrica	Suministra y corta la alimentación del equipo.
Manómetro	Indica la presión del aire de suministro.
Panel de operación trasero	Aquí se encuentran situados el interruptor de reinicio, el botón de parada de emergencia, el interruptor INICIAR / PAUSAR y el interruptor Película / Empalme.
Unidad eléctrica	Alberga el equipo de control eléctrico.
Mandril	Sujeta o suelta el rollo de película.
Placa de empalme	Retiene la película antigua en su sitio durante la sustitución de la película.
Unidad de rodillo oscilante	Absorbe la falta de tensión de la película.
Impresora (opción*)	Imprime la fecha, etc. en la película.
Perilla de ajuste de la marca de registro	El sensor de la marca de registro va integrado en esta perilla.
Moldeador	Convierte la película en un tubo.
Unidad de sellado vertical	Sella los bordes del tubo de película.
Unidad de sellado final	Sella el final del tubo de película y lo corta
Cubierta delantera	Cubierta transparente para el frontal del equipo
Unidad agitadora (opcional)	Cierra el extremo superior de la balsa y la agita.

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

2.4 Esquema de envasado

Esta sección describe la cadena de operaciones desde que el producto es envasado hasta que es expulsado.

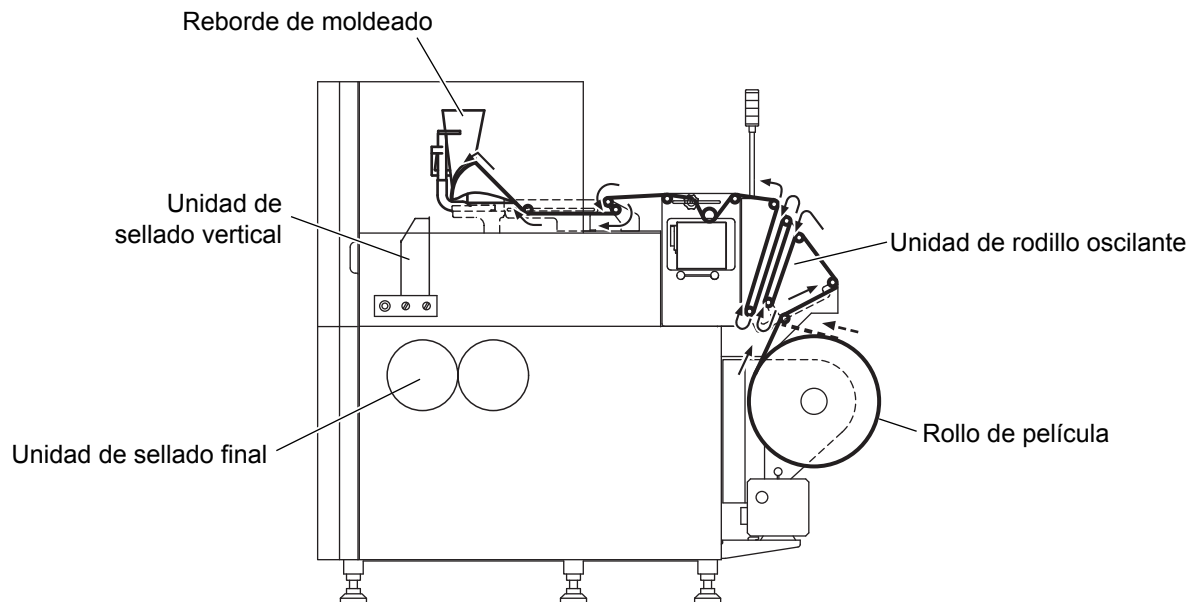


Fig. 2-3

1. La película se desprende del rollo de película.
2. La película pasa por el rodillo oscilante y la impresora imprime la fecha, etc. en ella.
3. El moldeador convierte la película en un tubo.
4. La unidad de sellado vertical sella los bordes del tubo.
5. Se suministra el contenido del producto.
6. Se introduce un tramo de tubo suficiente para crear un paquete.
7. La unidad de sellado final sella la parte inferior del tubo y lo corta.
8. El tubo cortado se rellena con el contenido del producto. El envasado queda así completado.

3 INSTALACIÓN

3.1 Resumen

Este capítulo recoge información sobre los métodos correctos de instalación de la envasadora. La instalación y la prueba de funcionamiento del equipo las realiza un representante técnico de Ishida. El usuario debe preparar el emplazamiento de instalación, así como las fuentes de alimentación eléctrica y de aire.



PRECAUCIÓN

- **Antes de intentar mover este equipo, contacte con el distribuidor que suministró el equipo o un representante de técnico de Ishida. Un equipo inestable puede dar lugar a un envasado incorrecto. Por este motivo, tome las medidas necesarias para que el equipo quede firmemente asegurado.**
-

3.2 Emplazamiento de instalación y conexión de la fuente de alimentación

3.2.1 Emplazamiento de instalación y entorno

El emplazamiento de instalación de la envasadora debe reunir las condiciones siguientes:

- En el interior
- Rango de temperatura ambiental: de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104°F)
- Humedad ambiental: del 30 % al 80 % (sin condensación)
- Instalación sobre una superficie sólida horizontal con vibración mínima
- Espacio suficiente alrededor de la envasadora para facilitar el mantenimiento
- Sin interferencia eléctrica proveniente de dispositivos como transmisores inalámbricos

3.2.2 Conexión de la fuente de alimentación

PELIGRO

- **Todos los trabajos eléctricos que se realicen in situ deben ser realizados por contratistas electricistas competentes.**
- **Asegúrese de que el enchufe tenga toma de tierra.**

PRECAUCIÓN

- **No se deben conectar dispositivos eléctricos que puedan emitir interferencias eléctricas, por ejemplo, motores, a la misma línea de alimentación de la envasadora.**
- **Las tensiones no deben variar más de un ± 10 % bajo carga.**

Utilice una fuente de alimentación que cumplan las especificaciones que se describen a continuación. El cable de alimentación de la envasadora debe ser conectado por un representante técnico de Ishida.

3PH 200 a 208 VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz

3.2.3 Preparación del suministro de aire

Prepare un suministro de aire con una presión de 0,5 a 1 MPa (4,1 a 10,2 kgf/cm²) y un caudal de 60 NI/min. Los tubos que conectan el equipo y el suministro de aire serán conectados por un representante técnico de Ishida.

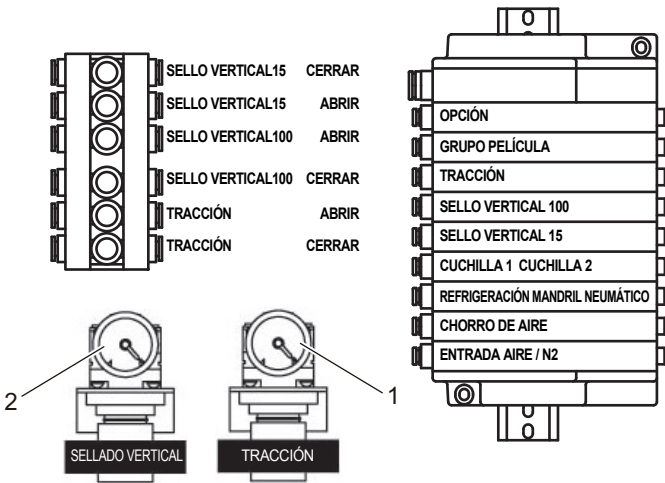


Fig. 3-1

Tabla 3-1

Nº.	Descripción	Presión (por defecto)
1	Tracción	0,2 MPa
2	Sellado vertical	0,15 MPa

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).
- Será necesario ajusta la presión del aire dependiendo de la película.

3.2.4 Ajuste de la presión de vacío

Fije en -50 a -60 kPa la presión de la bomba de vacío (en el caso de que la altitud sea inferior a 1.500 m sobre el nivel del mar).

NOTA

- Contacte con su distribuidor o con el Servicio de Atención al Cliente de Ishida si se desea instalar este equipo en una ubicación con una altitud superior a 1.500 m sobre el nivel del mar).
La presión máx. de la bomba de vacío se describe como de 85 kPa en las especificaciones.
Sin embargo, esto es así en caso de altitudes inferiores a 800 m sobre el nivel del mar.
La bomba de vacío podría averiarse como consecuencia de su uso en un lugar con una altitud superior a 800 m sobre el nivel del mar, aunque se respete el rango de la presión de vacío que se recoge en las especificaciones.
-