

7 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

7.1 Resumen

Este capítulo describe los procedimientos de limpieza de los componentes de la envasadora.

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

7.2 Limpieza de la RCU

PRECAUCIÓN

- No limpie el panel de operación de la unidad de control remoto frotándolo con fuerza ni usando cinta adhesiva.
- No debe limpiarse el panel de operación de la unidad de control remoto con disolvente, bencol u otros disolventes orgánicos.
- No aplique detergente directamente en el panel de operación de la unidad de control remoto.

1. Lave y esterilice la unidad de control remoto, posteriormente frótela con un paño húmedo.
Lavado: frotar (con detergente neutro)
Esterilización: frotar (con alcohol: 80%)

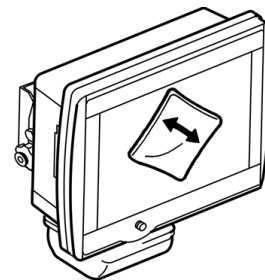


Fig. 7-1

7.3 Limpieza del moldeador

Antes de limpiar el moldeador, retire la película del moldeador.

⚠ ATENCIÓN

- **Antes de limpiar el moldeador, coloque una señal clara que indique se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.**

1. Realice el procedimiento de preproducción (consulte "6.4 Procedimiento de Preproducción").
2. Pulse la tecla [Func/Ajust].
 - Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.
 - La unidad de sellado vertical se desplaza hacia atrás.

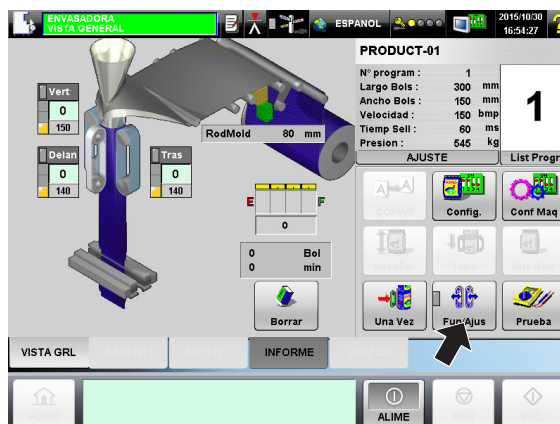


Fig. 7-2

⚠ ATENCIÓN

- **Apague el interruptor de alimentación principal, bloquéelo y conserve la llave.**
- **No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.**

3. Abra la cubierta delantera.

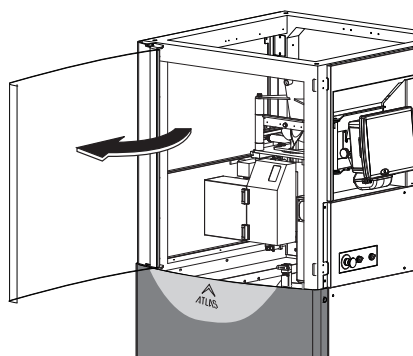


Fig. 7-3

4. Tire de la palanca hacia delante.
5. Balancee la unidad de sellado vertical.

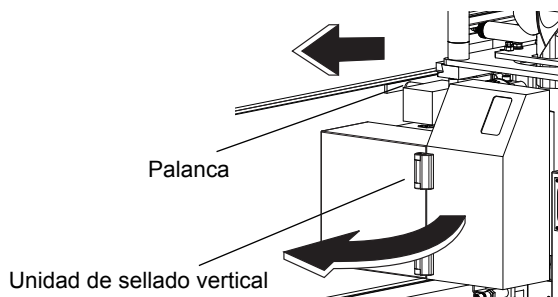


Fig. 7-4

6. Limpie la superficie del collarín plegador y el exterior del tubo.
7. Tire de la película e insértela en el espacio comprendido entre el collarín plegador y el tubo.
8. Tire de la película hasta que aparezca película nueva por la parte inferior del tubo.
9. Balancee la unidad de sellado vertical a su posición anterior.
 - ▶ La unidad de sellado vertical se fija en su posición.
 - ▶ Así concluye la limpieza del moldeador.

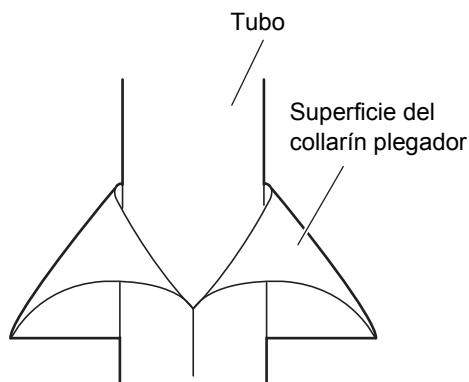


Fig. 7-5

7.4 Limpieza de la unidad de sellado

Siga el procedimiento descrito a continuación para limpiar el calentador de la unidad de sellado vertical y las mordazas de la unidad de sellado final.

⚠ ATENCIÓN

- Antes de limpiar la unidad de sellado, el operario debe desconectar el interruptor de alimentación principal, bloquearlo y conservar la llave mientras realiza las labores.
- Espera a que se enfríen las piezas del calentador a una temperatura normal antes de comenzar a limpiarla.

1. Pulse la tecla [Func/Ajust].

- ▶ Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.
- ▶ La unidad de sellado vertical se desplaza hacia atrás.

⚠ ATENCIÓN

- Apague el interruptor de alimentación principal, bloquéelo y conserve la llave.
- No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.

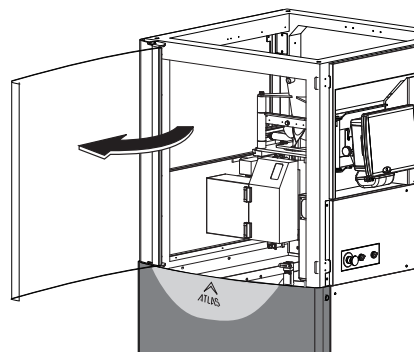


Fig. 7-6

2. Abra la cubierta delantera.

3. Tire de la palanca hacia delante.
4. Balancee la unidad de sellado vertical.

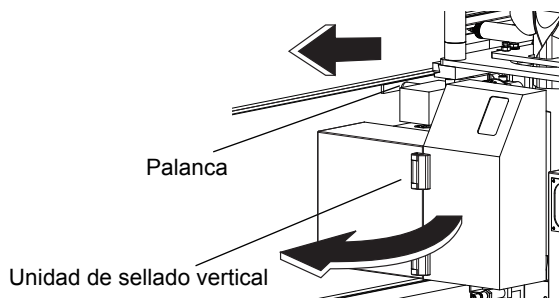


Fig. 7-7

5. Limpie el calentador vertical con un cepillo de latón.

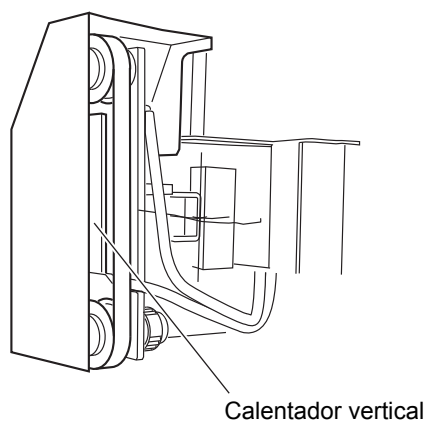


Fig. 7-8

PRECAUCIÓN

- Utilice un cepillo para limpiar la mordaza. Si utiliza un cepillo de acero o rígido, dañará las superficies de la mordaza.

6. Limpie la mordaza de la unidad de sellado final con un cepillo de latón.
7. Balancee la unidad de sellado vertical a su posición anterior.

- La unidad de sellado vertical se fijará en su posición.
- Así concluye la limpieza de las unidades de sellado.

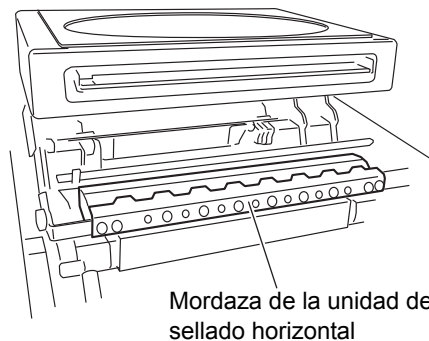


Fig. 7-9

NOTA

- Asegúrese de limpiar las unidades de sellado de vez en cuando. Es posible que se adhiera material de sellado a las superficies de sellado de las unidades cuando el nivel de temperatura sea bastante elevado.

7.5 Cuchilla y ranura de cuchilla

1. Apague el interruptor de alimentación principal.
2. Abra la cubierta delantera.
3. Retire los dos pernos allen y extraiga la hoja de la cuchilla.



ATENCIÓN

- **Extreme los cuidados al retirar dicha hoja. Está muy afilada.**

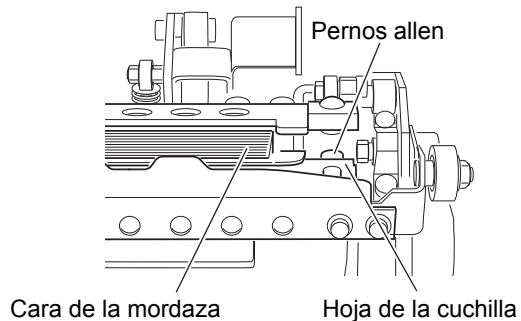


Fig. 7-10

4. Inspeccione la superficie de la cuchilla.
Si está sucia, límpiela utilizando un cepillo.
Si hay adhesión de materiales extraños en la superficie, despréndalos utilizando una espátula dura.
Si la cuchilla está gastada o dañada, cámbiela por una nueva.



PRECAUCIÓN

- **No utilice un cepillo de alambre porque puede dañar el filo de la cuchilla.**

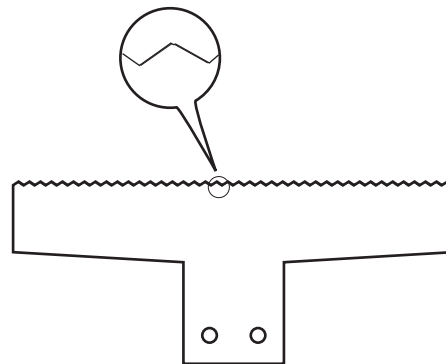


Fig. 7-11

5. Limpie las ranuras de la cuchilla tanto en el lado delantero como en el lado trasero.

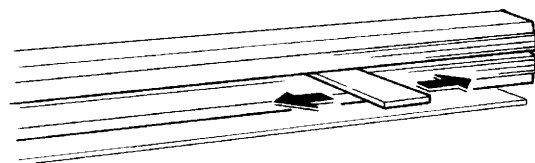


Fig. 7-12

