

PESADORA COMPUTARIZADA MULTICABEZAL

CCW-RVE-2**W

MANUAL DE INSTRUCCIONES



 ATENCIÓN

- Los trabajos de instalación, operación, servicio o mantenimiento no deben realizarse sino hasta comprender plenamente el contenido de este manual.
- Mantener siempre disponible este manual para cuando sea necesario realizar las tareas de instalación, operación, servicio y mantenimiento.

ISHIDA CO., LTD.

Precauciones sobre el software

Gracias por adquirir este producto.

Este producto cuenta con un programa de software especial que satisface las necesidades del usuario en cuanto a flexibilidad y disponibilidad. La siguiente información sirve para preguntar a los usuarios del software sobre sus conocimientos y las precauciones de uso.

Este software se divide en dos ramas principales:

- (1) Aplicación
- (2) SO (sistema operativo)

Las operaciones reales (como la entrada de datos utilizando las teclas y la impresión) se realizan según los procedimientos establecidos en el Programa de aplicación (1), que es un programa de propiedad exclusiva diseñado por ISHIDA CO., LTD.

El sistema operativo (2) tiene la función de realizar las funciones básicas (como la gestión de datos) al ejecutar el Programa de aplicación. El SO, a diferencia del Programa de la aplicación, no tiene que ser exclusivo para cada producto y se puede compartir con diferentes productos. Por esta razón, un sistema operativo de uso común es eficaz y, por consiguiente, ISHIDA CO., LTD utiliza Windows XP Embedded. Es necesario tener en cuenta los siguientes puntos:

1. Windows XP Embedded no deberá copiarse ni transferirse (usarse en otros dispositivos).
2. No deberá realizarse ingeniería inversa, descompilación, desensamblaje o traducción de manera alguna de Windows XP Embedded.
3. Windows XP Embedded es un producto protegido por copyright. Los usuarios están autorizados a usarlo bajo licencia, aunque esto no significa transmisión de los derechos de autor a los usuarios.
4. ISHIDA CO., LTD. es responsable de todas las garantías, incluida la garantía de comerciabilidad y la garantía de aptitud para una finalidad determinada en el uso de Windows XP Embedded. Microsoft Corporation no asume ninguna responsabilidad.

Si no está conforme, no entiende o no respeta las cuatro declaraciones anteriores, ISHIDA CO., LTD. le pedirá que deje de utilizar el producto.

El propio sistema operativo está integrado en la pesadora. Por tanto, las cuatro declaraciones anteriores no pueden vulnerarse salvo que se desmonte el producto.

*Windows es una marca registrada Microsoft Corporation.

INFORMACIÓN IMPORTANTE



ATENCIÓN

Debe leerse este manual detenidamente al realizar tareas de instalación, mantenimiento o revisión del dispositivo. Debe ser consciente de los posibles peligros del dispositivo, debiéndose respetar las instrucciones de este manual.

• PRECAUCIONES DE SEGURIDAD

- Este manual de instrucciones especifica el uso correcto del dispositivo asociado con la declaración cautelar para poder evitar riesgos potenciales.
- Lea la Sección 1, "1 SEGURIDAD", a fondo y muy detenidamente antes de utilizar el dispositivo. La Sección 1 especifica las precauciones esenciales que hay que tener en cuenta para evitar riesgos potenciales para el operador y cualquier otra persona situada cerca del dispositivo.
- Mantenga este manual de instrucciones fácilmente accesible para el operador y cualquier otra persona que lo necesite.
- Si tiene alguna pregunta o necesita más información sobre el dispositivo, póngase en contacto con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de Ishida más próximo.

• INDEMNIZACIÓN

ISHIDA CO., LTD. NO ACEPTA NINGUNA RESPONSABILIDAD POR CUALQUIER DAÑO Y/O PÉRDIDA DE PROPIEDAD CAUSADOS POR LAS SIGUIENTES ACCIONES:

- SI LA UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO NO SE AJUSTA A LO ESTABLECIDO EN ESTE MANUAL U HOJA DE ESPECIFICACIONES ASOCIADA.
- UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO CON CUALQUIER OTRO PROGRAMA DE SOFTWARE DEL QUE SUMINISTRAMOS OFICIALMENTE PARA EL DISPOSITIVO.
- UTILIZACIÓN DEL DISPOSITIVO CON CUALQUIER OTRO DISPOSITIVO PERIFÉRICO DE LOS QUE ISHIDA CO., LTD. GARANTIZA LA COMPATIBILIDAD CON EL DISPOSITIVO
- CUALQUIER OTRA MODIFICACIÓN Y/O REPARACIÓN DEL DISPOSITIVO QUE NO HAYA SIDO REALIZADA POR ISHIDA CO., LTD.
- FUERZA MAYOR, INCLUIDOS PERO SIN LIMITARSE A SUCESOS IMPREVISIBLES, INCENDIOS, TERREMOTOS, INUNDACIONES O ACCIDENTES.
- DE UN ACTO REALIZADO POR TERCEROS
- EL ACTO INTENCIONAL O NEGLIGENTE REALIZADO POR LOS CLIENTES
- USO INADECUADO POR PARTE DE LOS CLIENTES
- USO BAJO CONDICIONES ANORMALES

- **GARANTÍA**

Ishida Co.,Ltd garantiza a los clientes que el dispositivo estará libre de defectos en materiales y mano de obra. ESTA GARANTÍA ES LA ÚNICA GARANTÍA APLICABLE AL DISPOSITIVO.

LA RESPONSABILIDAD DE ISHIDA CO, LTD POR INCUMPLIMIENTO DE LA GARANTÍA ESTARÁ LIMITADA ÚNICA Y EXCLUSIVAMENTE A LA REPARACIÓN O SUSTITUCIÓN, A OPCIÓN DE ISHIDA CO, LTD, DEL DISPOSITIVO DEFECTUOSO.

NO EXISTE NINGUNA OTRA GARANTÍA DE NINGÚN TIPO, EXPRESA O IMPLÍCITA, INCLUYENDO PERO SIN LIMITARSE A LAS GARANTÍAS DE COMERCIALIZACIÓN E IDONEIDAD PARA UN PROPÓSITO PARTICULAR Y DECLINA CUALQUIER RESPONSABILIDAD SOBRE DICHAS GARANTÍAS. LOS RECURSOS POR INCUMPLIMIENTO DE LAS GARANTÍAS ESTABLECIDAS ANTERIORMENTE SON LOS ÚNICOS RECURSOS E ISHIDA CO., LTD NO SERÁ RESPONSABLE DE NINGÚN DAÑO INDIRECTO, ESPECIAL, INCIDENTAL, PUNITIVO O CONSECUENTE.

- **DERECHOS DE AUTOR/CONFIDENCIALIDAD**

Ishida Co., Ltd. posee los derechos de autor de este manual. Queda prohibida toda divulgación a terceros o reproducción no autorizada de la información contenida en el presente documento, directa o indirectamente, en todo o en parte, sin el consentimiento previo por escrito de Ishida Co. Ltd.

- **VARIOS**

Aunque este manual se ha redactado minuciosamente, si existen errores o si tiene alguna consulta, compruebe el tipo de máquina (modelo) e identificación de la máquina y contacte con su distribuidor o con el servicio de atención al cliente de Ishida.

El modelo y la identificación de la máquina se encuentran impresos en la chapa de certificación fijada al dispositivo.

La información contenida en este documento podrá modificarse sin previo aviso.

		44 SANNO-CHO, SHOGGIN, SAKYO-KU KYOTO, 606-8392 JAPAN	
MODEL _____			
PROJECT No. _____			
SERIAL No. _____			
MFG. DATE _____			
POWER SINGLE	AC	V	A
3-PHASE	AC	V	A
FREQUENCY		Hz	
ISHIDA CO., LTD.			
MADE IN JAPAN			

Chapa del dispositivo

CONDICIONES DE LA GARANTÍA

1. Ishida Co., Ltd. solo asume la responsabilidad de la reparación o sustitución de los componentes que resulten defectuosos debido a fallos de materiales o fabricación.
Las medidas a tomar en caso de defectos cuyo origen no quede claro se decidirán por mutuo acuerdo entre las partes.
Si desea información detallada de la garantía, consulte la declaración de garantía incluida con el dispositivo.
2. Ishida no asume responsabilidad alguna por daños directos o indirectos, o lucro cesante, debido a procedimientos operativos imprevisibles de carácter indebido o a modificaciones al dispositivo no autorizadas.
3. El plazo de garantía queda estipulado en la declaración de garantía.

OBJETIVOS Y ESTRUCTURA DE ESTE MANUAL

1. Objeto de este manual

El objeto de este manual es proporcionar a los usuarios información sobre la operación, el mantenimiento, la inspección y la instalación de la pesadora computarizada multicabezal circular de la serie CCW-RVE.

2. Modo de usar este manual y su estructura

Los capítulos 1 a 4 contienen información básica sobre cuestiones de seguridad, estructura y operación de este dispositivo. A partir del capítulo 5, se presenta la información más técnica, como una descripción detallada de las funciones del dispositivo, incluyendo varios ajustes de datos, así como procedimientos de mantenimiento y revisión. Para recopilar la información necesaria para su servicio, el personal dedicado a la producción diaria que utilice este dispositivo debe leer los capítulos iniciales, y el personal dedicado a la gestión de la cadena de producción y el mantenimiento del dispositivo deberá leer todos los capítulos minuciosamente.

La estructura de este manual, el contenido de cada capítulo y los sectores objetivo se describen en la tabla siguiente. Todo el personal dedicado a operaciones con el equipo deberán seleccionar la información que requieran para utilizar este manual de manera eficaz.

Nota

La definición de cada uno de los lectores a quienes va dirigido este manual se describe en la tabla siguiente:

- | | |
|--------------------------------|--|
| • Operador: | Personal que realiza operaciones básicas durante la producción diaria con la línea de producción (ej. operaciones de Nivel Operador).
No realice ninguna de las tareas orientadas a personal ajeno al Operador. |
| • Administrador de sistema: | Personal que realiza, además de las operaciones de nivel Operador, registro para operaciones de pesado y ajuste (es decir, operaciones de nivel de administrador).
No realice ninguna de las tareas orientadas a ingenieros de mantenimiento o ingenieros de servicio de Ishida. |
| • Ingeniero de mantenimiento: | Personal con conocimientos especializados del equipo que realiza mantenimiento o revisión del equipo (ej. operaciones de nivel Instalación).
No realice ninguna de las tareas orientadas ingenieros de servicio de Ishida. |
| • Ingeniero de servicio Ishida | Personal que, además de operaciones de nivel de administrador, realiza la puesta a punto al instalar el equipo.
A menos que se indique lo contrario, no hay límite en la realización de operaciones descritas en este manual. |

Capítulo	Índice	Objetivo	A quién va dirigido este manual
1. PRECAUCIONES DE SEGURIDAD	• Etiquetas de advertencia y sus ubicaciones • Precauciones a tener en cuenta durante la operación del dispositivo • Uso correcto de las expresiones de advertencia	Procurar que se entiendan al detalle los protocolos de seguridad correspondientes al mantenimiento zonas de peligro por parte del personal que intervenga en el uso del dispositivo. Lea este capítulo antes de utilizar el dispositivo.	• Propietario de este dispositivo • Todos los usuarios
2. INTRODUCCIÓN	• Uso, características y especificaciones del dispositivo • Descripciones de los términos usados en este manual • Componentes del dispositivo y explicación general de su funcionamiento	Para conocer los componentes básicos, generalidades, uso, gama de aplicación y límite de aplicación del dispositivo.	• Todos los usuarios
3. PANELES DE OPERACIÓN	• Descripción del contenido en la pantalla de operación • Instrucciones de operación general de la pantalla de operación	Comprender y dominar el método operativo y el funcionamiento general de la pantalla de operación.	• Todos los usuarios
4. PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN	• Descripción de la producción, tareas de preparación y procedimientos en sí. • Procedimientos básicos de ajuste durante la producción.	Comprender y dominar los procedimientos básicos correspondientes a la producción diaria, así como los procedimientos de configuración básicos durante el proceso de producción.	• Operadores • Administradores de sistema
5. REGISTRO DE PRODUCTOS	• Pantallas para funciones programadas	Comprender y dominar los procedimientos necesarios para ajustar los datos del producto para el pesaje de un producto nuevo.	• Administradores de sistema
6. FUNCIONES DE LAS PANTALLAS DE OPERACIÓN	• Funciones de cada pantalla	Comprender las funciones y procedimientos de operación de cada pantalla de operación, y comprender y dominar las operaciones avanzadas.	• Operadores • Administradores de sistema
7. FUNCIONES ÚTILES	• Operaciones avanzadas	Comprender y dominar las funciones de las operaciones avanzadas.	• Operadores • Administradores del sistema
8. FUNCIONES OPCIONALES	• Pesaje con configuración de número • Pesaje de madre e hijo	Comprender y dominar las funciones opcionales.	• Administradores de sistema
9. PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA	• Procedimientos en limpieza y ciclo de los componentes	Comprender los procedimientos de instalación, retirada y limpieza de los componentes para evitar la penetración de objetos extraños en el producto y mantener la higiene del dispositivo.	• Operadores • Ingenieros de mantenimiento


Capítulo	Índice	Objetivo	A quién va dirigido este manual
10. MANTENIMIENTO Y REVISIÓN	• Inspección diaria e inspección periódica • Ajuste de componentes	Comprender los procedimientos de revisión y ajuste para los componentes con el fin de mantener el dispositivo en buen estado e impedir mermas de producción.	• Operadores • Ingenieros de mantenimiento
11. CAUSAS Y SOLUCIONES DE ERRORES Y FALLOS	• Display de error y acción • Avería del dispositivo, causa y acción	Comprender y dominar el método de manejo y acción para resolver los problemas surgidos durante la operación, con el fin de mejorar la eficacia operativa del dispositivo.	• Administradores de sistema • Ingenieros de mantenimiento
12. INSTALACIÓN	• Condiciones de instalación, transporte y levantamiento, y procedimiento de instalación	Determinar el entorno de instalación apropiado, así como transporte y reubicación seguros del dispositivo, y procedimiento de instalación segura.	• Ingenieros de mantenimiento • Ingenieros de servicio Ishida
13. APÉNDICE	• Ubicación de las placas de la unidad eléctrica • Diagrama de cableado general y diagrama de cableado por bloques	Proporcionar información de referencia para reparar el dispositivo o para cambiar piezas.	• Ingenieros de mantenimiento • Ingenieros de servicio Ishida
FIN DEL MANUAL	• Índice	Buscar información necesaria con una palabra clave usada en este manual.	• Todos los usuarios

3. Ilustraciones y símbolos usados en este manual

- Ilustraciones del equipo

Las ilustraciones usadas para describir los procedimientos operativos se dibujan en las formas más generalizadas.

El propio equipo podrá variar ligeramente con respecto a las ilustraciones.

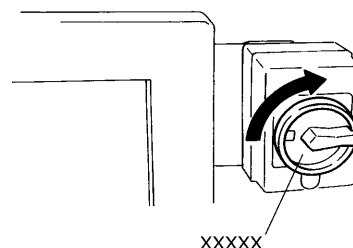

- Descripciones de operaciones con teclas

La mayoría de las operaciones del equipo se realizan tocando las teclas virtuales que se muestran en la pantalla de operación de la unidad de control remoto.

En este manual, las operaciones que surgen al tocar estas teclas mostradas en la pantalla se describen a continuación:

Ejemplo: Pulse la tecla [XXX].

- Símbolos usados en este manual

En este manual, se utilizan los siguientes símbolos para facilitar el entendimiento de la información.

Símbolo	Descripción
 PELIGRO	Se emplea para condiciones de peligro inminente que podrían resultar en la muerte o lesiones graves si no se previenen.
 ATENCIÓN	Se emplea para condiciones de peligro que podrían resultar en la muerte o lesiones graves si no se previenen.
 PRECAUCIÓN	Se emplea para condiciones de peligro que podrían resultar en lesiones leves o moderadas, o que podrían dañar los equipos o dispositivos si no se previenen.
NOTA	Se utiliza para la información preventiva o importante que debe tenerse en cuenta o destacarse.
	Se utiliza para indicar lo que no debe hacerse.
	Se utiliza para indicar lo que debe hacerse.
SUGERENCIA	Se utiliza para indicar la información de referencia para operaciones, o información que ayude en el entendimiento del dispositivo.

ÍNDICE

1 SEGURIDAD

1.1	Resumen	1-1
1.2	Expresiones de advertencia y su significado	1-2
1.3	Precauciones generales	1-3
1.4	Precauciones especiales	1-7
1.5	Etiqueta de advertencia	1-9
1.5.1	Manipulación de las etiquetas de advertencia	1-9
1.5.2	Colocación de las etiquetas de advertencia	1-9
1.6	Corte de alimentación eléctrica e indicación	1-10

2 INTRODUCCIÓN

2.1	Resumen	2-1
2.2	Uso previsto del dispositivo	2-2
2.3	Características del dispositivo	2-2
2.4	Especificaciones del dispositivo	2-3
2.4.1	Especificaciones típicas	2-3
2.4.2	Dimensión exterior	2-3
2.4.3	Entorno de trabajo	2-3
2.4.4	Ruido audible	2-3
2.5	Descripción de expresiones	2-4
2.6	Componentes del verificador de peso	2-6
2.7	Descripción de la operación	2-8

3 PANELES DE OPERACIÓN

3.1	Resumen	3-1
3.2	Elementos y funciones de la unidad de control remoto	3-2
3.3	Panel de control e Introducción de datos	3-3
3.3.1	Panel de control	3-3
3.3.2	Introducción de datos	3-7
3.3.2.1	Introducción de cifras	3-7
3.3.2.2	Introducción de caracteres alfanuméricos y símbolos	3-9
3.3.3	Corrección de contenidos confirmados	3-10

4 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

4.1	Resumen	4-1
4.2	Parada de emergencia y reinicio	4-2
4.3	Descripción del proceso de producción	4-3
4.4	Procedimientos de producción	4-4
4.4.1	Revisión de preinicio	4-4
4.4.2	Ajuste de la presión de aire (especificación WP)	4-5
4.4.3	Encendido del interruptor de alimentación eléctrica del dispositivo	4-6
4.4.4	Encendido del interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control	4-6
4.4.5	Selección de programa	4-7
4.4.6	Ajuste a Cero	4-10
4.4.7	Inicio de la producción	4-14
4.4.8	Detención de la producción	4-15
4.4.9	Descarga de productos	4-16
4.4.10	Apagado del interruptor de alimentación eléctrica del dispositivo	4-17
4.5	Display durante la operación	4-18
4.5.1	Pantalla Combinación	4-18
4.5.1.1	Menú emergente Selec. display en la pantalla Combinación	4-20
4.6	Parada provisional y reinicio	4-21
4.6.1	Parada provisional	4-21
4.6.2	Reinicio	4-21
4.7	Salida de estado operativo	4-22
4.7.1	Emisión de cada combinación	4-22
4.7.2	Salida total actual	4-24
4.8	Cargar papel en la impresora (modelos dotados de impresora)	4-26
4.9	Manejo de la unidad motriz	4-28

5 REGISTRO DE PRODUCTOS

5.1	Resumen	5-1
5.2	Programa	5-2
5.2.1	Datos de registro	5-2
5.2.2	Descripción del proceso de registro	5-5
5.2.3	Procedimientos de programación	5-6
5.2.3.1	Establecer producto	5-6
5.2.3.2	Ajuste de velocidad	5-9
5.2.3.3	Ajuste del valor de peso	5-10
5.3	Gestión de programas	5-12

6 FUNCIONES DE CADA PANTALLA

6.1	Resumen	6-1
6.2	Teclas y niveles de acceso	6-2
6.3	Barra de ajuste superior	6-9
6.3.1	Español	6-10
6.3.2	Seleccionar nivel operativo	6-11
6.3.2.1	Cambio a nivel Operador	6-12
6.3.2.2	Cambio a nivel Ing de campo	6-13
6.3.2.3	Cambio a nivel Instalación	6-14
6.3.3	Pantalla Panel de control	6-15
6.3.3.1	Pantalla de la ficha Contr. pantalla	6-16
6.3.3.2	Pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb Seleccion Leng	6-18
6.3.3.3	Pantalla de la ficha Destino ID	6-19
6.3.3.4	Gestión de USB	6-21
6.3.4	Pantalla Establecimiento hora y fecha	6-22
6.4	Pantalla Menú principal	6-24
6.5	Pantalla Ajuste a cero	6-26
6.6	Pantalla Producción	6-27
6.6.1	Pantalla de la ficha Combinación	6-29
6.6.1.1	Menú emergente Seleccion. display	6-31
6.6.2	Pantalla de la ficha Ajust. alim.	6-32
6.6.3	Pantalla de la ficha Ajuste tiempo	6-32
6.6.4	Pantalla de la ficha Datos totales	6-33
6.7	Pantalla Drenaje	6-34
6.8	Pantalla Tolva abierta	6-36
6.8.1	Operación de Tolva abierta	6-38
6.8.2	Pantalla de la ficha Ajust. alim.	6-39
6.9	Pantalla [Selec prog]	6-40
6.9.1	Modo numérico	6-40
6.9.2	Display Lista	6-41
6.10	Pantalla Programa	6-42
6.10.1	Función básica del programa	6-42
6.10.2	Pantalla índice de Cnfg. term. produc.	6-44
6.10.2.1	Pantalla de la ficha [Producto]	6-45
6.10.2.2	Pantalla de la ficha Máquina	6-46
6.10.2.3	Pantalla de la ficha Item	6-48
6.10.2.4	Pantalla de la ficha Otros	6-50
6.10.3	Pantalla índice de Ajust. alim.	6-51
6.10.4	Pantalla índice de Ajuste temporización	6-53
6.10.5	Pantalla índice de Configuración peso	6-54
6.10.5.1	Peso nominativo	6-55
6.10.5.2	Límite peso superior	6-55
6.10.5.3	Límite peso inferior	6-56
6.10.6	Operación de cambio de programa	6-57

6.10.7 Salida de programas	6-58
6.11 Menú emergente [Selecciona total]	6-60
6.11.1 Pantalla Total actual.	6-61
6.11.2 Pantalla Gráfico de barras X.	6-64
6.11.3 Pantalla Establecim. total.	6-65
6.11.4 Pantalla Registro operativo	6-66
6.12 Pantalla Ajust. alim.	6-67
6.12.1 Cambiar el display en pantalla Ajust. alim.	6-72
6.12.2 Modo de ctrl. AFD	6-74
6.12.3 Ajuste de rango de AFD.	6-78
6.13 Pantalla [Ajuste temporización]	6-80
6.14 Menú emergente de Config. máq.	6-82
6.14.1 Pantalla Ajuste manual	6-83
6.14.1.1 Pantalla de la ficha Ajuste de peso	6-83
6.14.1.2 Pantalla de la ficha Cál. comb.	6-87
6.14.2 Pantalla Autodiagnóstico.	6-88
6.14.2.1 Pantalla de la ficha Cntrl. dispositivos	6-89
6.14.2.2 Pantalla de la ficha [Señal ENT/SAL].	6-90
6.14.2.3 Pantalla de la ficha Analiza red	6-91
6.14.2.4 Pantalla de la ficha Número progr.	6-92
6.14.2.5 Pantalla de la ficha Prueba acción.	6-93
6.14.3 Pantalla Gestión Displays & Datos.	6-95
6.14.3.1 Ficha de [Estab. layout].	6-95
6.14.3.2 Pantalla de la ficha Gestor progr.	6-96
6.14.3.2.1 Selección y copiado de programas	6-97
6.14.3.2.2 Copiar todos los programas.	6-99
6.14.3.2.3 Selección e inicialización de programas	6-101
6.14.3.2.4 Inicialización de todos los programas	6-102
6.14.3.3 Pantalla de la ficha Gst. cof. máq.	6-104
6.14.3.3.1 Selección y copiado de elementos de configuración de máquina	6-106
6.14.3.3.2 Copiado de todos los elementos de configuración de máquina	6-108
6.14.3.3.3 Selección e inicialización de elementos de configuración de máquina	6-110
6.14.3.3.4 Inicialización de todos los elementos de configuración de máquina	6-112
6.14.4 Pantalla Configuración parámetros varios	6-114
6.14.4.1 Pantalla de la ficha Est. esp. peso	6-114
6.14.4.2 Pantalla de la ficha Est. combin.	6-116
6.14.4.3 Pantalla de la ficha Est. sección.	6-118
6.14.5 Pantalla Configuración pesadora	6-118
6.14.5.1 Pantalla de la ficha [Cabez. activo]	6-119
6.14.6 Pantalla Configuración de equipo periférico.	6-120
6.14.6.1 Pantalla de la ficha Est. enl. envas.	6-121
6.14.6.1.1 Pantalla índice de Est. enl. envas.	6-122
6.14.6.1.2 Pantalla índice de [Válvula de cierre].	6-124
6.14.6.1.3 Pantalla índice de [Divers.TolvaTemp]	6-126
6.14.6.1.4 Pantalla índice de [TolvaTemporización]	6-126
6.14.6.2 Pantalla de la ficha Est ctrl alim	6-127

7 FUNCIONES ÚTILES

7.1	Resumen	7-1
7.2	Registro de productos nuevos usando datos de productos registrados	7-2
7.2.1	Copiar y editar datos de productos registrados.	7-2
7.3	Reducción del tiempo de cambio de producto	7-4
7.3.1	Uso de ajuste de alimentador de la función de drenaje	7-4
7.3.2	Uso de la función de bloqueo de apertura total.	7-6

8 FUNCIONES OPCIONALES

8.1	Resumen	8-1
8.2	Pesaje de madre e hijo	8-2
8.2.1	Tipos de pesaje de madre e hijo	8-2
8.2.1.1	Pesaje mixto de madre e hijo	8-2
8.2.1.2	Agregación de bonificación.	8-3
8.2.2	Ajuste de elementos de pesaje de madre e hijo	8-4
8.2.3	Procedimientos de configuración de pesaje de madre e hijo.	8-8
8.2.4	Pantalla Producción de pesaje de madre e hijo	8-11
8.3	Pesaje con configuración de número	8-12
8.3.1	Ajuste de elementos de pesaje con configuración de número	8-12
8.3.2	Revisión del peso pieza	8-15
8.3.3	Procedimientos de configuración de pesaje con configuración de número ..	8-16
8.3.4	Menú emergente Sel. Disp (Pesaje con configuración N)	8-18
8.3.5	Salida durante producción con configuración N	8-20

9 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

9.1	Resumen	9-1
9.2	Métodos de lavado y esterilización	9-2
9.3	Lavado y esterilización de componentes	9-5
9.3.1	Lavado de unidad extraíble	9-5
9.3.1.1	Rampa de entrada	9-6
9.3.1.2	Mesa de dispersión	9-7
9.3.1.3	Artesa radial	9-8
9.3.1.4	Tolva de depósito y tolva de pesaje	9-9
9.3.1.5	Rampa de recolección	9-10
9.3.1.6	Rampa de descarga	9-11
9.3.1.7	Tolva de distribución	9-12
9.3.2	Limpieza de la unidad no extraíble	9-13
9.3.2.1	Cuerpo principal, Porción de dispersión y Unidad motriz	9-14
9.3.2.2	Unidad de Control Remoto	9-15

10 MANTENIMIENTO Y REVISIÓN

10.1 Resumen	10-1
10.2 Revisión Diaria	10-2
10.2.1 Revisión de preinicio	10-2
10.2.1.1 Mesa de dispersión	10-3
10.2.1.2 Artesa radial	10-3
10.2.1.3 Confirmación del controlador del punto de condensación del secador de aire (especificación WP)	10-4
10.3 Revisión periódica	10-5
10.3.1 Revisión de ajuste de peso (Mensualmente)	10-5
10.3.2 Ajuste margen	10-8
10.3.3 Revisión de apertura/cierre de la compuerta de tolva (Mensualmente)	10-11
10.3.4 Revisión de rodillo de apertura/cierre de tolva (Mensualmente)	10-12
10.3.5 Revisión de la fuerza de amplitud para alimentador radial (Mensualmente)	10-12
10.3.6 Revisión para localizar grietas (Anualmente)	10-13
10.3.7 Revisión de la cubierta de goma (Anualmente)	10-14
10.3.8 Sustitución de la batería de repuesto de la memoria	10-15
10.3.9 Sustitución de fusibles	10-16
10.3.10 Sustitución del elemento del secador de aire (especificación WP)	10-17
10.3.11 Sustitución del juego de módulos del secador de aire (especificación WP)	10-18

11 CAUSAS Y SOLUCIONES DE ERRORES Y FALLOS

11.1 Resumen	11-1
11.2 Display de error y acción	11-2
11.2.1 Patrón 1	11-3
11.2.2 Patrón 2	11-8
11.2.3 Patrón 3	11-10
11.2.4 Patrón 4	11-14
11.2.5 Patrón 5	11-15
11.2.6 Patrón 6	11-15
11.2.7 Patrón 7	11-15
11.2.8 Eliminación y solución de errores	11-16
11.3 Fallos y averías de la máquina de pesaje	11-17
11.4 Resolución de problemas	11-21

12 INSTALACIÓN

12.1 Resumen	12-1
12.2 Condición de instalación	12-2
12.3 Transporte e levantamiento	12-3

12.3.1 Precauciones de transporte	12-3
12.3.2 Precauciones de levantamiento	12-4
12.3.3 Peso del dispositivo, centro de gravedad y dimensiones	12-5
12.3.4 Procedimiento de levantamiento	12-6
12.4 Procedimiento de instalación	12-7
12.4.1 Procedimiento de desembalaje	12-8
12.4.2 Comprobación de la máquina de pesaje	12-8
12.4.3 Transporte e instalación de la máquina de pesaje	12-8
12.4.4 Conexión del cable de alimentación eléctrica y unidad de control remoto)	12-8
12.4.5 Instalación del bastidor de la tolva de distribución	12-11
12.4.6 Conexión del cable de señal procedente de la TH	12-11
12.4.7 Instalación de la tolva de distribución	12-11
12.4.8 Instalación de la rampa de descarga	12-12
12.4.9 Instalación de la rampa de recolección	12-12
12.4.10 Instalación de artesa radial	12-12
12.4.11 Instalación de la mesa de dispersión	12-13
12.4.12 Instalación de la tolva de pesaje	12-13
12.4.13 Instalación de tolva de depósito	12-14
12.4.14 Conexión a dispositivo enlazado	12-15
12.5 Comprobación y ajuste tras instalación	12-18
12.5.1 Comprobación de la condición de instalación de cada unidad	12-19
12.5.2 Encender el interruptor de alimentación principal	12-20
12.5.3 Cambio de nivel de acceso	12-21
12.5.4 Ajuste a Cero	12-22
12.5.5 Ajuste margen	12-24
12.5.6 Comprobación de elementos en instalación	12-26

13 APÉNDICE

13.1 Resumen	13-1
13.2 Diagrama de disposición de la unidad eléctrica	13-2
13.3 Diagrama de bloques general	13-3
13.4 Unidad de CAJA de control remoto	13-4
13.4.1 Placa RCU (P-970*)	13-5
13.4.2 Tarjeta PRN (Opcional)	13-7
13.4.3 Placa TP-I/F (P-5573*)	13-7
13.5 Unidad eléctrica principal	13-8
13.5.1 Placa HUB (P-5535*)	13-9
13.5.2 Placa MPS (P-5436*)	13-9
13.5.3 Placa FDRV (P-5424*)	13-10
13.5.4 Placa FDC (P-5423*)	13-11
13.6 Alimentador de unidad base	13-12
13.6.1 Placa de preamplificador (P-5435*)	13-12
13.7 Unidad de relé	13-13
13.7.1 Placa EXC (P-5426*)	13-13
13.7.2 Placa de relé (P-5506*)	13-14

13.8 Unidad PS-0	13-15
13.9 Unidad PS-2	13-16
13.10 Unidad motriz de pesaje.....	13-17
13.10.1 Placa DUC (P-5428*)	13-17
13.10.2 Placa DDU (P-5439*)	13-19
13.10.3 Placa de sensor de leva (P-5207*)	13-19
13.11 Unidad CAL.....	13-20
13.11.1 Placa ADC (P-5576*)	13-21
13.11.2 Placa WCU (P-5561*)	13-22
13.11.3 Placa DMU (P-5562*)	13-23
13.12 Diagrama de conexión	13-25
13.12.1 DIAGRAMA TOTAL	13-25
13.12.2 DIAGRAMA DE BLOQUES	13-25

14 SE HA AÑADIDO UN APARTADO SOBRE INSPECCIONES PERIÓDICAS PARA EVITAR MEZCLAS DE SUSTANCIAS EXTRAÑAS