

3 PANELES DE OPERACIÓN

3.1 Resumen

Este capítulo describe los componentes y funciones del control remoto necesarios para usar el dispositivo, así como el método operativo básico y descripciones de los display del panel de control.

**ATENCIÓN**

- **Procure entender al detalle el contenido de este capítulo antes de utilizar el dispositivo.**

NOTA

- Consulte "4 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN" para más información sobre el método de operación.

<Índice>

- Descripción del contenido en la pantalla de operación
- Instrucciones de operación general de la pantalla de operación

<Propósito>

- Comprender y dominar el método operativo y el funcionamiento general de la pantalla de operación.

<A quién va dirigido este manual>

- Todos los usuarios

3.2 Elementos y funciones de la unidad de control remoto

Esta sección describe los nombres de componentes y funciones del control remoto, usando la siguiente figura.

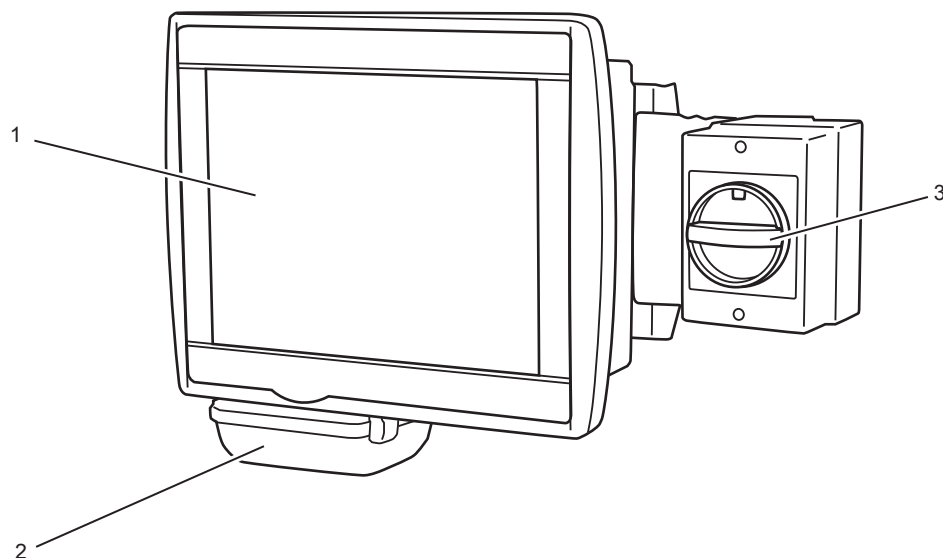


Fig. 3-1

Tabla 3-1

N.	Nombre	Función
1	Panel de control	Se emplea para programaciones y visualizaciones de menú.
2	Impresora (Opcional)	Imprime el resumen de producción y los datos de programación de un programa.
3	Interruptor principal de alimentación eléctrica	Enciende/apaga la alimentación eléctrica al dispositivo.

3.3 Panel de control e Introducción de datos

El verificador de peso se opera con las pantallas del cuadro de mandos.
El panel de control es una pantalla táctil.

 PRECAUCIÓN

- Debe utilizarse el dedo para pulsar las teclas en el panel de control. Utilizar un objeto puntiagudo como un bolígrafo podrá provocar daños al panel de control.

3.3.1 Panel de control

Esta sección describe las pantallas del panel de control usando la pantalla de Menú principal que aparece al encenderse la alimentación eléctrica al dispositivo.

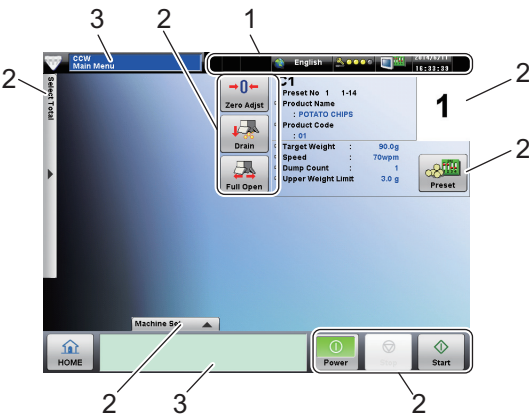


Fig. 3-2

Tabla 3-2

N.	Nombre	Función
1	Barra de ajuste superior	Siempre aparece en la parte superior de la pantalla. Se emplea para programar el entorno operativo del panel.
2	Teclas de menú	Se muestra con un marco tridimensional. Pulsar esta parte permite cambiar de pantalla u operar con el verificador de peso.
3	Pantalla de estado	Se muestra con un marco plano. Esta parte muestra el estado operativo actual y los detalles de error.

NOTA

- El display de la pantalla anterior es un ejemplo. Las teclas de menú y las zonas de visualización pueden variar en función de cada menú y nivel de acceso.

<Teclas de menú>

Las teclas de operación incluyen lo siguiente, además de las teclas estándar.

Tabla 3-3

Tipo de tecla	Ejemplo de display	Función
Tecla con testigo		Cada vez que se pulsa una tecla, se enciende o apaga el testigo. La función que corresponde a esta tecla es efectiva cuando el testigo está encendido.
Tecla de ingreso de contenido		Cada vez que se pulsa esta tecla, aparece la pantalla de teclado numérico o la pantalla de teclado normal. Use la pantalla de teclado normal o teclado numérico para ingresar texto y cifras para configurar los ajustes. (Véase "3.3.2 Ingreso de Datos"). Las letras y cifras de ajuste se reflejan en la tecla.
Tecla desplegable		Cada vez que se pulsa esta tecla, se muestra la lista de elementos de selección. Pulse una tecla de las de la lista visualizada para seleccionar, y se cierra la lista. Se destaca el elemento seleccionado.
Tecla emergente		Cada vez que se pulsa esta tecla aparece la lista emergente. Pulse una tecla de las de la lista visualizada para seleccionar, y se cierra la lista. Los formas de las teclas y las listas emergentes varían en función de las teclas. Algunas teclas reflejan el resultado de selección en la tecla.
Botón de radio		Los elementos de selección se muestran como botones. Pulse uno de los botones para seleccionar. El botón seleccionado se queda pulsado y se ilumina en color azul.

<Teclas de display de página>

Cuando la pantalla de operación ocupa varias páginas, puede cambiarse de página con las siguientes teclas de operación.

Tabla 3-4

Tipo de tecla	Ejemplo de display	Función
Índice		En la parte derecha del display aparece la pantalla de los elementos, por ejemplo, el Programa. Esto se usa cuando hay muchas pantallas. Cuando se pulsa una de las teclas, se muestra la pantalla correspondiente.
Pestaña		Aparece en la parte inferior de la pantalla. Esto se usa cuando sólo hay unas pocas pantallas. Cuando se pulsa una de las teclas, se muestra la pantalla correspondiente.

<Desplazamiento de la pantalla>

Cuando hay muchos elementos de display en un menú, puede visualizarse la parte oculta haciendo avanzar la pantalla. En cuyo caso se muestran las teclas y barra de desplazamiento.

Las teclas y la barra de desplazamiento se disponen en sentido horizontal o vertical en función de la pantalla que se muestre.



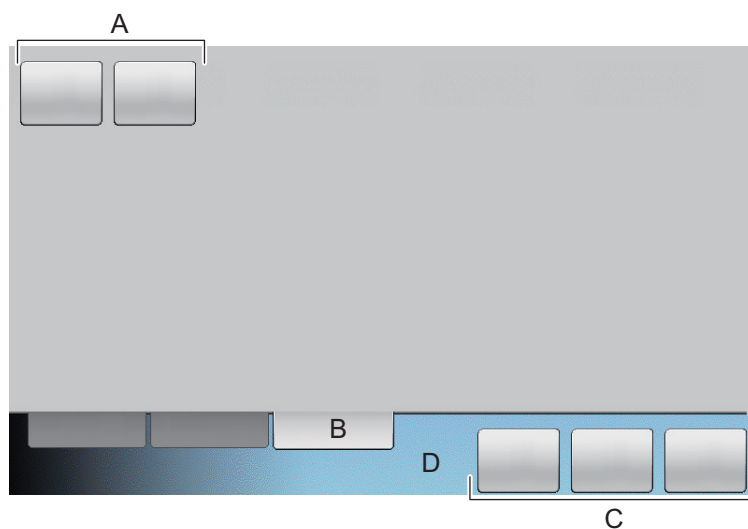
Fig. 3-3

Tabla 3-5

N.	Nombre	Función
1	Tecla de desplazamiento	Al pulsarse la tecla, se pagina la pantalla en la dirección indicada.
2	Barra de desplazamiento	Manténgala pulsada y muévela en vertical u horizontal para desplazar rápidamente la pantalla. La longitud y ubicación de la barra de desplazamiento indican la proporción y ubicación de la pantalla visualizable en relación con la pantalla completa.

<Estructura jerárquica de la pantalla.>

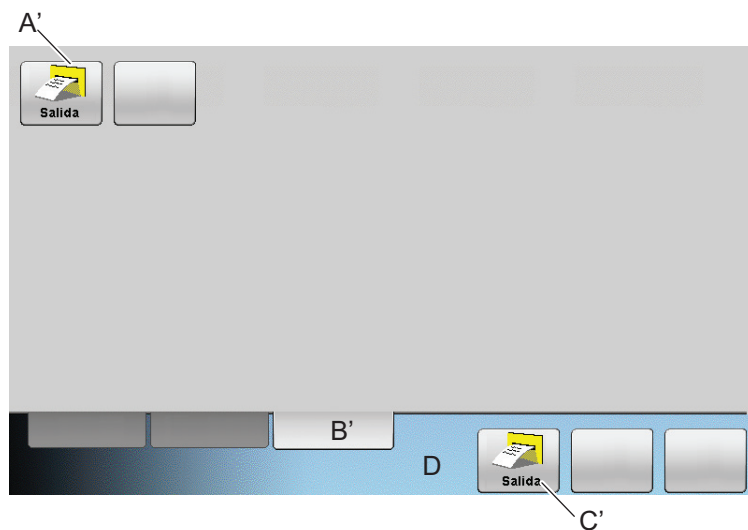
Las pantallas compuestas por varias páginas tienen la siguiente estructura jerárquica.

**Fig. 3-4**

Las teclas indicadas por A pertenecen a la pantalla indicada por la pestaña B.

La pestaña B y demás pestañas y teclas indicadas por C pertenecen a la pantalla indicada por D.

Así, la función de la tecla C corresponde a la ficha B y todas las demás pantallas de ficha mostradas.

**Fig. 3-5**

Cuando se pulsa la tecla de [salida] A', se emiten datos de la ficha B'.

Cuando se pulsa la tecla de [salida] C', se emiten datos de la ficha B' y de todas las demás pantallas de ficha mostradas.

3.3.2 Introducción de datos

Al introducir cifras y nombres de productos, utilice la pantalla del Teclado numérico y Teclado normal. La pantalla del Teclado numérico y la pantalla del Teclado normal se muestran cuando sea necesario introducir datos. Utilice la pantalla del Teclado numérico para introducir cifras y el Teclado normal para introducir caracteres alfanuméricos. Con la pantalla de teclado normal se pueden ingresar caracteres alfanuméricos.

NOTA

- En este manual, "ajustar" se refiere a las operaciones desde introducción de cifras, letras y símbolos con la pantalla del Teclado numérico y del Teclado normal para guardar datos en el dispositivo con pulsar la tecla [Intro].

3.3.2.1 Introducción de cifras

Cuando sea preciso introducir cifras, se muestra la pantalla del Teclado numérico.

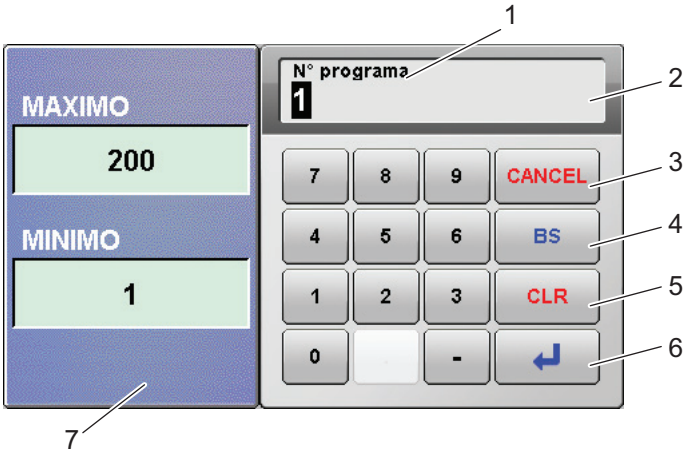


Fig. 3-6

Tabla 3-6

N.	Nombre	Función
1	Zona de display del elemento de ajuste	Muestra el elemento de introducción actual.
2	Zona de display de introducción	Muestra las cifras introducidas.
3	Tecla [Cancelar]	Cancela los datos ingresados con el Teclado numérico. Al pulsarse, el display vuelve a la pantalla anterior sin introducir datos.
4	Tecla [BS]	Elimina una cifra única en el display.
5	Tecla [CLR]	Elimina todas las cifras mostradas de una vez.
6	Tecla [Intro]	Confirma las cifras introducidas y nos devuelve a la pantalla original.
7	Zona de display de guía de introducción	Muestra el rango de ajuste permitido.

Para realizar los ajustes desde la pantalla del Teclado numérico, siga estas indicaciones.

1. Pulse las teclas numéricas.
 - ▶ La cifra introducida se muestra en la zona de display de introducción.
2. Pulse la tecla [Intro].
 - ▶ Se confirma la cifra introducida.
 - ▶ Se borra la pantalla de teclado numérico y el display vuelve a la pantalla anterior.

3.3.2.2 Introducción de caracteres alfanuméricos y símbolos

Cuando se introducen caracteres alfanuméricos y símbolos, aparece la pantalla del Teclado normal.
sólo japonés

<Teclado normal>



Fig. 3-7

Tabla 3-7

N.	Nombre	Función
1	Zona de display del elemento de ajuste	Muestra el elemento de ajuste actual.
2	Zona de display de introducción	Muestra los caracteres alfanuméricos y símbolos.
3	Tecla [CLR]	Elimina todos los caracteres alfanuméricos y símbolos mostrados de una vez.
4	Tecla [BS]	Elimina un único carácter alfanumérico o símbolo mostrado.
5	Tecla [Espacio]	Introduce un único carácter en blanco.
6	Tecla [Intro]	Confirma los caracteres alfanuméricos y símbolos y regresa a la pantalla original.
7	Tecla [SHIFT]	Intercambia dos letras en la misma tecla. Los caracteres alfanuméricos y símbolos que pueden introducirse se muestran en negro.
8	Tecla de testigo [CAPS]	Cambia entre mayúsculas y minúsculas. Cuando está encendido el testigo de la tecla [CAPS], pueden ingresarse caracteres en mayúsculas.
9	Tecla [Cancelar]	Cancela los datos ingresados con el Teclado normal. Al pulsarse, el display vuelve a la pantalla anterior sin introducir datos.

Para realizar los ajustes desde la pantalla del Teclado normal, siga estas indicaciones.

1. Pulsar las teclas alfanuméricas y/o las teclas de símbolo.

► Los caracteres alfanuméricos introducidos se muestran en la zona de display de introducción.

2. Para introducir un símbolo, pulse la tecla [SHIFT] seguida de las teclas correspondientes.
3. Pulse la tecla [Intro].
 - ▶ Se confirman los caracteres alfanuméricos introducidos.
 - ▶ Se borra la pantalla de teclado normal y el display vuelve a la pantalla anterior.

3.3.3 Corrección de contenidos confirmados

Cuando es necesario corregir cifras, letras y símbolos confirmados, debe repetirse la introducción de datos usando la pantalla del Teclado numérico y la del Teclado normal.