

## 4 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN

### 4.1 Resumen

Este capítulo describe los procedimientos de paro de emergencia, explicación del proceso de producción, procedimientos de producción y cada operación a realizarse durante la producción.

**ATENCIÓN**

- Procure entender al detalle el contenido de "3 PANELES DE OPERACIÓN" antes de utilizar el verificador de peso.
- 

**<Índice>**

- Descripción de operación, tareas de preparación y procedimientos en sí.
- Procedimientos básicos de ajuste durante la producción.

**<Propósito>**

- Comprender y dominar los procedimientos básicos correspondientes a la producción diaria, así como los procedimientos de configuración básicos durante el proceso de producción.

**<A quién va dirigido este manual>**


- Operador
- Administrador de sistema

## 4.2 Parada de emergencia y reinicio

Cumpla el procedimiento siguiente cuando detenga el verificador de peso en un caso de emergencia y al reanuncarlo.

### Procedimientos de paro de emergencia

1. Apague el interruptor de alimentación eléctrica principal situado en un lateral del control remoto.
  - ▶ Se detiene la producción.
  - ▶ Se limpia el display del cuadro de mandos.

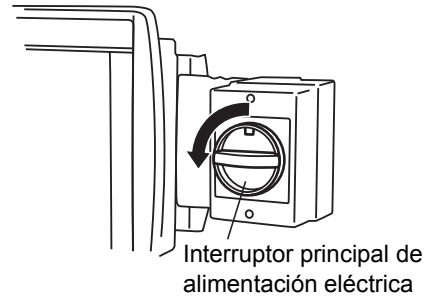

**Fig. 4-1**


### Procedimientos de reinicio.

1. Elimine la causa de la parada de emergencia.
2. Reinicie la producción mediante los procedimientos normales.

## 4.3 Descripción del proceso de producción

Esta sección describe el proceso de producción en general.

Para más detalles sobre los procedimientos de producción, consulte "4.4 Procedimientos de producción" y las secciones posteriores.

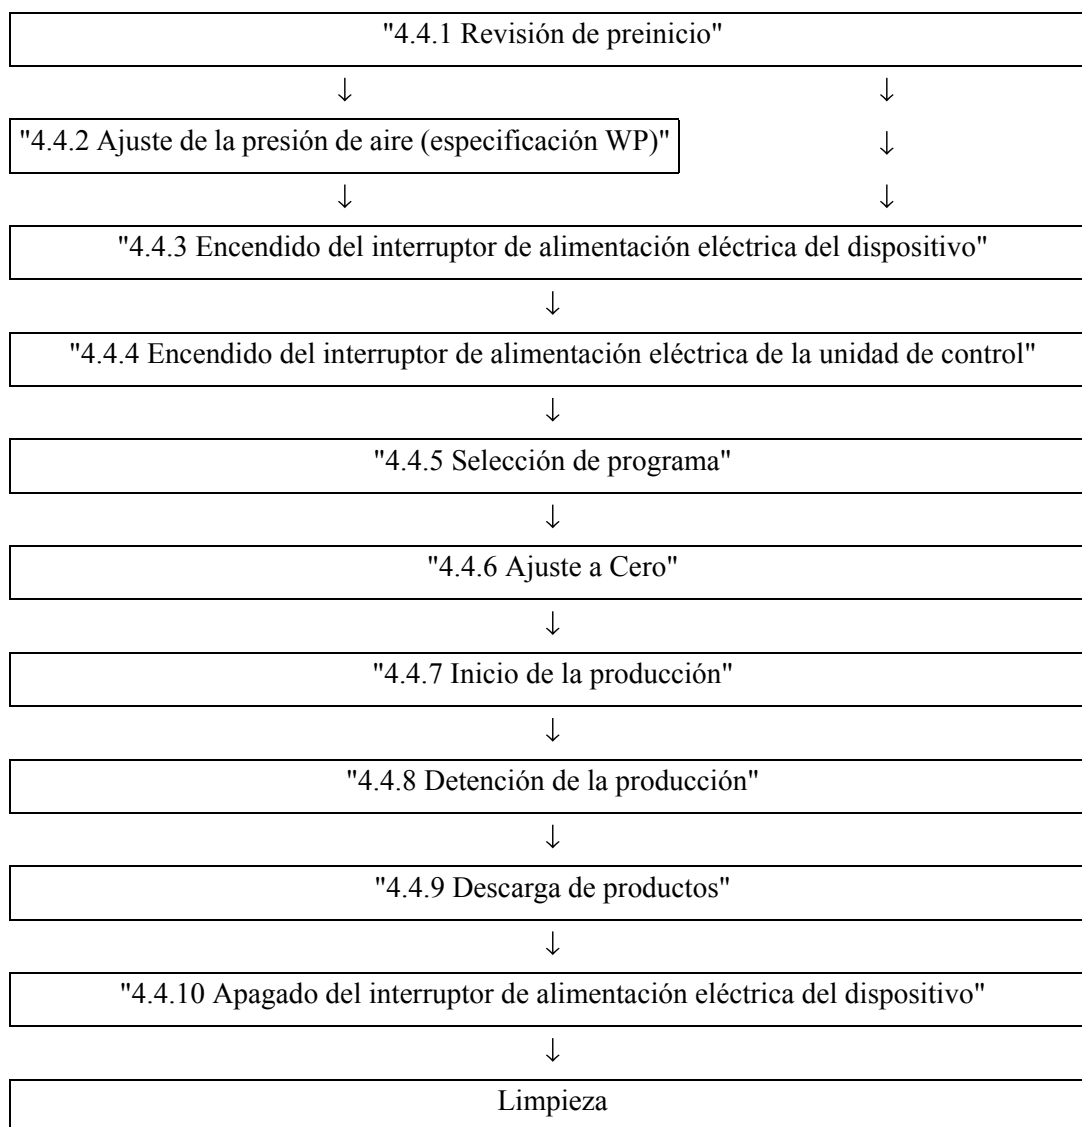

## 4.4 Procedimientos de producción

Esta sección describe los procedimientos de producción


### 4.4.1 Revisión de preinicio

#### **⚠ PRECAUCIÓN**


- Para mantenimiento e inspecciones, el operario debe apagar y cerrar con llave el interruptor de alimentación principal, manteniendo la llave en su posesión durante los trabajos.  
(Consulte "1.6 Corte de alimentación eléctrica e indicación")
- Si alguna parte del dispositivo no está instalada debidamente, podrá caerse debido a las vibraciones producidas durante la producción, con el riesgo de daños al verificador de peso o lesiones al personal.
- Si se encuentra algún problema durante la revisión previa al arranque, debe contactarse con el ingeniero de mantenimiento y no debe iniciarse la operación hasta haberse subsanado el problema.

Realice la siguiente revisión previa al arranque antes de iniciarse la producción con el fin de eliminar toda causa de problemas.

1. Procure que no se coloquen herramientas u otros objetos extraños encima del verificador de peso o en sus inmediaciones.
2. Confirme que la mesa de dispersión este bien anclada y que no tenga holgura.
3. Procure que la mesa de dispersión no entre en contacto con las artesas radiales.
4. Procure que las artesas radiales no entren en contacto entre sí.
5. Procure que la tolva de depósito, la tolva de pesaje y la tolva de distribución (opcional) estén instaladas correctamente sin que exista holgura.
6. Confirme que la rampa de recolección esté instalada correctamente.
7. Confirme que la tolva de distribución y que la unidad motriz estén conectadas correctamente al eje propulsor. (Opcional)

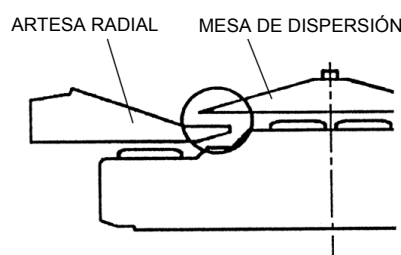

**Fig. 4-2**

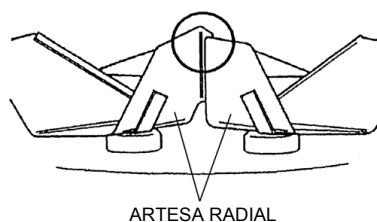

**Fig. 4-3**



### 4.4.2 Ajuste de la presión de aire (especificación WP)

1. Cierre el grifo del suministro de aire para detener el suministro de aire comprimido.  
Gire el drenaje para que el aire restante salga del secador.

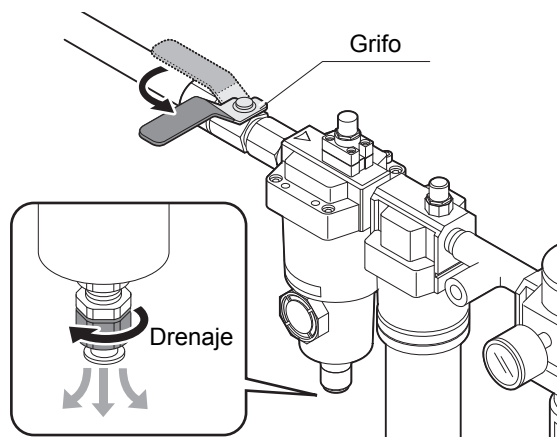


Fig. 4-4

2. Compruebe que el indicador de presión marque 0 Mpa.
3. Vuelva a apretar el drenaje y abra el grifo de suministro de aire.

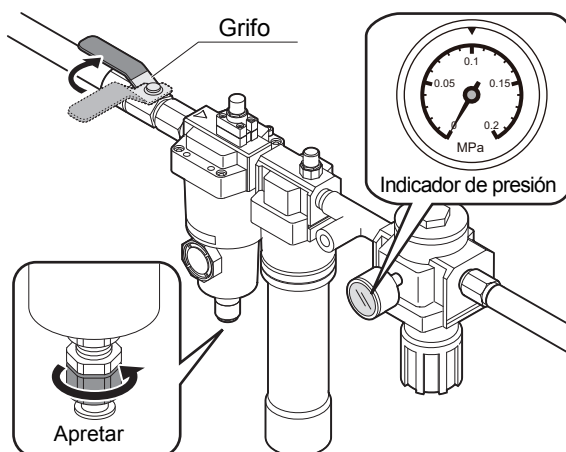


Fig. 4-5

4. Compruebe que el indicador de presión marque entre 0,01 Mpa y 0,02 Mpa.

► Si el indicador de presión no indica entre 0,01 y 0,02 Mpa, ajústelo girando el botón de presión a la derecha o a la izquierda.

#### **PRECAUCIÓN**

- Si el indicador de presión sigue sin indicar menos de 0,02 Mpa incluso después de ajustarlo, compruebe el suministro de presión.
- No establezca una presión de aire demasiado elevada, ya que podría impedir que el pesaje se realizara correctamente.

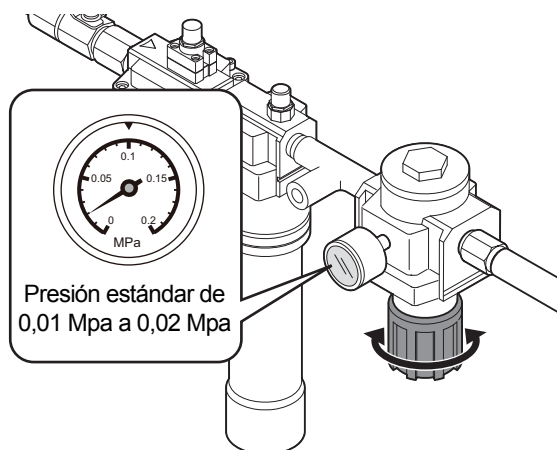


Fig. 4-6

### 4.4.3 Encendido del interruptor de alimentación eléctrica del dispositivo

#### PRECAUCIÓN

- Gire el interruptor de alimentación eléctrica principal con una antelación mínima de 30 minutos al inicio de la producción con el fin de asegurar la obtención de resultados de pesaje fieles.

Esta sección describe el modo de alimentar energía eléctrica al verificador de peso.

1. Encender el interruptor de alimentación principal.
  - Se enciende el verificador de peso.
2. Espere como mínimo 30 minutos.

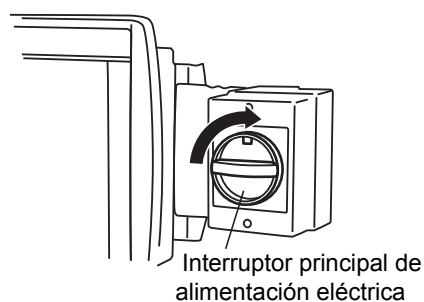


Fig. 4-7

### 4.4.4 Encendido del interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control

Esta sección describe el modo de alimentar energía eléctrica a la unidad de control del verificador de peso.

1. Pulse la tecla [Alim. eléc.].
  - Se enciende la unidad de control del verificador de peso.

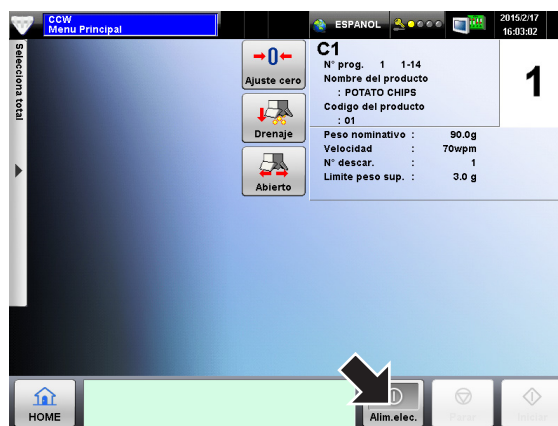


Fig. 4-8

### 4.4.5 Selección de programa

Seleccione y utilice el elemento del programa cuya información de ajuste correspondiente al producto se haya introducido por adelantado. Esta función facilita el ajuste de la información de producto.

1. Pulse el número de programa que aparece grande en la pantalla Menú principal.

► Aparece la pantalla Seleccionar programa.

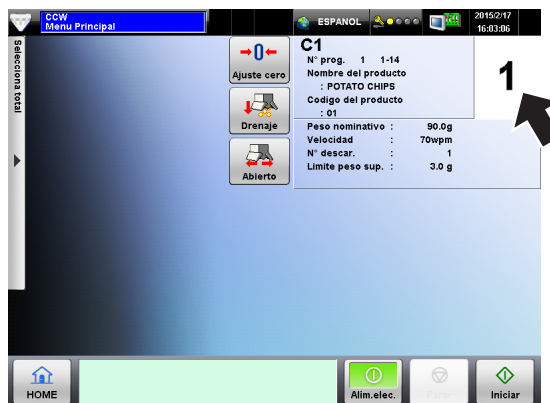


Fig. 4-9

2. Utilice la tecla o barras de desplazamiento y pulse el [Ítem de programa] deseado.

3. Pulse la tecla [Salir].

► La pantalla regresa a la pantalla Menú principal con la información del programa seleccionado ajustada.

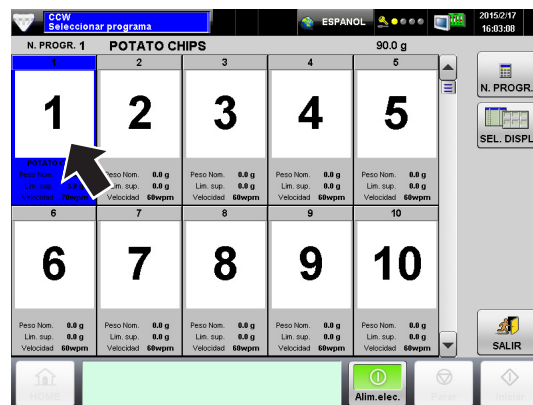


Fig. 4-10

### <Modo de intercambiar la pantalla para la pantalla Seleccionar programa>

La pantalla Seleccionar programa tiene dos modos de display: número y lista. En el display se aumenta el tamaño de número de programa, y el modo numérico es fácil de usar. En el modo lista, pueden clasificarse los ítems por categoría del producto, peso, etc.

1. Pulse la tecla [Sel. displ] en la pantalla Seleccionar programa.

► El display cambia a modo lista.

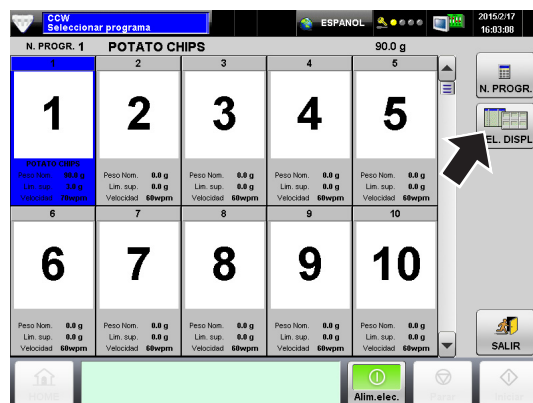


Fig. 4-11

#### NOTA

- Pulsar el título de cada columna ([NoProg], [ClasPrd], [Nombre del producto], [Peso Nom.], [Velocidad], [Cnt Dsc] y [Tiem. Reg.]) clasificará los datos de programa en función de la columna seleccionada. Por ejemplo, cuando se pulsa la tecla [Peso Nom.], se muestran los datos de programa en orden ascendente en función del peso nominativo.

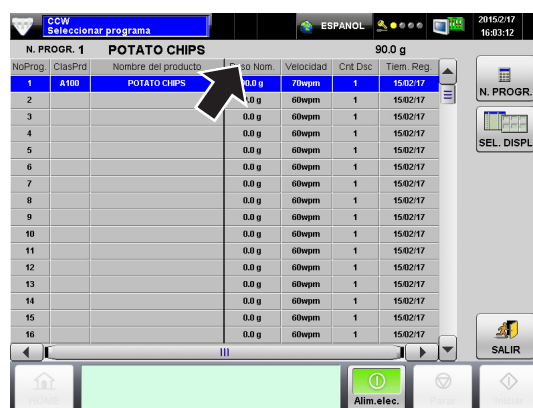


Fig. 4-12

2. Pulse la tecla [Sel. displ.].

► El display regresa al modo numérico.

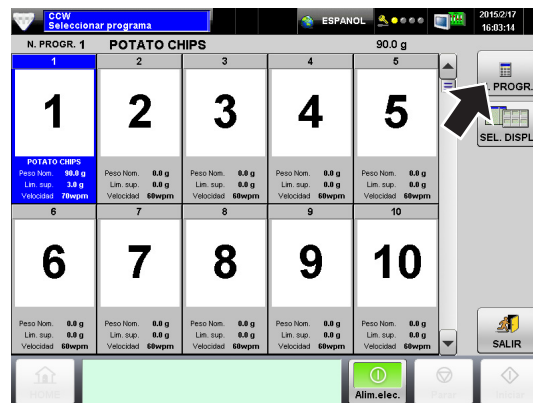


Fig. 4-13

**<Seleccionar el número de programa directamente>**

El número de programa puede seleccionarse directamente usando la pantalla del Teclado numérico. Esta función es útil cuando el número de programa y a se ha identificado y el número es demasiado largo para poder localizarse paginando por la pantalla.

1. Pulse la tecla [N. PROGR.] en la pantalla Seleccionar programa.
  - Aparece la pantalla del Teclado numérico.
2. Introduzca el número de programa deseado.
  - Se borra la pantalla Teclado numérico y se selecciona el número de programa ingresado.

**Fig. 4-14**

### 4.4.6 Ajuste a Cero

Realice el ajuste a cero para la tolva de pesaje y la mesa de dispersión con el fin de pesar el producto con precisión.

#### <Ajuste a cero para la tolva de pesaje>

1. Pulse la tecla [Ajuste cero].
  - Aparece la pantalla Ajuste a cero.
  - Todas las tolvas se seleccionan y se muestran en azul.

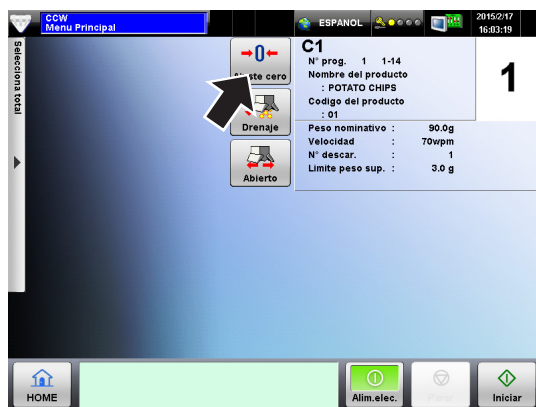


Fig. 4-15

2. Pulse la tecla [Iniciar].

#### NOTA

- No puede pulsarse la tecla [Iniciar] con el interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control apagada.

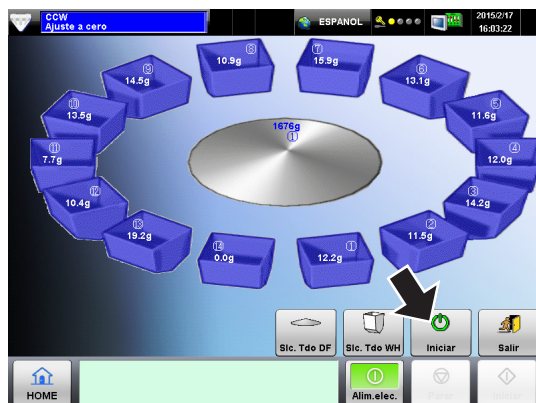


Fig. 4-16

- Aparece en pantalla el mensaje "Espere un momento por favor", iniciándose el ajuste a cero.



Fig. 4-17

- Una vez terminada la operación de ajuste de puesta cero, cada tecla [WH] muestra el peso respectivo.
3. Confirme que cada display de peso de la tecla [WH] se encuentre dentro de la gama de  $0,0 \pm 0,1$  g.

**NOTA**

- Si el valor del display de peso supera los 0,1 g o es inferior a -0,1 g, vuelva a realizar el ajuste de puesta cero.
- Es necesario que transcurran 30 minutos tras encender el interruptor de alimentación eléctrica antes de realizar el ajuste de puesta cero; asimismo no debe realizarse la puesta cero cuando haya movimiento de aire en los alrededores de la máquina.
- Pulsar cada tecla [WH] en la pantalla puede intercambiar el estado de tolva a seleccionada o no seleccionada.



Fig. 4-18

A continuación, realice el ajuste de puesta cero para la mesa de dispersión.

**<Ajuste a cero de la mesa de dispersión>**

1. En la pantalla Ajuste a cero, pulse la tecla [Sic Tdo DF]
 

► Todas las mesas de dispersión se muestran en azul.
2. Confirme que no haya producto sobre la mesa dispersión.

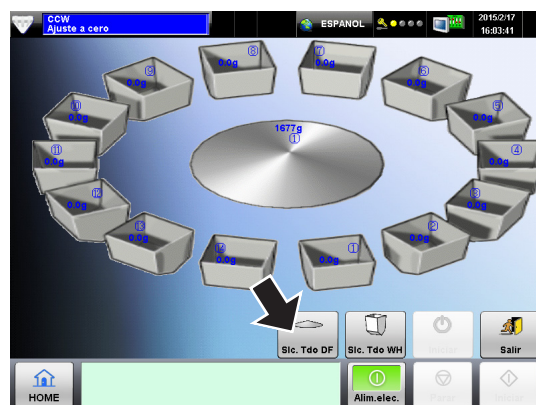


Fig. 4-19



3. Pulse la tecla [Iniciar].

#### NOTA

- No puede pulsarse la tecla [Iniciar] con el interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control apagada.



Fig. 4-20

- Aparece en pantalla el mensaje "Espere un momento por favor", iniciándose el ajuste a cero.

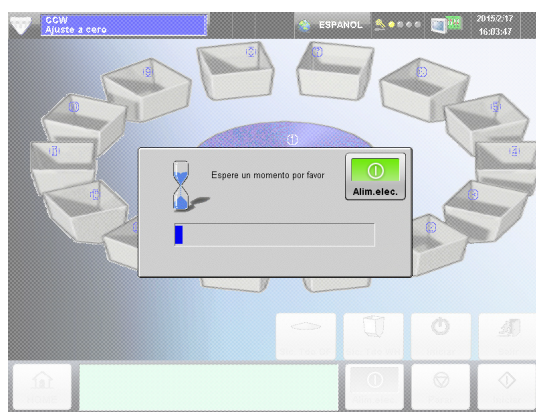


Fig. 4-21

- Una vez terminada la operación de ajuste de puesta cero, cada tecla [DF] muestra el peso respectivo.

4. Confirme que cada display de peso de la tecla [DF] sea igual a 0 g.

#### NOTA

- Si el valor del display de peso supera los 0 g o es inferior a 0 g, vuelva a realizar el ajuste de puesta cero.



5. Pulse la tecla [Salir].

► Aparece la pantalla Menú principal.



Fig. 4-22

## 4.4.7 Inicio de la producción

Inicie la producción

1. Pulse la tecla [Iniciar].

► Se inicia la producción y aparece la pantalla Producción.

### SUGERENCIA

- Cuando el alimentador está entre lo lavado con este verificador de peso para suministrar el producto automáticamente, pulsar la tecla del testigo [Aliment. control] para encenderlo iniciará el suministro de producto.
- Para más detalles de cada símbolo mostrado en la pantalla Producción, consulte "6 FUNCIONES DE CADA PANTALLA".
- Consulte "4.6 Parada provisional y reinicio" para detener temporalmente la producción.

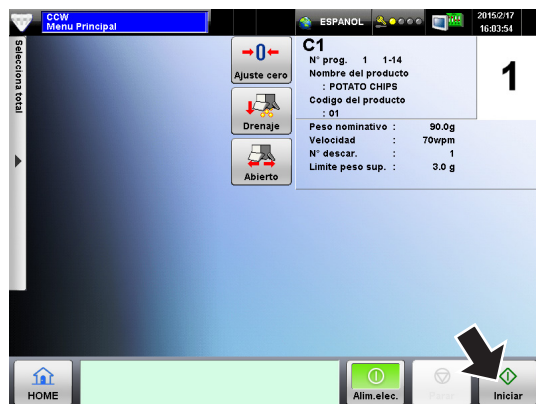


Fig. 4-23

### PRECAUCIÓN

- **EN NINGÚN CASO DEBEN CERRARSE LAS TOLVAS CON LAS MANOS NI CON HERRAMIENTAS.** De lo contrario podría dañar la unidad motriz.
- Cuando esté apagado el interruptor de alimentación eléctrica general con las tolvas abiertas, o cuando las tolvas permanezcan abiertas debido a un corte general de energía eléctrica, siga los procedimientos descritos en "4.9 Manejo de la unidad motriz" para tomar las medidas correctivas.

### 4.4.8 Detención de la producción

Pare la producción.

1. Cuando el control de alimentación está puesto, pulse la tecla de testigo [Aliment. control] .
  - Se apaga el testigo del [Aliment. control] y se termina el suministro de producto al verificador de peso.



Fig. 4-24

2. Pulse la tecla [Parar].
  - Se termina la producción.

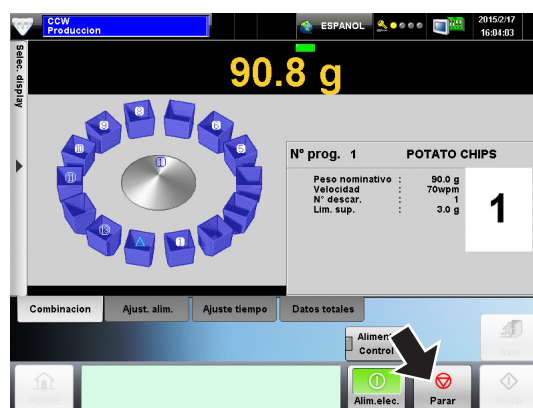


Fig. 4-25

3. Pulse la tecla [Salir].
  - El display vuelve a la pantalla Menú principal.

#### NOTA

- Para descargar el producto o para cambiar el elemento de programa después de detener la producción, pulse la tecla [Salir] para regresar al Menú principal antes de realizar ninguna operación.



Fig. 4-26

### 4.4.9 Descarga de productos

Descargue los productos restantes del verificador de peso.

#### <Descarga de productos>

1. Pulse la tecla [Drenaje].
  - Aparece la pantalla Drenaje.
  - Se inicia la descarga de los productos.

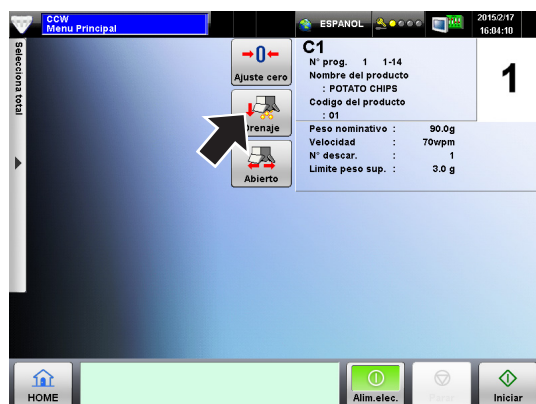


Fig. 4-27

2. Una vez descargados todos los productos, pulse la tecla [Dren. PARAR].
  - Se termina la descarga.

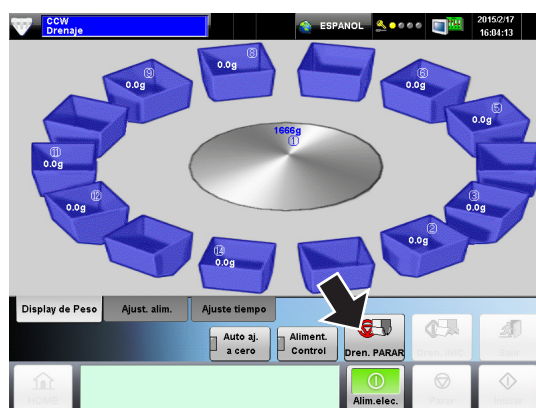


Fig. 4-28

3. Pulse la tecla [Salir].
  - El display vuelve a la pantalla Menú principal.

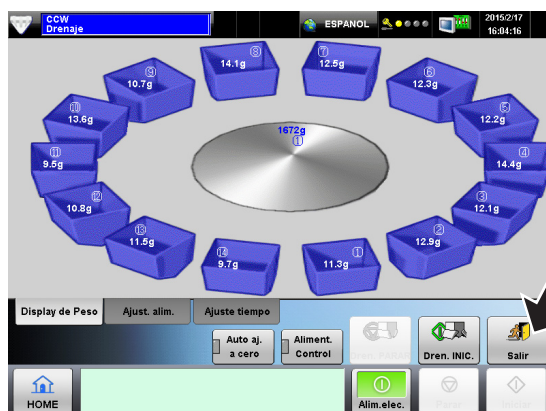


Fig. 4-29

#### 4.4.10 Apagado del interruptor de alimentación eléctrica del dispositivo

Corte la alimentación eléctrica suministrada al verificador de peso.

1. Pulse la tecla [Alim. eléc.].

► El interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control está apagado.

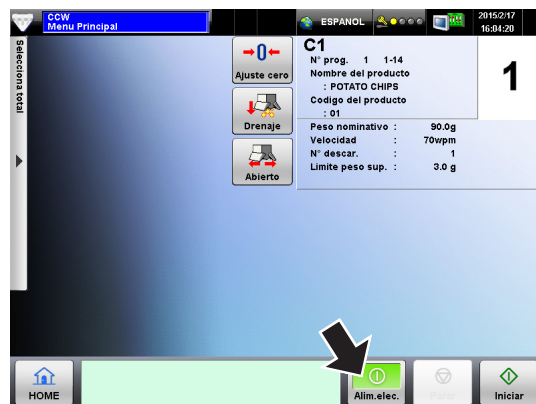


Fig. 4-30

2. Apagar el interruptor de alimentación principal.

► Se limpia el display del cuadro de mandos.  
► Se corta la alimentación eléctrica suministrada al verificador de peso.

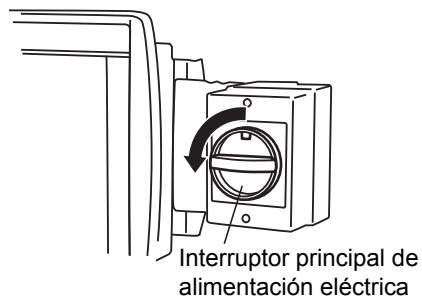


Fig. 4-31

#### <Limpieza>

Limpie el verificador de peso después del apagado.

## 4.5 Display durante la operación

Puede intercambiarse el display de pantalla durante la operación seleccionando la ficha correspondiente a partir de las siguientes: Combinación, Ajuste de alimentador, Ajuste de tiempos, y Datos totales. (Consulte "6.6 Pantalla Producción")

En la pantalla Combinación, puede intercambiarse el display entre display de combinación y display de expansión, usando la tecla emergente [Sele. Display]. (Consulte "4.5.1.1 Menú emergente Selec. display en la pantalla Combinación")

En el display de combinación se muestra, cada peso de cabeza, estado de cabeza al e información de programa, además del valor del peso de combinación. En la ampliación de display, solo se muestra el valor del peso de combinación.

- Pesaje de combinación (Véase "4.5.1 Pantalla Combinación")  
Para descripción detallada de las siguientes funciones, consulte la sección correspondiente.
- Ajuste del alimentador (Véase "6.12 Pantalla Ajust. alim.")
- Ajuste temporización (Véase "6.13 Pantalla [Ajuste temporización]")
- Datos totales (Véase "6.11 Menú emergente [Selecciona total]")

### 4.5.1 Pantalla Combinación

Para mostrar la pantalla Combinación, pulse la ficha [Combinación] en la pantalla Producción.

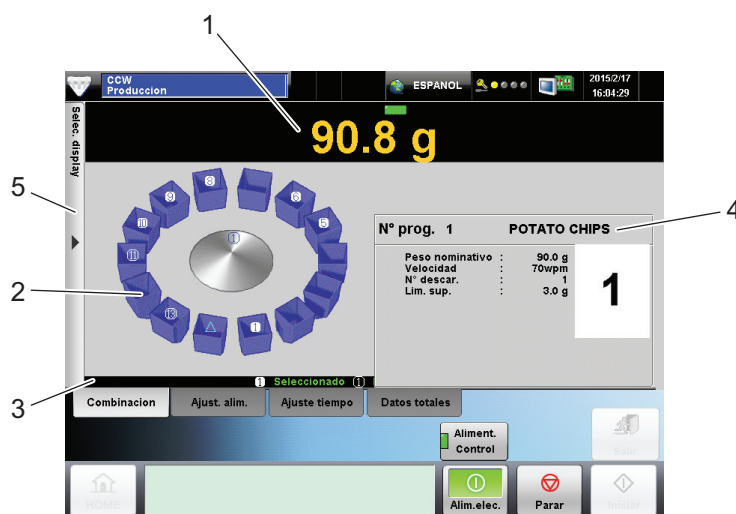


Fig. 4-32

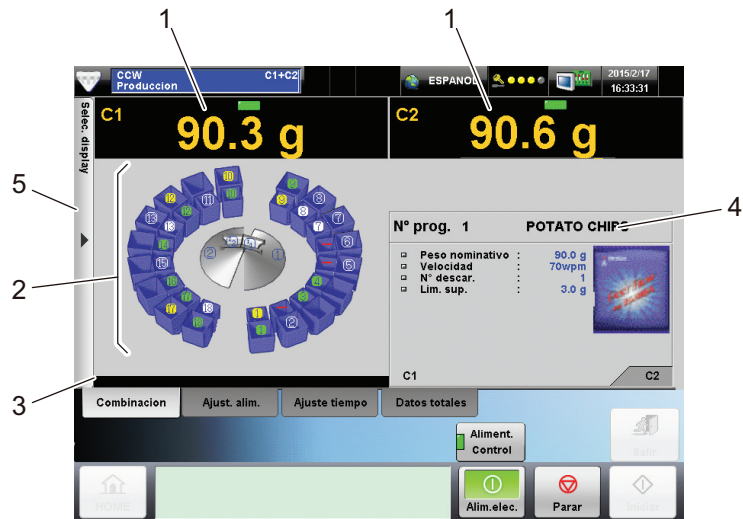


Fig. 4-33 Dual

Tabla 4-1

| N. | Nombre                            | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|----|-----------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Display de pesaje de combinación  | Se muestra el valor de peso combinado en cada canal.<br>El testigo luminoso varía en función de los resultados.<br>Testigo verde: Peso correcto<br>Testigo amarillo: Peso excedido<br>Testigo rojo: Peso faltante                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 2  | Display de estado de cabezal      | Muestra el estado de combinación y pesaje.<br>①: El cabezal pesado está estable.<br>①: El cabezal pesado fue seleccionado para productos de combinación y descargados.<br>El color del círculo indica la estabilidad del cabezal y hay tres niveles: verde (lo más estable), blanco (más estable) y amarillo (estable).<br>—: Cabezal vacío.<br>En blanco: Cabezal inestable.<br>▲: Cabezal por debajo del ajuste a cero automático.<br>✗: Cabezal con error de sobrecarga o atasco.<br>✖: Cabezal dispuesto para desactivarse.<br>Al operar en modo Dual, exterior: C1, interior: C2 |
| 3  | Guía de display de cabezales      | Muestra los mensajes desplazados correspondientes a las descripciones de los símbolos de cabezales.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 4  | Zona de selección de display      | Muestra el programa seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 5  | Tecla emergente [Selecc. display] | Selecciona el método de visualización: bien desde el display de combinación o de expansión.<br>Con pulsar esta tecla se muestran los iconos de display de combinación y expansión. Si pulsa cualquiera de los iconos se cambiará el display al modo seleccionado.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

**SUGERENCIA**

- Cuando se está trabajando en modo Dual, el resultado de las combinaciones se muestran individualmente para C1 y C2.



4.5.1.1 Menú emergente Selec. display en la pantalla Combinación

En la pantalla Combinación, puede seleccionarse o bien modo de [Combinación] o bien modo de [Ampliac. Display].  
Pulse la tecla emergente [Selec. display] en la pantalla Combinación, y seleccione el modo de display deseado.



Fig. 4-34

Tabla 4-2

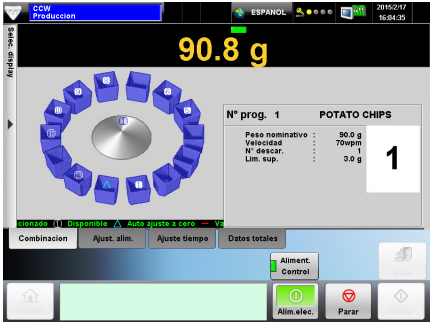
| N. | Nombre                         | Función                                                                                                                                                                |
|----|--------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Tecla [Display de combinación] | Selecciona la pantalla de Display de combinación. <div></div>                      |
| 2  | Tecla [Ampliac. display]       | Selecciona la pantalla [Ampliac. display] para el peso de combinación. <div></div> |

Fig. 4-36



## 4.6 Parada provisional y reinicio

Para detener la producción provisionalmente y luego reiniciarla, siga este procedimiento.

### 4.6.1 Parada provisional

Pare la producción provisionalmente.

1. Pulse la tecla [Parar].
  - La tecla [Parar] se atenúa e inhabilita y aparece la tecla [Iniciar].
  - Se suspende la producción provisionalmente.



Fig. 4-37

### 4.6.2 Reinicio

Reinicie la producción.

1. Pulse la tecla [Iniciar] para reiniciar la producción.
  - La tecla [Iniciar] se atenúa e inhabilita y aparece la tecla [Parar].
  - Se reinicia la producción.



Fig. 4-38

## 4.7 Salida de estado operativo

Durante la operación, puede emitirse cada resultado de combinación o el resultado total actual, según sea preciso.

### 4.7.1 Emisión de cada combinación

#### NOTA

- Puede programarse la Emisión de cada combinación o bien por el Ing de campo o personal de nivel superior.

Este ajuste emite el valor del peso combinado durante la producción.  
Para realizar el ajuste de todas las combinaciones, siga estos pasos.

#### <Procedimiento de operación>

1. En la pantalla Producción, pulse la ficha [Datos totales].

► Aparece la pantalla Datos totales.



Fig. 4-39

2. Pulse la tecla emergente [Selecciona total].

► Aparece el menú emergente Selecciona total.



Fig. 4-40

3. Pulse la tecla [Establecim. total].

► Aparece la pantalla Establecim. total.



Fig. 4-41

4. Seleccione [Encen] para la opción de [Emisión de cada combinación].

#### NOTA

- Con este ajuste, los resultados se emiten cada dos veces que se hace un pesaje. Para anular este valor, seleccione [Apag] para la opción de [Emisión de cada combinación].

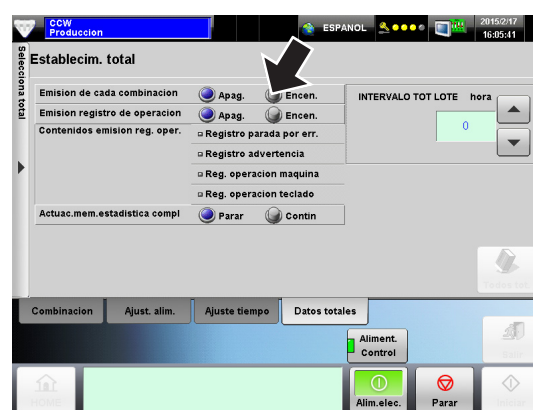


Fig. 4-42

#### NOTA

- Esta opción se pone en [Apag] una vez que se corte el suministro de energía eléctrica al verificador de peso.

## 4.7.2 Salida total actual

Este valor emite los datos totales correspondientes al producto actualmente seleccionado a una impresora o en un fichero.

Para realizar la salida de total actual, siga estos pasos.

### NOTA

- La emisión por impresión o en fichero puede ser ajustada por el personal de Instalación o de nivel superior a través de la pantalla de la ficha Destino ID en la pantalla del Panel de control. (Véase "6.3.3.3 Pantalla de la ficha Destino ID")
- El fichero se exporta en formato texto y puede abrirse con un editor de textos, etc.

### <Procedimiento de operación>

- En la pantalla Producción, pulse la ficha [Datos totales].

► Aparece la pantalla Datos totales.



Fig. 4-43

- Pulse la tecla [Salida].

► Se inicia la salida.



Fig. 4-44

```

-----
TOTAL DATA : 3
-----
PRESET NUMBER : 1
DATE : 2006/OCT/23
START TIME 13:56
STOP TIME 14:06
1 --- C1 TOTAL ---
2 PROD CODE :
3 01
4 PROD NAME :
5 POTATO CHIPS
6 PROPER : 419
7 TARGET WT : 90.0 g
8 TOTAL : 38.1 kg
9 MEAN : 91.0 g
10 STANDARD D : 0.603 g
11 MAX. : 93.0 g
MIN. : 90.6 g
RANGE : 2.4 g
-----
NO OF *= 48
104.0 0
103.5 0
103.0 0
102.5 0
102.0 0
101.5 0
101.0 0
100.5 0
100.0 0
99.5 0
99.0 0
98.5 0
-----
( ↗ 98.0 0 0
97.5 0 0
97.0 0 0
96.5 0 0
96.0 0 0
95.5 0 0
95.0 0 0
94.5 0 0
94.0 0 0
93.5 0 0
93.0 1 6
92.5 3 15
92.0 5 24
91.5 4 23
91.0 *3 66
90.5 *****9 285
90.0 0 0
89.5 0 0
89.0 0 0
88.5 0 0
-----
UNDER : 110
OVER : 115
OVER SCALE : 0
RECHECK CNT: 0
OVW DMP CNT: 0
OVS DMP CNT: 0
TOTAL : 0.0 kg
METAL DETECT: 0
ON TIME 0:09
OFF TIME 0:00
LOW TIME 0:00

```

Fig. 4-45 Salida de total actual (Ejemplo)

Tabla 4-3

| N. | Nombre               | Observaciones                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|----|----------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1  | Código del producto  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 2  | Nombre del producto  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 3  | Correcto             | Número de veces que se realiza descarga correcta.                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 4  | Peso nominativo      | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5  | Valor total          | Peso de descarga total.                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| 6  | Valor medio          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 7  | Desviación estándar  | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 8  | Peso máximo          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 9  | Peso mínimo          | —                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 10 | Rango peso           | (Valor máximo) - (Valor mínimo)                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 11 | Cantidad por marca * | Los resultados de pesaje se muestran en orden de valor del peso, histograma y número de veces de pesaje, desde la izquierda. El número mostrado en histograma indica un porcentaje de * (número × 10%). Si el valor de * = 18, cuando el número de veces de pesaje sea 45, se muestra como "***5" (18 + 18 + 18 × 50%). |

## 4.8 Cargar papel en la impresora (modelos dotados de impresora)

Cuando aparezca el mensaje "Sin papel" en la parte inferior de la pantalla, cumplan los procedimientos siguientes para cargar papel en la impresora.

1. Deslice la presilla de la cubierta de la impresora para abrir la cubierta.



Fig. 4-46

2. Tire de la palanca fija de la unidad de impresión para bajarla.

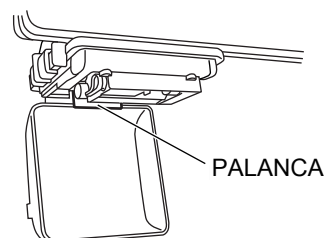


Fig. 4-47

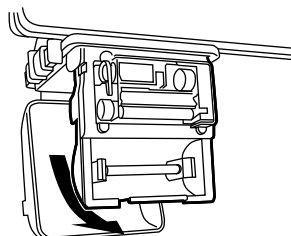


Fig. 4-48

3. Empuje la palanca del cabezal de impresión hacia arriba.

► Se levanta el cabezal de impresión.

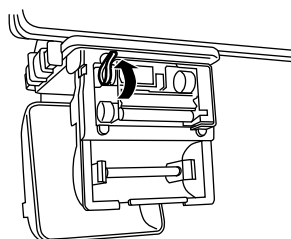
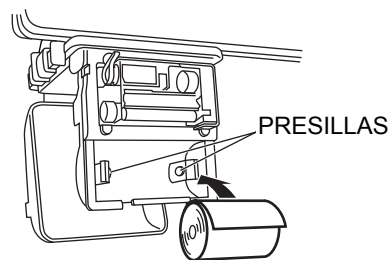
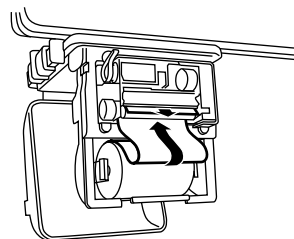


Fig. 4-49

4. Pulse y mantenga abiertas las presillas para retirar el núcleo del rollo gastado.
5. Alinee el rollo según se indica la figura colocándolo en las presillas.

**Fig. 4-50**

6. Inserte un extremo del rollo de papel en la impresora.
7. Avance el papel hasta que el borde sobresalga aproximadamente 1 cm del cabezal de impresión.

**Fig. 4-51**


8. Empuje la palanca del cabezal de impresión hacia abajo.

► Se baja el cabezal de impresión.

9. Empuje la unidad de impresión hacia arriba.

10. Cierre la tapa de la impresora.

► Con esto habrá concluido la carga de papel en la impresora.

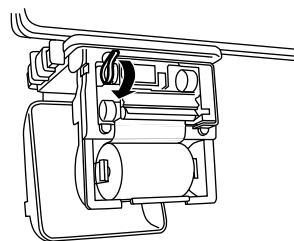**Fig. 4-52**

## 4.9 Manejo de la unidad motriz

Esta sección describe el modo de manejar la unidad motriz.

### PRECAUCIÓN

- **EN NINGÚN CASO DEBEN CERRARSE LAS TOLVAS CON LAS MANOS O CON HERRAMIENTAS SEGÚN SE MUESTRA EN LA FIGURA. De lo contrario podría dañar la unidad motriz.**

(La figura a mano izquierda muestra la tolva de pesaje y la figura a mano derecha muestra la tolva de depósito)

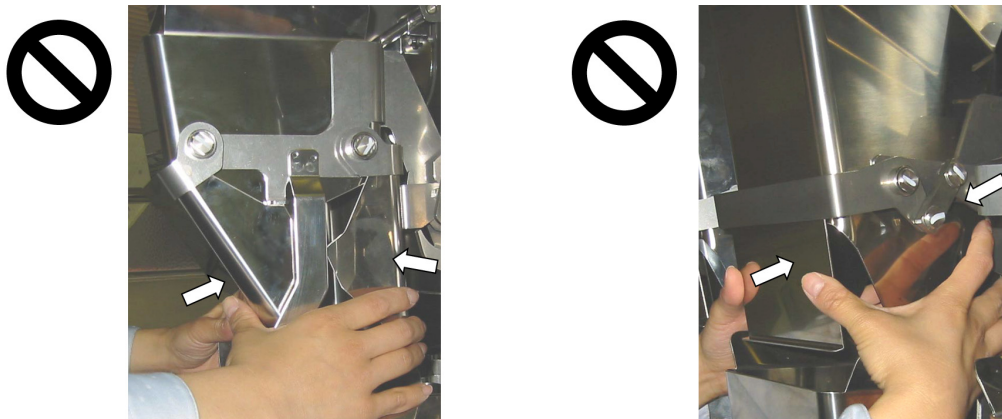


Fig. 4-53

Esta figura sólo el tiene propósito de ofrecer una explicación. Su tolva puede tener un aspecto diferente de la que aparece la figura.

### PRECAUCIÓN

- **Cuando esté apagado el interruptor de alimentación eléctrica general con las tolvas abiertas, o cuando las tolvas permanezcan abiertas debido a un corte general de energía eléctrica, cumpla los procedimientos descritos en para la acción de subsanación.**

1. Encienda el interruptor principal de alimentación eléctrica.
2. Visualice la pantalla Tolva abierta. (Consulte "6.8 Pantalla Tolva abierta")
3. Seleccione la tolva de peso correspondiente así como la tolva de depósito, y realice la operación de Tolva abierta.
4. Cierre las tolvas abiertas.
5. Confirme que todas las tolvas estén cerradas.
6. Si alguna de las tolvas sigue abierta, repita los pasos 3 a 5.