

5 REGISTRO DE PRODUCTOS

5.1 Resumen

Este capítulo describe en general los procedimientos para registrar un producto nuevo.

**PRECAUCIÓN**

- **Procure leer y comprender al detalle los Capítulos 1 a 4 antes de registrar el producto.**
-

<Índice>

- Pantallas de ajuste por programa

<Propósito>

- Comprender y dominar los procedimientos necesarios para ajustar los datos del producto para el pesaje de un producto nuevo.

<A quién va dirigido este manual>

- Administrador de sistema

5.2 Programa

Esta sección describe los programas de producción

5.2.1 Datos de registro

Los ítems y datos a ajustarse en la pantalla de programas se describen en la “Tabla 5-1 Detalles de programación”.

PRECAUCIÓN

- Cada valor ajustado difiere en función del tipo, características y entornos de producto. Realizar el ajuste real mientras comprueba el estado operativo.

SUGERENCIA

- El "Valor inicial" en "Tabla 5-1 " es el valor típico (valor predeterminado) del dispositivo ajustado por adelantado.
- "Ejemplo de ajuste" es el ejemplo al pesar 90 g de patatas fritas. (Consulte "5.2.3 Procedimientos de programación")

Tabla 5-1

Item de ajuste	Datos de ajuste	Valor inicial	Ejemplo de ajuste
Nombre del producto	Ajusta el nombre de producto.	—	C1: Potato chips
Código del producto	Ajusta el código de producto.	—	01
Categoría del producto	Ajusta la categoría de producto deseada.	—	A100
Velocidad	Ajusta la cantidad de veces que se realiza la operación de pesaje por minuto.	60	70
Num Desc	Divide y descarga el producto por separado para impedir que el producto se atasque en la envasadora cuando el peso nominativo es elevado o cuando el producto vaya a rebosar si se pesa de una vez. Aquí se ajusta el número de veces que debe dividirse.	1	1
Ctrl. medio	Controla el peso nominativo en un intervalo regular con el fin de mantener el valor promedio de peso descargado próximo al peso nominativo. Seleccione [Encen] o [Apag.] para esta función.	Apag.	Apag.
Número parámetro de enlace	Selecciona el modo de enlace entre dispositivo y envasadora. Existen cuatro modos de enlace.	1	1

Tabla 5-1

Item de ajuste	Datos de ajuste	Valor inicial	Ejemplo de ajuste
Número del parámetro sección	Selecciona el patrón de división de sección al dividir los cabezales de pesaje en secciones y al pesar productos diferentes en cada sección. Existen ocho patrones de división.	2	2
Objetivo de alimentación automática	Ajusta el número de cabezales de tolva de pesaje a seleccionarse para la operación de descarga para obtener el peso nominativo.	3,8	3,8
N prioridad de descarga	Ajusta el número de veces que debe darse prioridad de participación en la combinación a los cabezales que no han descargado el producto.	30	30
AFD Amplitud límite de ajuste automático	Ajusta la gama en que la intensidad operativa se ajusta automáticamente cuando la AFD está en "Auto".	—	—
AFD Tiempo límite de ajuste automático	Ajusta la gama en que el tiempo de funcionamiento se ajusta automáticamente cuando la AFD está en "Auto".	—	—
Multiplicación del alimentador	Ajusta el factor de multiplicación del tiempo de operación del alimentador ajustado en la pantalla [Ajust. alim.]	1	1
Ajuste de accionamiento de tolva	Selecciona los parámetros para ajustar la condición de apertura/cierre de cada tolva, incluyendo la tolva de depósito y la tolva de pesaje.	0	0
Foto SW	Se selecciona [Encen] para los modelos que están dotados de sensor fotoeléctrico, y [Apag.] para los modelos que no.	Apag.	Apag.
Accionamiento de obturador	Selecciona [Encen] para los modelos que están dotados de accionamiento de obturador, y [Apag.] para los modelos que no.	Apag.	Apag.
Ajust. alim.	Ajusta la intensidad operativa de los alimentadores radiales y de dispersión, el tiempo de operación y el peso de dispersión. Ajusta la alimentación de producto a la tolva de depósito, tolva de artesa y mesa de dispersión en función del valor ajustado.	• Modo AFD: Manual • AMP: 50 • TIEMPO: 25 • Peso nominativo: 500	• Modo AFD: Manual • AMP: 50 • TIEMPO: 25 • Peso nominativo: 500
Ajuste temporización	Ajusta el valor de tiempo para apertura/cierre de cada tolva.	• IS-DS: 0 • IS-TH1: 0 • IS-WH: 0 • WH-PH: 190 • PH-RF: 130 • Escalon: 0	• IS-DS: 0 • IS-TH1: 0 • IS-WH: 0 • WH-PH: 190 • PH-RF: 130 • Escalon: 0
Peso nominativo	Ajusta el peso de producto a descargarse del dispositivo a la envasadora.	C1:0	C1:90

Tabla 5-1

Item de ajuste	Datos de ajuste	Valor inicial	Ejemplo de ajuste
Límite extendido superior	Ajusta la tolerancia de forma que los productos puedan descargarse con el peso correcto incluso si se supera el límite superior una vez en una serie de descargas de peso correctas.	0	0
Límite peso superior	Ajusta el límite superior del peso correcto.	0	3
Límite peso inferior	Ajusta el límite inferior del peso correcto en gramos cuando se usa la función de control promedio.	0	0
Número de límite superior extendido.	Ajusta el límite superior del número de ciclos de descargas correctas con ajuste de tolerancia para el límite superior extendido.	0	0


5.2.2 Descripción del proceso de registro

Esta sección describe el proceso de programación.

Consulte la siguiente sección para detalles de los procedimientos de operación.

Para elementos marcados con un * en el siguiente gráfico, registrándose los valores iniciales respectivos. Véase "5.2.1 Datos de registro" para cada valor inicial.

Consulte "6.10 Pantalla Programa" para encontrar descripciones detalladas de todos los elementos del siguiente gráfico.

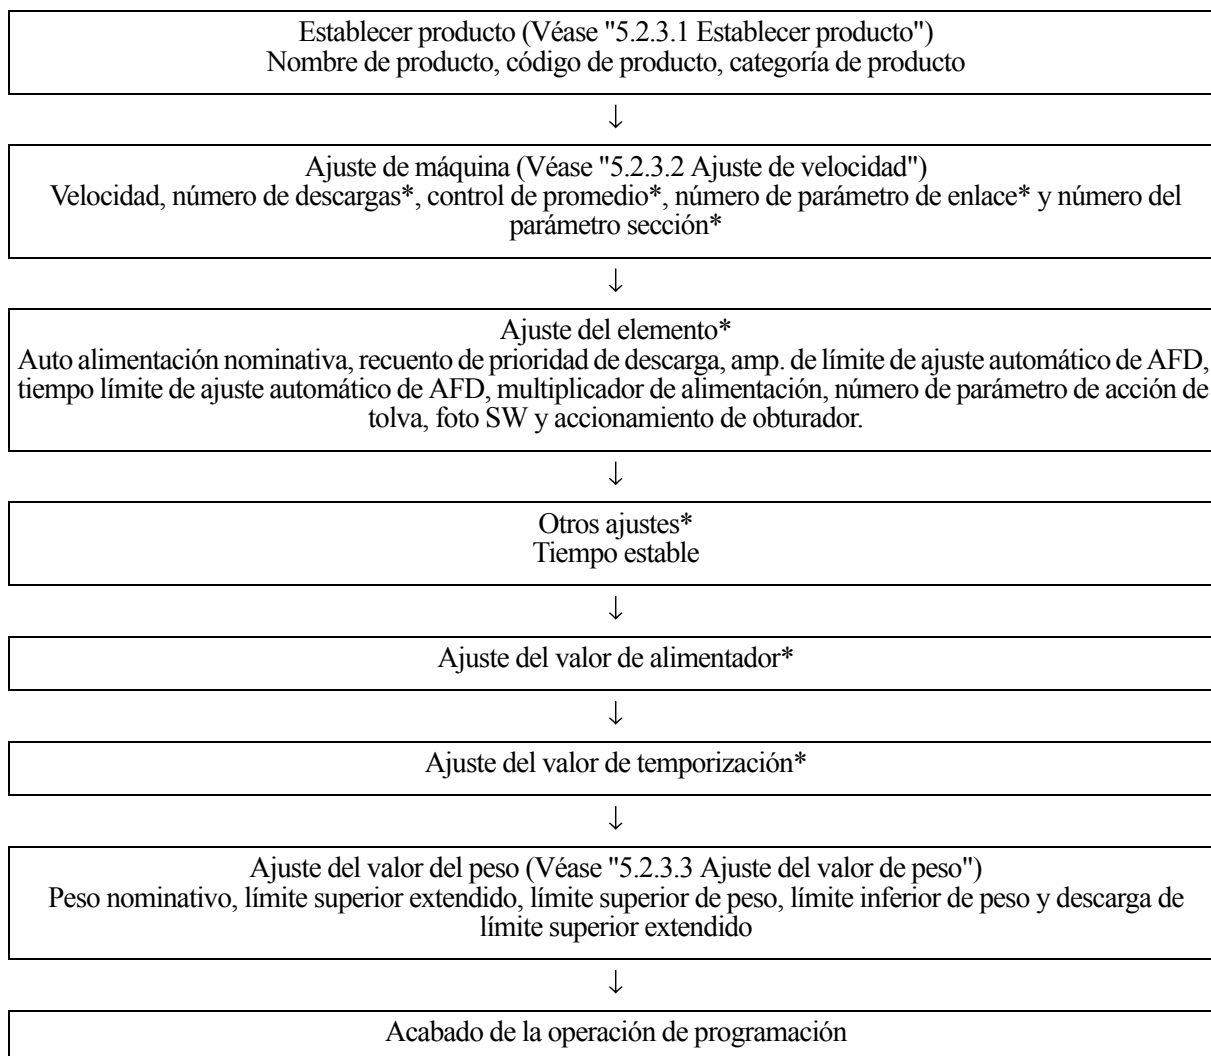

5.2.3 Procedimientos de programación

Esta sección describe los procedimientos de registro usando el ejemplo que aparece en "5.2.1 Datos de registro". Los valores numéricos mostrados entre paréntesis se extraen de los ejemplos de "Tabla 5-1".

El procedimiento de programación lo realiza el Ing de campo o el personal de nivel Instalación. Véase "6.3.2 Seleccionar nivel operativo" para definiciones de niveles operativos.

NOTA

- No se describen en esta sección los procedimientos de configuración para los valores iniciales. Véase "6 FUNCIONES DE CADA PANTALLA" para ver los procedimientos de configuración de todos los valores.

5.2.3.1 Establecer producto

<Propósito>

Para ajustar el nombre del producto, código del producto y categoría del producto del producto a pesarse con este dispositivo.

1. Pulse la tecla [Programa].

- Aparece la pantalla de Producto de la pantalla de Programa.

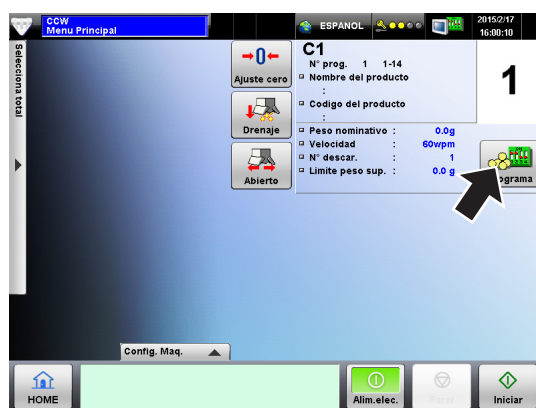


Fig. 5-1

2. Pulse la tecla [Nombre del producto].

- Aparece la pantalla del Teclado normal.

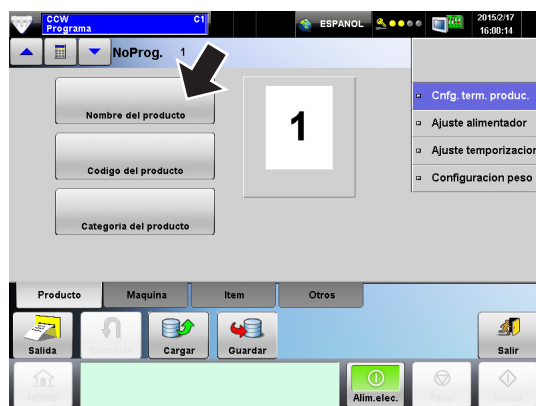


Fig. 5-2

3. Ajuste el nombre del producto. (POTATO CHIPS)

► Desaparece la pantalla del Teclado normal.

NOTA

- Al cambiar los ajustes, la tecla [Cancelar] se activa. Para cancelar los ajustes, pulse la tecla [Cancelar]. Para aceptar los ajustes, pulsar la tecla [Salir].



Fig. 5-3

4. Pulse la tecla [Código del producto].

► Aparece la pantalla del Teclado normal.

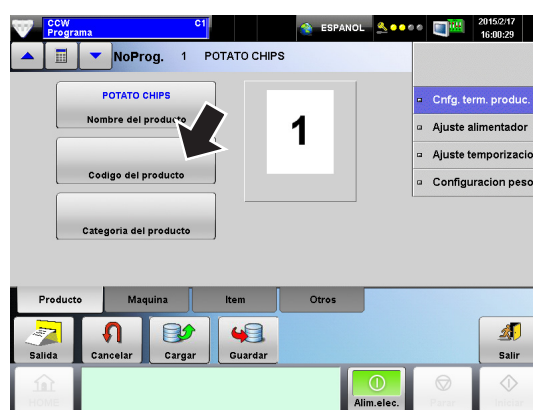


Fig. 5-4

5. Ajuste el código del producto. (01)

► Se borra la pantalla de teclado normal.



Fig. 5-5

6. Pulse la tecla [Categoría del producto].
 ► Aparece la pantalla del Teclado normal.



Fig. 5-6

7. Ajuste la categoría del producto. (A100)
 ► Se borra la pantalla de teclado normal.



Fig. 5-7

NOTA

- Sólo en la pantalla de [Teclado normal] puede introducirse tanto el código de producto como la categoría de producto.

5.2.3.2 Ajuste de velocidad

<Propósito>

Ajustar el número de paquetes a descargarse del dispositivo por minuto.

Cuando sea necesario puede especificarse el ajuste de recuento de descarga, control de promedio, número de parámetro de enlace y establecimiento de sección.

1. Pulse la ficha [Máquina].

► Aparece la pantalla Máquina.



Fig. 5-8

2. Pulse la tecla [Velocidad].

► Aparece la pantalla del Teclado numérico.



Fig. 5-9

3. Ajuste la velocidad. (70)

► Se sobrescriben los valores numéricos mostrados.

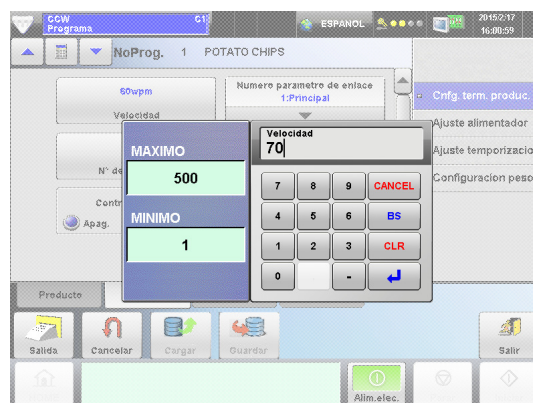


Fig. 5-10

5.2.3.3 Ajuste del valor de peso

<Propósito>

Ajustar el valor de peso y el valor de peso permisible pesado con este dispositivo.

1. Pulse la tecla [Configuración peso] en el índice.

► Aparece la pantalla Configuración peso.



Fig. 5-11

2. Pulse la tecla [Peso nominativo].

► Aparece la pantalla del Teclado numérico.

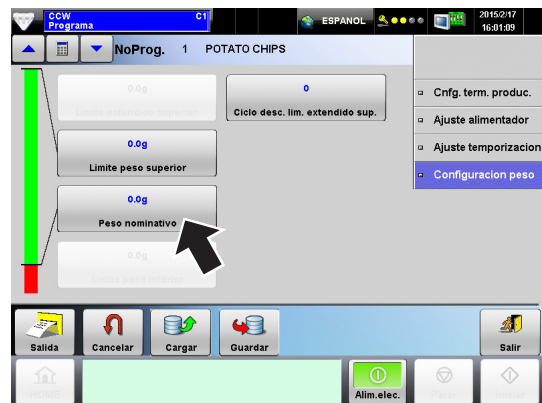


Fig. 5-12

3. Se utiliza para ajustar el peso nominativo. (90)

► Se borra la pantalla de teclado numérico.



Fig. 5-13

4. Pulse la tecla [Límite peso superior].

► Aparece la pantalla del Teclado numérico.

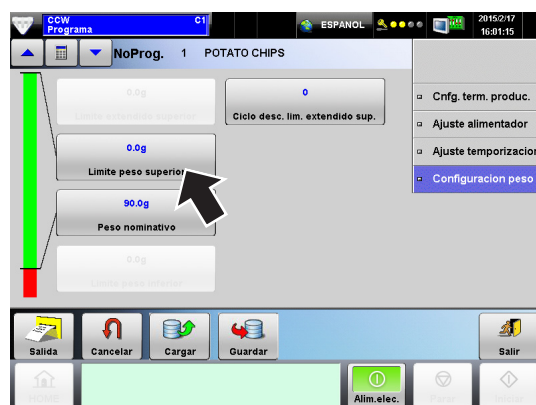


Fig. 5-14

5. Ajuste el límite peso superior. (3)

► Se borra la pantalla de teclado numérico.



Fig. 5-15

6. Pulse la tecla [Salir].

► Aparece la pantalla Menú principal.

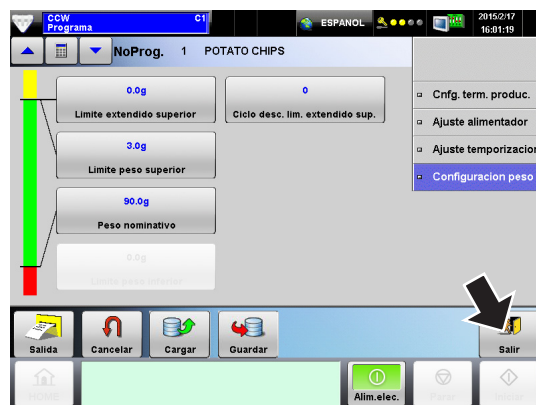
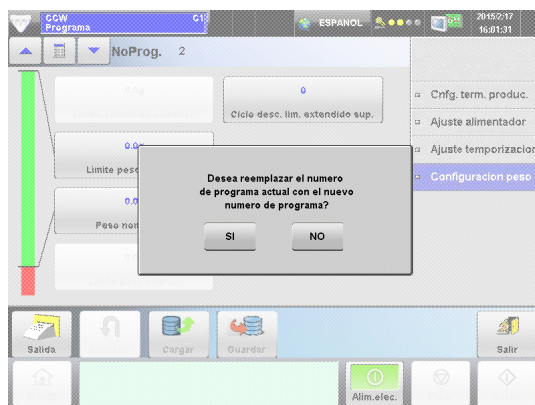


Fig. 5-16

NOTA

- Cuando se cambie el número de programa en la pantalla de [Programa], pulse la tecla [Salir] para mostrar la pantalla de confirmación, en cuyo caso pulse la tecla [Sí] para confirmar los ajustes con el número de programa seleccionado.

**Fig. 5-17**

5.3 Gestión de programas

Al pulsar la tecla [Salir] tras terminar los procedimientos de programación, se guarda la información de programación automáticamente en la memoria de cuerpo principal.

La información de programación guardada en un número de programa en concreto puede copiarse a otro número de programa.

Puede copiar la información de la programación detallada en el dispositivo USB para tener copias de seguridad de los datos o para aceptar más ajustes de programación.

La información de programación creada puede emitirse por impresora o en un fichero para su grabación.

Consulte lo siguiente para gestión de programas.

- Seleccionar y copiar programas (véase "6.14.3.2.1 Selección y copiado de programas")
- Copiar todos los datos de programación. (De memoria a USB o de USB a memoria) (Consulte "6.14.3.2.2 Copiar todos los programas")
- Restauración de datos de programación innecesarios a su estado inicial. (Consulte "6.14.3.2.3 Selección e inicialización de programas")
- Restauración de todos los datos de programación a su estado inicial. (Consulte "6.14.3.2.4 Inicialización de todos los programas")
- Copiar los datos de producto registrados para crear datos de producto nuevos. (Consulte "7.2.1 Copiar y editar datos de productos registrados")
- Emite la información de programas a una impresora o un fichero. (Consulte "6.10.7 Salida de programas")