

3 INSTALACIÓN

3.1 Resumen

Este capítulo recoge información sobre los métodos correctos de instalación de la envasadora. La instalación y la prueba de funcionamiento del equipo las realiza un representante técnico de Ishida. El usuario debe preparar el emplazamiento de instalación, así como las fuentes de alimentación eléctrica y de aire.



PRECAUCIÓN

- **Antes de intentar mover este equipo, contacte con el distribuidor que suministró el equipo o un representante de técnico de Ishida. Un equipo inestable puede dar lugar a un envasado incorrecto. Por este motivo, tome las medidas necesarias para que el equipo quede firmemente asegurado.**
-

3.2 Emplazamiento de instalación y conexión de la fuente de alimentación

3.2.1 Emplazamiento de instalación y entorno

El emplazamiento de instalación de la envasadora debe reunir las condiciones siguientes:

- En el interior
- Rango de temperatura ambiental: de 0 °C a 40 °C (32 °F a 104°F)
- Humedad ambiental: del 30 % al 80 % (sin condensación)
- Instalación sobre una superficie sólida horizontal con vibración mínima
- Espacio suficiente alrededor de la envasadora para facilitar el mantenimiento
- Sin interferencia eléctrica proveniente de dispositivos como transmisores inalámbricos

3.2.2 Conexión de la fuente de alimentación

PELIGRO

- **Todos los trabajos eléctricos que se realicen in situ deben ser realizados por contratistas electricistas competentes.**
- **Asegúrese de que el enchufe tenga toma de tierra.**

PRECAUCIÓN

- **No se deben conectar dispositivos eléctricos que puedan emitir interferencias eléctricas, por ejemplo, motores, a la misma línea de alimentación de la envasadora.**
- **Las tensiones no deben variar más de un ± 10 % bajo carga.**

Utilice una fuente de alimentación que cumplan las especificaciones que se describen a continuación. El cable de alimentación de la envasadora debe ser conectado por un representante técnico de Ishida.

3PH 200 a 208 VAC $\pm 10\%$ 50/60 Hz

3.2.3 Preparación del suministro de aire

Prepare un suministro de aire con una presión de 0,5 a 1 MPa (4,1 a 10,2 kgf/cm²) y un caudal de 60 NI/min. Los tubos que conectan el equipo y el suministro de aire serán conectados por un representante técnico de Ishida.

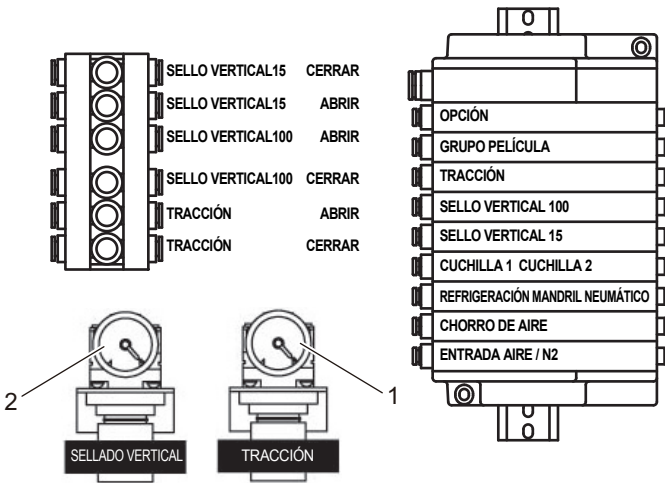


Fig. 3-1

Tabla 3-1

Nº.	Descripción	Presión (por defecto)
1	Tracción	0,2 MPa
2	Sellado vertical	0,15 MPa

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).
- Será necesario ajusta la presión del aire dependiendo de la película.

3.2.4 Ajuste de la presión de vacío

Fije en -50 a -60 kPa la presión de la bomba de vacío (en el caso de que la altitud sea inferior a 1.500 m sobre el nivel del mar).

NOTA

- Contacte con su distribuidor o con el Servicio de Atención al Cliente de Ishida si se desea instalar este equipo en una ubicación con una altitud superior a 1.500 m sobre el nivel del mar).
La presión máx. de la bomba de vacío se describe como de 85 kPa en las especificaciones.
Sin embargo, esto es así en caso de altitudes inferiores a 800 m sobre el nivel del mar.
La bomba de vacío podría averiarse como consecuencia de su uso en un lugar con una altitud superior a 800 m sobre el nivel del mar, aunque se respete el rango de la presión de vacío que se recoge en las especificaciones.
-