

## 5 OPERACIONES Y FUNCIONES DE LA RCU

### 5.1 Resumen

En este capítulo se describen los procedimientos que se utilizan para ajustar los parámetros y las funciones durante la operación rutinaria de la máquina.

#### PRECAUCIÓN

- Para obtener información adicional sobre la producción diaria, consulte "6 PRODUCCIÓN".
- Antes de utilizar la unidad RCU, lea "6.4 Procedimiento de Preproducción".

### 5.2 Componentes y Funciones de la Unidad de Control Remoto (RCU)

En este capítulo se describen los componentes y las funciones de la unidad de control remoto (RCU, por sus siglas en inglés) utilizando la ilustración siguiente.

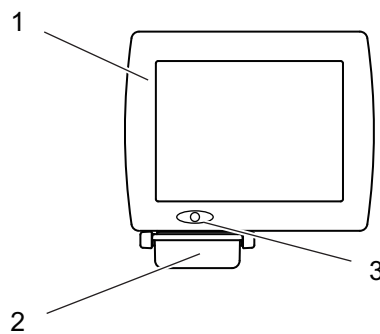


Fig. 5-1

Tabla 5-1

| Nº. | Nombre             | Función                                                                  |
|-----|--------------------|--------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Panel de operación | Se utiliza para introducir ajustes y visualizar datos.                   |
| 2   | Impresora          | Se utiliza para imprimir datos estadísticos, programas de producto, etc. |
| 3   | Cámara             | Se utiliza para tomar fotografías.                                       |

### 5.3 Panel de operación e ingreso de datos

Ingrese datos, por ejemplo, números, letras y símbolos utilizando el panel de operación.  
Ingrese datos, visualizando cada menú de ajuste, cuantas veces sea necesario.

 **PRECAUCIÓN**

- **Toque el panel de operación utilizando sus dedos. Utilizar un bolígrafo u otro objeto puntiagudo puede provocar daños al panel de control.**

#### 5.3.1 Panel de operación

Al conectar la alimentación eléctrica, aparece la siguiente pantalla Reposo operación. Las pantallas que aparecen en el panel de operación se explican utilizando esta pantalla Reposo operación a manera de ejemplo.

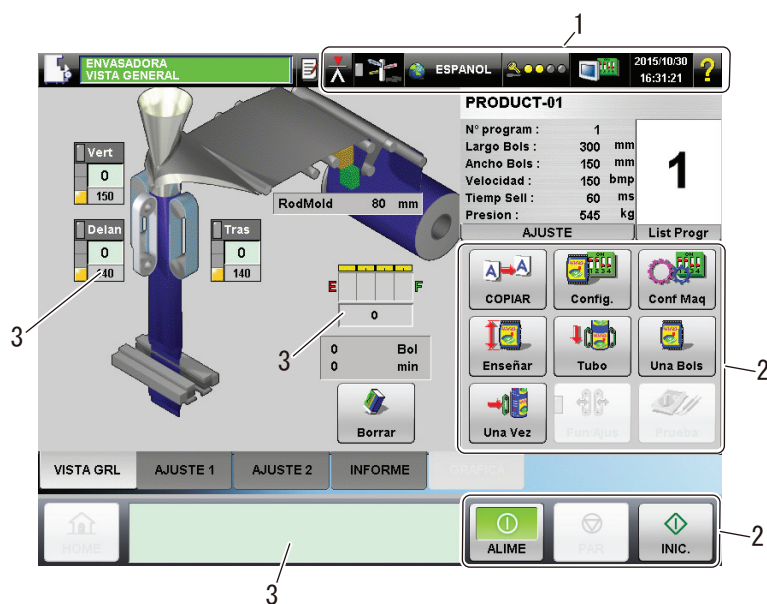


Fig. 5-2

Tabla 5-2

| N°. | Nombre                          | Función                                                                                                              |
|-----|---------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla de configuración superior | Siempre aparece en la parte superior de la pantalla.<br>Se emplea para programar el entorno operativo del panel.     |
| 2   | Tecla de menú                   | Se muestra con un marco tridimensional.<br>Si pulsa esta parte, podrá cambiar de pantalla y utilizar el dispositivo. |
| 3   | Display de estado               | Se muestra con un marco plano.<br>Esta parte muestra el estado operativo actual y los detalles de error.             |


**NOTA**

- La figura anterior es un ejemplo. Las teclas de menú y las zonas de visualización pueden variar en función de cada pantalla y nivel de acceso.

**<Teclas de menú>**

Las teclas de operación incluyen las siguientes teclas, además de las teclas normales.

**Tabla 5-3**
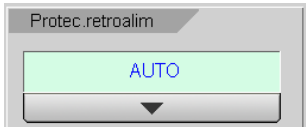
| Tipo de tecla                      | Ejemplo de display                                                                 | Función                                                                                                                                                                                                                                                              |
|------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Tecla con testigo                  |   | La luz de enciende y apaga cada vez que se pulsa esta tecla. Las funciones de la tecla se pueden utilizar cuando la luz está encendida.                                                                                                                              |
| Tecla de introducción de contenido |   | Al pulsar esta tecla, aparece el teclado normal o el teclado numérico. Introduzca las letras y los números utilizando el teclado normal y el teclado numérico (consulte "5.3.2 Introducción de datos"). Las letras y los números del ajuste se reflejan en la tecla. |
| Tecla de lista desplegable         |   | Cuando se pulsa esta tecla, se muestra la lista de los elementos de selección. Seleccionar y pulsar cualquiera de las teclas mostradas y se cerrará la lista. El elemento seleccionado se refleja en la tecla.                                                       |
| Botón de radio                     |  | El elemento de selección aparece en el botón y, a continuación, se selecciona uno de ellos. El botón seleccionado aparece pulsado y de color azul.                                                                                                                   |

**<Tecla de display de página>**

Cuando la pantalla de operación se divide en varias páginas, se puede cambiar de página con el siguiente paso.

**Tabla 5-4**

| Tipo de tecla | Ejemplo de display                                                                  | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|---------------|-------------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Índice        |  | Es la lista de elementos como por ejemplo un ajuste de reserva en la parte derecha de la pantalla. Cuando hay muchas páginas de pantallas, se muestra en este formato. Al pulsar una de las pantallas, se muestra la pantalla correspondiente. Los nombres de las teclas se muestran entre comillas. Ej.: Pulse "BÁSICO." |
| Pestaña       |  | Cuando las páginas de las pantallas son pocas, la pantalla aparece en forma de pestañas. Al pulsar una de las pantallas, se muestra la pantalla correspondiente.                                                                                                                                                          |

**<Desplazamiento de la pantalla>**

Cuando hay muchos elementos de display en un menú, puede visualizarse la parte oculta haciendo avanzar la pantalla. En cuyo caso se muestran la tecla y la barra de desplazamiento.

La tecla y la barra de [desplazamiento] se muestran en la parte superior/inferior o a la derecha/izquierda, en función de la pantalla que se muestre.

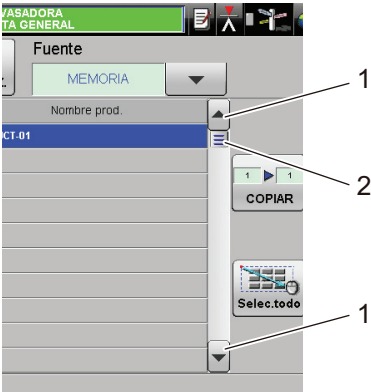


Fig. 5-3

Tabla 5-5

| Nº. | Nombre                    | Función                                                                                                                                                                                                                                                     |
|-----|---------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla de [desplazamiento] | Al pulsar la tecla, se desplaza la pantalla en la dirección de la tecla.                                                                                                                                                                                    |
| 2   | Barra de [desplazamiento] | Al pulsar esta barra hacia arriba/abajo (derecha/izquierda), la pantalla se desplaza rápidamente.<br>La longitud y ubicación de la barra de desplazamiento indican la porción y ubicación de la pantalla visualizable en relación con la pantalla completa. |

5.3.2 Introducción de datos

Los datos numéricos, la descripción del producto, etc. se introducen con el teclado numérico o el teclado normal. El teclado numérico o el teclado normal se muestran cuando es necesario introducir datos. Introducir los datos numéricos con el teclado numérico y los caracteres alfanuméricos, con el teclado normal.

NOTA

- En este manual, la expresión "seleccionar, establecer o configurar" se refiere a introducir números, letras o símbolos con el teclado numérico o el teclado normal y, posteriormente, pulsar la tecla Intro para registrar los datos introducidos.



5.3.2.1 Introducción de datos numéricos

El teclado numérico se muestra cuando es necesario introducir datos numéricos.

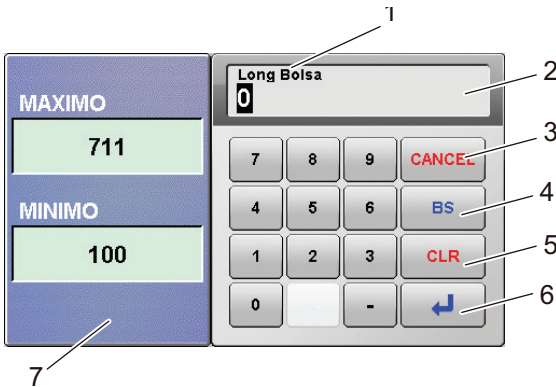


Fig. 5-4

Tabla 5-6

| Nº. | Nombre                                  | Función                                                                                                                                |
|-----|-----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Zona de display del elemento de ajuste  | Muestra el elemento de introducción actual.                                                                                            |
| 2   | Zona de display de introducción         | Muestra las cifras introducidas.                                                                                                       |
| 3   | Tecla [CANCELAR]                        | Cancela los datos introducidos con el teclado numérico.<br>Al pulsarse, el display vuelve a la pantalla anterior sin introducir datos. |
| 4   | Tecla [BS]                              | Elimina una cifra única en el display.                                                                                                 |
| 5   | Tecla [CLR]                             | Elimina todas las cifras mostradas de una vez.                                                                                         |
| 6   | Tecla [Intro]                           | Confirma las cifras introducidas y nos devuelve a la pantalla original.                                                                |
| 7   | Zona de display de guía de introducción | Muestra el rango de ajuste permitido.                                                                                                  |

Para ajustar los datos numéricos utilizando el teclado numérico, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse las teclas numéricas para introducir el valor deseado.
  - El valor introducido aparece en el panel de visualización.
2. Pulse la tecla [Intro].
  - Se registra el valor introducido.
  - El teclado numérico desaparece.

5.3.2.2 Introducción de datos del alfabeto inglés, datos numéricos y símbolos

El teclado normal aparece cuando sea necesario introducir datos numéricos, datos alfabético y símbolos.  
El teclado alfabético es el que se muestra primero.

**<Teclado normal>****Fig. 5-5****Tabla 5-7**

| Nº. | Nombre                         | Descripción funcional                                                                                                         |
|-----|--------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Display del elemento de ajuste | Muestra el elemento de ajuste actual.                                                                                         |
| 2   | Panel de display               | Muestra las letras introducidas.                                                                                              |
| 3   | Tecla [CLR]                    | Borra todos los datos mostrados.                                                                                              |
| 4   | Tecla [BS]                     | Borra un carácter cada vez que se pulsa la tecla.                                                                             |
| 5   | Tecla [Espacio]                | Introduce un espacio entre los caracteres.                                                                                    |
| 6   | Tecla [Intro]                  | Ajusta los datos introducidos y regresa a la pantalla anterior.                                                               |
| 7   | Tecla [SHIFT]                  | Intercambia los caracteres de una misma tecla. Las letras que se pueden introducir se muestran en negro.                      |
| 8   | Tecla [CAPS]                   | Intercambia entre letras mayúsculas y minúsculas. Cuando la luz testigo está encendida, se pueden escribir letras mayúsculas. |
| 9   | Tecla [CANCELAR]               | Cancela el ingreso con el teclado normal. Al pulsar esa tecla, finaliza el teclado sin introducir datos.                      |

Para realizar ajustes con el teclado normal, proceda de la siguiente manera:

1. Pulse las teclas que corresponden a las letras y los caracteres que va a introducir.
  - Las letras y otros valores introducidos aparecen en el panel de visualización.
2. Para introducir un símbolo, pulse la tecla que va a introducir después de pulsar la tecla [SHIFT].
3. Pulse la tecla [Intro].
  - Las letras y caracteres introducidos quedarán registrados.
  - Desaparece el teclado normal.

### 5.3.3 Corrección después de haber Ingresado y Ajustado los Datos

Para corregir números, letras o símbolos ajustados, repita el procedimiento de ajuste utilizando el teclado numérico o el teclado normal.

## 5.4 Tabla de Configuración de la Pantalla

La tabla de la página siguiente muestra las ilustraciones de las pantallas principales de ATLAS y sus rutas de acceso.  
El método para acceder a cada pantalla se indica con una flecha con la tecla que apunta a la pantalla.  
Tener en cuenta que algunas de estas pantallas son ligeramente diferentes de las pantallas que realmente aparecen en la RCU.

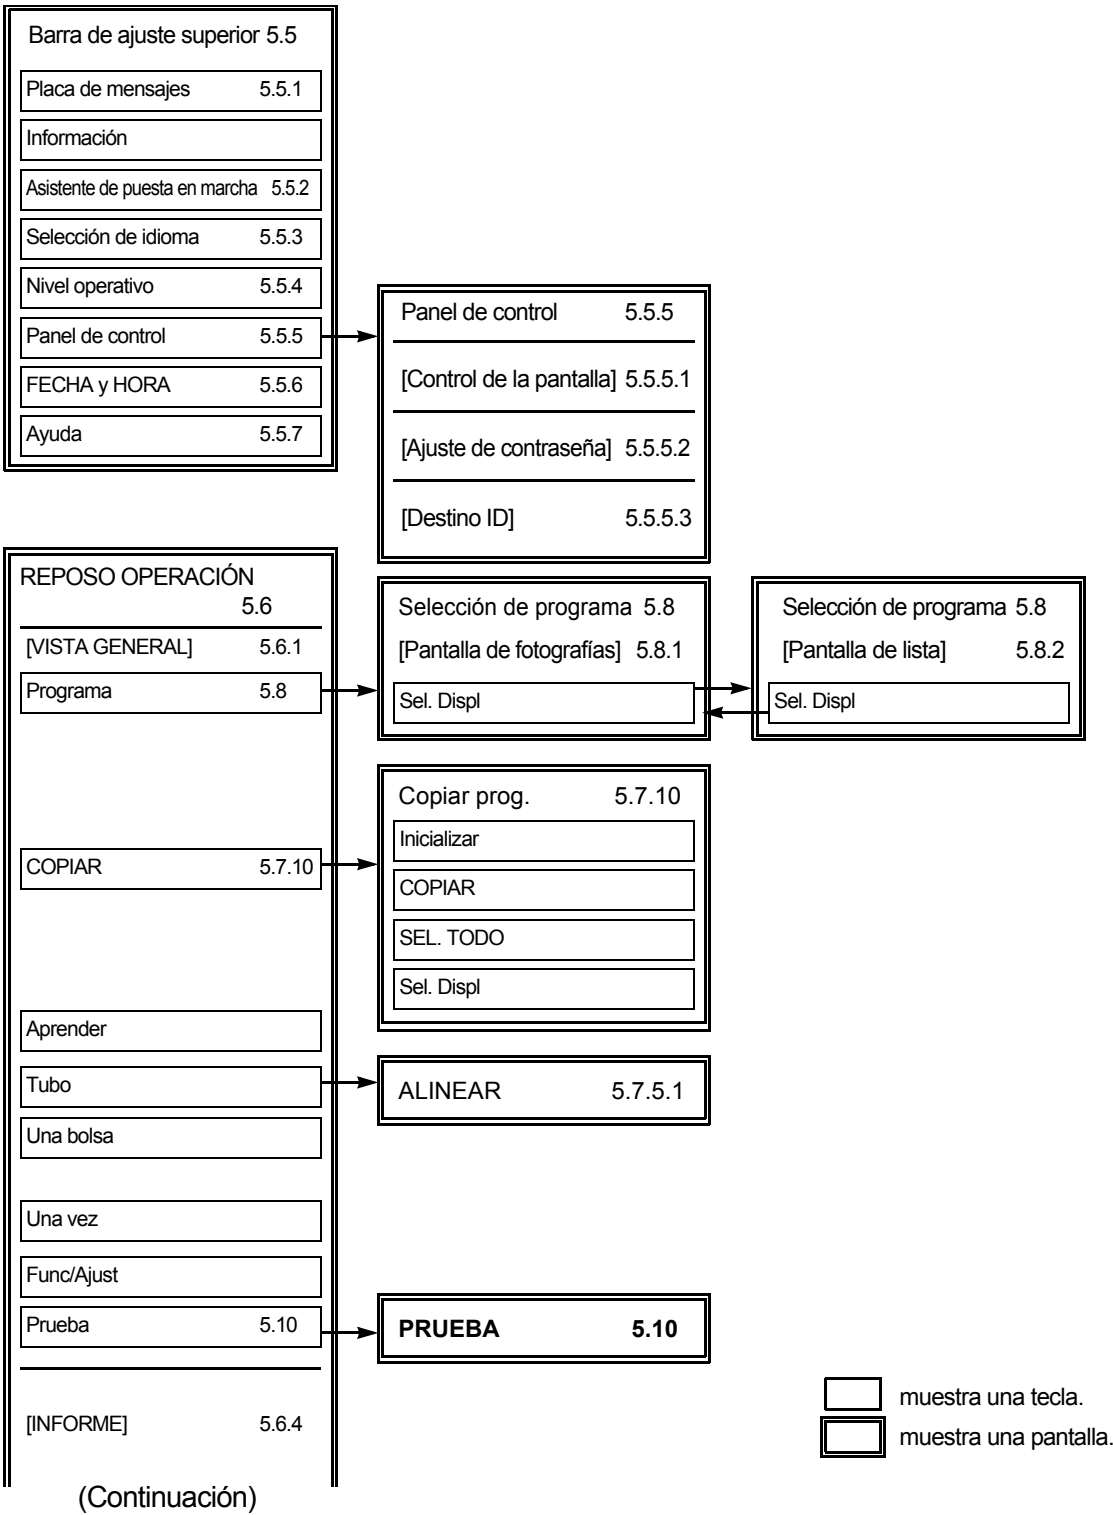


Fig. 5-6

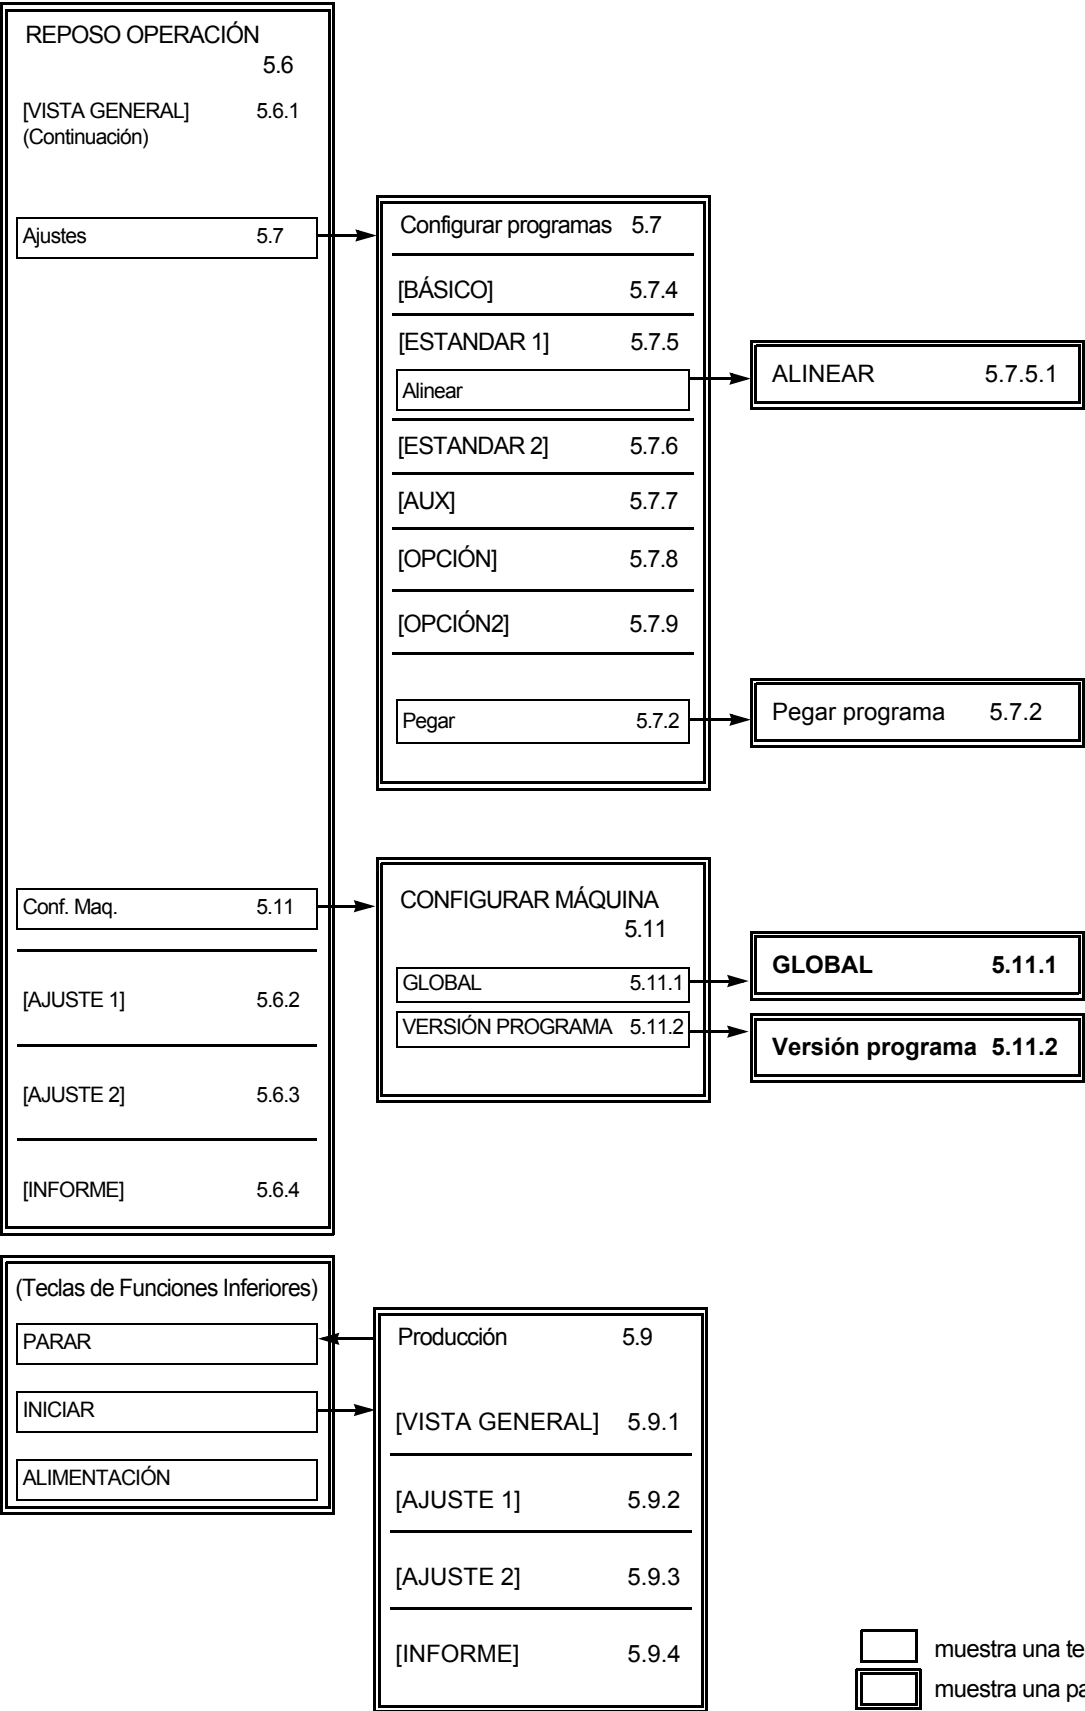


Fig. 5-7

## 5.5 Barra de ajuste superior

La barra de ajuste superior se muestra en la parte superior de la pantalla y puede usarse para ajustar el entorno de operación básico.

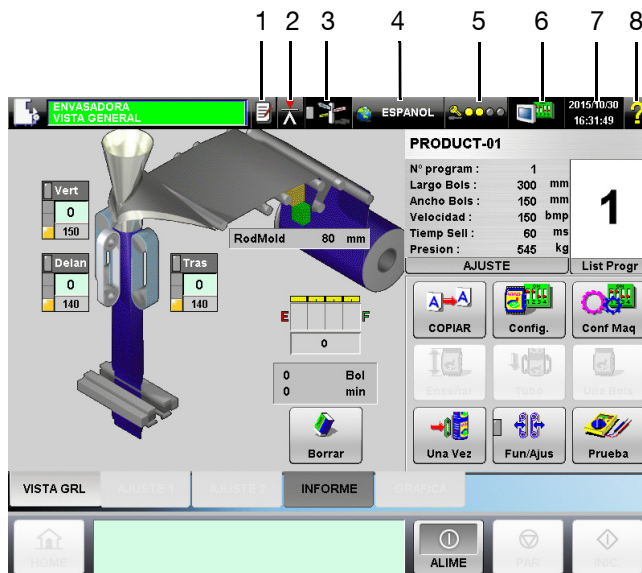


Fig. 5-8

Tabla 5-8

| N°. | Nombre                                | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
|-----|---------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Placa de mensajes                     | Muestra la Placa de mensajes.<br>(Véase "5.5.1 Pantalla Placa de Mensajes").                                                                                                                                                                                                                                             |
| 2   | Tecla [Pantalla de información]       | Muestra el Manual de instrucciones y la información adicional sobre esta envasadora.                                                                                                                                                                                                                                     |
| 3   | Tecla [Asistente de puesta en marcha] | Muestra la pantalla del asistente de puesta en marcha (no se utiliza en la especificación actual).                                                                                                                                                                                                                       |
| 4   | Tecla [Selección de idioma]           | Permite seleccionar el idioma (véase "5.5.2 Selección del Idioma")                                                                                                                                                                                                                                                       |
| 5   | Tecla [Selección del nivel operativo] | Cambia el nivel operativo<br>(Véase "5.5.3 Selección del Nivel operativo").                                                                                                                                                                                                                                              |
| 6   | Tecla [Panel de control]              | Ajusta el control de la pantalla, la contraseña y la ubicación de salida de los datos<br>(Véase "5.5.4 Panel de control").                                                                                                                                                                                               |
| 7   | Tecla [FECHA y HORA]                  | Ajusta la fecha y la hora<br>(Véase "5.5.5 Ajuste de la Fecha y la Hora").                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | Tecla [Ayuda]                         | Muestra la descripción de cada tecla.<br>La tecla parpadea cuando se pulsa la tecla de AYUDA. Posteriormente, al cuando se pulsa una tecla, se muestra la descripción de la función de la tecla correspondiente.<br>La AYUDA se cierra al tocar la pantalla cuando se muestra la AYUDA (véase "5.5.6 Función de Ayuda"). |

### 5.5.1 Pantalla Placa de Mensajes

La placa de mensajes es la función que permite escribir libremente notas a mano en la pantalla del panel de operación.

Con esta función, los memorandos y mensajes, por ejemplo, un memorando sobre el estado operativo o un mensaje dirigido al operario del siguiente turno, se pueden escribir libremente a mano.


Después de haber introducido el memorando, la tecla correspondiente a la placa de mensajes parpadea. La tecla parpadea incluso cuando hay otras pantallas, y la presencia o ausencia de los datos del memorando se nota a primera vista.

#### **PRECAUCIÓN**

- **Utilizar la punta del dedo para introducir los datos. El panel de operación se puede averiar si utiliza un bolígrafo o una herramienta puntiaguda.**

#### **NOTA**

- El display puede variar según la velocidad de operación o la presión que se ejerza a la hora de escribir. Es posible que las letras pequeñas no sean legibles.

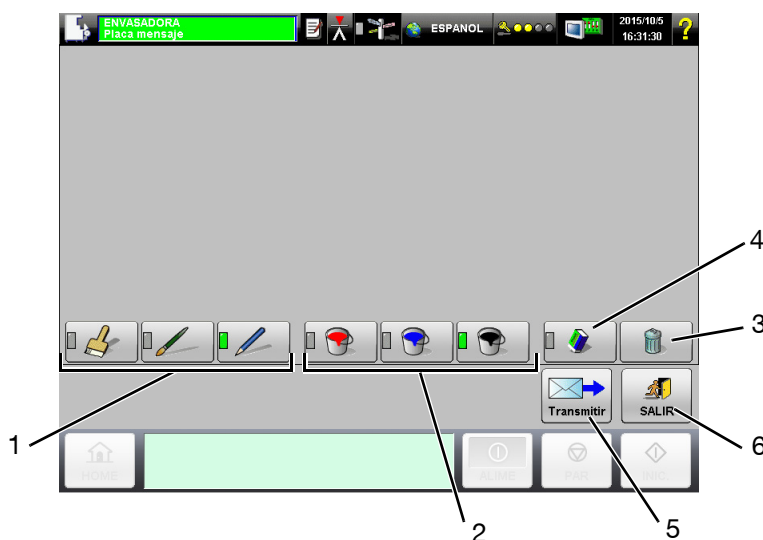

**Fig. 5-9**

**Tabla 5-9**

| Nº. | Nombre                     | Función                                                             |
|-----|----------------------------|---------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [Grosor de la línea] | Permite seleccionar el grosor de la línea (gruesa, media, delgada). |
| 2   | Tecla [Color de la línea]  | Selecciona el color de la línea (rojo, azul, negro).                |
| 3   | Tecla [Borrar todo]        | Borra todos los datos del memorando mostrado.                       |
| 4   | Tecla [Borrador]           | Borra las partes que están después de esa tecla.                    |
| 5   | Tecla [Transmitir]         | Envía la placa de mensajes por correo electrónico.                  |
| 6   | Tecla [Salir]              | Regresa a la pantalla anterior.                                     |

**<Manejo>**

1. Pulsar la tecla [placa mensaje] en una pantalla.
2. Aparece la pantalla Placa mensaje.

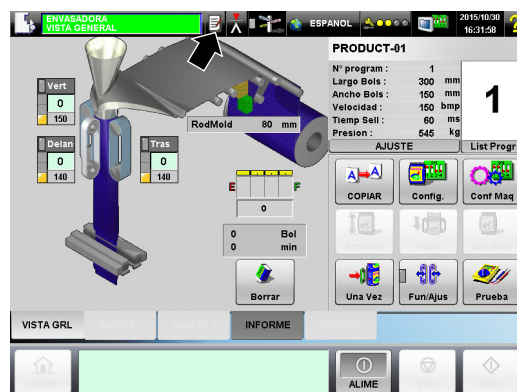


Fig. 5-10

3. Selecciona el tipo y el color de la línea por cada tecla seleccionada.
4. Escriba las letras con la punta del dedo.
  - Las letras introducidas aparecen en la pantalla.
  - La tecla [Memo mensaje] parpadea.



Fig. 5-11

**<Para borrar una parte de un mensaje>**

5. Pulse la tecla [Borrador].
6. Pase el borrador por la parte que desea borrar.
  - Se borra la parte trazada.

**NOTA**

- Aunque se borre todo el mensaje con la tecla [Borrador], los datos del memo no se pueden borrar por completo y no se puede desactivar la función de parpadeo de la tecla de la placa de mensaje. Aunque se borre todo el mensaje utilizando la tecla [Borrar todo], los datos del memo no se pueden borrar por completo y no se puede desactivar la función de parpadeo de la tecla de la placa de mensajes. (Ver la página siguiente)



Fig. 5-12

**<Para borrar todo el mensaje>**

7. Pulsar la tecla [Borrar todo].

► Aparece el Mensaje de Confirmación.

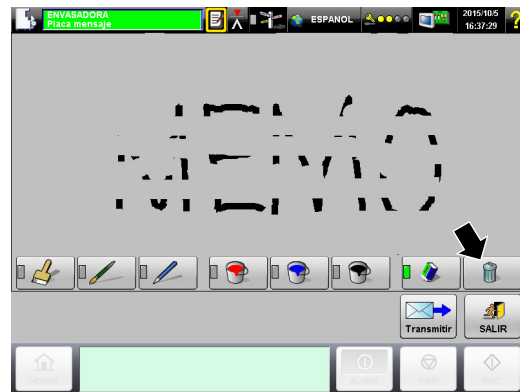


Fig. 5-13

8. Si no desea borrar el mensaje, pulsar la tecla [No].

► Al hacerlo, se cancela el comando.

9. Si desea borrar el mensaje, pulse la tecla [Sí].

► Se borra la totalidad del contenido de la placa de mensajes.

► La tecla Placa de mensajes deja de parpadear.

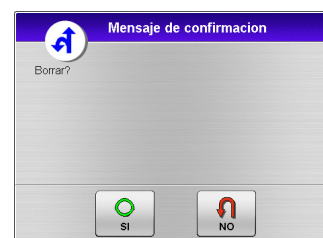


Fig. 5-14

10. Pulse la tecla [Salir] para cerrar la pantalla Memo Mensaje.

► Aparece la pantalla anterior.

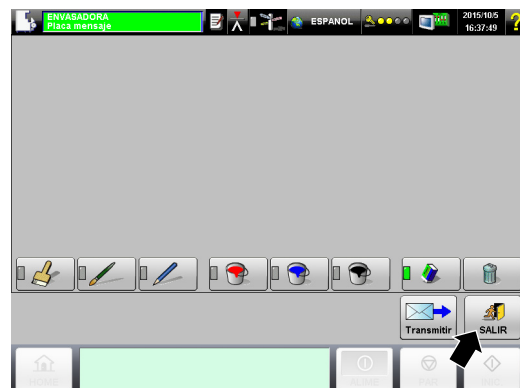


Fig. 5-15




**<Enviar la placa de mensajes por correo electrónico.>**

La Placa de Mensajes se puede enviar como un archivo adjunto de imágenes utilizando el correo electrónico. El destino del correo puede indicarse en "Ajuste Email" de "Destino ID" en el panel de control (este ajuste se realiza en el nivel de mantenimiento).

1. Pulsar la tecla [Transmitir] en la pantalla Placa mensaje.


► Aparece el Mensaje de Confirmación.

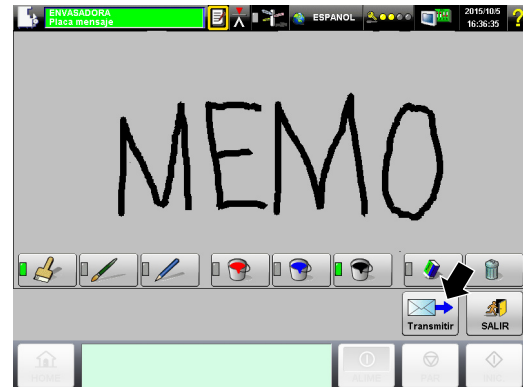

**Fig. 5-16**

2. Si no desea enviar el mensaje, pulse la tecla [No].  
Si desea enviar el mensaje, pulse la tecla [Sí].

► Al hacerlo, se transmite el contenido de la placa de mensajes.

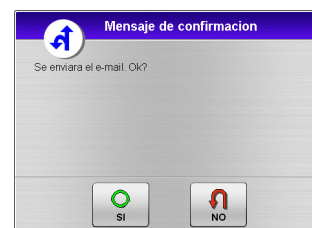

**Fig. 5-17**

## 5.5.2 Selección del Idioma

Selecciona un idioma en el panel de operación.

1. Pulse la tecla [selección de idioma] en una pantalla.

- Aparece la lista desplegable de selección del idioma.



Fig. 5-18

2. Pulsar el idioma que va a seleccionar.

- Se ilumina la tecla que corresponde al idioma seleccionado.
- Se cambia el idioma de pantalla.



Fig. 5-19

### 5.5.3 Selección del Nivel operativo

Pulse la tecla [nivel operativo] en una pantalla para abrir el menú que permite seleccionar un nivel operativo.

Los niveles de operación son Operario, Ingeniero de Campo, Instalación y Mantenimiento. Los elementos que pueden utilizarse difieren en función del nivel operativo.

En este apartado se explican todos los niveles operativos, excepto "Mantenimiento" en la "Tabla 5-10".

**Tabla 5-10**

| Nombre                   | Persona que realiza la operación                         | Detalles de la operación                                                                           | Contraseña   |            |
|--------------------------|----------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------|------------|
| Nivel operativo          | Operador                                                 | Operaciones básicas del trabajo diario de la cadena de producción.                                 | No necesario | Inferior ↑ |
| Nivel Ingeniero de Campo | Administradores del sistema                              | Además de la operación de nivel operativo, registro para realizar tareas de producción y de ajuste | Necesario    |            |
| Nivel de instalación     | Generalmente, nuestro técnico en servicios de ingeniería | Operaciones de ajuste necesarias para la instalación del equipo.                                   | Necesario    | Superior ↓ |

El valor predeterminado del panel de operación después de activarse la alimentación eléctrica es el nivel operativo.

Para cambiar el nivel operativo de los niveles superiores, se deben utilizar las contraseñas de los niveles superiores.

Las contraseñas se han configurado como se indica en la tabla siguiente antes del envío. Para cambiar la contraseña, consulte "5.5.4.2 Establecer Contraseña", Panel de control.

No es necesario introducir la contraseña para cambiar del nivel operativo superior a nivel operativo inferior.

**Tabla 5-11**

| Nivel operativo          | Contraseña |
|--------------------------|------------|
| Nivel Ingeniero de Campo | 1          |
| Nivel de instalación     | 2          |

#### PRECAUCIÓN

- Las contraseñas para niveles operativos superiores al nivel del ingeniero de campo son únicas para cada operador.  
No divulgar las contraseñas a personas ajenas a la operación de la máquina.

Consultar las siguientes secciones para cambiar los niveles de operación.

### 5.5.3.1 Cambio al Nivel Operador

1. Pulsar la tecla [Selección del nivel operativo] estando en una pantalla.
  - Aparece la pantalla que se usa para seleccionar el nivel operativo.

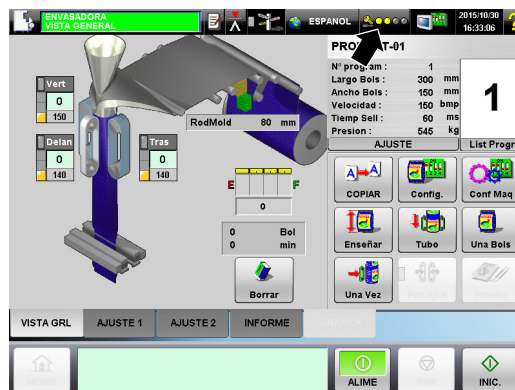


Fig. 5-20

2. Seleccione el Nivel operativo.
  - El nivel operativo cambia al Nivel operativo.



Fig. 5-21

#### NOTA

- Aunque se visualicen las pantallas correspondientes a los niveles superiores, el nivel operativo se puede cambiar por el Nivel operativo. Cuando se cambia el nivel operativo a Nivel de operador mientras aparece una pantalla que no sea Reposo operación, se mostrará la pantalla del mismo nombre del nivel de operador.

### 5.5.3.2 Cambio al Nivel Ing de campo

Para cambiar el nivel operativo al nivel de Ingeniero de Campo, se necesita la contraseña establecida para el nivel de Ingeniero de Campo.

1. Pulsar la tecla [nivel operativo] estando en una pantalla.  
 ► Aparece la pantalla que se usa para seleccionar el nivel operativo.

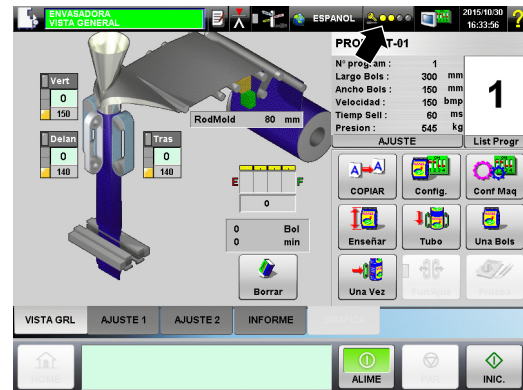


Fig. 5-22

2. Seleccione el nivel "Ing de campo".  
 ► Aparece el teclado para introducir la contraseña.
3. Introduzca la contraseña correspondiente al nivel Ing de campo.  
 ► Aparece la pantalla Reposo operación para el nivel de Ingeniero de campo.



Fig. 5-23

### 5.5.3.3 Cambio al Nivel de Instalación

Para cambiar el nivel operativo al nivel de Instalación, se precisa la contraseña establecida para el nivel de Instalación.

Para cambiar al nivel de Instalación, ejecutar el procedimiento siguiente.

1. Pulsar la tecla [Selección del nivel operativo] estando en una pantalla.
  - Aparece la pantalla que se usa para seleccionar el nivel operativo.



Fig. 5-24

2. Seleccione el nivel "Instalación".
  - Aparece el teclado para introducir la contraseña.
3. Introduzca la contraseña correspondiente al nivel Instalación.
  - Aparece la pantalla Reposo operación para el nivel de instalación.



Fig. 5-25

5.5.4 Panel de control

Permite ajustar el control de la pantalla, la contraseña y la ubicación de salida de los datos en el panel de control.

**NOTA**

- Todas las funciones que se muestran en el panel de control están a disposición del personal de "Instalación" o de un nivel superior.

- Pulsar la tecla [panel de control] en una pantalla.  
► Aparece la pantalla Panel de control.



Fig. 5-26

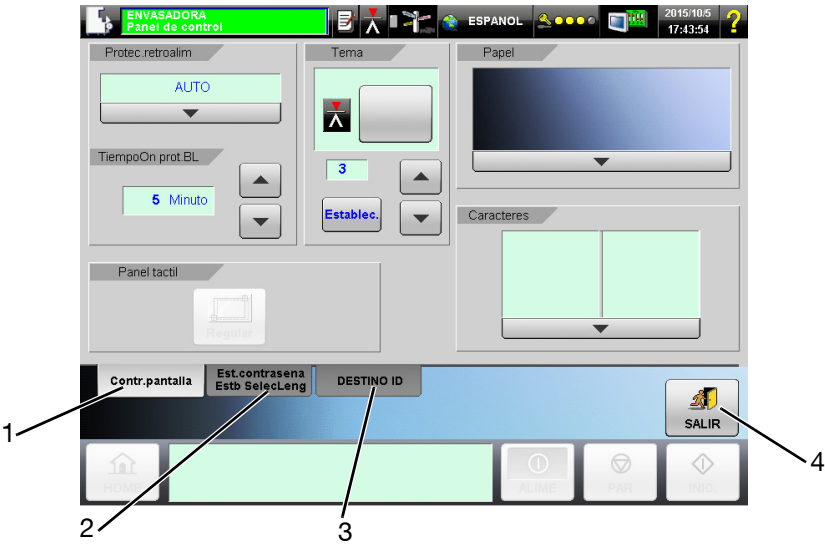


Fig. 5-27

Tabla 5-12

| N°. | Nombre                                 | Función                                                                                                                                                               |
|-----|----------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Control de pantalla                    | Cambia el control de la pantalla en el panel de operación (Véase "5.5.4.1 Control de pantalla").                                                                      |
| 2   | Establecer Contraseña, Estab SelecLeng | Cambia la contraseña del nivel operativo. Selecciona el idioma de operación que debe aparecer en el Menú Selección de Idioma (Véase "5.5.4.2 Establecer Contraseña"). |

Tabla 5-12

| Nº. | Nombre        | Función                                                                                                                      |
|-----|---------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Destino ID    | Establece el destino de los datos, la dirección de acceso y la dirección de correo electrónico (Véase "5.5.4.3 Destino ID"). |
| 4   | Tecla [Salir] | Finaliza la pantalla de Panel de Control y vuelve a la pantalla anterior.                                                    |

5.5.4.1 Control de pantalla

La pantalla Control de Pantalla se usa para ajustar y cambiar el Control de Pantalla en el Panel de Operación.

1. Seleccionar la pestaña Control de Pantalla en la pantalla Panel de Control.  
► Aparece la pantalla Control de Pantalla.
2. Realizar los ajustes necesarios siguiendo las indicaciones de la tabla siguiente.
3. Seleccionar la pantalla Otros ajustes o pulsar la tecla [Salir] para finalizar el ajuste.



Fig. 5-28



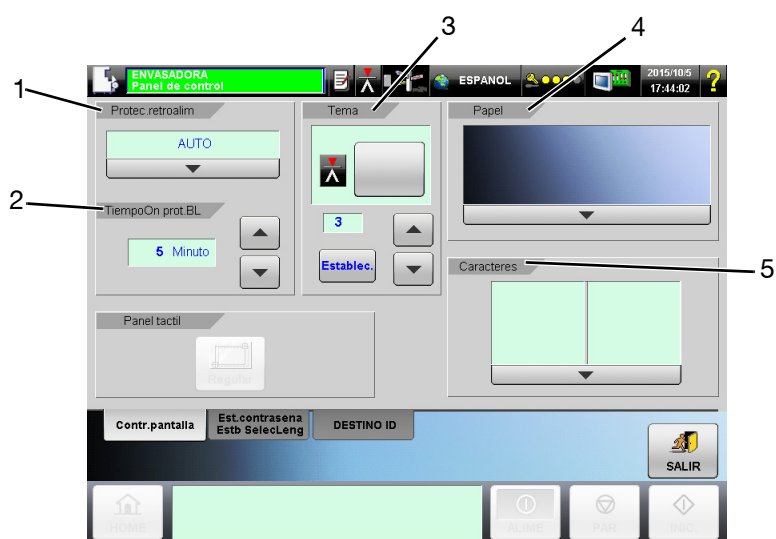


Fig. 5-29

Tabla 5-13

| Nº. | Nombre              | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|-----|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Protec. retroalimen | Selecciona el modo de ahorro de luz de fondo (Ahorro On, Brillo medio y Brillo máximo).<br>Ahorro On: cuando transcurre el tiempo establecido en el menú Control de Pantalla, el brillo de la pantalla cambia a Brillo medio.<br>Brillo máximo: siempre se muestra con el brillo máximo.<br>Brillo medio: siempre se muestra con el brillo medio. |
| 2   | TiempoOn prot BL    | Cuando está configurado en "Ahorro On", establece el tiempo de la última operación de la pantalla para el estado Brillo medio de la luz de fondo. El valor de ajuste disponible varía entre 0 y 255 minutos en incrementos o decrementos de 1 minuto.                                                                                             |
| 3   | Display de tema     | Seleccione el tema entre "1: modelo R", "2: modelo europeo" y "3: modelo RV". La máquina se reinicia automáticamente, con el tema seleccionado si se selecciona y pulsa la tecla [Establec.].                                                                                                                                                     |
| 4   | Papel tapiz         | Selecciona el papel tapiz de la pantalla.                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 5   | Caracteres          | Selecciona el carácter que se muestra en la ventana de mensajes. La expresión de la cara del personaje indica el estado de la unidad.                                                                                                                                                                                                             |

**NOTA**

- Cuando la temperatura ambiental de la sala sea de 5 °C o inferior, puede acortarse la vida útil de la retroiluminación.  
Se recomienda usar la opción de "Ahorro On" en entornos que permanezcan a temperaturas bajas.

### 5.5.4.2 Establecer Contraseña

La contraseña que se utiliza en cada uno de los niveles de operación se puede establecer y cambiar en la pantalla Est. Contraseña.

#### NOTA

- La pantalla "Estb SelecLeng" está disponible para el personal de "Instalación" o de nivel superior.

1. Seleccionar la pestaña Establecer Contraseña en la pantalla Panel de control.

- Aparecen las pantallas "Establecer Contraseña" y "Establecer Selección de Idioma".



Fig. 5-30

2. Selecciona el nivel operativo.
3. Introduzca la contraseña y pulse la tecla [Intro].
4. Seleccionar la pantalla Otros ajustes o pulsar la tecla [Salir] para finalizar el ajuste.

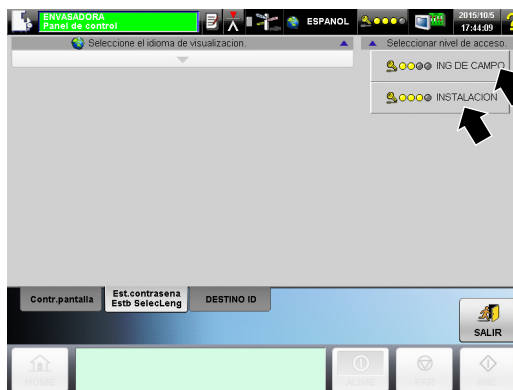


Fig. 5-31

5.5.4.3 Destino ID

Los destinos de los datos del programa y los datos resumidos se pueden establecer y cambiar en la pantalla Destino ID.  
En la pantalla Información, se pueden establecer la dirección del sitio web y la dirección de correo electrónico (e-mail).

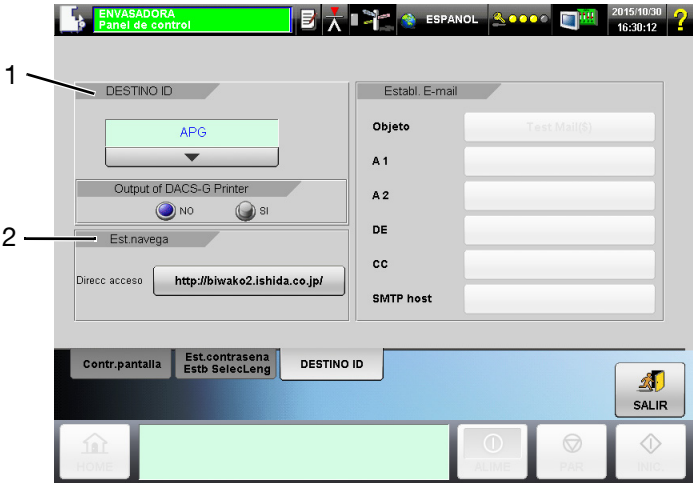


Fig. 5-32

Tabla 5-14

| Nº. | Nombre              | Función                                                                                                                                                                                          |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Destino ID          | Selecciona si la ID de Destino de la salida es Impresora, Archivo o E-mail. Cuando se pulsa la tecla Impresora en la otra pantalla, los datos son enviados por el método de salida seleccionado. |
| 2   | Dirección de acceso | Sirve para introducir la dirección del sitio web que se muestra al pulsar la tecla de [visualización de Información] a través del teclado normal.                                                |

<Ajuste de la ID Destino>

1. Seleccionar la pestaña Destino ID en la pantalla Panel de Control.  
► Aparece la pantalla Destino ID.



Fig. 5-33

2. Pulse la tecla de la lista desplegable [Destino ID] para seleccionar la ID de destino (impresora, archivo o email).  
Seleccionar "NO" si no se desea enviar los datos a ningún destino.
3. Pulsar la tecla [Salir] para finalizar el proceso de ajuste.

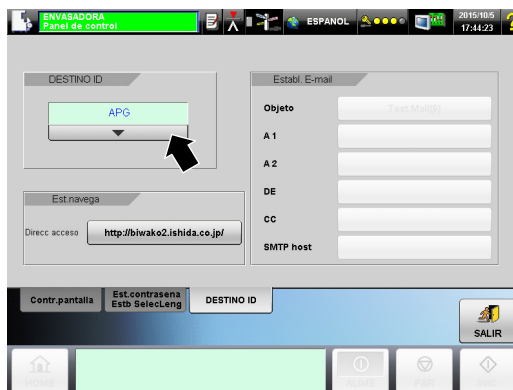


Fig. 5-34

### <Ajuste de la dirección de acceso>

1. Pulsar la tecla [Dirección Acceso] en la pantalla Destino ID.  
► Aparece el teclado normal.
2. Introducir la dirección de Internet.

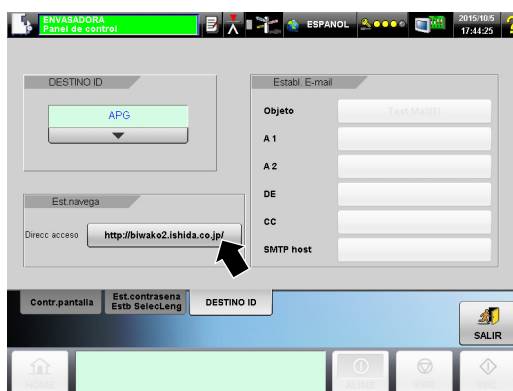


Fig. 5-35

### Gestión de USB

Este dispositivo cuenta con una ranura USB que permite guardar datos de programas y exportar datos como registros.

1. Para guardar los datos de salida en una unidad USB, para leer los datos de programas desde la unidad USB, para escribir datos en la unidad USB o para copiar datos entre la unidad USB y la unidad principal, inserte la unidad USB en la ranura USB.  
► Si el destino ID está configurado en CF/USB en la pantalla Panel de control, los datos de salida se guardan en la unidad USB.

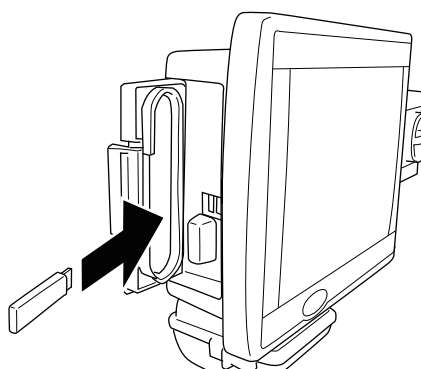


Fig. 5-36

**PRECAUCIÓN**

- No expulse la unidad USB cuando se esté realizando la operación de lectura/escritura (se está accediendo a la unidad USB). Si se expulsa, podrían perderse o dañarse los datos guardados en la unidad USB.

**NOTA**

- Utilice la unidad USB especificada. No puede usarse otra unidad USB.

### 5.5.5 Ajuste de la Fecha y la Hora

La fecha y la hora del panel de operación se pueden ajustar y cambiar en la pantalla Ajustes de hora.

**NOTA**

- El ajuste de hora y fecha está disponible para el personal de "Instalación" o de nivel superior.

- Pulsar la tecla [Ajuste de Hora] estando en una pantalla.

► Aparece la pantalla Ajustes de Hora.



Fig. 5-37

- Introducir el año y la fecha utilizando las teclas de flecha [Arriba] y [Abajo].

**SUGERENCIA**

- La fecha también se puede seleccionar en el calendario.



Fig. 5-38

- Introducir la hora utilizando las teclas de flecha [Arriba] y [Abajo] o el teclado numérico.

**NOTA**

- La hora también se puede introducir directamente utilizando la imagen del reloj.

**Fig. 5-39**

- Pulse la tecla de lista desplegable [Año / Mes / Día] para seleccionar el año el mes y el día.

- Pulse la tecla [Establec.].

- El reloj empieza a funcionar con la nueva fecha y hora.

**NOTA**

- Al establecer la hora, el valor de los segundos es 0.

**Fig. 5-40**

- Pulsar la tecla [Salir] para cerrar la pantalla Ajustes de Hora.

### 5.5.6 Función de Ayuda

Esta función proporciona una breve explicación sobre las teclas que aparecen en la pantalla.

1. Pulsar la tecla [Ayuda] estando en una pantalla.

► La tecla Ayuda parpadea.

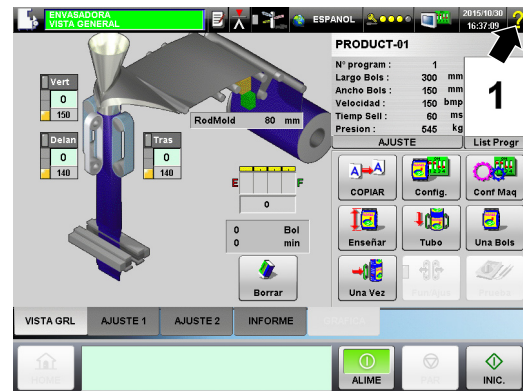


Fig. 5-41

2. Pulsar la tecla sobre la cual se desea obtener información.  
(En este caso, se pulsa la tecla "Una vez").



Fig. 5-42

- Aparece la descripción funcional de la tecla pulsada.
3. El display de Ayuda desaparece al tocar cualquier punto de la pantalla.
- La tecla Ayuda deja de parpadear y la pantalla regresa a la pantalla normal.



Fig. 5-43

## 5.6 Pantalla Reposo Operación

Cuando se enciende el interruptor de alimentación principal, aparece la pantalla Reposo operación. La pantalla contiene algunos datos de configuración y varias teclas de acceso a otras pantallas.

### 5.6.1 Pantalla VISTA GENERAL

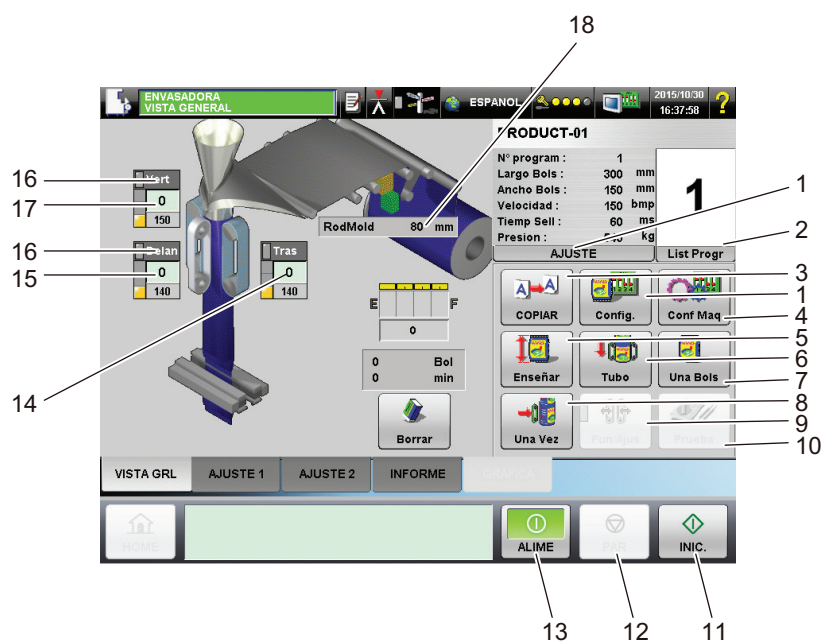


Fig. 5-44

Tabla 5-15

| Nº. | Nombre             | Función                                                                                                    |
|-----|--------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | AJUSTE             | Abre la pantalla de ajustes del programa.<br>Los valores de ajuste principales se muestran sobre la tecla. |
| 2   | LIST PROG          | Abre una pantalla que permite seleccionar un número de programa                                            |
| 3   | Tecla [COPIAR]     | Muestra la pantalla Copiar programa (véase "5.7.10 Pantalla Copia prog.").                                 |
| 4   | Tecla [Conf. Maq.] | Abre la pantalla CONFIGURACIÓN DE LA MÁQUINA desde donde pueden ajustarse otras opciones.                  |
| 5   | Tecla [Enseñar]    | Mide automáticamente la distancia entre las marcas de registro y memoriza la longitud de la bolsa.         |
| 6   | Tecla [Tubo]       | Crea un tubo de película continuo de unos 10 pies.                                                         |
| 7   | Tecla [Una bolsa]  | Hace una bolsa.                                                                                            |
| 8   | Tecla [Una vez]    | El sello vertical se desliza sobre la película y estampa un sello.                                         |



Tabla 5-15

| Nº. | Nombre               | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
|-----|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Tecla [Func/Ajust]   | Cierra y abre totalmente la cinta de tracción. Esta acción se realiza para limpiar o ajustar la unidad de sellado vertical. (Solo está accesible si el motor está apagado).<br>Encendido (ON): Abre totalmente la unidad de sellado vertical. Esta acción se realiza para ajustar o limpiar la unidad de sellado vertical.<br>Apagado (OFF): Se utiliza en el funcionamiento normal. |
| 10  | Tecla [Prueba]       | Abre la pantalla para poner a prueba el funcionamiento de los componentes (cuchilla, dispositivo desatascador, chorro de aire, impresora de fecha y selector de avance de la mordaza de sellado). Esta tecla solo se encuentra disponible cuando el motor se encuentra desactivado.                                                                                                  |
| 11  | Tecla [INICIAR]      | Inicia la máquina, que empieza a preparar bolsas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 12  | Tecla [PARAR]        | Detiene la máquina, que deja de preparar bolsas.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| 13  | Tecla [ALIMENTACIÓN] | Enciende el motor.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 14  | Tras                 | Muestra la temperatura de la mordaza trasera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| 15  | Delan                | Muestra la temperatura de la mordaza delantera.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 16  | Temperatura          | Muestra la unidad de temperatura.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 17  | Vert                 | Muestra la temperatura de sellado trasero.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 18  | Rodillo moldeador    | Muestra la posición del rodillo moldeador.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |

## 5.6.2 Pantalla AJUSTE 1

La pantalla AJUSTE 1 permite al usuario realizar los ajustes necesarios para un funcionamiento fiable. Desde ella también es posible ajustar la temperatura de cada unidad de sellado. La función de ajuste de alineación de la película es opcional.

Para ajustar los valores de parámetro, utilice las teclas arriba y abajo o pulse el campo del parámetro y escriba un valor numérico en la ventana de diez teclas que aparece.

### NOTA

- La pantalla AJUSTE 1 está disponible con el motor en condición de Activado.

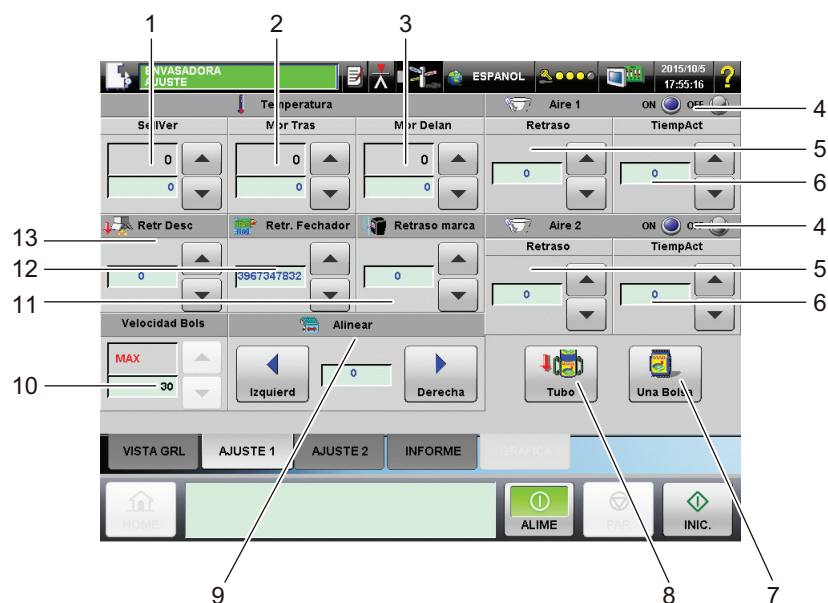


Fig. 5-45

Tabla 5-16

| Nº. | Nombre                         | Función                                                                                                                                                                                                                                                                   |
|-----|--------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sellado vertical               | Temperatura de sellado vertical (modificable durante el funcionamiento)                                                                                                                                                                                                   |
| 2   | Mor Tras                       | Temperatura de la mordaza trasera (modificable durante el funcionamiento)                                                                                                                                                                                                 |
| 3   | Mor Delan                      | Temperatura de la mordaza delantera (modificable durante el funcionamiento)                                                                                                                                                                                               |
| 4   | Chorro de aire 1/2             | Activa y desactiva los chorros de aire 1 a 2                                                                                                                                                                                                                              |
| 5   | Retraso Aire 1/2               | Permite ajustar el tiempo de descarga del chorro de aire.                                                                                                                                                                                                                 |
| 6   | Tiempo Act chorros de aire 1/2 | Permite ajustar el tiempo de funcionamiento del chorro de aire.                                                                                                                                                                                                           |
| 7   | Una bolsa                      | Hace una bolsa.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 8   | Tubo                           | Crea un tubo de película continuo de unos 10 pies.                                                                                                                                                                                                                        |
| 9   | Alinear                        | Ajusta el bloque de desembobinado de la película para alinear la película a la izquierda o a la derecha.<br>También es posible ajustar la alineación durante la producción accediendo a la pantalla Ajuste alineamiento.<br>(Véase "5.7.5.1 Pantalla Ajuste alineación"). |
| 10  | Velocidad bols                 | Ajusta la velocidad.                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 11  | Retraso marca                  | Ajusta la posición de corte de la bolsa.                                                                                                                                                                                                                                  |
| 12  | Retr. Fechador                 | Ajusta la posición de la impresora.                                                                                                                                                                                                                                       |
| 13  | Retr Desc                      | Ajusta el tiempo que va de la bajada del producto a su envasado.                                                                                                                                                                                                          |

### 5.6.2.1 Introducción de datos numéricos

1. Pulse el campo del parámetro pertinente en una pantalla.

► Aparece la ventana del teclado numérico.



Fig. 5-46

2. Escriba un valor numérico en la ventana del teclado numérico.



Fig. 5-47

### 5.6.3 Pantalla AJUSTE 2

La pantalla AJUSTE 2 permite al usuario realizar los ajustes necesarios para un funcionamiento fiable. Desde ella también es posible ajustar la temperatura de cada unidad de sellado.

Para ajustar los valores de parámetro, utilice las teclas arriba y abajo o escriba un valor numérico en la ventana de diez teclas que aparece.

#### NOTA

- La pantalla AJUSTE 2 está disponible con el motor en condición de Activado.

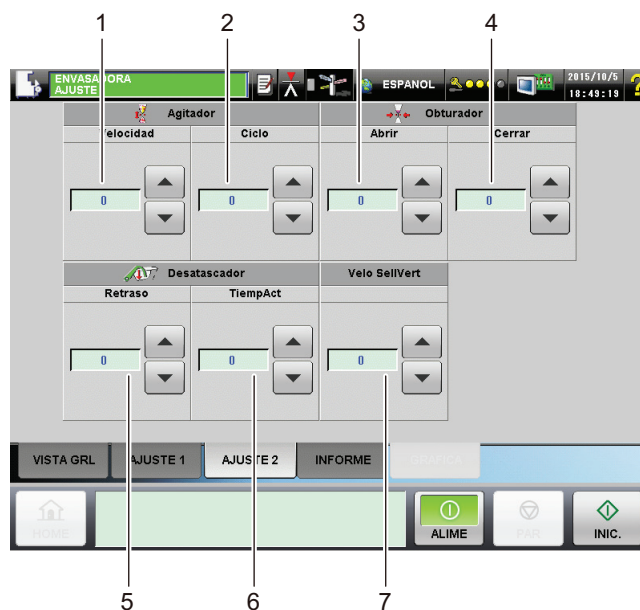


Fig. 5-48

Tabla 5-17

| N°. | Nombre                                | Función                                                                                        |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Velocidad agitador                    | Establece la velocidad de funcionamiento del agitador.                                         |
| 2   | Ciclo Agitador                        | Establece el tiempo de funcionamiento del agitador.                                            |
| 3   | Obturador Abrir                       | Establece el tiempo durante el cual el obturador permanece abierto.                            |
| 4   | Obturador Cerrar                      | Establece el tiempo durante el cual el obturador permanece cerrado.                            |
| 5   | Retraso Desatascador                  | Establece la temporización del desatascador.                                                   |
| 6   | Tiempo de activación del desatascador | Establece el tiempo de funcionamiento del desatascador.                                        |
| 7   | Velocidad de sellado vertical         | Ajusta la diferencia de la velocidad de la película y de la cinta de tracción arbitrariamente. |

**NOTA**

- La función "VeloSelloVer" está disponible para "Ing de campo" o para niveles superiores de personal.

### 5.6.4 Pantalla INFORME

A la pantalla INFORME se accede pulsando la pestaña Informe.

La pantalla INFORME muestra los datos estadísticos de la operación y producción.

La tecla desplegable Informe permite al usuario seleccionar el tipo de informe que desea mostrar. Los tipos de informe disponibles son: hora y estadísticas y registro de errores.

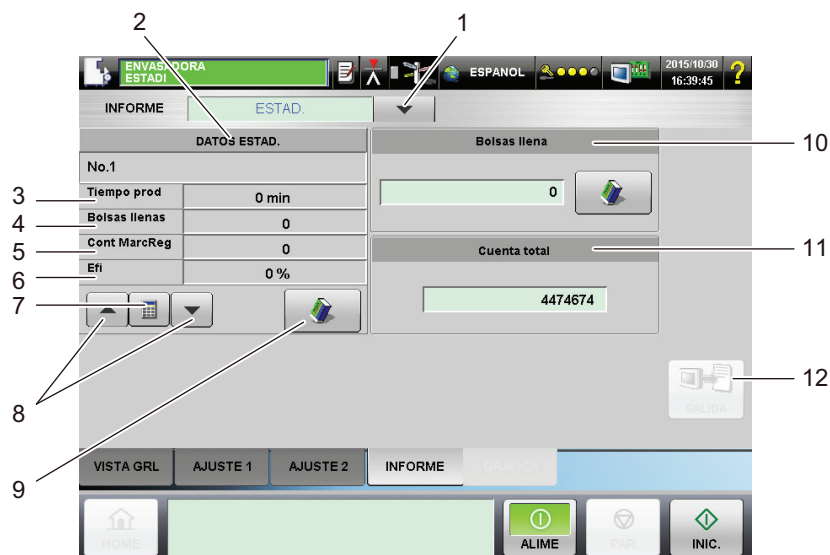


Fig. 5-49

Tabla 5-18

| Nº. | Nombre                         | Función                                                                                                                          |
|-----|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla desplegable [INFORME]    | Permite seleccionar las pantallas de informe.                                                                                    |
| 2   | DATOS ESTADÍSTICOS             | Estadísticas de cada operación programada. Todas las producciones del mismo producto programado se consideran un mismo registro. |
| 3   | Tiempo prod                    | Muestra el tiempo del producto.                                                                                                  |
| 4   | Bolsas llenas                  | Muestra el total de marcas de registro detectadas.                                                                               |
| 5   | Cont Marc Reg                  | Muestra la proporción correcta del paquete.                                                                                      |
| 6   | Eficiencia                     | Muestra la velocidad de la operación.                                                                                            |
| 7   | Tecla [Sel. directa N. progr.] | Selecciona el número de programa con el teclado de diez teclas.                                                                  |
| 8   | Tecla [Cambiar N. progr.]      | Cambia el número de programa mostrado.                                                                                           |
| 9   | Tecla [Borrador]               | Borra las partes que están después de esa tecla. (Utilizable en el nivel de ingeniero de instalación o superior.)                |
| 10  | Bolsas llenas                  | Cantidad total producida desde la última vez que se borraron las estadísticas.                                                   |
| 11  | Cuenta total                   | Muestra el total de operaciones.                                                                                                 |
| 12  | Tecla [SALIDA]                 | Imprime o exporta los datos estadísticos.                                                                                        |

## 5.7 Pantalla Configurar programa

Para abrir la pantalla Configurar programa (simple o detallada), se pulsa la tecla [Config.] (pantalla contenido de programa) en la pantalla Reposo operación.

Un programa es un grupo de parámetros necesarios para procesar un producto dado. Elimina la necesidad de ajustar parámetros individualmente a la hora de volver a procesar el producto.

Para cambiar el número de programa, utilizar las teclas [▲] o [▼] o pulsar la tecla Número de Programa para acceder al teclado numérico e introducir directamente el número de programa deseado.

La pantalla Config Detal contiene las seis páginas siguientes: BÁSICO, ESTANDAR 1, ESTANDAR 2, AUX., OPCION, OPCION2.

Para obtener más información sobre cada página, consultar los siguientes párrafos.

### NOTA

- La pantalla de configuración simple aparece automáticamente si la Longitud bolsa = 0, Velocidad = 0, o el Ancho bolsa = 0.
- La función de configuración del programa está disponible para "Ing de campo" o personal de niveles superiores.
- Durante la configuración del programa, no pueden utilizarse las teclas [ALIME], [INICIO] y [PARAR].

### <Pantalla Configuración simple>

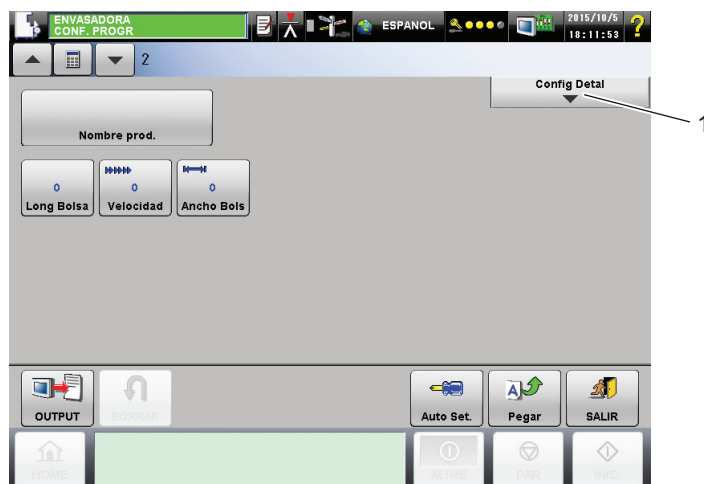


Fig. 5-50

## &lt;Pantalla Configuración detallada&gt;

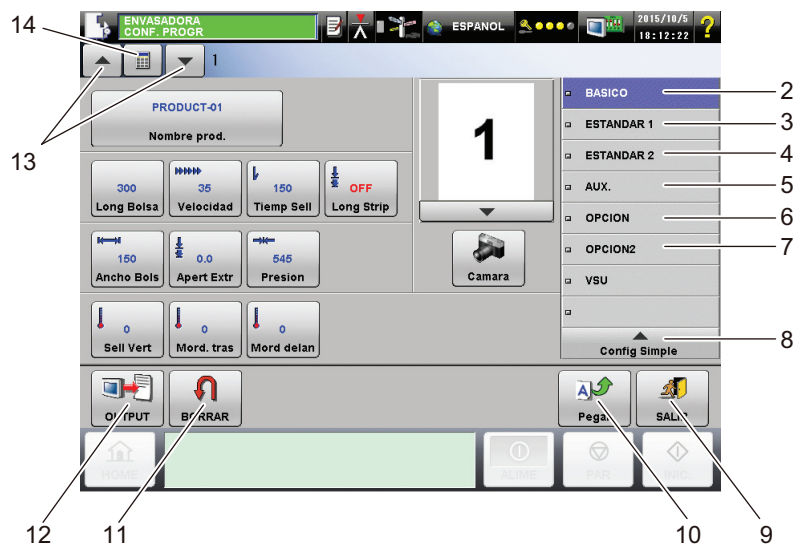


Fig. 5-51

Tabla 5-19

| Nº. | Nombre                                                            | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|-------------------------------------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Configuración detallada                                           | Muestra la pantalla Configuración detallada.                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 2   | BÁSICO                                                            | Muestra la pantalla BÁSICO (véase "5.7.4 Pantalla BÁSICO").                                                                                                                                                                                                                                                |
| 3   | ESTANDAR 1                                                        | Muestra la pantalla ESTANDAR 1 (véase "5.7.5 Pantalla ESTANDAR 1").                                                                                                                                                                                                                                        |
| 4   | ESTANDAR 2                                                        | Muestra la pantalla ESTANDAR 2 (véase "5.7.6 Pantalla ESTANDAR 2").                                                                                                                                                                                                                                        |
| 5   | AUX.                                                              | Muestra la pantalla AUX. (véase "5.7.7 Pantalla AUX.").                                                                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | OPCIÓN                                                            | Muestra la pantalla OPCIÓN.                                                                                                                                                                                                                                                                                |
| 7   | OPCIÓN2                                                           | Muestra la pantalla OPCIÓN2.                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | Configuración simple                                              | Muestra la pantalla Configuración simple (véase "5.7.1 Configuración simple").                                                                                                                                                                                                                             |
| 9   | Tecla [SALIR]                                                     | La configuración se completa y vuelve a la pantalla Reposo operación.                                                                                                                                                                                                                                      |
| 10  | Tecla [Pegar]                                                     | Muestra la pantalla Copiar programa (véase "5.7.2 Pegar programa").                                                                                                                                                                                                                                        |
| 11  | Tecla [CANCELAR]                                                  | Cancela la configuración                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| 12  | Tecla [SALIDA]                                                    | Imprime o exporta la configuración del programa.                                                                                                                                                                                                                                                           |
| 13  | Tecla [Cambiar N. progr.]                                         | Selecciona el número de programa deseado. Si se ha modificado el contenido de programa, aparece el mensaje de confirmación "¿Desea guardar los datos actuales con el número de programa actual?".                                                                                                          |
| 14  | Tecla [Sel. directa N. progr.] (equipado con la función relevar). | Se selecciona el número de programa deseado directamente usando la pantalla del Teclado numérico. Los parámetros de ajuste del programa que está editando se copian en los parámetros del número de programa seleccionado si se marca la opción "Relevar programa" en parte superior del teclado numérico. |



**NOTA**

- Al cambiar la configuración del programa en la pantalla Configurar programa, pulse la tecla [OK] para mostrar la pantalla de confirmación.

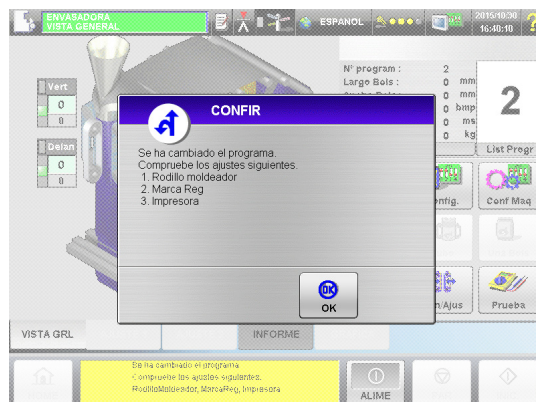


Fig. 5-52

**NOTA**

- El mensaje de confirmación también se muestra en la parte de estado hasta la siguiente activación del motor.

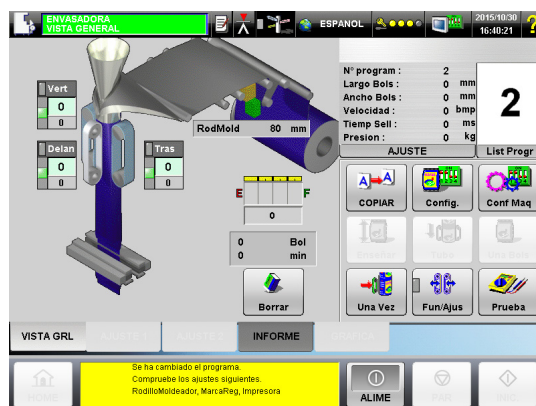


Fig. 5-53

### 5.7.1 Configuración simple

#### <Propósito>

Ajustar fácilmente el elemento de programa con la tecla [Conf. auto].

- Pulse la tecla [Establec.].  
► Aparece la pantalla de configuración.

**NOTA**

- La pantalla de configuración simple aparece automáticamente si la Longitud bolsa = 0, Velocidad = 0 o el Ancho Bols = 0.



Fig. 5-54



1. Rellene el "Nombre del producto", "Long bolsa", "Velocidad" y "Ancho bolsa".

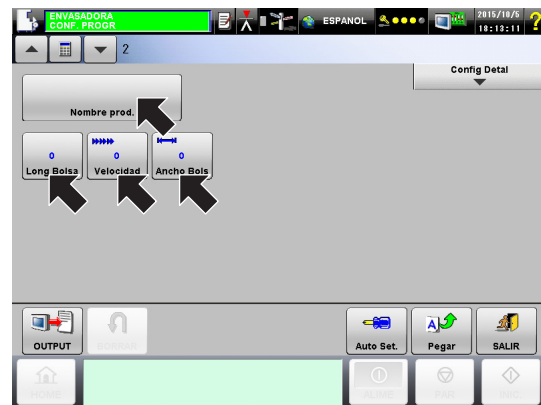


Fig. 5-55

2. Pulse la tecla [Auto set.].
  - Aparecerá la pantalla CONFIRM.

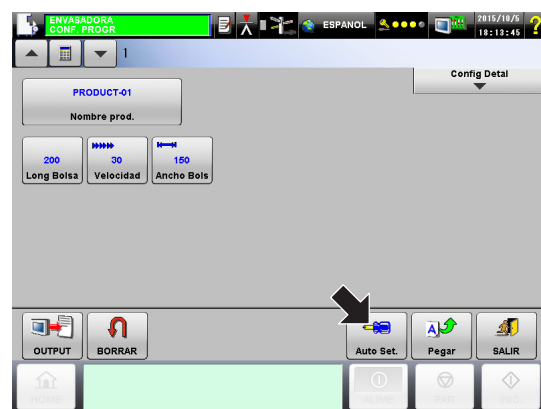


Fig. 5-56

3. Pulse la tecla [Sí].
  - El valor de sellado final y el valor de temporización se ajustan automáticamente.

#### SUGERENCIA

- Los parámetros que se ajustan automáticamente son: "Tiempo de sellado", "Presión", "Temperatura sellado vertical", "Temperatura mordaza trasera", "Temperatura mordaza delantera", "Retr. marca reg.", "Retr. impr. fecha", "Retraso cuchillo", "Retr Desc", etc.

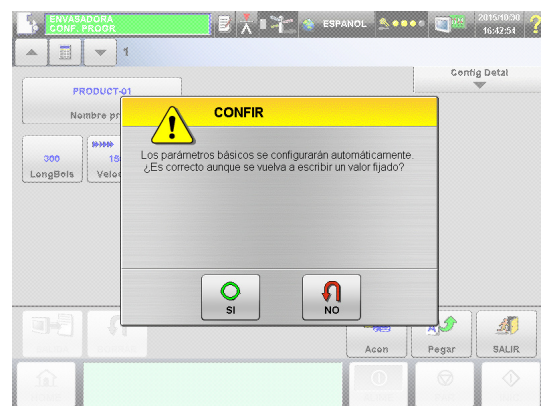


Fig. 5-57

4. Seleccione la página ESTANDAR 1.



Fig. 5-58

5. Ajuste el "Retr. marca reg." y "Retr. impr. fecha" en modo de prueba.



Fig. 5-59

## 5.7.2 Pegar programa

1. Pulse la tecla [Pegar] en la pantalla Configurar programa.  
► Aparece la pantalla Copiar.

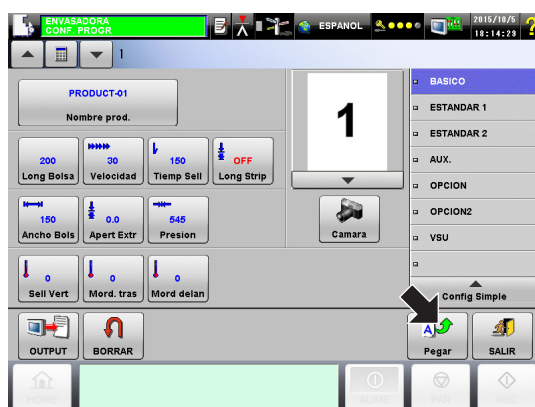


Fig. 5-60

2. Cambia el número de programa.
3. Pulse la tecla [Salir].
  - Aparecerá la pantalla CONFIRM.

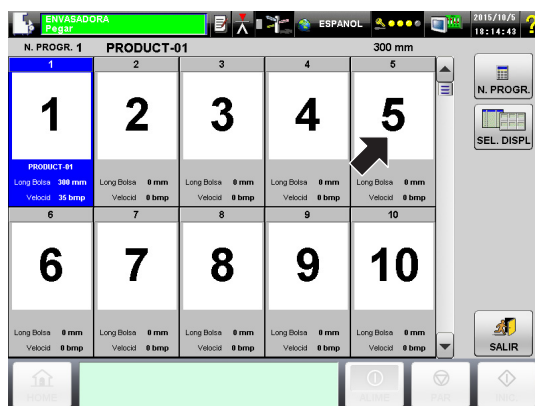


Fig. 5-61

4. Pulse la tecla [Sí].
  - Los parámetros del programa seleccionado se copian al número de programa que está editando actualmente.
  - Regresa a la pantalla de configuración del programa.

**NOTA**

- Por ejemplo, el elemento del programa se establece del modo siguiente:  
 El número del programa actual: 1  
 El número del programa de ajuste: 5

El valor del programa 5 se sobrescribe en el programa 1. Y el número del programa es "1".

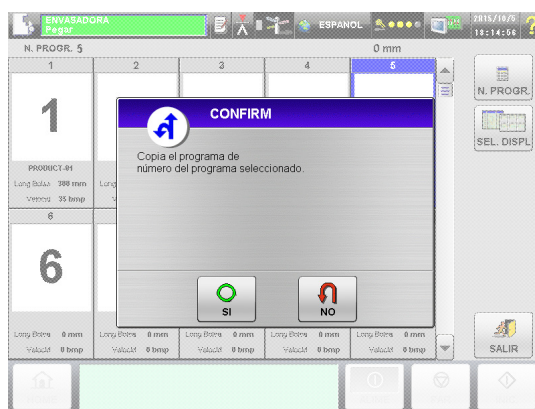


Fig. 5-62

### < Selección del número de programa directamente para copiarlo >

El N° de programa que se desee copiar puede seleccionarse directamente utilizando el teclado numérico. Esta función es útil cuando se conoce el N° del programa y cuando dicho número es demasiado alto para poder acceder directamente a él desplazándose por la pantalla.

1. Pulse la tecla [Nº programa] en la pantalla Configurar programa.
  - Aparece el teclado numérico
2. Introduzca el número de programa deseado.
  - Desaparece de la pantalla el teclado numérico y se selecciona el número de programa introducido

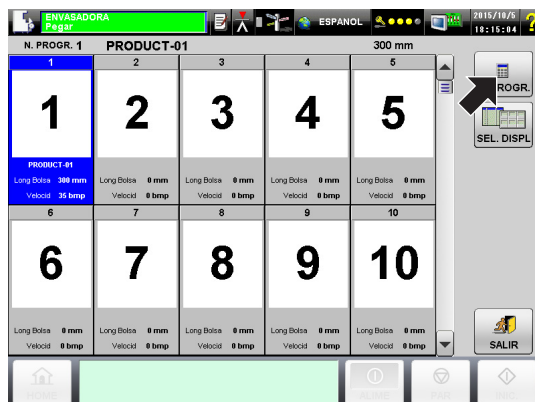


Fig. 5-63

### 5.7.3 Relevar programa

1. Pulse la tecla [Selec. Directa N. PROGR.] en la pantalla de configuración de programa.
  - Aparece el teclado numérico.



Fig. 5-64

2. Marque la casilla de verificación.
3. Introduzca el número de programa deseado.
  - Desaparece el teclado numérico y los parámetros del programa se copian en el número de programa introducido.
  - La pantalla regresa a la pantalla Menú principal con la información del programa seleccionado ajustada.

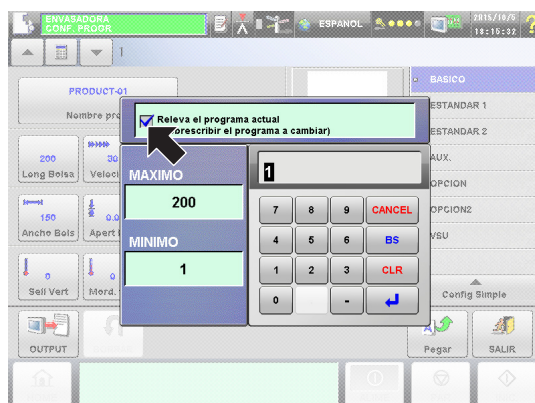


Fig. 5-65

**NOTA**

- Por ejemplo, el elemento del programa se establece del modo siguiente:

El número del programa actual: 1

El número del programa de ajuste: 3

El valor del programa 1 se sobrescribe en el programa 3. Y el número del programa es "3".

## 5.7.4 Pantalla BÁSICO

Al abrir CONFIGURAR PROGRAMA, lo primero que aparece es la pantalla Básico.

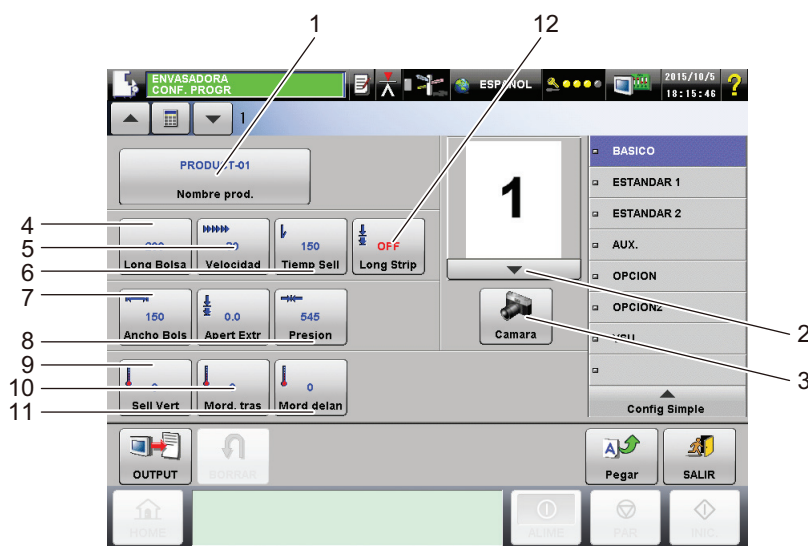


Fig. 5-66

Tabla 5-20

| Nº. | Nombre                          | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|---------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [Nombre prod.]            | Introducir el nombre del producto utilizando el teclado normal.                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 2   | Tecla [Selección de fotografía] | Se utiliza para seleccionar la fotografía o la ilustración de un producto.                                                                                                                                                                                                                                              |
| 3   | Tecla [Cámara]                  | Permite hacer fotografías (ver "5.7.4.1 Toma de fotografías de un producto").                                                                                                                                                                                                                                           |
| 4   | Tecla [Long Bolsa]              | Ajuste la longitud de la bolsa.<br>La longitud de bolsa es la distancia que va desde el extremo delantero de una marca de registro hasta el de la siguiente marca de registro.<br>Fases de la operación: Pulse la tecla Long Bolsa para abrir el teclado numérico. Introduzca la longitud de la bolsa en pulgadas o mm. |
| 5   | Tecla [Velocidad]               | Ajuste de la velocidad del proceso<br>Fases de la operación: Pulse la tecla Velocidad para abrir el teclado numérico. Escriba la capacidad en bpm (bolsa por minuto).                                                                                                                                                   |
| 6   | Tecla [Tiempo sellado]          | Se usa para ajustar el tiempo de sellado.<br>El tiempo de sellado es el tiempo que discurre desde que un producto se envuelve entre películas hasta que se concluye el sellado final. Durante este periodo la película se corta con un cuchillo.<br>Fases de la operación: Especifique el tiempo de sellado en minutos. |


**Tabla 5-20**

| Nº. | Nombre              | Función                                                                                                                                                                                                |
|-----|---------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 7   | Tecla [Ancho bolsa] | Especifique el ancho de la bolsa.<br>El ancho de bolsa corresponde al de una bolsa finalizada. (unidad: pulgadas o mm)<br>El ancho de la bolsa debería ser compatible con el tamaño del tubo anterior. |
| 8   | Tecla [Presión]     | Se utiliza para ajustar la fuerza de unión del sellado final.                                                                                                                                          |
| 9   | Tecla [Sell Vert]   | Determina la temperatura del sello vertical.                                                                                                                                                           |
| 10  | Tecla [Mord tras]   | Determina la temperatura de la mordaza trasera del sello final.                                                                                                                                        |
| 11  | Tecla [Mord delan]  | Determina la temperatura de la mordaza delantera del sello final.                                                                                                                                      |
| 12  | Tecla [Long Strip]  | Especifica la distancia de separación.                                                                                                                                                                 |

### 5.7.4.1 Toma de fotografías de un producto

1. Pulse la tecla [Cámara].

- Aparece un mensaje para confirmar la toma de la fotografía.

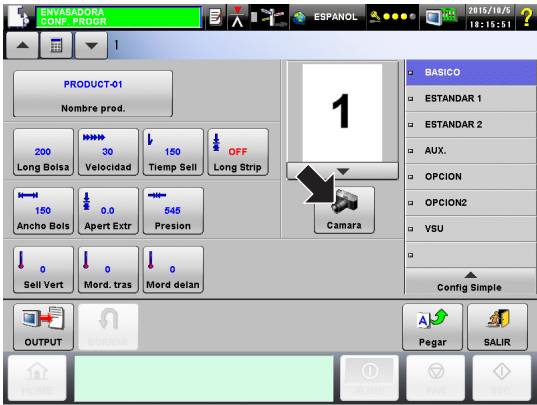

**Fig. 5-67**

2. Enfocar el producto con la cámara y pulsar la tecla [Sí].


- Se visualiza la fotografía tomada.  
La imagen tomada por la cámara se visualiza a la izquierda y la imagen tomada anteriormente se visualiza a la derecha.



**Fig. 5-68**

3. Pulsar la tecla [Salir] si no se va a tomar la fotografía. Pulsar la tecla [Fotografía] si se va a tomar la fotografía.

- Al pulsar la tecla [Salir], aparece el menú anterior y no se toma ninguna fotografía.  
Al pulsar la tecla Fotografía, la imagen tomada se visualiza a la derecha.

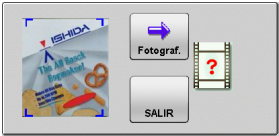

**Fig. 5-69**



4. Pulsar la tecla [Cancelar] para volver a tomar otra fotografía. Pulsar la tecla [Guardar] para guardar la fotografía.

► Se guarda la fotografía tomada.



Fig. 5-70

5. Pulse la tecla [Salir].

► Al hacerlo, se regresa al menú anterior.

► La imagen tomada se registra en la lista de fotografías.



Fig. 5-71

### NOTA

- Cuando la cámara no está conectada, no se muestran las imágenes.
- A la hora de tomar fotografías, es necesario tener la cantidad de luz suficiente para poder realizar el enfoque. Las imágenes tomadas en entornos oscuros pueden ser de calidad inferior.
- Solo se puede registrar los datos de una fotografía para cada programa. Una nueva fotografía se sustituye por una anterior cuando se toma una imagen que ya tiene registrado el número del programa.

## 5.7.5 Pantalla ESTANDAR 1

La pantalla ESTANDAR 1 se abre pulsando el índice del mismo nombre en la pantalla CONFIGURAR PROGRAMA.

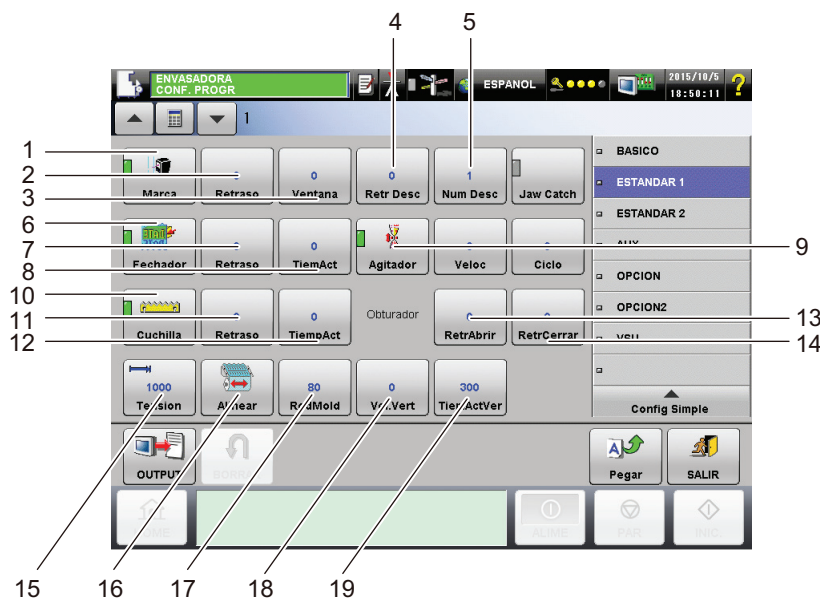


Fig. 5-72

Tabla 5-21

| Nº. | Nombre                        | Función                                                                                                                                                                  |
|-----|-------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [Marca]                 | Activa y desactiva la detección de marcas de registro.                                                                                                                   |
| 2   | Tecla [Retraso]:              | Determina la posición de corte basándose en la marca de registro.                                                                                                        |
| 3   | Tecla [Ventana]               | Permite especificar la posición para detectar una marca de registro durante el envasado.                                                                                 |
| 4   | Tecla [Retr Desc]             | Determina el tiempo de retraso desde que la pesadora emite la señal de finalización de descarga hasta que se inicia la envasadora.                                       |
| 5   | Tecla [Num Desc]              | Determina el número de descargas de la pesadora.                                                                                                                         |
| 6   | Tecla [Fechador]              | Activa y desactiva la impresora.                                                                                                                                         |
| 7   | Tecla [Retraso]:              | Determina el tiempo que transcurre desde que se detiene la entrada de película hasta que se ejecuta la impresión.                                                        |
| 8   | Tecla [TiempAct]              | Determina el tiempo de funcionamiento del comando de impresión.                                                                                                          |
| 9   | Tecla [Agitador]              | Activa y desactiva el agitador.                                                                                                                                          |
| 10  | Tecla [Cuchilla]              | Activa y desactiva la cuchilla.                                                                                                                                          |
| 11  | Tecla [Retraso]               | Determina el tiempo de funcionamiento de la cuchilla en función del inicio de sellado.                                                                                   |
| 12  | Tecla [TiempAct]              | Determina el tiempo de funcionamiento de la cuchilla de sellado final.                                                                                                   |
| 13  | Tecla [Retr.Abrir] obturador  | Ajusta la temporización de apertura del obturador.                                                                                                                       |
| 14  | Tecla [Retr.Cerrar] obturador | Ajusta la temporización de cierre del obturador.                                                                                                                         |
| 15  | Tecla [Tensión]               | Ajuste de la tensión: El rodillo situado en la alimentadora de película de la parte trasera del equipo ajusta la carga de la película.                                   |
| 16  | Tecla [Alinear]               | Permite ajustar la posición lateral de la unidad de alimentación de películas. Muestra la pantalla Ajuste alineamiento (véase "5.7.5.1 Pantalla Ajuste alineación").     |
| 17  | Tecla [FormRoller]            | Registra la posición del rodillo moldeador. Una unidad de longitud es "mm" y el valor se muestra en la pantalla de Vista general (Véase "5.6.1 Pantalla VISTA GENERAL"). |
| 18  | Tecla [Vel.Vert]              | Determina la relación de la unidad de sellado vertical en función de la desaceleración de la cinta de tracción.                                                          |
| 19  | Tecla [TiemAct.Ver]:          | Determina el tiempo que la unidad de sellado vertical contacta con la película antes de que se inicie la cinta de tracción (unidad: ms)                                  |

**NOTA**

- Las funciones "VeloSelloVer" y "Tiempo Act SelloVer" están disponibles para "Ing de campo" o para niveles superiores de personal.



5.7.5.1 Pantalla Ajuste alineación

A esta pantalla se accede tocando la tecla [Alinear] en la pantalla ESTANDAR 1. La pantalla Ajuste alineamiento permite ajustar el huso de la película para moverlo hacia la izquierda o derecha, lo que a su vez hace que la película se alinee a izquierda o a derecha. También permite cargar en la memoria la ubicación correcta del dispositivo de desembobinado de la película. Esta ajuste puede realizarse en los estados de producción y en espera.

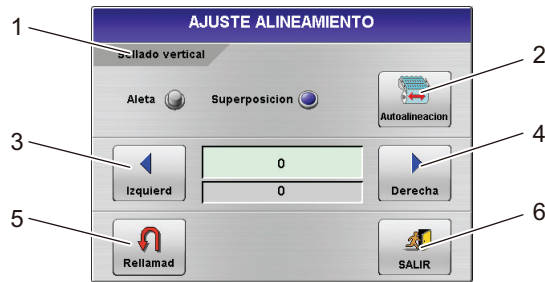


Fig. 5-73

NOTA

- A esta pantalla se accede pulsando la tecla [Alinear] en la pantalla ESTANDAR 1.



Fig. 5-74

NOTA

- Esta pantalla se muestra al pulsar la tecla [Tubo] en la pantalla Reposo operación.

Tabla 5-22

| Nº. | Nombre                 | Función                                                                                 |
|-----|------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sellado vertical       | Determina si el sello vertical se realizará entre el sistema "Aleta" o "Superposición". |
| 2   | Tecla [Autoalineación] | Ajusta automáticamente la posición de alineación según el ajuste de ancho de bolsa.     |
| 3   | Tecla [Izquierda]      | Mueve la película a la izquierda.                                                       |
| 4   | Tecla [Derecha]        | Mueve la película a la derecha.                                                         |

Tabla 5-22

| N°. | Nombre               | Función                                                           |
|-----|----------------------|-------------------------------------------------------------------|
| 5   | Tecla [Rellamad]     | Mueve la mesa de empalme a la posición de memoria predefinida.    |
| 6   | Tecla [SALIR]        | Regresa a la pantalla ESTANDAR 1.                                 |
| 7   | Tecla [Parar Bobina] | Deja de entrar película y regresa a la pantalla Reposo operación. |

### 5.7.6 Pantalla ESTANDAR 2

La pantalla ESTANDAR 2 se abre pulsando el índice del mismo nombre en la pantalla CONFIGURAR PROGRAMA.

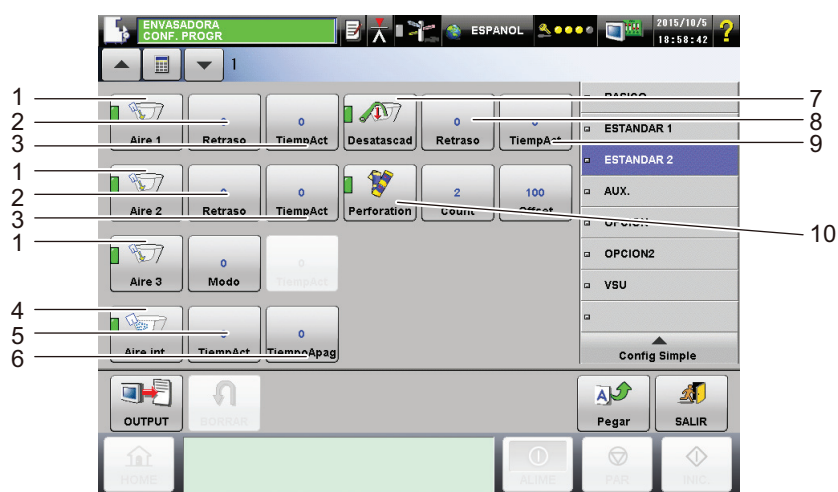


Fig. 5-75

Tabla 5-23

| N°. | Nombre              | Función                                                                                                                     |
|-----|---------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [Aire 1 a 3]  | Activa y desactiva los chorros de aire 1 a 3                                                                                |
| 2   | Tecla [Retraso]:    | Determina el tiempo de retardo hasta que comienza el chorro de aire.                                                        |
| 3   | Tecla [TiempAct]    | Determina el tiempo de funcionamiento del chorro de aire.                                                                   |
| 4   | Tecla [Aire int.]   | Expulsa el aire parando y empezando de nuevo.                                                                               |
| 5   | Tecla [TiempAct]    | Determina el tiempo de funcionamiento del aire de intervalo.                                                                |
| 6   | Tecla [TiempoApag]: | Determina el tiempo de desactivación del aire de intervalo.                                                                 |
| 7   | Tecla [Desatascad]  | Activa y desactiva el dispositivo desatascador.                                                                             |
| 8   | Tecla [Retraso]:    | Determina el tiempo de retardo desde la confirmación de la descarga hasta la puesta en marcha del dispositivo desatascador. |
| 9   | Tecla [TiempAct]    | Determina el tiempo de funcionamiento del dispositivo desatascador.                                                         |
| 10  | Tecla [Perforación] | Determina el número de la bolsa de la cadena.                                                                               |

### 5.7.7 Pantalla AUX.

A la pantalla AUX se accede pulsando el índice AUX de la pantalla de CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS.

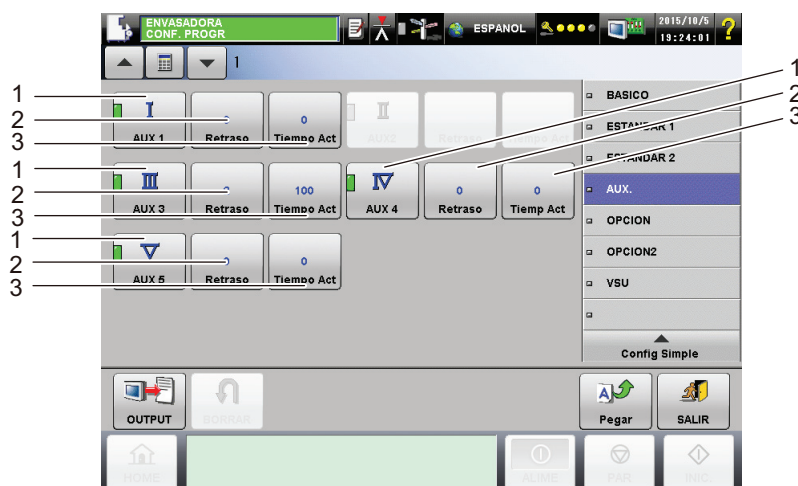


Fig. 5-76

Tabla 5-24

| Nº. | Nombre            | Función                                                                                    |
|-----|-------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [AUX 1 a 5] | Activa y desactiva un dispositivo externo. Hay cinco líneas de salida disponibles.         |
| 2   | Tecla [Retraso]:  | Determina el tiempo de operación del dispositivo externo en función del ciclo de envasado. |
| 3   | Tecla [TiempoAct] | Determina el tiempo de funcionamiento del dispositivo externo.                             |

### 5.7.8 Pantalla OPCIÓN

A la pantalla OPCIÓN se accede pulsando el índice Opción de la pantalla de CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS.

Las funciones de la pantalla OPCIÓN varían según las condiciones opcionales.

### 5.7.9 Pantalla OPCIÓN 2

A la pantalla OPCIÓN 2 se accede pulsando el índice Opción 2 de la pantalla de CONFIGURACIÓN DE PROGRAMAS.

Las funciones de la pantalla OPCIÓN 2 varían según las condiciones opcionales.

5.7.10 Pantalla Copia prog.

A la pantalla Copia prog. se accede pulsando la tecla [Copiar] de la pantalla Configurar programa. Copia o inicializa el programa.

NOTA

- La función de copiar programa está disponible para personal de "Instalación" o de nivel superior.

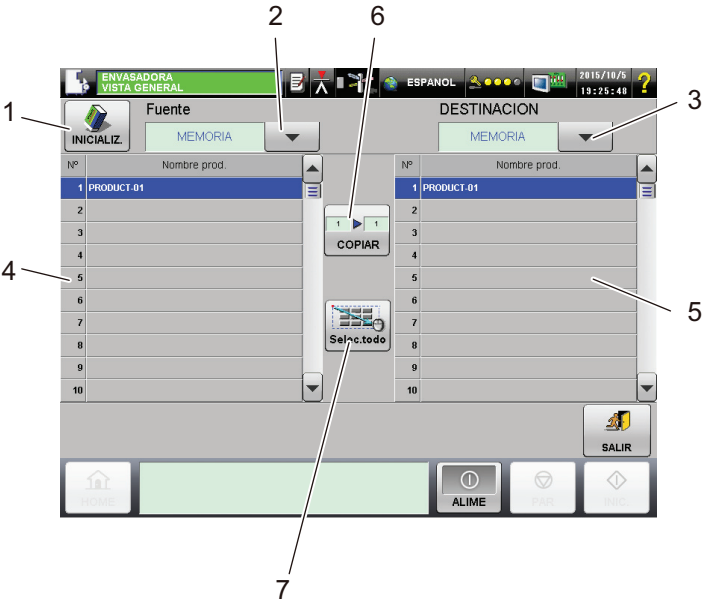


Fig. 5-77

Tabla 5-25

| Nº. | Nombre                                 | Función                                                                    |
|-----|----------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [Iniciar]                        | Inicializa el contenido del programa del número del programa seleccionado. |
| 2   | Selección del origen de la copia       | Selecciona el agente del origen de la copia entre "Memoria" y "CF/USB".    |
| 3   | Selección del destino de la copia      | Selecciona el agente del destino de la copia entre "Memoria" y "CF/USB".   |
| 4   | Lista de programas de origen de copia  | Selecciona el número de programa del origen de la copia.                   |
| 5   | Lista de programas de destino de copia | Selecciona el número de programa del destino de copia.                     |
| 6   | Tecla [Copiar]                         | Ejecuta la copia del programa desde el origen al destino de copia.         |
| 7   | Tecla [Selec. todo]                    | Selecciona todos los orígenes de copia.                                    |

### 5.7.10.1 Copia del Programa Seleccionado

Esta sección explica el procedimiento que se utiliza para seleccionar y copiar el programa grabado en la memoria o el USB.

#### NOTA

- Si los datos ya estuviesen grabados en el destino de copia designado, los datos ya grabados se sustituyen por los nuevos datos al ejecutar la copia.

- Pulsar la tecla desplegable Fuente de Copia y seleccionar el origen de copia deseado entre "Memoria" o "CF/USB".



Fig. 5-78

- Pulsar el número de programa que será el origen de la copia en la lista de programas de origen de copia.

- El origen del programa seleccionado se visualiza en azul.
- El número del origen de copia del programa se visualiza al lado izquierdo de la tecla [Copiar].



Fig. 5-79

- Pulsar la tecla desplegable Destinación de Copia y seleccionar el destino de copia deseado entre "Memoria" o "CF/USB".



Fig. 5-80

4. Pulsar el número de programa del destino de copia en la lista de programas de destino de copia.

- El elemento correspondiente al programa seleccionado del destino de copia se visualiza en azul.
- Número del programa del destino de copia seleccionado se visualiza al lado derecho de la tecla [Copiar].

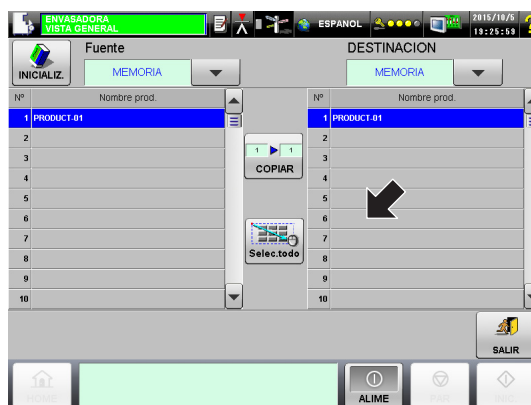


Fig. 5-81

5. Pulse la tecla [Copiar].

- Aparece el mensaje "Esperar un momento" y se ejecuta la operación de copia.



Fig. 5-82

- El programa copiado se visualiza en el destino de copia seleccionado.
- Con este paso finaliza la selección de copia de programas.



Fig. 5-83

### 5.7.10.2 Copiar todos los programas

Esta sección describe el procedimiento que se usa para copiar todos los programas grabados en la memoria o el USB.

Al copiar todos los programas seleccionados, la copia se realiza desde la memoria al USB o desde el USB a la memoria.

#### NOTA

- Tras haber copiado toda la selección, los datos existentes se reemplazan por los nuevos datos y se pierden los existentes.

- Pulsar la tecla desplegable Fuente de Copia y seleccionar el origen de copia deseado entre "Memoria" o "CF/USB".



Fig. 5-84

- Pulse la tecla [Selec. todo].

- Todos los elementos de programa se muestran en azul.
- La opción de destino "CF/USB" se refleja en la pantalla.



Fig. 5-85

- Pulse la tecla [Copiar].

- Aparece el mensaje "Esperar un momento" y se ejecuta la operación de copia.



Fig. 5-86

- Con este paso finaliza la copia de la selección de programas.



Fig. 5-87

### 5.7.10.3 Selección e Inicialización de Programa

Esta sección explica el procedimiento que se utiliza para inicializar ciertos datos de programas. Para inicializar el programa, utilizar la lista del origen de copia de programas.

1. Pulsar la tecla desplegable Fuente de Copia y seleccionar el origen de copia deseado entre "Memoria" o "CF/USB".



Fig. 5-88

2. Pulsar el número de programa a inicializar en la lista del origen de copia de programas.

- El elemento correspondiente al programa seleccionado del origen de copia se visualiza en azul.

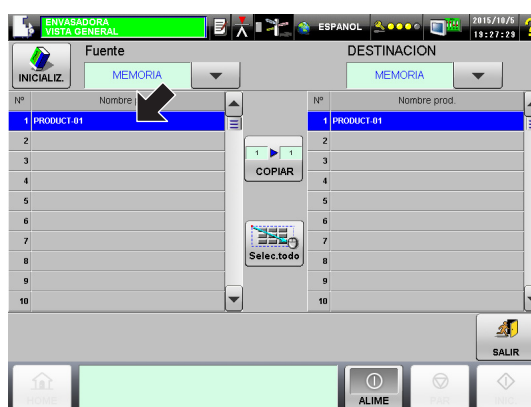


Fig. 5-89



3. Pulse la tecla [Iniciar].

- Aparece el mensaje "Esperar un momento" y se ejecuta la inicialización.



Fig. 5-90

#### 5.7.10.4 Inicialización de todos los programas

Esta sección explica el procedimiento para inicializar todos los datos de los programas.

En la inicialización de todos los programas, utilizar la lista del origen de copia de programas.

1. Pulsar la tecla desplegable Fuente de Copia y seleccionar el origen de copia deseado entre "Memoria" o "CF/USB".



Fig. 5-91

2. Pulse la tecla [Selec. todo].

- Todos los elementos de programa se muestran en azul.
- La opción de destino "CF/USB" se refleja en la pantalla.



Fig. 5-92

3. Pulse la tecla [Iniciar].

- Aparece el mensaje "Esperar un momento" y se ejecuta la inicialización.



Fig. 5-93

- Con este paso finaliza la inicialización de toda la selección de programas.



Fig. 5-94

## 5.8 Pantalla Seleccionar programa

### 5.8.1 Display de Fotografías

Pulse la parte de la fotografía de la pantalla del programa (tecla [Lista de programa]) estando en la pantalla Reposo operación para abrir la pantalla Seleccionar programa.

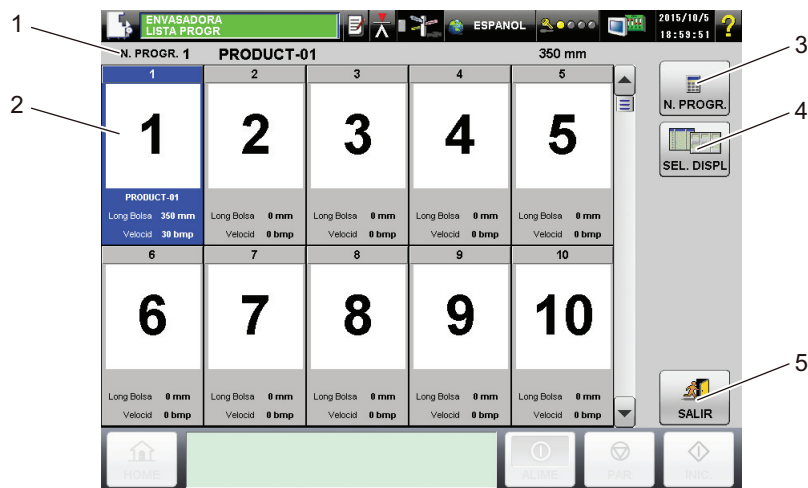


Fig. 5-95

Tabla 5-26

| Nº. | Nombre                        | Función                                                                                                                                                                                                                 |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Display Selección de programa | Visualiza el número de programa seleccionado, el nombre de producto y el peso nominativo.                                                                                                                               |
| 2   | Tecla [Selec prog]            | Cada fila es una tecla que se utiliza para abrir un programa. Muestra los números de programa, el nombre del producto, la longitud de bolsa y la velocidad. Cuando no hay datos para la fotografía, se muestra la foto. |
| 3   | Tecla [N. progr.]             | Selecciona el N° de Progr. directamente con el teclado numérico.                                                                                                                                                        |
| 4   | Tecla [Sel Displ]             | Cambia el método de display por el de lista.                                                                                                                                                                            |
| 5   | Tecla [Salir]                 | Regresa a la pantalla Reposo operación.                                                                                                                                                                                 |

5.8.2 Display Lista

Pulsar la tecla [Sel Displ] en la pantalla SELECCIONAR PROGRAMA para visualizar la pantalla de la lista correspondiente.



Fig. 5-96

Tabla 5-27

| Nº. | Nombre                        | Función                                                                                                                                                                                         |
|-----|-------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Display Selección de programa | Visualiza el número de programa seleccionado, el nombre de producto y el peso nominativo.                                                                                                       |
| 2   | Seleccionar programa          | Abre el programa.<br>El número del programa, el nombre del producto, la longitud de bolsa y la velocidad se visualizan en la tecla. Cuando no hay datos para la fotografía, se muestra la foto. |
| 3   | Tecla [N. progr.]             | Selecciona el Nº de Progr. directamente con el teclado numérico.                                                                                                                                |
| 4   | Tecla [Sel Displ]             | Cambia el método de display por el de fotografía.                                                                                                                                               |
| 5   | Tecla [Salir]                 | Regresa a la pantalla Reposo operación.                                                                                                                                                         |

Las opciones que aparecen en la lista se pueden clasificar. Si se pulsa el título de cada fila (por ejemplo, el Nombre del producto), los elementos se vuelven a clasificar en orden ascendente en función de la fila pulsada.

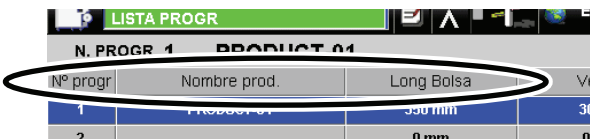


Fig. 5-97

## 5.9 Pantalla Producción

La pantalla Producción se accede pulsando la tecla INIC. en la pantalla Reposo operación. Esta es la pantalla que normalmente aparece durante la operación.

Durante la operación, el usuario puede acceder individualmente a las pantallas VISTA GENERAL, AJUSTE 1, AJUSTE 2 e INFORME pulsando las pestañas correspondientes.

La pantalla VISTA GENERAL muestra los datos relacionados con los parámetros. También visualiza las funciones actualmente disponibles.

### 5.9.1 Pantalla Vista general

VISTA GENERAL es la primera pantalla que aparece al acceder a la pantalla Producción.

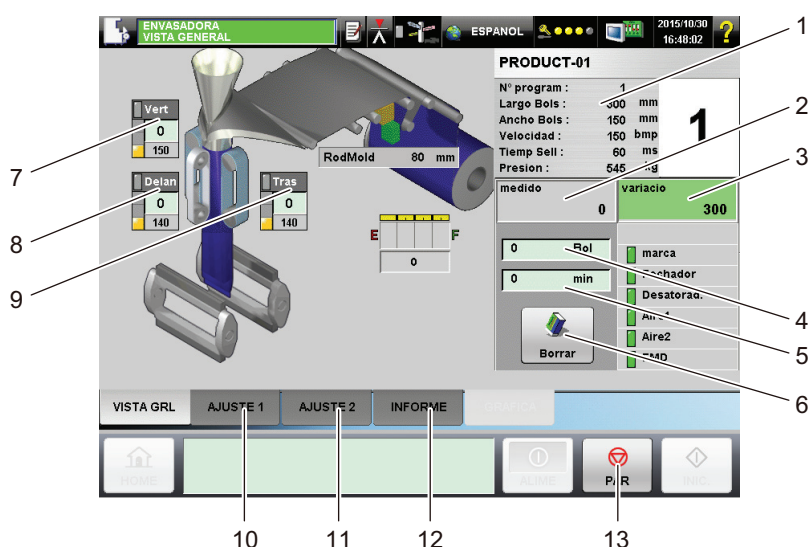


Fig. 5-98

Tabla 5-28

| Nº. | Nombre         | Función                                                                                                                                                                           |
|-----|----------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Ajuste         | Muestra el contenido del programa actual.                                                                                                                                         |
| 2   | medido         | Muestra la longitud real de la bolsa.                                                                                                                                             |
| 3   | variación      | Muestra la diferencia entre la longitud de la bolsa preestablecida y la real.                                                                                                     |
| 4   | Bolsa          | Muestra el total de bolsas creadas en la operación del programa actual.                                                                                                           |
| 5   | min            | Muestra los minutos de funcionamiento totales del programa actual.                                                                                                                |
| 6   | Tecla [Borrar] | Borra los datos de bolsa y minuto.<br>(Disponible para el nivel de ingeniero de instalación o superior).                                                                          |
| 7   | Vert           | Temperatura de la unidad de sellado vertical derecha. La temperatura establecida se muestra en la columna inferior y la temperatura real aparece en rojo, en la columna superior. |
| 8   | Delan          | Temperatura de la mordaza delantera de la unidad de sellado final.<br>(Inferior: temperatura establecida, Superior: temperatura real).                                            |

Tabla 5-28

| Nº. | Nombre        | Función                                                                                                                              |
|-----|---------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 9   | Tras          | Temperatura de la mordaza trasera de la unidad de sellado final.<br>(Inferior: temperatura establecida, Superior: temperatura real). |
| 10  | AJUSTE 1      | Muestra la pantalla AJUSTE 1 (véase "5.9.2 Pantalla AJUSTE 1").                                                                      |
| 11  | AJUSTE 2      | Muestra la pantalla AJUSTE 2 (véase "5.9.3 Pantalla AJUSTE 2").                                                                      |
| 12  | INFORME       | Muestra la pantalla INFORME (véase "5.9.4 Pantalla INFORME").                                                                        |
| 13  | Tecla [PARAR] | Detiene la máquina, que deja de preparar bolsas.                                                                                     |

## 5.9.2 Pantalla AJUSTE 1

La pantalla AJUSTE 1 permite al usuario realizar los ajustes necesarios para un funcionamiento fiable. Desde ella también es posible ajustar la temperatura de cada unidad de sellado. La función de ajuste de alineación de la película es opcional.

Para ajustar los valores de parámetro, utilice las teclas arriba y abajo o pulse el campo del parámetro y escriba un valor numérico en la ventana de diez teclas que aparece.

### NOTA

- Los valores que cambie en Ajuste 1 durante la producción se reflejan en los datos del programa.

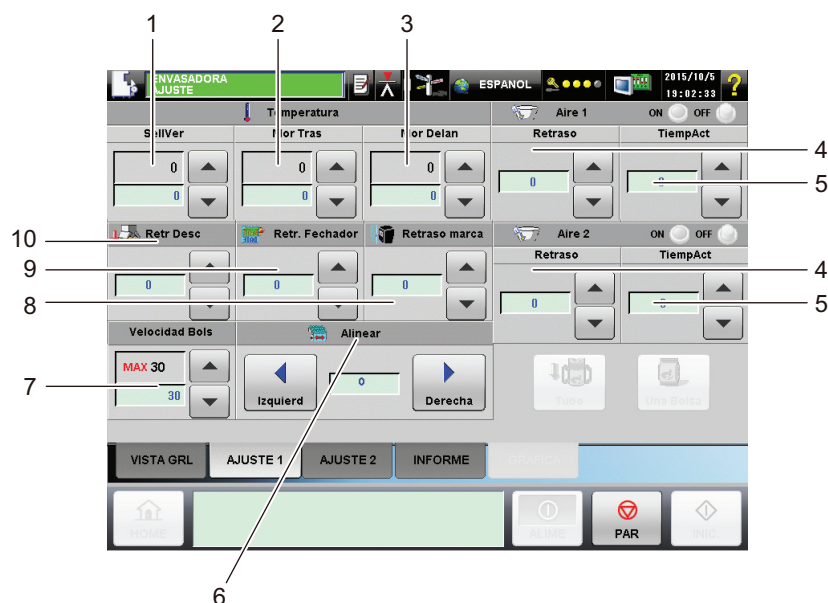


Fig. 5-99

Tabla 5-29

| Nº. | Nombre           | Función                                                                   |
|-----|------------------|---------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Sellado vertical | Temperatura de sellado vertical (modificable durante el funcionamiento)   |
| 2   | Mor Tras         | Temperatura de la mordaza trasera (modificable durante el funcionamiento) |

Tabla 5-29

| N°. | Nombre                         | Función                                                                                                                                                                                                                                                            |
|-----|--------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 3   | Mor Delan                      | Temperatura de la mordaza delantera (modificable durante el funcionamiento)                                                                                                                                                                                        |
| 4   | Retraso Aire 1/2               | Permite ajustar el tiempo de descarga del chorro de aire.                                                                                                                                                                                                          |
| 5   | Tiempo Act chorros de aire 1/2 | Permite ajustar el tiempo de funcionamiento del chorro de aire.                                                                                                                                                                                                    |
| 6   | Alinear                        | Ajusta el bloque de desembobinado de la película para alinear la película a la izquierda o a la derecha. También es posible ajustar la alineación durante la producción accediendo a la pantalla Ajuste alineamiento (véase "5.7.5.1 Pantalla Ajuste alineación"). |
| 7   | Velocidad bols                 | Ajusta la velocidad.                                                                                                                                                                                                                                               |
| 8   | Retraso marca                  | Ajusta la posición de corte de la bolsa.                                                                                                                                                                                                                           |
| 9   | Retr. Fechador                 | Ajusta la posición de la impresora.                                                                                                                                                                                                                                |
| 10  | Retr Desc                      | Ajusta el tiempo que va de la bajada del producto a su envasado.                                                                                                                                                                                                   |

### 5.9.3 Pantalla AJUSTE 2

La pantalla AJUSTE 2 permite al usuario realizar los ajustes necesarios para un funcionamiento fiable. Desde ella también es posible ajustar la temperatura de cada unidad de sellado.

Para ajustar los valores de parámetro, utilice las teclas arriba y abajo o escriba un valor numérico en la ventana de diez teclas que aparece.

#### NOTA

- Los valores que cambie en Ajuste 2 durante la producción se reflejan en los datos del programa.

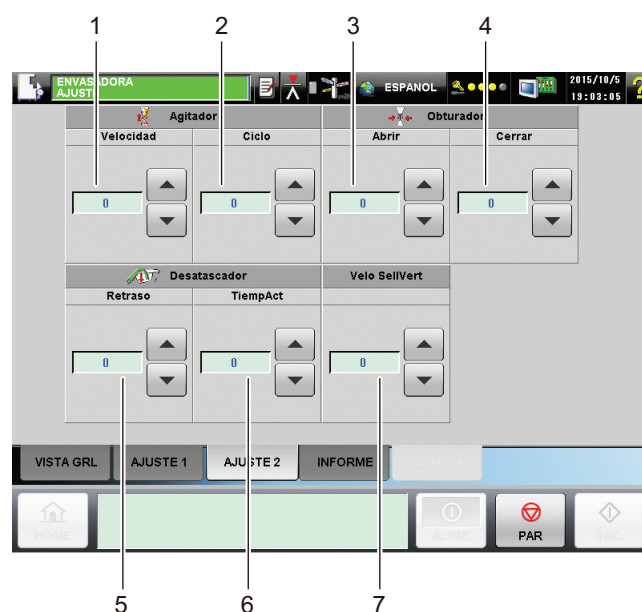


Fig. 5-100

Tabla 5-30

| Nº. | Nombre                                | Función                                                                                                                      |
|-----|---------------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Velocidad agitador                    | Establece la velocidad de funcionamiento del agitador.                                                                       |
| 2   | Ciclo Agitador                        | Establece el tiempo de funcionamiento del agitador.                                                                          |
| 3   | Obturador Abrir                       | Establece el tiempo durante el cual el obturador permanece abierto.                                                          |
| 4   | Obturador Cerrar                      | Establece el tiempo durante el cual el obturador permanece cerrado.                                                          |
| 5   | Retraso Desatascador                  | Establece la temporización del desatascador.                                                                                 |
| 6   | Tiempo de activación del desatascador | Establece el tiempo de funcionamiento del desatascador.                                                                      |
| 7   | Velocidad de sellado vertical         | Ajusta la velocidad del motor de accionamiento del mecanismo de sellado vertical, en función de la velocidad de la película. |

**NOTA**

- La función "VeloSelloVer" está disponible para "Ing de campo" o para niveles superiores de personal.

### 5.9.4 Pantalla INFORME

A la pantalla INFORME se accede pulsando la pestaña Informe en la pantalla Producción.

La pantalla INFORME contiene las estadísticas de uso y producción, el registro de prueba de detección de metales y el registro de errores.

La tecla desplegable Informe permite al usuario seleccionar el tipo de informe que desea mostrar. Los tipos de informe disponibles son: hora y estadísticas y registro de errores.

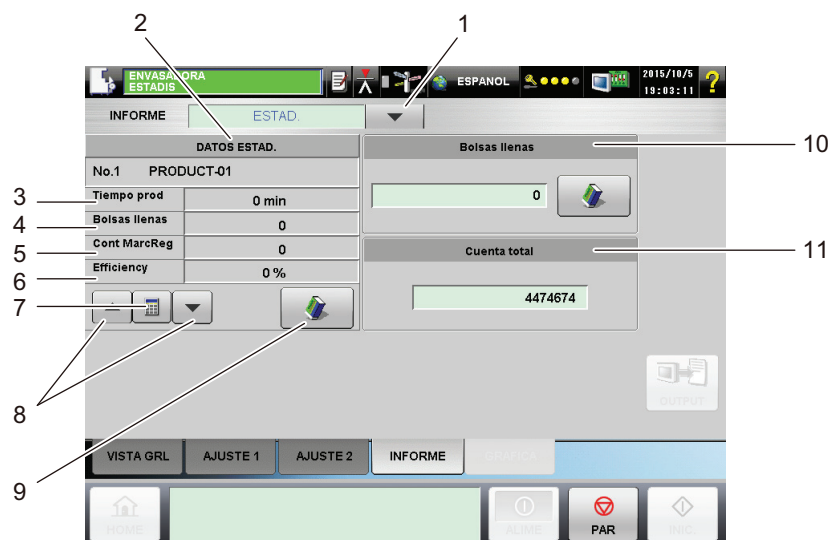


Fig. 5-101



**Tabla 5-31**

| <b>Nº.</b> | <b>Nombre</b>                  | <b>Función</b>                                                                                                                   |
|------------|--------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1          | Tecla desplegable [INFORME]    | Permite seleccionar las pantallas de informe.                                                                                    |
| 2          | DATOS ESTADÍSTICOS             | Estadísticas de cada operación programada. Todas las producciones del mismo producto programado se consideran un mismo registro. |
| 3          | Tiempo prod                    | Muestra el tiempo del producto.                                                                                                  |
| 4          | Bolsas llenas                  | Muestra el total de marcas de registro detectadas.                                                                               |
| 5          | Cont Marc Reg                  | Muestra la proporción correcta del paquete.                                                                                      |
| 6          | Eficiencia                     | Muestra la velocidad de la operación.                                                                                            |
| 7          | Tecla [Sel. directa N. progr.] | Selecciona el número de programa con el teclado de diez teclas.                                                                  |
| 8          | Tecla [Cambiar N. progr.]      | Cambia el número de programa mostrado.                                                                                           |
| 9          | Tecla [Borrador]               | Borra las partes que están después de esa tecla.<br>(Utilizable en el nivel de ingeniero de instalación o superior.)             |
| 10         | Bolsas llenas                  | Cantidad total producida desde la última vez que se borraron las estadísticas.                                                   |
| 11         | Cuenta total                   | Muestra el total de operaciones.                                                                                                 |

## 5.10 Pantalla PRUEB FUNC.

A la pantalla PRUEB FUNC. se accede pulsando la tecla [Prueba] en la pantalla Reposo operación. Esta pantalla se usa para comprobar el funcionamiento de cada componente.

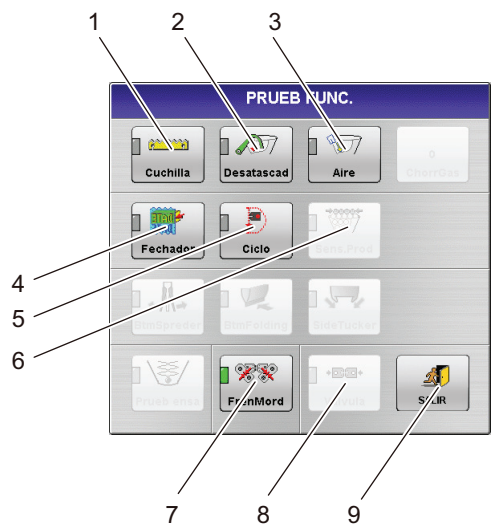


Fig. 5-102

Tabla 5-32

| Nº. | Nombre                | Función                                         |
|-----|-----------------------|-------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [Cuchilla]      | Activa y desactiva la cuchilla.                 |
| 2   | Tecla [Desatascad]    | Activa y desactiva el dispositivo desatascador. |
| 3   | Tecla [Chorro aire]   | Activa y desactiva el chorro de aire.           |
| 4   | Tecla [Fechador]      | Activa y desactiva la impresora.                |
| 5   | Tecla [Ciclo]         | Activa y desactiva el ciclo de la mordaza.      |
| 6   | Tecla [Sens.Prod]     | No se usa.                                      |
| 7   | Tecla [Freno mordaza] | No se usa.                                      |
| 8   | Tecla [Válvula]       | Activa y desactiva la presión.                  |
| 9   | Tecla [SALIR]         | Regresa a la pantalla Reposo operación.         |

## 5.11 Pantalla CONFIG. MÁQUINA

A la pantalla CONFIG. MÁQUINA se accede pulsando la tecla [Conf. Maq.] en la pantalla Reposo operación. Consta de las páginas GLOBAL, Configuración del sistema y Configuración mecánica. Las funciones de las páginas Configuración del sistema y Configuración mecánica solo están disponibles en el nivel de ingeniero de mantenimiento y superiores.

Los menús Mantenimiento, Nombre detección metales y nombre programa impresora no se utilizan en este equipo. Para más información sobre cada página, consulte los siguientes apartados.

### 5.11.1 Pantalla GLOBAL

Cuando se accede a la pantalla CONFIG. MÁQUINA, lo primero que aparece es GLOBAL.

Esta página permite al usuario configurar los parámetros generales que se aplican a todos los programas.

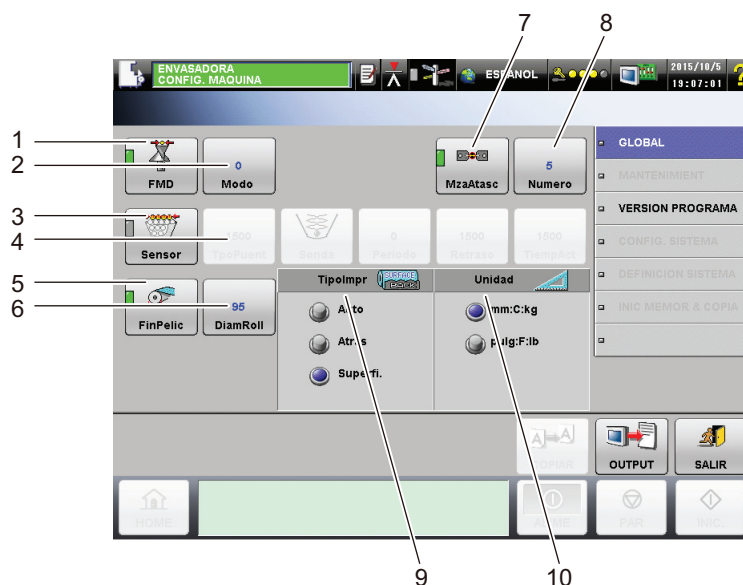


Fig. 5-103

Tabla 5-33

| Nº. | Nombre           | Función                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
|-----|------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1   | Tecla [FMD]      | Activa y desactiva el detector de metal Cuando se activa, el equipo ejecuta los procesos correspondientes al modo establecido si se detecta un metal.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| 2   | Tecla [Modo]     | Determina el funcionamiento tras la detección de metal.<br>0: tras la detección del error, se detiene tras descargar los paquetes de la serie.<br>1: tras la detección del error, se detiene sin descargar los paquetes de la serie.<br>2: tras la detección del error, descarga los paquetes de la serie y prosigue la operación.<br>3: Al detectar un error sólo en producción, detener inmediatamente. Se interrumpe la alimentación de la unidad del motor cuando se restablece el error.<br>4: Al detectar un error en todos los estados, detener inmediatamente. Se interrumpe la alimentación de la unidad del motor cuando se restablece el error. |
| 3   | Tecla [Sensor]   | Activa y desactiva el sensor de producto adherido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| 4   | Tecla [TpoPuent] | Establece el valor de ajuste de detección del sensor de producto adherido.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |

Tabla 5-33

| Nº. | Nombre             | Función                                                                                                                                                     |
|-----|--------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 5   | Tecla [Fin pelic.] | Establece el diámetro del núcleo de la película para el extremo del sensor de rodillo y la visualización en la pantalla de INFORMACIÓN SOBRE LA PRODUCCIÓN. |
| 6   | Tecla [Diám roll.] | Ajuste del diámetro mínimo del rodillo de película                                                                                                          |
| 7   | Tecla [Mord Atasc] | Activa y desactiva el detector de picaduras. Cuando se encuentra activado, el equipo ejecuta una detención por error tras detectarse alguna picadura.       |
| 8   | Teclas numéricas   | Determina el ancho de detección de la picadura. (50 a 5.000 µm)                                                                                             |
| 9   | Tipo de impresión  | Selecciona las condiciones de impresión.<br>Auto: Detección automática<br>Atrás: Imprime en la parte posterior<br>Superficie: Imprime en la superficie.     |
| 10  | Tipo de unidad     | Permite seleccionar entre mm:C:kg o inch:F:lb como tipo de unidad de medida.                                                                                |

### 5.11.2 Pantalla VERSIÓN PROGRAMA

La pantalla VERSIÓN PROGRAMA muestra el número y la versión del programa utilizado en el equipo. Esta pantalla no contiene ningún elemento que pueda ajustar el usuario.

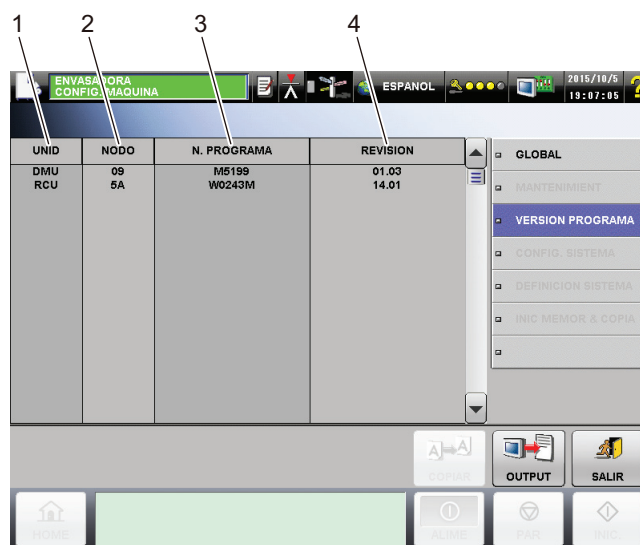


Fig. 5-104

Tabla 5-34

| Nº. | Nombre       | Función                          |
|-----|--------------|----------------------------------|
| 1   | N. UNIDAD    | Muestra el nombre de la unidad.  |
| 2   | NODO         | Muestra el número del nodo.      |
| 3   | Nº. PROGRAMA | Muestra el número del programa.  |
| 4   | REVISIÓN     | Muestra la versión del programa. |