

6 PRODUCCIÓN

6.1 Resumen

Este capítulo recoge los procedimientos de para de emergencia, un resumen de las operaciones, la preparación antes de las operaciones, los procedimientos de producción, los procedimientos finales de producción, la sustitución de la película y los procedimientos preestablecidos.

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).
-

6.2 Parada de emergencia y reinicio

Siga el procedimiento descrito a continuación para detener el equipo en caso de emergencia y reiniciarlo.



<Parada de emergencia>

**ATENCIÓN**

- **No toque la unidad del calentador aunque el equipo esté parado. La unidad del calentador se mantiene a alta temperatura durante un tiempo tras la parada del equipo.**

1. Pulse el interruptor de para de emergencia del panel de operaciones delantero o trasero.

- Se para la producción.
- Aparece un mensaje de error en la RCU que indica la parada de emergencia.

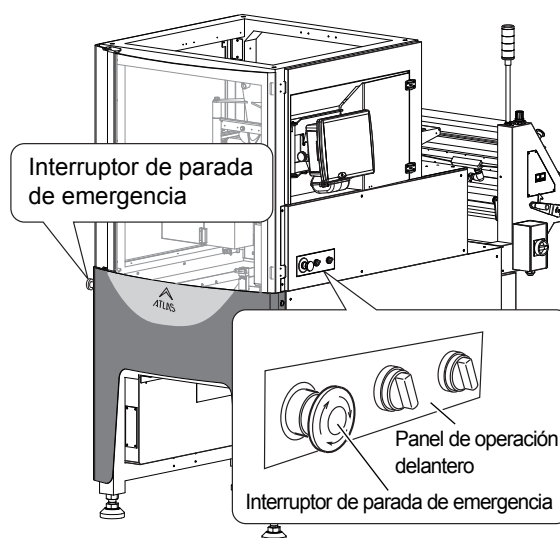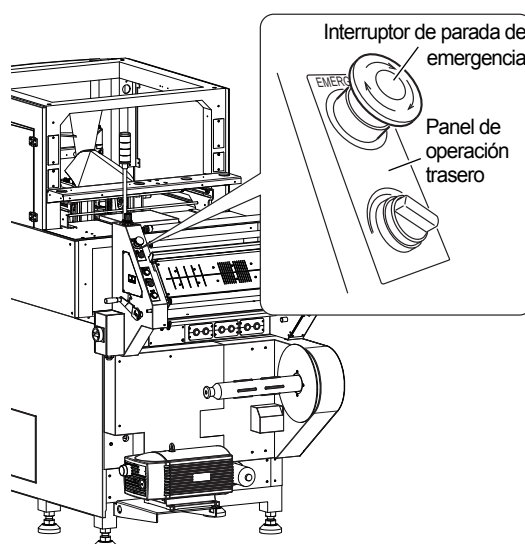
**Fig.6-1****Fig.6-2**

<Reinicio>

**ATENCIÓN**

- **No toque la unidad del calentador aunque el equipo se haya parado. La unidad del calentador sigue a alta temperatura durante un tiempo tras la detención del equipo.**

1. Elimine la causa de la parada de emergencia.
2. Gire el interruptor de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic. De este modo se restablece el error.
 - ▶ Aparecerá la pantalla Reposo operación.
3. Reinicie la producción.

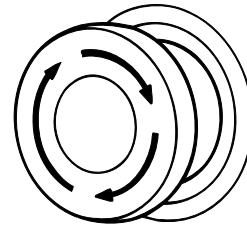**Fig. 6-3**

6.3 Descripción de la Secuencia de Producción

La siguiente es una descripción general de la secuencia de producción. Consulte "6.4 Procedimiento de Preproducción" y las secciones siguientes para conocer los detalles.

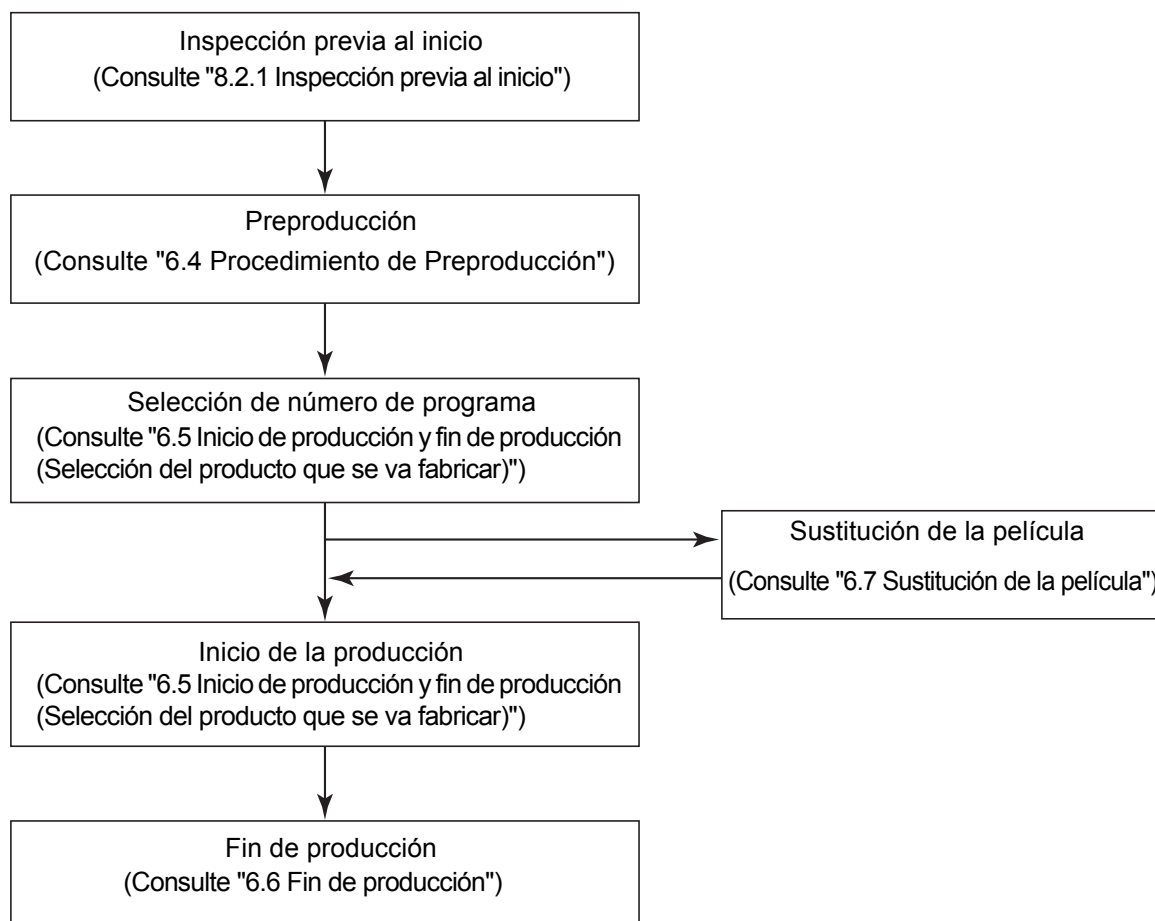


Fig. 6-4

6.4 Procedimiento de Preproducción

Antes de iniciar la producción, ejecute el procedimiento siguiente. La producción puede iniciarse cuando concluya este procedimiento.

PRECAUCIÓN

- **Antes de ejecutar el procedimiento de preproducción, comprobar la lista de verificación descrita en 8.2.1.**

NOTA

- El interruptor de alimentación principal debe encenderse durante 30 minutos antes de iniciar la producción.
Si la temperatura del calentador es inferior al valor preestablecido cuando se inicie la producción, se producirá un error.

1. Encienda el interruptor principal de alimentación eléctrica.

- ▶ En la RCU aparecerá la pantalla de la contraseña.

2. Pulse la tecla [ENTER].

- ▶ Aparecerá la pantalla Reposo operación.
- ▶ La temperatura del calentador comienza a elevarse.
- ▶ La preproducción se ha completado.

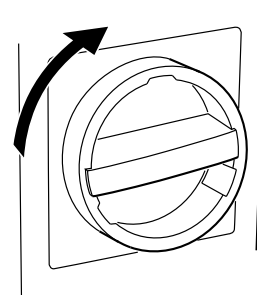


Fig. 6-5

6.5 Inicio de producción y fin de producción (Selección del producto que se va a fabricar)

Consulte "6.3 Descripción de la Secuencia de Producción".

1. Pulse la tecla [LISTA PROG] en la pantalla Reposo operación.

► Aparecerá la pantalla SELECCIÓN DE PROGRAMA.

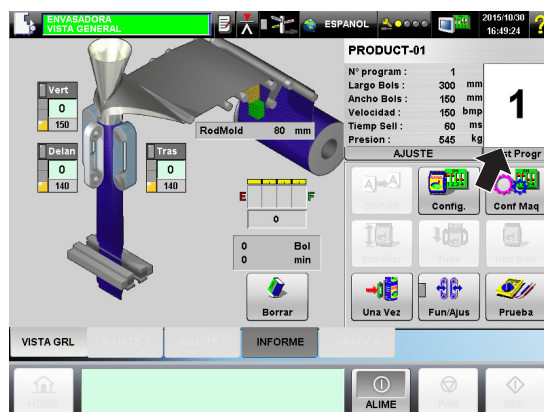


Fig. 6-6

2. Pulse las teclas ▲] y [▼] para mostrar la página con el número de programa del producto que va a elaborarse.

3. Pulse el número de programa del producto que va a elaborarse.

► Aparecerá la pantalla CONFIRM.

4. Si ha seleccionado el producto correcto, pulse la tecla [SÍ]

► Aparecerá la pantalla Reposo operación.

► Aparecerán los ajustes del número de programa seleccionado.



Fig. 6-7

5. Pulse la tecla [ALIME].

► Aparecerá la pantalla CONFIRM.

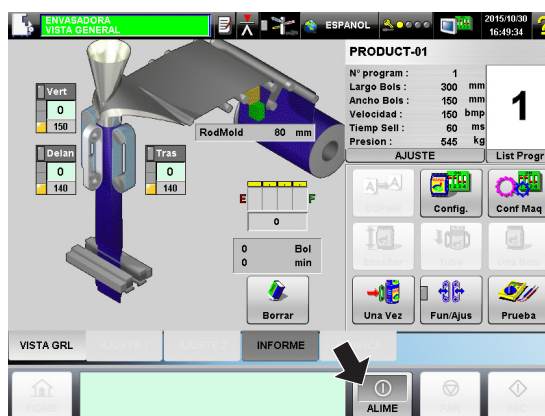


Fig. 6-8

⚠ ATENCIÓN

- **Antes de pulsar la tecla [SÍ], asegúrese de que no haya nadie del personal en torno al equipo.**

6. Pulse la tecla [SÍ].

- ▶ La unidad de sellado final se mueve lentamente hasta la posición de espera.
- ▶ El rollo de película comienza a alimentarse y enrollarse.

7. Pulse la tecla [Una bolsa].

- ▶ La marca de registro se alinea.
- ▶ Se produce una bolsa vacía y, a continuación, se detiene la producción.

8. Confirme que aparece "Puede comenzar", pulse la tecla [INICIAR]

- ▶ Aparecerá la pantalla CONFIRM.

9. Pulse la tecla [SÍ].

- ▶ Aparecerá la pantalla de información de la producción.

10. Fije el interruptor de llenado/pausa/vaciado en LLENADO.

- ▶ Se inicia la producción.

11. Fije el interruptor de llenado/pausa/vaciado en PAUSA.

- ▶ Se para la producción.

12. Pulse la tecla [PARAR].

- ▶ Vuelve la pantalla Reposo operación.

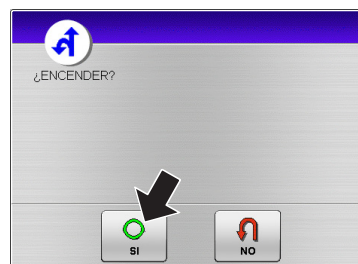


Fig. 6-9

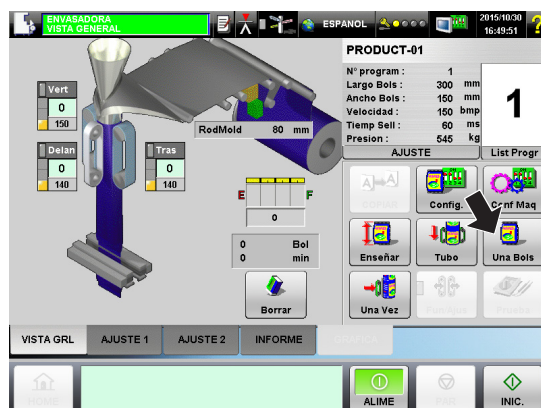


Fig. 6-10

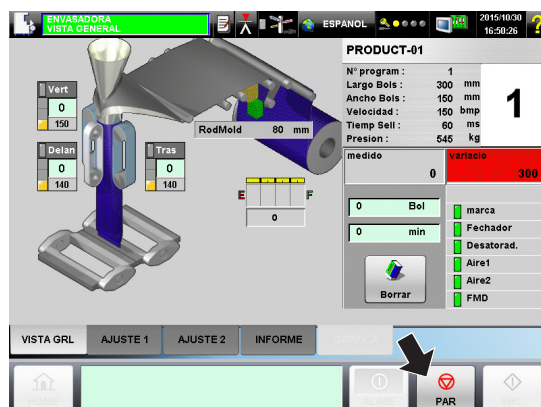


Fig. 6-11

13. Pulse la tecla [ALIME].

- Se interrumpe la alimentación de la unidad del motor.

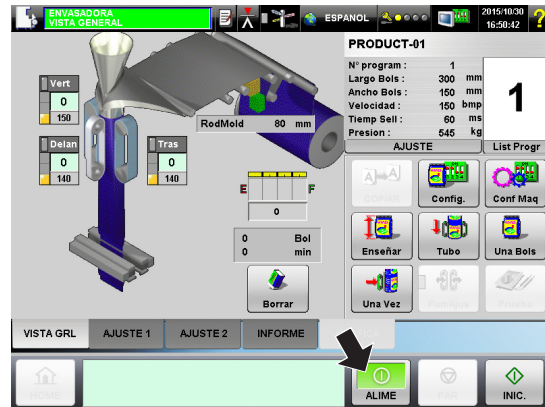


Fig. 6-12

6.6 Fin de producción

Cuando concluye la producción del día, finalice la producción según el procedimiento siguiente.

1. Desconecte el interruptor de alimentación principal y bloquéelo.
 - Desaparecerá la pantalla de la RCU.

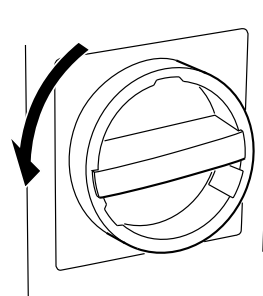


Fig. 6-13

6.7 Sustitución de la película

Al cambiar los productos y sustituir la película, es preciso llevar a cabo un procedimiento de ajuste para anchuras de película diferentes.

Consulte el esquema siguiente para realizar las labores pertinentes.

Si se ha agotado la película, pero no va a cambiar de producto, repóngala (consulte "6.7.2 Reposición de la película").

⚠ ATENCIÓN

- Cuando se realicen labores que no precisen ningún procedimiento de preproducción, la persona encargada de estas labores debe desconectar el interruptor de alimentación principal, bloquearlo y conservar la llave mientras lleva a cabo los trabajos.
- Al sustituir la película con el interruptor de alimentación principal encendido, debe indicarse mediante una señal clara que se están realizando estas labores para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.

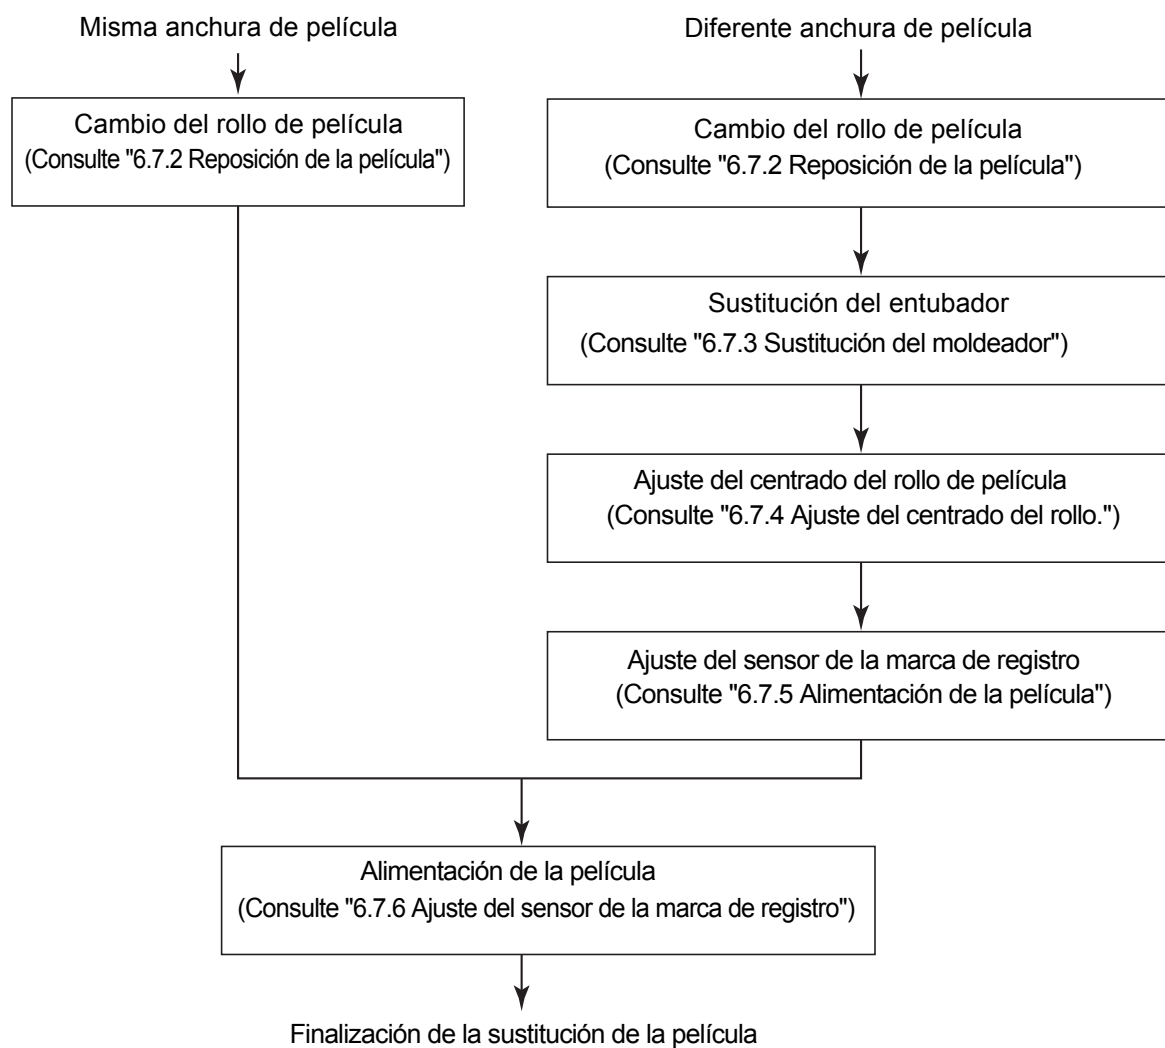


Fig. 6-14

6.7.1 Enhebrado de la película

Siga el procedimiento descrito a continuación para enhebrar la película por el equipo.

Tras enhebrar la película, ajuste el centrado del rollo y el sensor de la marca de registro. (Consulte "6.7.4 Ajuste del centrado del rollo." o "6.7.6 Ajuste del sensor de la marca de registro".)

ATENCIÓN

- **Antes de enhebrar la película, coloque una señal clara que indique que se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.**

1. Confirme que el interruptor MAND. NEUM. está encendido (ON).

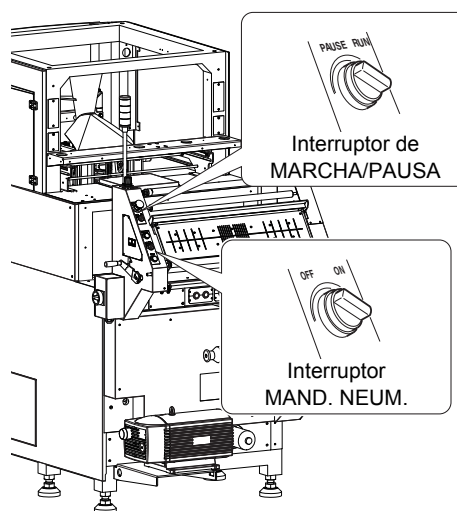


Fig.6-15

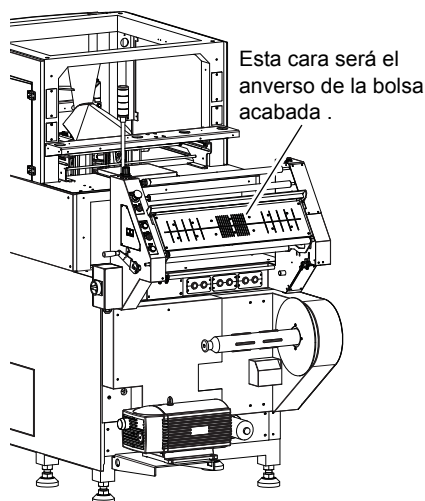


Fig.6-16

2. Inserte un rollo de película nuevo hasta que entre en contacto con el tope.

NOTA

- Compruebe que no quedan huecos entre el rollo de película y el tope.

3. Tire de la película y enhébreela según se describe en la figura de la derecha.

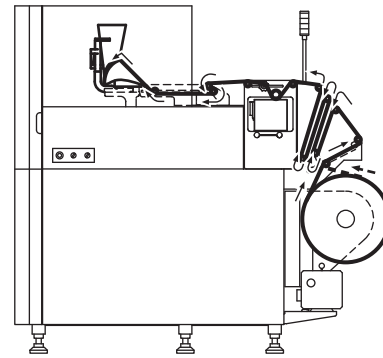


Fig.6-17

4. Pulse la tecla [Func/Ajust].

- Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.

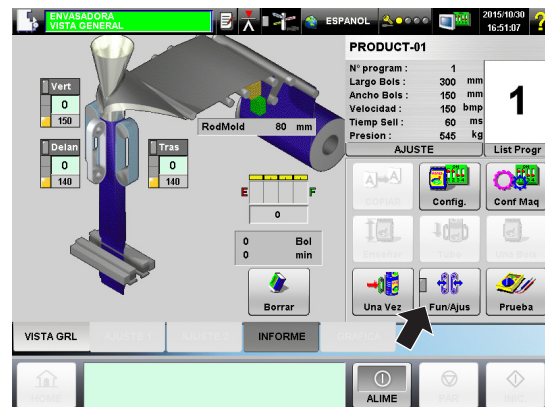


Fig. 6-18

ATENCIÓN

- No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.

5. Abra la cubierta delantera.

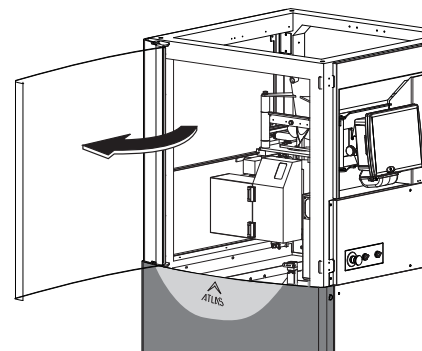


Fig. 6-19

6. Tire de la palanca hacia delante.
7. Balancee la unidad de sellado vertical.

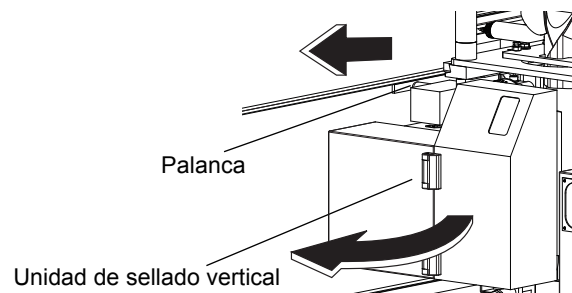


Fig. 6-20

8. Tire de la película e insértela en el espacio comprendido entre el collarín plegador y el tubo del moldeador.
9. Tire de la película hasta que aparezca película nueva por la parte inferior del tubo.
10. Balancee la unidad de sellado vertical a su posición anterior.
 - La unidad de sellado vertical se fija en su posición.

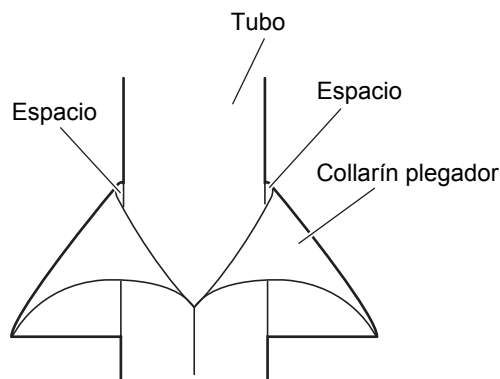


Fig. 6-21

11. Ajuste la posición de la unidad de sellado posterior girando la perilla.
12. Cierre la cubierta delantera.
13. Pulse la tecla [Func/Ajust].
 - Las cintas de tracción se mueven hacia dentro.
14. Sitúe el interruptor EmpalPel en PELÍCULA.
15. Enrolle el carrete de la película para tensarla.

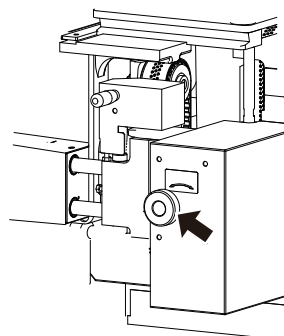


Fig. 6-22

16. Lea el valor de la posición del rodillo moldeador en la pantalla VISTA GENERAL.

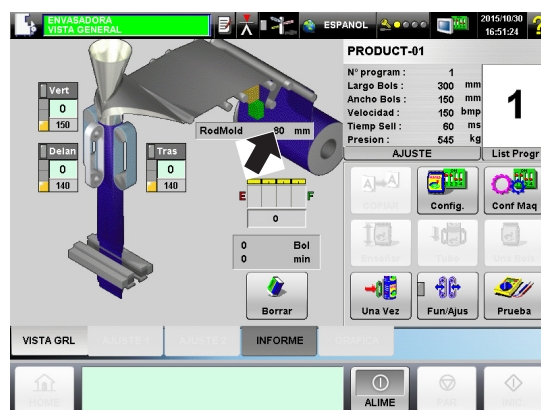


Fig. 6-23

17. Empuje el rodillo moldeador hacia el otro lado y ajuste su posición deslizando según el valor de la posición leída.
 - Así concluye el enhebrado de la película.

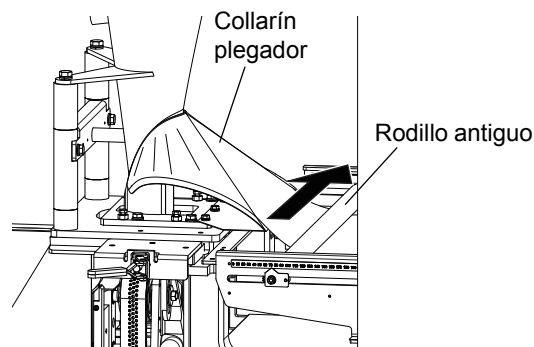


Fig. 6-24

6.7.2 Reposición de la película

Cuando se acaba la película, aparece un mensaje en la pantalla Información de producción.

Siga el procedimiento descrito a continuación para reponer la película.

Al cambiar de producto y sustituir la película por otra de igual anchura, realice los pasos 2 a 9 antes de cambiar de película.

ATENCIÓN

- **Antes de reponer la película, coloque una señal clara que indique que se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.**

ATENCIÓN

- **Antes de pulsar el interruptor de reinicio, compruebe que no haya operarios en torno al equipo.**

1. Cuando aparezca el mensaje "Fin de película", pulse el interruptor de reinicio.
 - La producción continúa hasta agotarse toda la película.
2. Una vez agotada la película, ponga el interruptor MARCHA/PAUSA en PAUSA.
3. Desactive (OFF) el interruptor MAND. NEUM.
 - La película es absorbida hacia la placa de empalme.
4. Corte y enrolle la película y retire el rollo de la película anterior.
5. Inserte un rollo de película nuevo hasta que entre en contacto con el tope.

NOTA

- Compruebe que no quedan huecos entre el rollo de película y el tope.

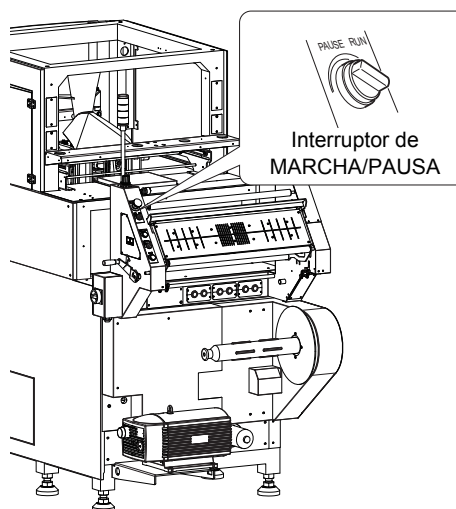


Fig.6-25

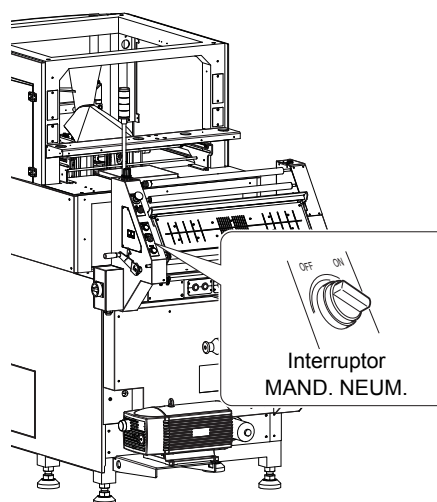


Fig.6-26

PRECAUCIÓN

- No solape las marcas de registro de la película anterior y la nueva. La producción no se detendrá porque la unión de las películas no se detectará y podría producirse un envase defectuoso.

6. Empareje los patrones de la película antigua y la nueva entre las marcas de registro sobre la nueva película; a continuación, una las películas con cinta sobre la placa de empalme.
 7. Enrolle el carrete de la película para tensarla.
 8. Accione (ON) el interruptor MAND. NEUM.
- Esto destensará la película.

ATENCIÓN

- Antes de poner el interruptor MARCHA/PAUSA en MARCHA, compruebe que no haya operarios en torno al equipo.

9. Ponga el interruptor MARCHA/PAUSA en MARCHA.
- Se inicia la producción.
- La producción se detiene al detectarse la unión de las películas.
10. Pulse la tecla [Una bolsa].
- Se creará una bolsa con la unión.
11. Retire la bolsa con la unión.
- Así concluye la reposición de película.

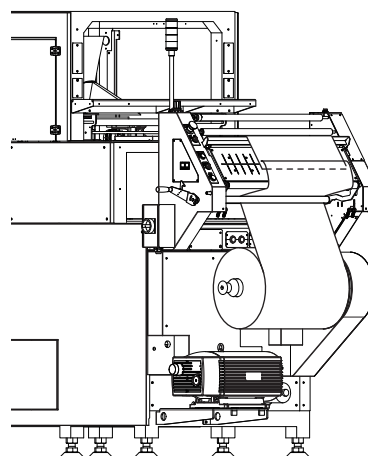


Fig. 6-27

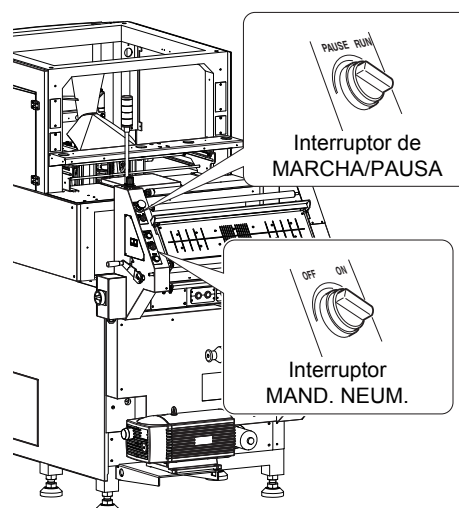


Fig. 6-28

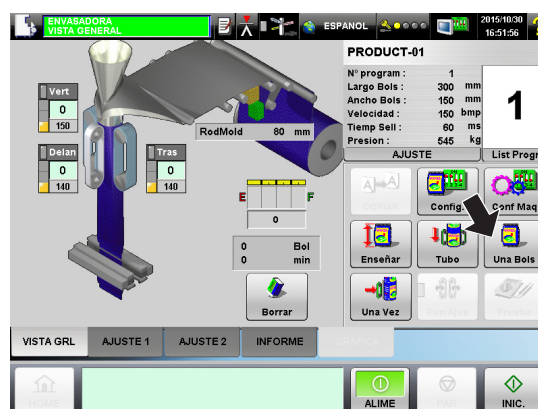


Fig. 6-29

6.7.3 Sustitución del moldeador

Es preciso sustituir el moldeador al cambiar la anchura del rollo de película. Siga el procedimiento descrito a continuación para sustituir el moldeador.

⚠ ATENCIÓN

- **Antes de sustituir el moldeador, coloque una señal clara que indique que se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.**

1. Desactive (OFF) el interruptor MAND. NEUM.
 - La película es absorbida hacia la placa de empalme.
2. Corte la película inmediatamente antes de que entre en el moldeador.
3. Accione (ON) el interruptor MAND. NEUM.
 - La película se destensa.
4. Enrolle la película y retire el carrete.

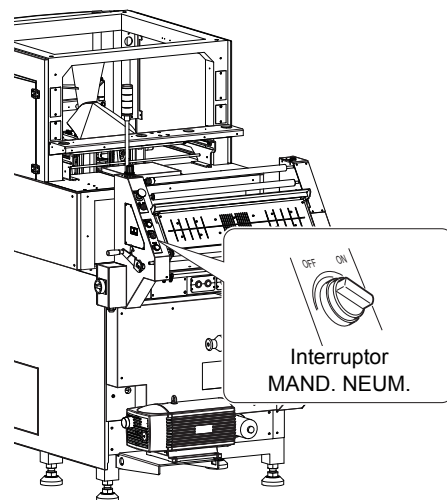


Fig.6-30

5. Pulse la tecla [Func/Ajust].
 - Las cintas de tracción se desplazan hacia el exterior.

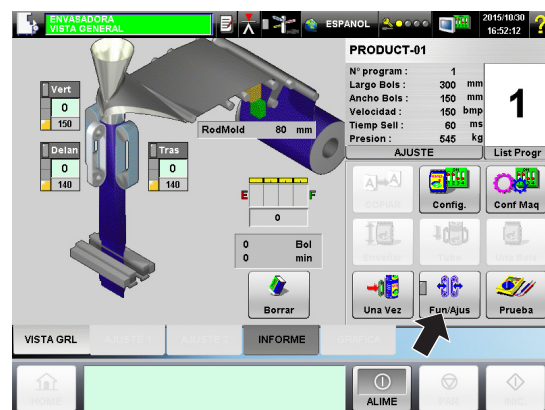


Fig. 6-31

⚠ ATENCIÓN

- No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.

6. Abra la cubierta delantera.

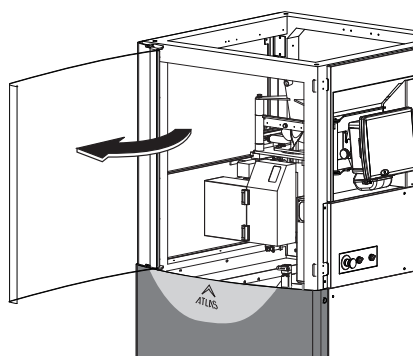


Fig. 6-32

7. Tire de la palanca hacia delante.

8. Balancee la unidad de sellado vertical.

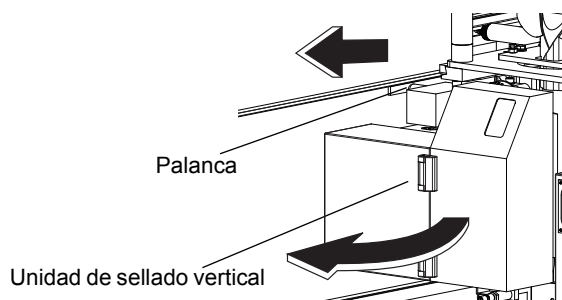


Fig.6-33

9. Retire la película del moldeador.

⚠ PRECAUCIÓN

- La válvula de suministro de aire debe estar cerrada al realizar estas labores.

10. Desconecte el chorro de aire.

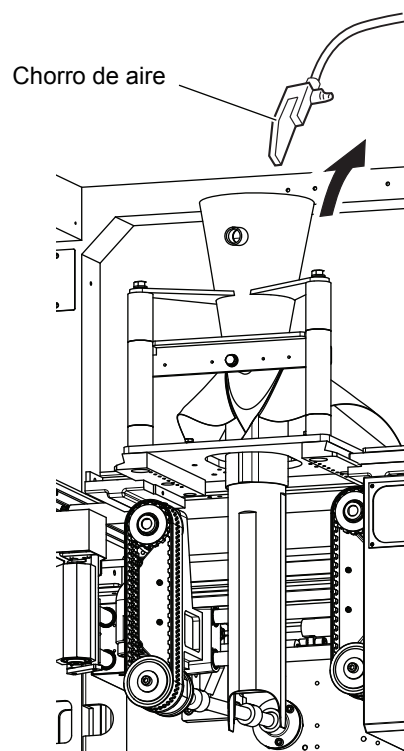


Fig.6-34

11. Tire del moldeador hacia usted.

PRECAUCIÓN

- **Tenga cuidado al manipular el formador. Es pesado.**

12. Sustitúyalo por un moldeador nuevo.

13. Vuelva a conectar el chorro de aire.

Tire hacia usted.

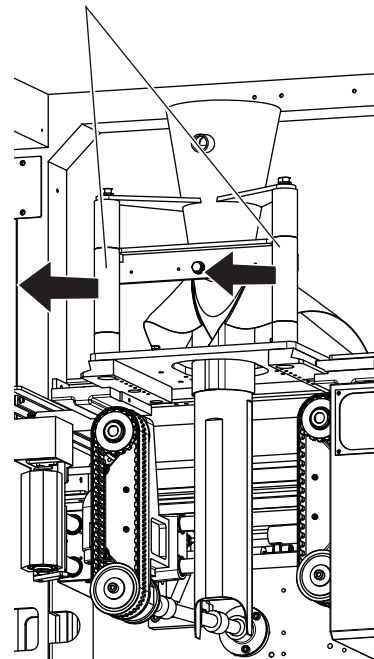


Fig.6-35

14. Inserte el rollo de película nuevo hasta que entre en contacto con el tope.

NOTA

- Compruebe que no quedan huecos entre el rollo de película y el tope.

15. Tire de la película y enhébrela según se muestra en la figura de la derecha.

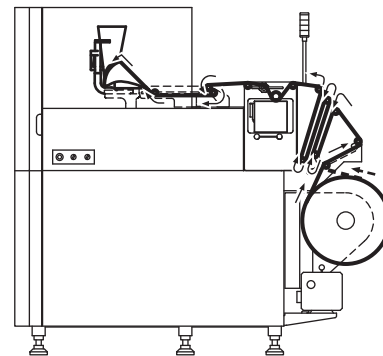


Fig. 6-36

16. Tire de la película e insértela en el espacio comprendido entre el collarín plegador y el tubo.

17. Tire de la película hasta que aparezca película nueva por la parte inferior del tubo.

18. Balancee la unidad de sellado vertical a su posición anterior.

- La unidad de sellado vertical se fija en su posición.

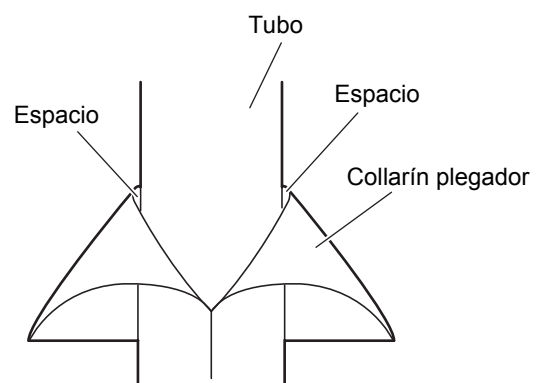


Fig. 6-37

19. Ajuste la posición de la unidad de sellado posterior girando la perilla.

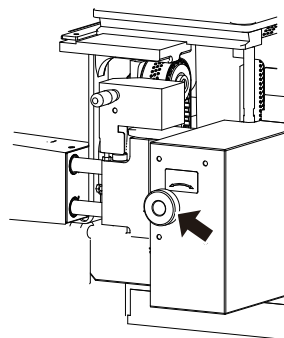


Fig. 6-38

20. Cierre la cubierta delantera.
21. Enrolle el carrete de la película para tensarla.
22. Pulse la tecla [Func/Ajust].
- ▶ Las cintas de tracción se mueven hacia dentro.
 - ▶ Así concluye la sustitución del moldeador.

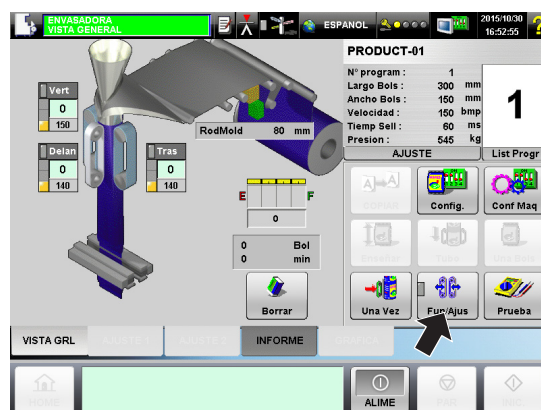


Fig. 6-39

6.7.4 Ajuste del centrado del rollo.

Es preciso centrar el rollo cuando se sustituye un rollo de película por otro de anchura diferente y cuando la parte solapada del sello trasero no se alinea correctamente.

Siga el procedimiento descrito a continuación para ajustar el centrado del rollo.

⚠ ATENCIÓN

- **Antes de ajustar el centrado del rollo, coloque una señal clara que indique que se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.**

1. Pulse la tecla [Config.] en la pantalla [Reposo Operación].

► Aparecerá la pantalla AJUSTES DE PROGRAMA.

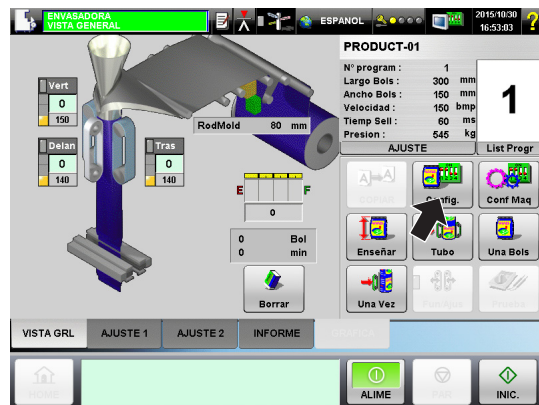


Fig. 6-40

2. Pulse la tecla [Ancho Bols] y fije el valor del ancho de bolsa.
3. Pulse "ESTÁNDAR 1" para ver la pantalla ESTÁNDAR 1.



Fig. 6-41

4. Pulse la tecla [Alinear].

► Aparecerá la pantalla AJUSTE DE ALINEAMIENTO.



Fig. 6-42

5. Pulse el botón Aleta o Superposición para seleccionar el tipo de sellado del sellado vertical.



Fig. 6-43

6. Pulse la tecla [Autoalineación].

► Se realiza el ajuste del centrado del rollo.

SUGERENCIA

- Para ajustar mejor el centrado del rollo, pulse la tecla [Derecha] o [Izquierda].



Fig. 6-44

7. Pulse la tecla [Salir].

► Vuelve a la pantalla ESTANDAR 1.



Fig. 6-45

8. Pulse de nuevo [Salir].

► Vuelve la pantalla Reposo operación.

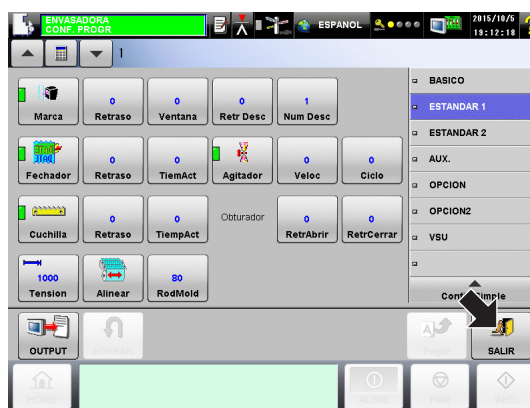


Fig. 6-46

6.7.5 Alimentación de la película

Siga el procedimiento descrito a continuación para alimentar la película.

ATENCIÓN

- Antes de alimentar la película, coloque una señal clara que indique que se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.

1. Realice el procedimiento de preproducción (consulte "6.4 Procedimiento de Preproducción").
 - Aparecerá la pantalla Reposo operación.
2. Pulse la tecla [ALIME].
 - Aparecerá la pantalla CONFIRM.

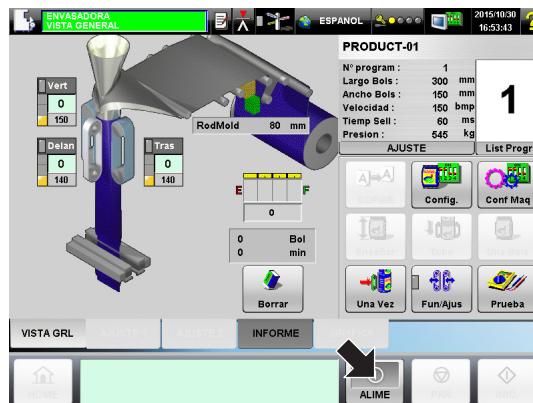


Fig. 6-47

⚠ ATENCIÓN

- **Antes de pulsar la tecla [SÍ], asegúrese de que no haya nadie del personal en torno al equipo.**

3. Pulse la tecla [SÍ].

- La unidad de sellado final se mueve lentamente hasta la posición de espera.
- El rollo de película alimenta y enrolla la película.

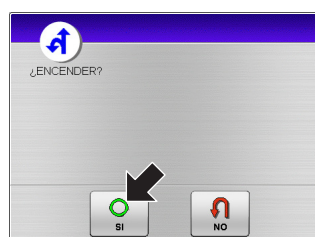


Fig. 6-48

⚠ ATENCIÓN

- **Preste especial atención en no tocar el rollo y la película.**

4. Pulse la tecla [Tubo].

- La película se alimenta como un tubo y aparece la pantalla Ajuste de alineación.
- La película puede ajustarse pulsando la tecla [Derecha] o [Izquierda] en la pantalla Ajuste de alineación.

5. Pulse la tecla [Detener] para detener la alimentación de la película.

- El equipo se detiene.



Fig. 6-49



Fig. 6-50

6.7.6 Ajuste del sensor de la marca de registro

Es preciso ajustar el sensor de la marca de registro cuando se cambia el tipo de película o la posición de la película al ajustar el centrado del rollo.

Siga el procedimiento descrito a continuación para ajustar el sensor de la marca de registro.



ATENCIÓN

- **Antes de ajustar el sensor de la marca de registro, coloque una señal clara que indique que se está realizando esta tarea para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.**

Nombre de cada pieza

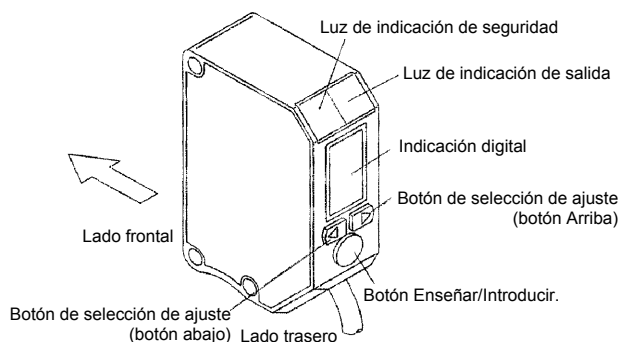


Fig. 6-51

1. Realice el procedimiento de preproducción (consulte "6.4 Procedimiento de Preproducción").

► Aparecerá la pantalla Reposo operación.

2. Deslice la perilla de ajuste en el que se encuentra integrado el sensor de la marca de registro para el que haz rojo del fototransistor detecte el centro de la marca de registro.
3. Así concluye el ajuste del sensor de la marca de registro.

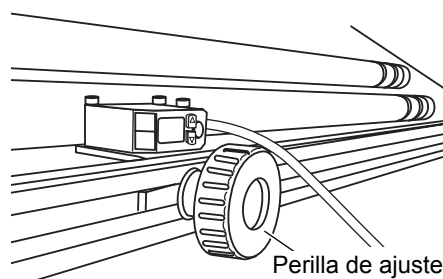


Fig. 6-52

6.8 Sustitución de la cuchilla y las mordazas

ATENCIÓN

- Antes de sustituir las mordazas, el operario debe desconectar el interruptor de alimentación principal, bloquearlo y conservar la llave mientras realiza las labores.
- Al sustituir las mordazas con el interruptor de alimentación principal encendido, debe indicarse mediante una señal clara que se están realizando estas labores para evitar que otro operario encienda el equipo por accidente.

1. Desconecte la alimentación.

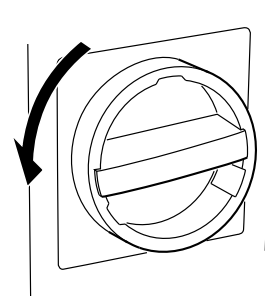


Fig. 6-53

ATENCIÓN

- No toque la unidad del calentador ya que está muy caliente.

2. Abra la cubierta delantera.

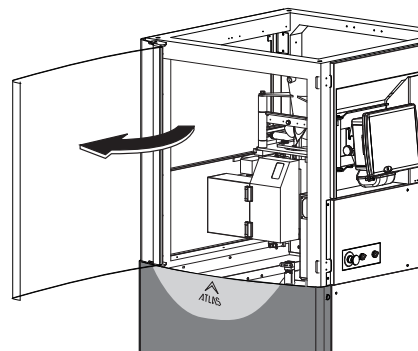


Fig. 6-54

3. Tire de la palanca hacia delante y balancee la unidad de sellado vertical para retirarla.

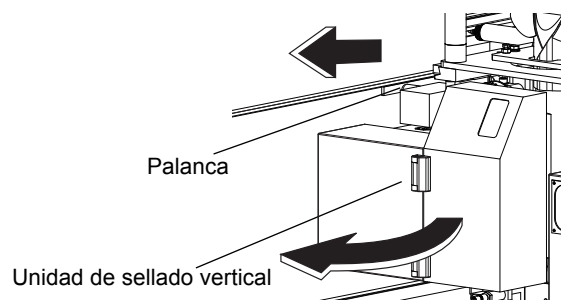


Fig. 6-55

4. Retire los dos pernos allen y extraiga la hoja de la cuchilla.

⚠ ATENCIÓN

- **Extreme los cuidados al retirar dicha hoja. Está muy afilada.**

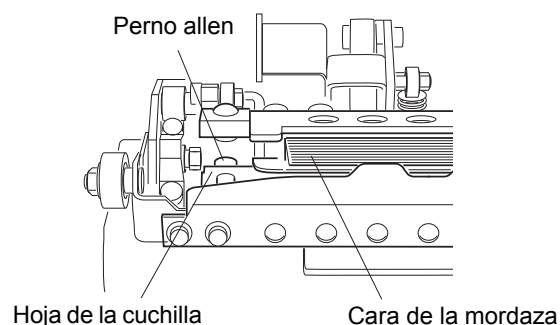
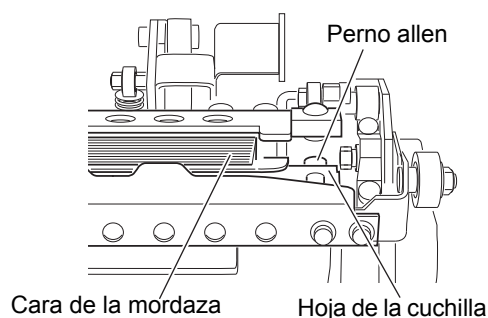


Fig. 6-56

5. Desatornille los cuatro pernos para extraer la placa extractora y la placa recogemigas.
6. Cambie las caras delantera y trasera de la mordaza por otras nuevas.

⚠ ATENCIÓN

- **No presione la placa recogemigas con las manos. Asegúrese de extraer la placa recogemigas y la placa extractora para acceder a las caras de la mordaza.**

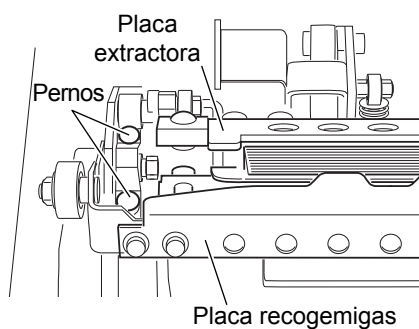
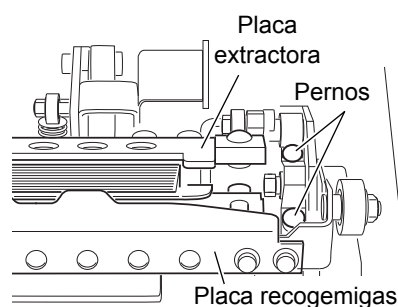


Fig. 6-57

7. Instale la cara trasera de la mordaza de manera que la cuchilla quede en el centro de su ranura.
8. Instale la cara frontal de la mordaza temporalmente.

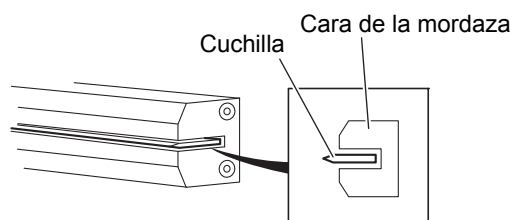


Fig. 6-58

9. Pulse la tecla [PRUEBA] en la pantalla Reposo operación; después mantenga pulsada la tecla [Ciclo].
Las caras de la mordaza giran mientras se mantiene pulsada la tecla [Ciclo].

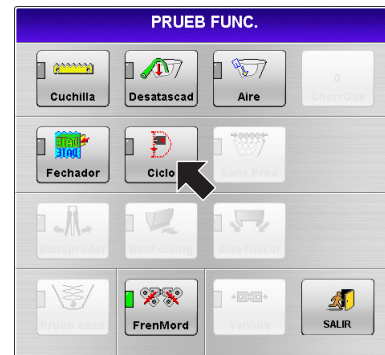


Fig. 6-59

10. Asegúrese de que las caras delantera y trasera de la mordaza están bien alineadas.
Si no lo están, ajuste la posición de la mordaza.
11. Cuando haya terminado de alinear las caras, acople la placa extractora y la placa recogemigas con cuatro pernos.
12. Apriete los pernos allen de la mordaza frontal.

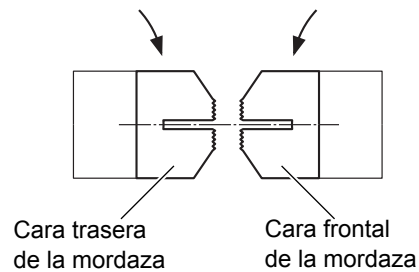
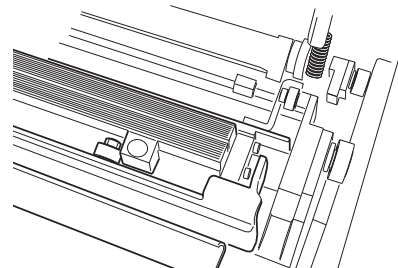


Fig. 6-60

6.9 Cómo ajustar el agitador (opcional)

Para utilizar el agitador deben darse estas condiciones:

- Longitud de la bolsa con el producto: 301 mm o más
- Velocidad de ATLAS: 50 bpm o menos

Si se dan estas condiciones, puede encender o apagar la agitadora.

1. Active la tecla [Agitador].
(El color de la luz pasa de gris a verde).



Fig. 6-61

2. Especifique los valores de Retraso abrir y Retraso cerrar del obturador de manera que estén sincronizados con el humedecimiento del producto y la entrada de película.
3. Especifique la velocidad y el ciclo del agitador para suministrar productos.

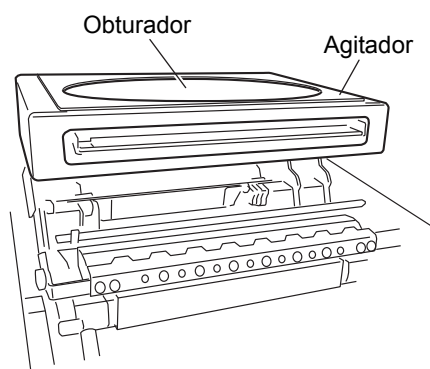


Fig. 6-62