

9 RESOLUCIÓN DE PROBLEMAS

9.1 Resumen

En este capítulo se explica el modo de determinar las causas de avería en el equipo y de restablecer su funcionamiento correcto.

Si las medidas correctoras no resultasen eficaces, contacte con un representante técnico de Ishida.

PELIGRO

- Todos los trabajos eléctricos relacionados con el sitio de la instalación deberán realizarlos contratistas especializados y autorizados.
- Antes de realizar tareas de mantenimiento o revisión no específicamente indicadas en este manual, desconecte el interruptor principal de alimentación eléctrica. La persona encargada de realizar trabajo de mantenimiento debe cerrar con llave el interruptor principal y mantener la llave en su posesión cuando se realice el trabajo.
- Desconecte el interruptor principal de alimentación eléctrica y espere por lo menos 3 minutos antes de realizar los trabajos de mantenimiento o revisión en el equipo.

ATENCIÓN

- Al realizar las tareas de mantenimiento o inspección, indique claramente esta situación colocando una señal en la zona de trabajo.
- Cuando realice trabajos de mantenimiento e inspección en la parte superior de la envasadora, utilice una escalera o una base firme para evitar caídas.

NOTA

- Este manual recoge información basada en la máquina derecha (Modelo: ATLAS-204R-** o ATLAS-234R-**). La máquina derecha tiene una disposición simétrica de sus componentes con la máquina izquierda (Modelo: ATLAS-204L-** o ATLAS-234L-**).

9.2 Mensajes de error y acción correctora

Los mensajes de error mostrados en la RCU indican dos tipos de error: los que se producen por ajustes inadecuados de las condiciones de funcionamiento y los que se producen por fallos en el equipo.

En el caso de errores por ajustes inadecuados, se mostrará un mensaje y sonará una señal de alarma durante unos 5 segundos. Cuando ocurra esto, pulse la tecla [Salir] y siga las instrucciones del mensaje para restablecer las condiciones.

En el caso de errores por fallos en el equipo, se mostrará un mensaje, se detendrá el equipo y sonará una alarma. Cuando ocurra esto, siga el procedimiento indicado a continuación para corregir el error y eliminar su causa.

1. Observe el mensaje de error indicado en la RCU.

2. Pulse el interruptor de para de emergencia.

► Se detendrá la señal de alarma.

Interruptor de parada de emergencia

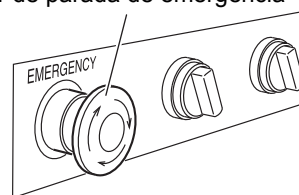


Fig. 9-1

3. Consulte "Tabla 9-1 " para conocer la acción correctora pertinente. Si es preciso, desconecte el interruptor de alimentación principal.

4. Elimine la causa del error.

5. Gire el interruptor de parada de emergencia en el sentido de las agujas del reloj hasta oír un clic. De este modo se restablece el error.

► Si el interruptor de alimentación principal está encendido, aparecerá la pantalla de la contraseña.

6. Si el interruptor de alimentación principal está apagado, lleve a cabo el procedimiento de preproducción y reinicie la operación.

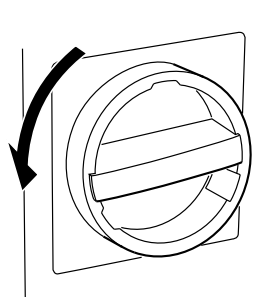


Fig. 9-2

9.3 Lista de pantallas de error

Tabla 9-1

Mensaje de Error	Causa	Medida correctiva
SCU1 averiada.	El cable está desconectado o hace mal contacto.	Compruebe que los cables estén bien conectados. Si no es así, vuelva a conectarlos. Si hay un mal contacto, abra el conector y repare o sustituya todo el cable. Si esto no funciona, sustituya la placa.
SCU2 averiada.		
MCU averiada.		
Interruptor límite M3 encendido.	Se ha rebasado el límite de la posición cerrada o abierta.	Vuelva a posicionar el sensor en posición intermedia.
Puerta abierta.	La puerta está abierta.	Cierre la puerta.
Error de marca de registro. Comprobar sensor.	La posición de la marca de registro del nuevo rollo de película ha cambiado.	Vuelva a colocar el detector de la marca de registro.
Vacío bajo.	La presión es baja debido a filtros sucios.	Retire los filtros y límpielos con una pistola de aire comprimido.
Presión de aire	La presión del aire suministrado es baja.	Aumente la presión del aire suministrado.
Sobrecalentamiento del calentador. Por favor, APAGUE. <POSICIÓN>	Este error se produce cuando el sensor de <POSICIÓN> o el calentador no funcionan.	Primero, compruebe los conectores. No esto no funciona, sustituya toda la unidad.
Calentador del sello vertical. El calentador no funciona correctamente.	Este error se produce cuando el sensor del sello vertical o el calentador no funcionan.	
Calentador de mordaza trasera El calentador no funciona correctamente.	Este error se produce cuando el sensor de la mordaza del calentador no funciona.	
Calentador de mordaza delantera El calentador no funciona correctamente.		
Error correa sello vertical. Comprobar correa sello vertical.	La correa de la unidad de sellado vertical está rota.	Sustitúyala por una correa de acero nueva.
Parada de emergencia. La tecla de parada de emergencia está accionada (ON).	El interruptor de parada de emergencia está pulsado.	Suelte el interruptor de parada de emergencia.

Tabla 9-1

Mensaje de Error	Causa	Medida correctiva
Alarma Servo motor M2. Motor de rotación de mordaza.	Error del accionamiento del servo.	Compruebe el contenido del error según el código de error del accionamiento.
Alarma Servo motor M3. Motor de cierre de la mordaza.		
Alarma Servo motor M1. Motor del sello vertical.		
Alarma Servo motor M5. Motor de tracción.		
Alarma Servo motor M4 Motor del rollo de película.		
Alarma Servo motor M6. Motor de alineamiento.	Error del motor	Siga el mensaje de error.
Alarma Servo motor PM7. Motor del agitador.	Error del accionamiento del servo.	Compruebe el contenido del error según el código de error del accionamiento.

ÍNDICE

A

Ajuste de la Fecha y la Hora	5-25
Ajuste del centrado del rollo.	6-18
Ajuste del sensor de la marca de registro	6-22
Alimentación de la película	6-20

B

Barra de ajuste superior	5-9
Botón de cuchilla	4-3

C

Cambio al Nivel de Instalación	5-18
Cambio al Nivel Ing de campo	5-17
Cambio al Nivel Operador	5-16
Caracteres	5-21
Cómo ajustar el agitador	6-26
Componentes principales	2-2
Componentes y Funciones de la Unidad de Control Remoto (RCU)	5-1
Conexión de la fuente de alimentación	3-2
Configuración simple	5-36
Control de pantalla	5-20
Copia del Programa Seleccionado	5-49
Copiar todos los programas	5-51
Corrección después de haber Ingresado y Ajustado los Datos	5-6
Cubierta delantera	2-3

D

Desconexión e indicación de la alimentación eléctrica de funcionamiento	1-9
Descripción de la Secuencia de Producción	6-4
Destino ID	5-23
Display de estado	5-2
Display de Fotografías	5-55
Display Lista	5-56

E

Enhebrado de la película	6-10
Especificaciones	2-1
Esquema de envasado	2-4
Establecer Contraseña	5-22
Establecer Selección de Idioma	5-22
Etiquetas de advertencia	1-7

F

Fin de producción	6-8
Fotografías del producto	5-42
Función de Ayuda	5-27

G

Gestión de USB	5-24
----------------------	------

I

Impresora (opción*)	2-3
Indicaciones de advertencia - Tipos y definiciones	1-1
Inicialización de todos los programas	5-53
Inicio de producción y fin de producción (Selección del producto que se va fabricar)	6-6
Inspección previa al inicio	8-1
Interruptor de llenado/pausa/vaciado	4-3
Interruptor de MARCHA/PAUSA	4-4
Interruptor de parada de emergencia	2-3, 4-3, 4-4
Interruptor de reinicio	4-4
Interruptor EMPALPEL	4-4
Interruptor principal de alimentación eléctrica	2-3, 4-2
Introducción de datos	5-4
Introducción de datos numéricos	5-5

L

Limpieza de la RCU	7-1
Limpieza de la unidad de sellado	7-3
Limpieza del moldeador	7-2
Lista de pantallas de error	9-3

M

Mandril	2-3
Manipulación de las etiquetas de advertencia ...	1-7
Manómetro	2-3, 4-2
Memoria flash compacta	5-24
Mensajes de error y acción correctora	9-2
Moldeador	2-3

N

Nombres y funciones	4-2
---------------------------	-----

P

Panel de control	5-19
Panel de operación	5-2
Panel de operación de avance	2-3
Panel de operación e ingreso de datos	5-2
Panel de operación trasero	2-3
Pantalla AJUSTE 1	5-29, 5-58
Pantalla AJUSTE 2	5-31, 5-59
Pantalla Ajuste alineación	5-45
Pantalla AUX.	5-47
Pantalla BÁSICO	5-41
Pantalla Config. máquina	5-63
Pantalla CONFIGURAR PROGRAMA	5-34
Pantalla COPIA PROG	5-48
Pantalla ESTANDAR 1	5-43
Pantalla ESTANDAR 2	5-46
Pantalla GLOBAL	5-63
Pantalla INFORME	5-33, 5-60
Pantalla OPCIÓN	5-47
Pantalla Placa de Mensajes	5-10
Pantalla Producción	5-57
Pantalla Prueb Func.	5-62

Pantalla Reposo Operación	5-28
Pantalla VERSIÓN	5-64
Pantalla VISTA GENERAL	5-28
Pantalla VISTA GENERAL (Producción)	5-57
Papel tapiz	5-21
Parada de emergencia y reinicio	6-2
Pegar programa	5-38
Perilla de ajuste de la marca de registro	2-3
Placa de empalme	2-3
Preparación del suministro de aire	3-3
Procedimiento de Preproducción	6-5
Protec.retroalimen	5-21

R

RCU	4-2
Relevar programa	5-40
Reposición de la película	6-13
Revisión diaria	8-1

S

Selección del Idioma	5-14
Selección del Nivel operativo	5-15
Selección e Inicialización de Programa	5-52
Sustitución de la cuchilla y las mordazas	6-23
Sustitución de la película	6-9
Sustitución del moldeador	6-15

T

Tabla de Configuración de la Pantalla	5-7
Tecla BS	5-5
Tecla BS (teclado normal)	5-6
Tecla CANCELAR	5-5, 5-6
Tecla CAPS	5-6
Tecla CLR (teclado normal)	5-6
Tecla CLR (teclado numérico)	5-5
Tecla de ayuda	5-9
Tecla de configuración superior	5-2
Tecla de menú	5-2
Tecla de selección de idioma	5-9
Tecla de selección del nivel operativo	5-9

Tecla de visualización de información	5-9
Tecla del asistente de arranque	5-9
Tecla del panel de control	5-9
Tecla Espacio	5-6
Tecla FECHA y HORA	5-9
Tecla Intro (teclado normal)	5-6
Tecla Intro (teclado numérico)	5-5
Tecla SHIFT	5-6
teclado normal	5-4
teclado numérico	5-4
TiempoOn prot BL	5-21

U

Ubicación de las etiquetas de advertencia	1-8
Unidad agitadora	2-3
Unidad de control remoto (RCU)	2-3
Unidad de rodillo oscilante	2-3
Unidad de sellado final	2-3
Unidad de sellado vertical	2-3
Unidad eléctrica	2-3

Z

Zona de display de guía de introducción	5-5
Zona de display del elemento de ajuste	5-5
Zona de visualización	5-5

HISTORIAL DE MODIFICACIONES

Versión	Fecha	Referencia de pieza	Modificaciones
1	2015 - 10		



ISHIDA CO., LTD.

44 SANNO-CHO SHOGGIN SAKYO-KU,
KYOTO 606-8392 JAPAN
TEL/+81 75-771-4141
FAX/+81 75-751-1634

www.ishida.co.jp

