

7 FUNCIONES ÚTILES

7.1 Resumen

Este capítulo describe las funciones útiles disponibles para este dispositivo. Utilice las funciones según sea preciso.

<Índice>

- Operaciones avanzadas

<Propósito>

- Comprender y dominar las funciones de las operaciones avanzadas.

<A quién va dirigido este manual>

- Operador
- Administrador de sistema

7.2 Registro de productos nuevos usando datos de productos registrados

Esta sección describe el modo de registrar productos nuevos usando datos de productos registrados.

7.2.1 Copiar y editar datos de productos registrados

<Propósito>

Los datos de productos ya registrados pueden copiarse y registrarse como datos de productos nuevos. Para cambiar y editar datos de productos, se seguirán los siguientes procedimientos.

1. Tras crear datos de copia según el procedimiento descrito en "6.14.3.2.1 Selección y copiado de programas", pulse la tecla [Salir].

► Aparece la pantalla Menú principal.

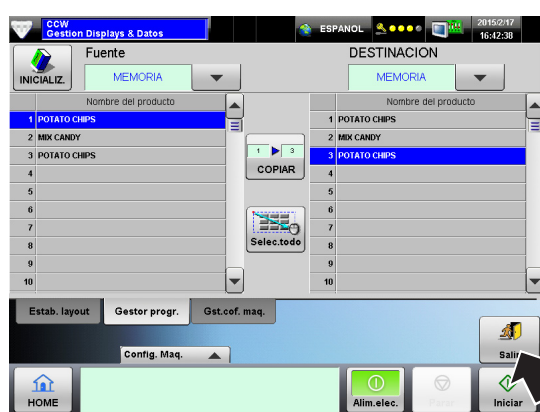


Fig. 7-1

2. Pulse la tecla [Selecciona programa].

► Aparece la pantalla Seleccionar programa.

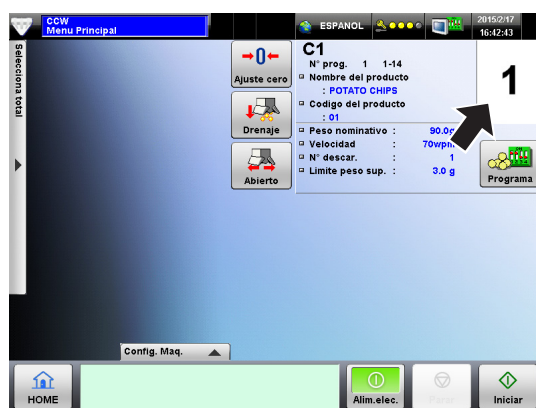


Fig. 7-2

3. Seleccione el número del programa copiado en el paso 1. (N. 3)

► Aparece la pantalla Menú principal y se muestra el número de programa seleccionado.

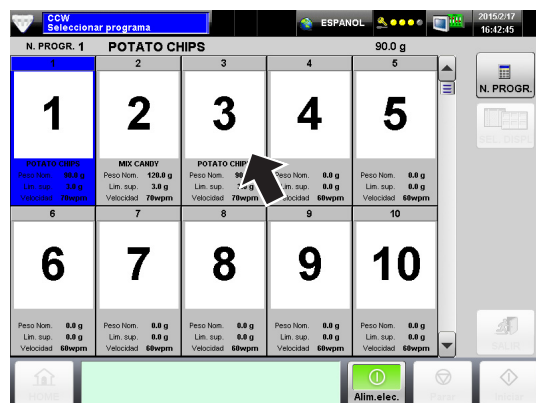


Fig. 7-3

4. Pulse la tecla [Programa].

► Aparece la pantalla Programa.



Fig. 7-4

5. Cambie el ajuste del elemento de programa deseado. (ej. Peso nominativo: 90 → 100)



Fig. 7-5

7.3 Reducción del tiempo de cambio de producto

Esta sección describe el modo de descargar los productos restantes con más rapidez con el fin de reducir el tiempo necesario para cambio de producto tras concluirse el pesaje.

7.3.1 Uso de ajuste de alimentador de la función de drenaje

Pueden descargarse los productos restantes mediante la función de drenaje. Para ajustar la función de drenaje, siga este procedimiento.

1. En la pantalla Menú Principal, pulse la Tecla [Drenaje]
 - Aparece la pantalla Drenaje.
 - Se inicia el drenaje.

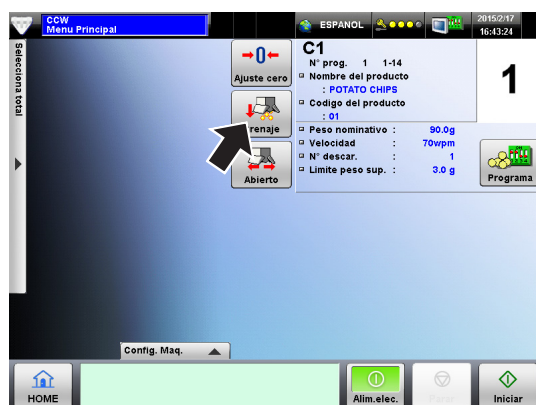


Fig. 7-6

2. Pulse la ficha [Ajust. alim.].
 - Aparece la pantalla de la ficha Ajust. alim.



Fig. 7-7


3. Pulse la tecla con testigo [RF Tmpo] y la tecla con testigo [RF AMP] para seleccionar el tiempo de funcionamiento y la amplitud operativa, y pulse la tecla [Más] para ajustar un valor superior para cada programa.

SUGERENCIA

- Ajustar un valor superior puede descargar productos más rápidamente.

NOTA

- Ajuste el valor máximo de forma que no se produzca ningún atasco en la rampa de recolección o en la envasadora.
- Los valores del alimentador cambiados durante el drenaje no se reflejan en el programa.

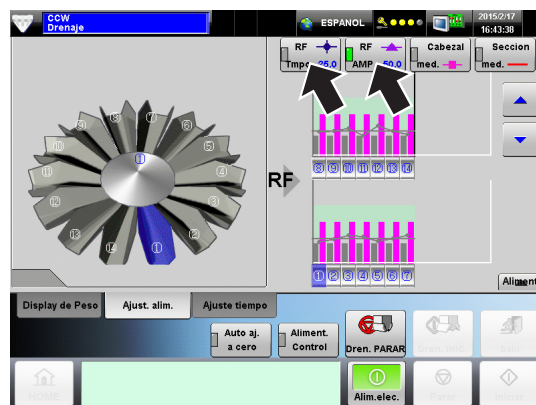**Fig. 7-8**

7.3.2 Uso de la función de bloqueo de apertura total

Los productos de tamaño determinado que no produzcan atascos en tolva o rampa de recolección pueden descargarse usando la función de bloqueo de apertura total.

Para ajustar la función de bloqueo de apertura total, siga estas indicaciones.

1. En la pantalla Menú Principal, pulse la Tecla [Abierto]

► Aparece la pantalla Tolva abierta.

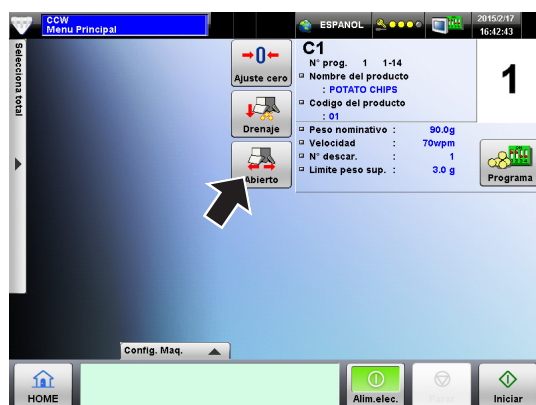


Fig. 7-9

2. Seleccione todos los alimentadores y tolvas.

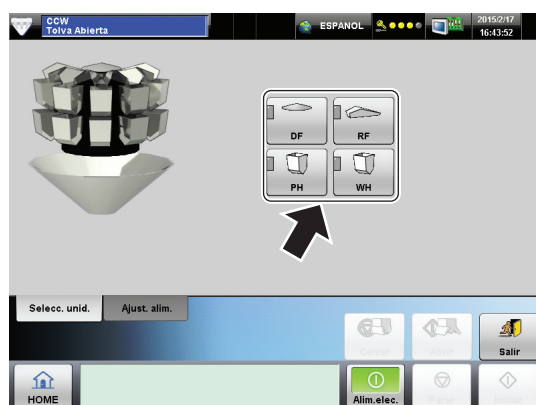


Fig. 7-10

3. Pulse la tecla [Abrir].

► Todas las tolvas abiertas.



Fig. 7-11

4. Pulse la ficha [Ajust. alim.].

► Aparece la pantalla de la ficha Ajust. alim.

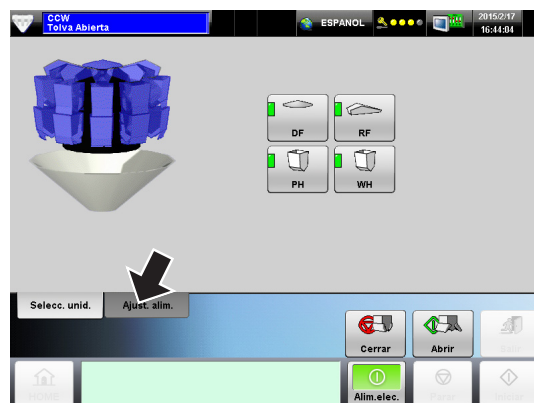


Fig. 7-12

5. Pulse la tecla con testigo [RF Tmpo] y la tecla con testigo [RF AMP] para seleccionar el tiempo de funcionamiento y la amplitud operativa, y pulse la tecla [Más] para ajustar un valor superior para cada programa.

SUGERENCIA

- Ajustar un valor superior puede descargar productos más rápidamente.

NOTA

- Los valores del alimentador cambiados durante el Tolva abierta no se reflejan en el programa.

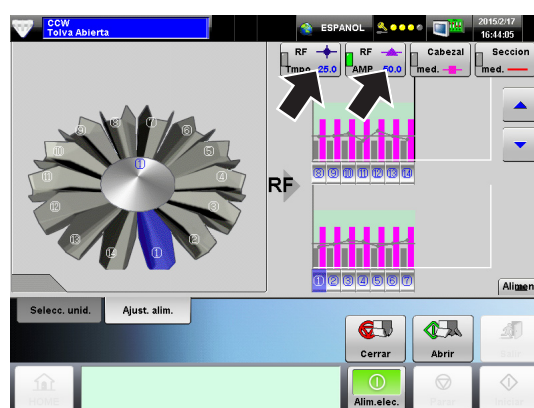


Fig. 7-13

