

9 PROCEDIMIENTOS DE LIMPIEZA

9.1 Resumen

Este capítulo describe los procedimientos de limpieza para cada componente.

Limpie los componentes a fondo, en función de los tipos de producto pesados y las condiciones de suciedad.

Antes de limpiar, reine todo producto pesado que permanezca en el dispositivo.

(Consulte "6.7 Pantalla Drenaje")



ATENCIÓN

- **A la hora de limpiar cada componente, el operario debe apagar y cerrar con llave el interruptor de alimentación principal, manteniendo la llave en su posesión durante los trabajos.**

<Índice>

- Procedimientos en limpieza y ciclo de los componentes

<Propósito>

- Comprender los procedimientos de instalación, retirada y limpieza de los componentes para evitar la penetración de objetos extraños en el producto y mantener la higiene del dispositivo.

<A quién va dirigido este manual>

- Operador
- Ingenieros de mantenimiento

9.2 Métodos de lavado y esterilización

Los métodos típicos recomendados para el lavado y la esterilización se describen en "Tabla 9-1". Para más detalles de cada componente, lea atentamente "9.3.2 Limpieza de la unidad no extraíble".

PRECAUCIÓN

- Los métodos de lavado y esterilización difieren en función de los tipos de producto, los métodos de proceso y las condiciones bacteriológicas.
Elabore un manual de lavado y esterilización, y haga los trabajos de lavado y esterilización diariamente. Para elaborar un manual, consulte Tabla 9-1.
Para detalles, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.
- En el caso de las unidades y piezas extraíbles, los métodos de lavado y esterilización difieren dependiendo de las especificaciones de la máquina (sobre todo las relacionadas con la impermeabilidad y el hermetismo al polvo).
Esto puede comprobarse determinando si el nombre del dispositivo termina con las letras "WP", "PB" o "SS".
Para detalles, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.
[Ejemplo]
CCW-RVE-*-WP:equivalente a IP65
CCW-RVE-*-PB, SS:equivalente a IP50
- Siempre debe secarse después del lavado y la esterilización. El incumplimiento de este procedimiento podrá resultar en el desarrollo de microorganismos.
- Si en los puntos de soldadura se provoca el desarrollo de bacterias, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.

Tabla 9-1

Unidad y piezas	Método de lavado	Método de esterilización
<Unidad extraíble> - Rampa de entrada - Mesa de dispersión - Artesa radial - Tolva de depósito - Tolva de pesaje - Rampa de recolección - Rampa de descarga - Tolva de distribución	<Limpieza por inmersión> Remoje la unidad y las piezas en el detergente especificado (detergente de otro). Después de retirarla, pasar un cepillo y aclarar con agua. NOTA Utilice un cepillo de cerdas suaves.	<Esterilización por inmersión> Remoje la unidad y las piezas en agua caliente o desinfectante para la esterilización, y luego aclare con agua, y seque. - Agua templada Remoje durante unos 30 minutos en agua a temperatura de 80C a 90C. - Desinfectante Remoje durante unos 20 minutos el hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm, a 20C a 25C).

Tabla 9-1

Unidad y piezas		Método de lavado	Método de esterilización
<Unidad no extraíble> • Alimentador de dispersión • Cubierta de dispersión • Unidad motriz de pesaje • Cuerpo principal, piezas ajenas a las anteriores • Unidad de control remoto	Especificación WP (IP66)	<Lavado con cepillo o con bayeta> 1. Limpieza con cepillo Con un cepillo empapado en el detergente especificado (detergente neutro), cepille la superficie y luego pase una bayeta humedecida en agua. 2. Limpieza con bayeta Frote usando una bayeta con el detergente especificado (detergente neutro), y luego pase una bayeta humedecida con agua.	<Esterilización con spray o con bayeta> 1. Esterilización con spray Rocíe el desinfectante con un pulverizador. 2. Esterilización con bayeta Frótese con una bayeta impregnada con desinfectante. * Desinfectante • Hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm) • Alcohol: 80$\frac{v}{v}$%
		NOTA • Utilice un cepillo de cerdas suaves. • Lave la unidad de control remoto solo con una bayeta. • No utilice un cepillo sobre la cubierta de goma del alimentador radial. • Evite sobrecargas en el alimentador de dispersión y la porción colgante de la tolva de pesaje de la unidad motriz de pesaje. Estos componentes están enlazados con el sensor de pesaje.	NOTA • Evite sobrecargas en el alimentador de dispersión y la porción colgante de la tolva de pesaje de la unidad motriz de pesaje. Estos componentes están enlazados con el sensor de pesaje. • En el caso de la unidad de control remoto, lávela con una bayeta y esterilícela con alcohol: solo 80$\frac{v}{v}$%. • Seque después de esterilizar.

Tabla 9-1

Unidad y piezas		Método de lavado	Método de esterilización
<Unidad no extraíble> • Alimentador de dispersión • Cubierta de dispersión • Unidad motriz de pesaje • Cuerpo principal, piezas ajenas a las anteriores • Unidad de control remoto	Especificación PB, SS (IP50)	<Lavado por frotamiento> 1. Limpieza con bayeta Frote usando una bayeta con el detergente especificado (detergente neutro), y luego pase una bayeta humedecida con agua.	<Esterilización por frotamiento> 1. Esterilización con bayeta Frótese con una bayeta impregnada con desinfectante. * Desinfectante • Alcohol: 80 _v %
		NOTA • Evite sobrecargas en el alimentador de dispersión y la porción colgante de la tolva de pesaje de la unidad motriz de pesaje. Estos componentes están enlazados con el sensor de pesaje.	NOTA • Evite sobrecargas en el alimentador de dispersión y la porción colgante de la tolva de pesaje de la unidad motriz de pesaje. Estos componentes están enlazados con el sensor de pesaje. • Seque después de esterilizar.

9.3 Lavado y esterilización de componentes

Esta sección describe el modo de lavar y esterilizar componentes.

9.3.1 Lavado de unidad extraíble

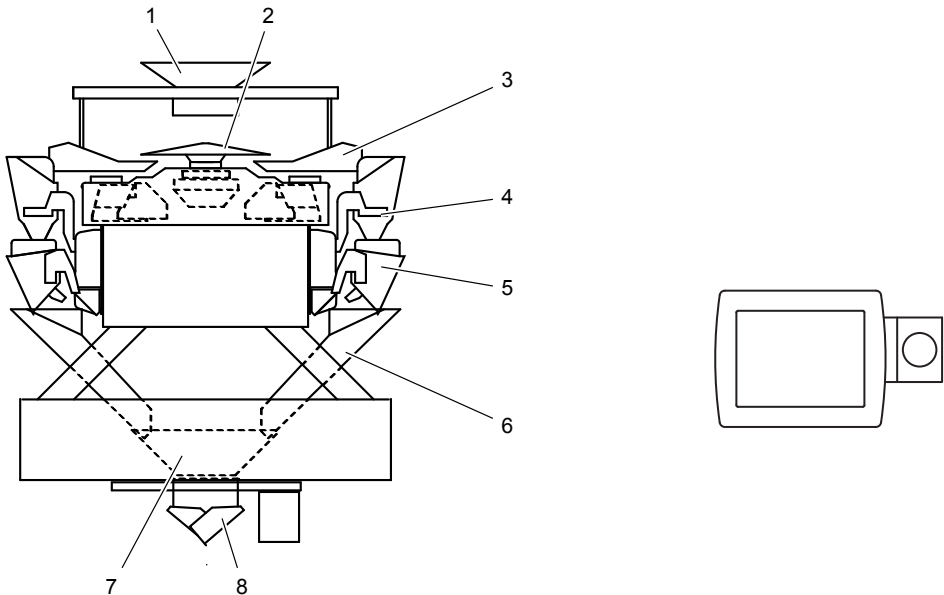


Fig. 9-1

Tabla 9-2

N.	Nombre
1	Rampa de entrada
2	Mesa de dispersión
3	Artesa radial
4	Tolva de depósito
5	Tolva de pesaje
6	Rampa de recolección
7	Rampa de descarga
8	Tolva de distribución

9.3.1.1 Rampa de entrada

1. Afloje la palometa para retirar la rampa de entrada.
2. Siempre debe secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-3").
3. Reinstale en orden inverso a la retirada.
4. Confirme que la rampa de entrada se instale correctamente.

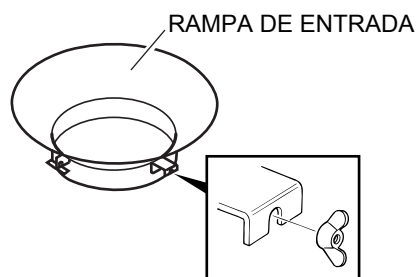


Fig. 9-2

Tabla 9-3

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión. Agua caliente (de 80°C a 90C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.1.2 Mesa de dispersión

PRECAUCIÓN

- **Al iniciar la mesa de dispersión, no la empuje hacia abajo. De lo contrario podría dañar el sensor de pesaje.**

1. Gire la mesa de dispersión en sentido contrario al de las agujas del reloj (girar hacia la izquierda).
2. Siempre debe aclararse con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-4").
3. Reinstale en orden inverso a la retirada.
4. Confirme que la mesa de dispersión se instale correctamente.

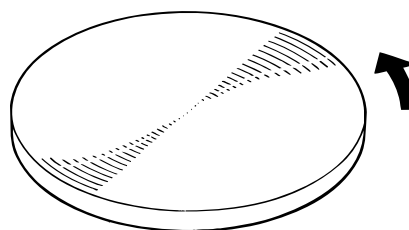


Fig. 9-3

NOTA

- Instale la mesa de dispersión después de haber instalado las artesas radiales.

Tabla 9-4

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión. Agua caliente (de 80°C a 90°C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.1.3 Artesa radial

NOTA

- Desmonte las artesas radiales tras haber desmontado las tolvas de depósito

1. Tire hacia arriba de la palanca de pinza situada la parte inferior el artesa radial, y retire la artesa radial.
2. Siempre debe aclararse con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-5").

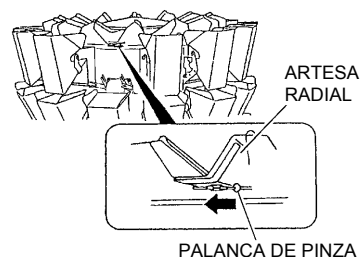


Fig. 9-4

3. Reinstale en orden inverso a la retirada.
4. Confirme que las artesas radiales no estén en contacto entre sí.
5. Si existe contacto, repita la instalación de forma que no entren en contacto entre sí.

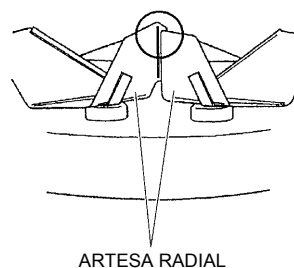


Fig. 9-5

Tabla 9-5

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión Agua caliente (de 80°C a 90°C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.1.4 Tolva de depósito y tolva de pesaje

PRECAUCIÓN

- Al instalar y retirar las tolvas de pesaje, no aplique una carga excesiva. De lo contrario podría dañar el sensor de pesaje.

NOTA

- Al instalar y retirar las tolvas, sujeten las bien por los lados con ambas manos.

1. Tire de la parte inferior de la tolva de depósito, y levántela para retirarla.

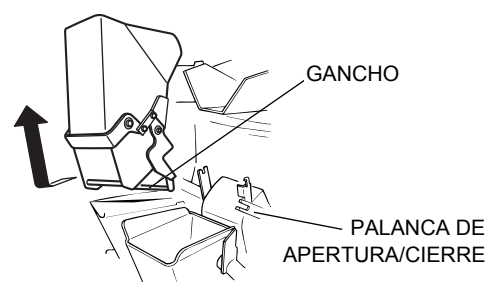


Fig. 9-6

2. Tire de la parte inferior de la tolva de pesaje, y levántela para retirarla.

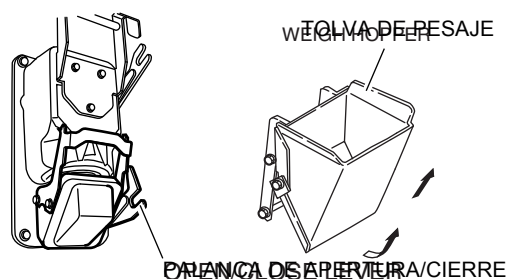


Fig. 9-7

3. Siempre debe aclararse con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-6").

NOTA

- Si se han retirado las artesas radiales, deben instalarse primero.

4. Reinstale en orden inverso a la retirada.
5. Confirme que el rodillo de cada tolva encaje en la palanca de conmutación.
6. De lo contrario, vuelva a instalar.


Tabla 9-6

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión. Agua caliente (de 80°C a 90°C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.1.5 Rampa de recolección**NOTA**

- Instale la rampa de recolección tras instalar la rampa de descarga.

1. Tire hacia arriba de la parte superior rampa de recolección, y levántela para retirarla.
2. Siempre debe aclararse con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-7").
3. Reinstale en orden inverso a la retirada.
4. Confirme que la rampa de recolección esté instalada correctamente.

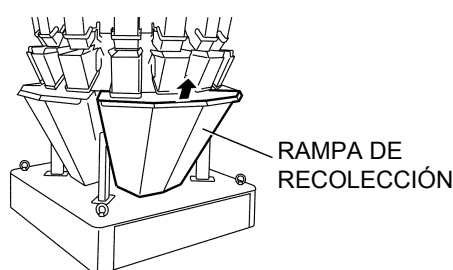**Fig. 9-8****Tabla 9-7**

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión. Agua caliente (de 80°C a 90°C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.1.6 Rampa de descarga

NOTA

- Desmonte la rampa de descarga tras desmontar la rampa de recolección.
- Los procedimientos de retirada de la rampa de descarga varían en función de los dispositivos.

1. Levantar la rampa de descarga y retirarla entre las patas.
Para el tipo de dispositivo en el que no es posible retirar la rampa de descarga entre las patas, primero debe retirarse la tolva de distribución, y lo que se retirase la rampa de descarga por la parte de abajo. (Consulte "9.3.1.7 Tolva de distribución")
2. Siempre debe aclararse con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-8").
3. Reinstale en orden inverso a la retirada.
4. Asegúrese de que la rampa de descarga se instale correctamente.

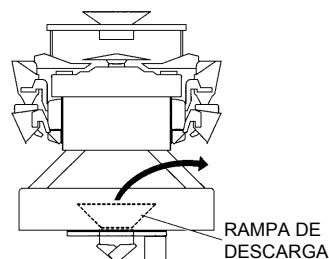


Fig. 9-9

Tabla 9-8

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión. Agua caliente (de 80°C a 90°C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.1.7 Tolva de distribución

- 1. Afloje la palometa del eje propulsor, y desconecte la tolva de distribución de la unidad motriz.

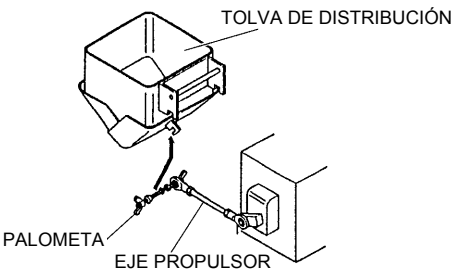


Fig. 9-10

- 2. Levante ligeramente el lado de unidad motriz de la tolva de distribución, y retírela.
- 3. Siempre debe aclararse con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-9").
- 4. Reinstale en orden inverso a la retirada.
- 5. Confirme que la tolva de distribución se instale correctamente.

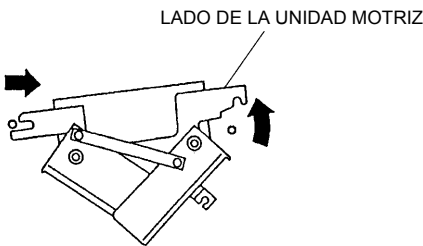


Fig. 9-11

Tabla 9-9

Procedimiento de lavado	Limpieza por inmersión. (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por inmersión. Agua caliente (de 80°C a 90C): 30 minutos. O bien, hipoclorito sódico (concentración de cloro disponible de 250 ppm). 20 minutos.

9.3.2 Limpieza de la unidad no extraíble

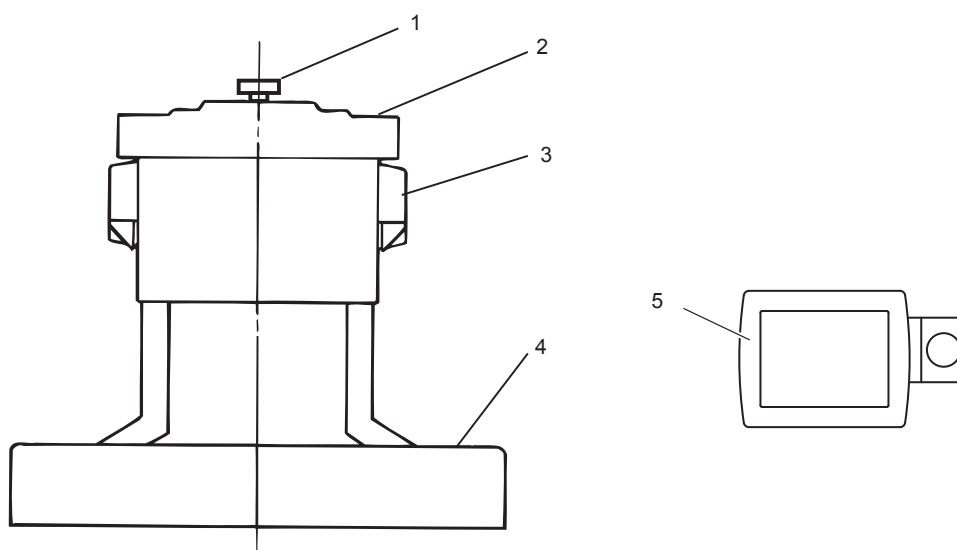


Fig. 9-12

Tabla 9-10

N.	Nombre
1	Cubierta de goma del alimentador de dispersión (Consulte "9.3.2.1 Cuerpo principal, Porción de dispersión y Unidad motriz")
2	Cubierta de goma del alimentador radial (Consulte "9.3.2.1 Cuerpo principal, Porción de dispersión y Unidad motriz")
3	Unidad motriz (consulte "9.3.2.1 Cuerpo principal, Porción de dispersión y Unidad motriz")
4	Cuerpo principal (consulte "9.3.2.1 Cuerpo principal, Porción de dispersión y Unidad motriz")
5	Unidad de control remoto (consulte "9.3.2.2 Unidad de Control Remoto")

9.3.2.1 Cuerpo principal, Porción de dispersión y Unidad motriz

PRECAUCIÓN

- **Este dispositivo no está impermeabilizado. No llegue el cuerpo principal ni la unidad de accionamiento del equipo. De lo contrario podría producir dañar al dispositivo.**

NOTA

- No utilice un cepillo para lavar las cubiertas de goma.
- Evite sobrecargar el alimentador de dispersión y el colgador de WH. Estos componentes están enlazados con el sensor de pesaje.

1. Retire las piezas siguientes según los procedimientos descritos en "9.3.1.1 Rampa de entrada" a "9.3.1.7 Tolva de distribución".

- Rampa de entrada
- Mesa de dispersión
- Artesa radial
- Tolva de depósito
- Tolva de pesaje
- Rampa de recolección
- Rampa de descarga
- Tolva de distribución

2. De acuerdo con las especificaciones, lave, esterilice y seque el dispositivo. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-11").
3. Reinstale en orden inverso a la retirada.
4. Confirme que cada pieza se instale correctamente.

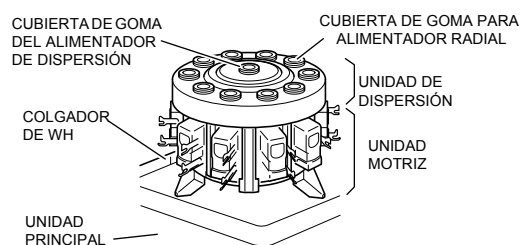


Fig. 9-13

Tabla 9-11


Procedimiento de lavado	Lave con frotamiento (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por frotamiento Alcohol: 80 ^v / %

9.3.2.2 Unidad de Control Remoto

**PRECAUCIÓN**

- No frote con fuerza ni use cinta adhesiva para eliminar la suciedad al limpiar la pantalla.
- No debe limpiarse la pantalla con disolventes orgánicos como disolvente de pintura o benzol.
- No vierta detergente directamente sobre la pantalla.

1. Siempre debe frotarse con una bayeta humedecida con agua y secarse después del lavado y la esterilización. (Para obtener información sobre los métodos de lavado y esterilización, consulte "Tabla 9-12").

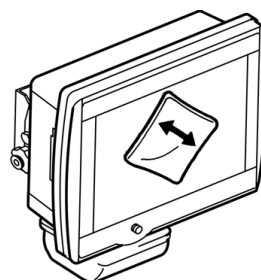**Fig. 9-14****Tabla 9-12**

Procedimiento de lavado	Lave con frotamiento (Detergente neutro)
Procedimiento de esterilización	Esterilización por frotamiento Alcohol: 80 ^v / _v %

