

12 INSTALACIÓN

12.1 Resumen

Esta sección describe el especificaciones del verificador de peso.

La instalación y operación de prueba del verificador de pesaje son tareas que se realizan por técnicos de mantenimiento de Ishida. Antes de la instalación, debe comprobarse la ubicación de la instalación y prepararse la fuente de energía eléctrica.

Asimismo deben cumplirse las instrucciones dadas en este capítulo a la hora de reubicar o trasladar el verificador de pesaje.

ATENCIÓN

- **Solamente los técnicos de mantenimiento de Ishida deben realizar la instalación.**

PRECAUCIÓN

- **Cuando vaya a reubicar el verificador de pesaje, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.
Si la instalación no es correcta, es posible que no se consiga pesar con precisión.**

<Índice>

- Condiciones de instalación, transporte y levantamiento, y procedimiento de instalación

<Propósito>

- Determinar el entorno de instalación apropiado, así como transporte y reubicación seguros del verificador de peso, y procedimiento de instalación segura.

<A quién va dirigido este manual>

- Ingenieros de mantenimiento
- Ingenieros de servicio Ishida

12.2 Condición de instalación

A la hora de instalar el verificador de pesaje, deben cumplirse las siguientes condiciones de instalación para poder operar el dispositivo de forma eficaz, mantener la precisión y realizar el pesaje sin peligro.

PRECAUCIÓN

- **Al instalar el verificador de pesaje, deben tenerse en cuenta las condiciones de instalación.**
La instalación inapropiada podrá provocar averías o daños al verificador de peso.

NOTA

- Las especificaciones de fuente de energía eléctrica varían en función de cada cliente. Deben tenerse en cuenta las especificaciones de energía eléctrica indicadas en el contrato.
- El peso del dispositivo varía según el cliente. Véanse las especificaciones indicadas en el momento de formularse el pedido.

Tabla 12-1

Elemento	Condición
Entorno de trabajo	Evítese la luz solar directa. • Temperatura ambiental: 0 a 40 °C • Humedad relativa en la sala: entre 35% y 85% H.R. (No se permite condensación.) La zona deberá estar libre de polvo.
Superficie de instalación	El solo debe tener una superficie firme y horizontal, carente de vibraciones.
Espacio de instalación	Debe contarse con espacio de trabajo alrededor del verificador de pesaje para la realización de tareas de mantenimiento e inspección.
Electricidad estática	Procuré instalar las piezas correctamente con el fin de evitar que haya piezas metálicas no conectadas a tierra.
Radio interferencia	No si tuve el verificador de pesaje cerca de equipos de radio o fuentes de radio interferencia.
Aire (Para especificaciones de WP)	Aire seco. Presión: 0,5 MPa a 0,6 MPa. (5 kgf/cm ² a 6 kgf/cm ²)
Alimentación eléctrica (Para especificaciones típicas)	200 a 240 V, 50/60 Hz. (Monofásico) Fluctuación de voltaje: dentro de ±10%. Fluctuación de frecuencia: dentro de ±5%. No comparta la misma toma de corriente con otros dispositivos que puedan emitir ruidos.
Peso (Para especificaciones típicas)	500 kg

12.3 Transporte e levantamiento

Esta sección describe las precauciones que deben tomarse en el momento de transportar y levantar la máquina de pesaje así como los procedimientos de levantamiento. Es importante que se entiendan de antemano para evitar que se produzcan accidentes durante la excavación de la máquina de pesaje.

ATENCIÓN

- **Al transportar o levantar la máquina de pesaje, siempre deben cumplirse las precauciones de seguridad, las normas de seguridad en las instalaciones del cliente y la normativa nacional y local que corresponda.**
Si no se cumplen, podrán producirse lesiones, accidentes mortales o daños a la máquina de pesaje.

12.3.1 Precauciones de transporte

Al transportar la máquina de pesaje, debe tenerse en cuenta lo siguiente.

1. Ponga una "marca de emparejamiento" en los tubos, conexiones y partes encajables y borre ninguna "marca de emparejamiento" durante el transporte.
2. Precinte los tubos y las aperturas con tapones de precinto extraíbles, y retire los tapones in situ antes de volver a montar la máquina. Proteja la parte protuberante de los tornillos con paños o material equivalente.
3. Como sea necesario desconectar los cables eléctricos para transporte, ate los extremos de los cables por grupos, cúbralos con cinta aislante o un material similar para su protección, y realice el transporte. Retire la cubierta inmediatamente antes de la instalación de la máquina de pesaje.
4. Cuando se vaya a desplazar la máquina de pesaje embalada mediante carretilla elevador a, debe insertarse correctamente la horquilla en los lugares señalados.

12.3.2 Precauciones de levantamiento

Al levantar la máquina de pesaje, debe tenerse en cuenta lo siguiente.

NOTA

- Para determinar el peso de la máquina de pesaje, consulte las especificaciones indicadas en el momento de formularse el pedido.
Para determinar el peso cuando se cuente con especificaciones adicionales opcionales, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente Ishida.

1. Tenga en cuenta el peso de la máquina de pesaje, así como el centro de gravedad cuando vaya a levantarse.
2. Seleccione equipo de levantamiento dentro del límite de carga de seguridad y en función del peso de la máquina de pesaje.
3. Compruebe los elementos antes de levantar la máquina
 - Los cables de levantamiento no deben estar torcidos o dañados.
 - Los cables de levantamiento deben ser lo suficientemente largos.
 - Los ojales deben anclarse correctamente.
4. Compruebe los elementos durante levantamiento
 - Sólo personal debidamente cualificado desde colocar los cabestrillos y realizar el levantamiento de la máquina de pesaje.
 - Seleccione y utilice una máquina de levantamiento apropiada de acuerdo con el peso de carga.
 - Ponga paños en las zonas protuberancias y los cantos para evitar que se produzcan daños a la máquina de pesaje.
 - Cuando se inicie el trabajo de levantamiento, procure avisar a los demás operadores de lugar.
 - Compruebe la inclinación y el equilibrio de la carga cuando se esté levantando la máquina de pesaje.
 - Compruebe las condiciones del equipo de levantamiento así como los cables durante levantamiento de la máquina.
5. Precauciones de desplazamiento durante el levantamiento
 - No se ponga debajo de la carga.
 - No desplace la carga levantada por encima de los pasillos.
6. Precauciones de descarga
 - Retire los objetos de la zona de descarga, y cumpla el punto de levantamiento señalado y los métodos de colocación de cabestrillos.

12.3.3 Peso del dispositivo, centro de gravedad y dimensiones

El centro de gravedad de la máquina de pesaje es el siguiente.

NOTA

- Para detalles sobre el peso y las dimensiones de la máquina de pesaje, consulte las especificaciones indicadas en el contrato, o póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.

Al levantar la máquina, utilice una máquina de levantamiento apropiada para el peso de la máquina de pesaje, y tenga en cuenta el centro de gravedad de la carga cuando se esté levantando.

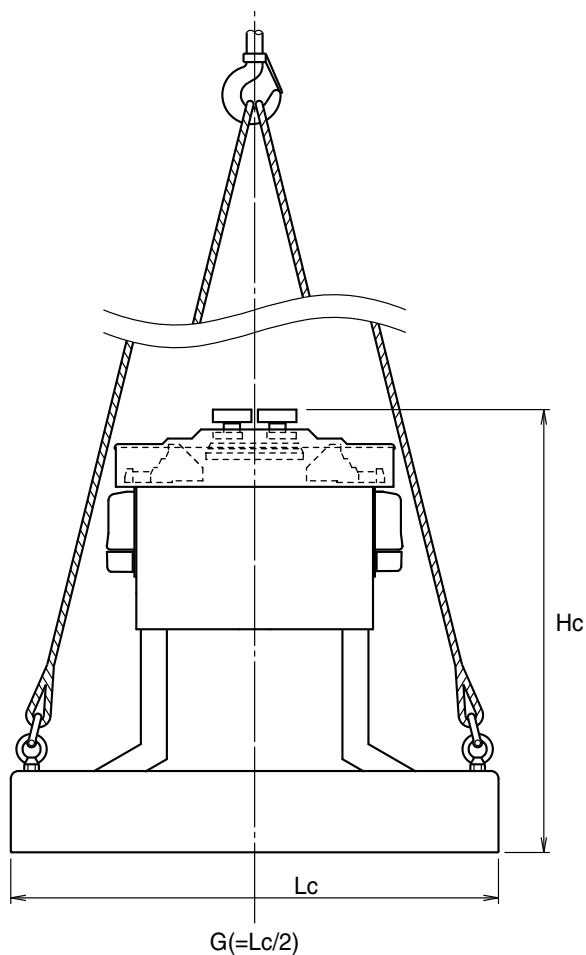


Fig. 12-1

12.3.4 Procedimiento de levantamiento

Levante la máquina de pesaje, cumpliendo los siguientes procedimientos.

ATENCIÓN

- **Confirme que no haya otros operadores en las inmediaciones de la máquina de pesaje que vaya a levantarse.**
- **No se ponga debajo de la máquina de pesaje levantada.**

1. Procure que el gancho esté ubicado sobre el centro de gravedad de la máquina.
2. Antes de levantar la carga, indique a todos los operadores en las inmediaciones que se mantengan alejados del lugar de levantamiento.
3. Informe con el brazo al operador compaero del inicio de levantamiento.

PRECAUCIÓN

- **Levante la máquina de pesaje lentamente. Si la carga se levanta rápidamente, podrán producirse daños en la máquina de pesaje y en el equipo de levantamiento, como por ejemplo los cables.**

4. Inicie el levantamiento pensando los cables de levantamiento.
5. Siga levantando hasta separarse la máquina de pesaje del suelo. Compruebe que la carga no esté inclinada. Si la carga está inclinada, vuelva a bajar la máquina de pesaje al suelo, elimine la causa de la inclinación, ajuste y vuelva levantar.


NOTA

- A continuación se indican causas posibles de inclinación de la carga.
- Longitud de cables desigual
- Ubicación inadecuada entre el centro de gravedad y el punto de levantamiento con cables

6. Durante levantamiento de la máquina de pesaje, compruebe que no haya fallos en los cables y equipo de levantamiento, y que no se haya inclinado la carga.
7. Una vez terminada la descarga, y retirados los ojales, instale los tapones de los orificios de perno.

12.4 Procedimiento de instalación

A continuación se explica el procedimiento de instalación de la máquina de pesaje.
Para detalles de cada procedimiento, consulte la siguiente sección de referencia.

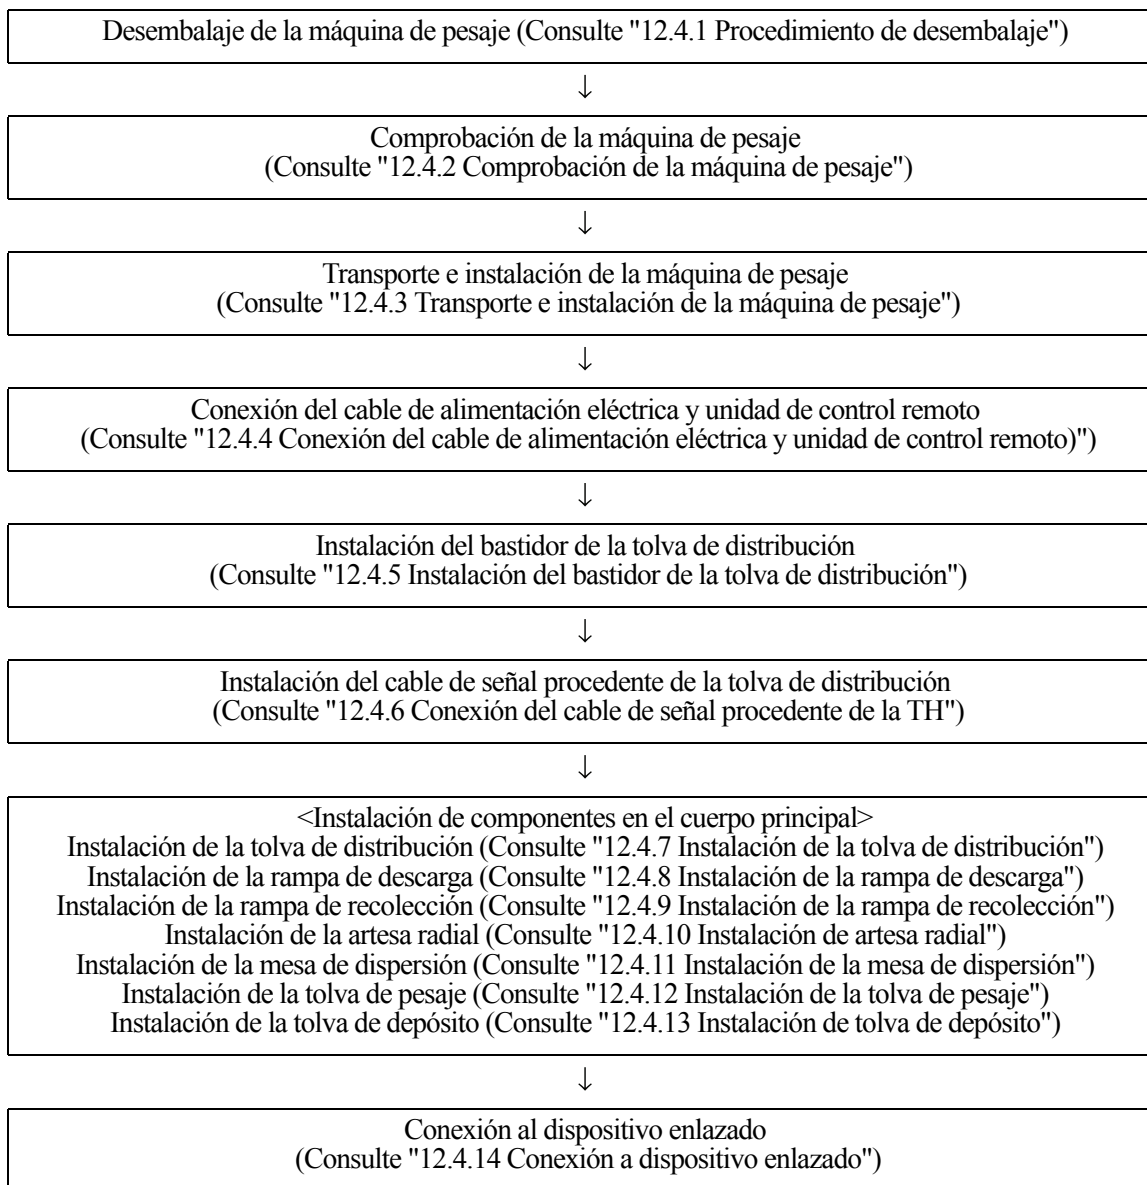

NOTA

- Tras instalar la máquina pesaje, haga las comprobaciones y los ajustes correspondientes a la condición instalación. (Consulte "12.5 Comprobación y ajuste tras instalación")

12.4.1 Procedimiento de desembalaje

PRECAUCIÓN

- **Al desembalar la máquina de pesaje, debe llevar guantes de protección para evitar lesiones debidas al cartonaje o al contenedor.**

La máquina de pesaje está embalada en una caja de cartón. (Solo para importación)

A la hora de desembalar, en primer lugar retire la etapa superior del paquete, luego el cartón lateral y el contenedor.

12.4.2 Comprobación de la máquina de pesaje

Tras desembalar compruebe lo siguiente:

1. Daños producidos a la máquina de pesaje durante el transporte.
2. Carencia de piezas.

NOTA

- Si hay daños o carencia de piezas, póngase en contacto con su distribuidor o el servicio de atención al cliente de Ishida.

12.4.3 Transporte e instalación de la máquina de pesaje

ATENCIÓN

- **Al levantar la máquina de pesaje, deben cumplirse las indicaciones dispuestas en la "12.3.1Precauciones de transporte" para garantizar la seguridad. Si no se cumplen, podrán producirse lesiones, accidentes mortales o daños a la máquina de pesaje.**
- **Al trabajar en un andamio, debe llevarse puesto un arnés de seguridad para evitar caídas.**

Instale la máquina de pesaje con la ayuda de una grúa o equipo similar en el andamio.
(Consulte "12.3 Transporte e levantamiento")

12.4.4 Conexión del cable de alimentación eléctrica y unidad de control remoto)

Tras instalar la máquina de pesaje en el lugar predeterminado, enrute los cables y ajuste la ubicación de la unidad de control remoto siguiendo estos procedimientos.

 ATENCIÓN

- **Las tareas de conexión entre la máquina de pesaje y las fuentes de alimentación eléctrica deben realizarse por un electricista cualificado de acuerdo con la normativa eléctrica nacional y local.**

 PRECAUCIÓN

- **Antes de conectar al terminal de alimentación eléctrica de la fábrica, utilice un comprobador para determinar si las especificaciones de la máquina de pesaje se corresponden con la alimentación eléctrica de fábrica. Si se suministra alimentación eléctrica de especificaciones que no se corresponden con la máquina de pesaje, pueden provocarse daños graves a la misma.**

1. Instale el interruptor principal de alimentación eléctrica según los siguientes procedimientos.
 - m. Instale el bastidor de fijación metálico (E) del interruptor principal de alimentación eléctrica sobre la parte metálica de la unidad de control remoto (A) con los dos tornillos (E1).Acople el interruptor principal de alimentación eléctrica (B) al bastidor metálico (E), usando los dos tornillos (E2).
2. Ajuste el ángulo de la unidad de control remoto siguiendo este procedimiento.
 - n. Acople la ménsula de instalación (D) de la unidad de control remoto a la ubicación señalada, usando los cuatro tornillos (D1).Ajuste la unidad de control remoto a un ángulo fácilmente visible, usando los pernos (D3) y tornillos de ajuste de ángulo (D2), y fíjelo en su lugar.

 PRECAUCIÓN

- **Antes de conectar al terminal de fábrica, confirme que se haya desconectado la energía eléctrica y luego conecte al cable de alimentación (H) al terminal de alimentación de fábrica. Antes de conectar al terminal de alimentación de fábrica, conecte el cable de la unidad de control remoto (F) y el cable de alimentación (G). Asegúrese de que el disyuntor de alimentación de la máquina de pesaje esté apagado.**

3. Guíe el cable de alimentación (G) al interior del bastidor del cuerpo principal y monte el tubo flexible en la bastidor del cuerpo principal.
4. Conecte el cable de alimentación (G) a los terminales L11 y L31 de la regleta de conexión XT601.
5. Guíe el cable de control remoto (F) al interior del bastidor del cuerpo principal y monte el tubo flexible en la bastidor del cuerpo principal.
6. Conecte el cable de comunicación XJ02 del cable de control remoto (F) al conector de relé de la unidad CAL situado en el bastidor del cuerpo principal.
7. Conecte el cable de alimentación de RCU XJ21 del cable de control remoto (F) a U01 de la unidad PS-0 ubicado en el bastidor del cuerpo principal. Conecte el cable de toma de tierra la regleta de toma de tierra de la unidad PS-0.
8. Conecte el lado de fuente de alimentación del cliente del cable de alimentación (G) al terminal (salida) de alimentación de fábrica más cercano a la máquina de pesaje.

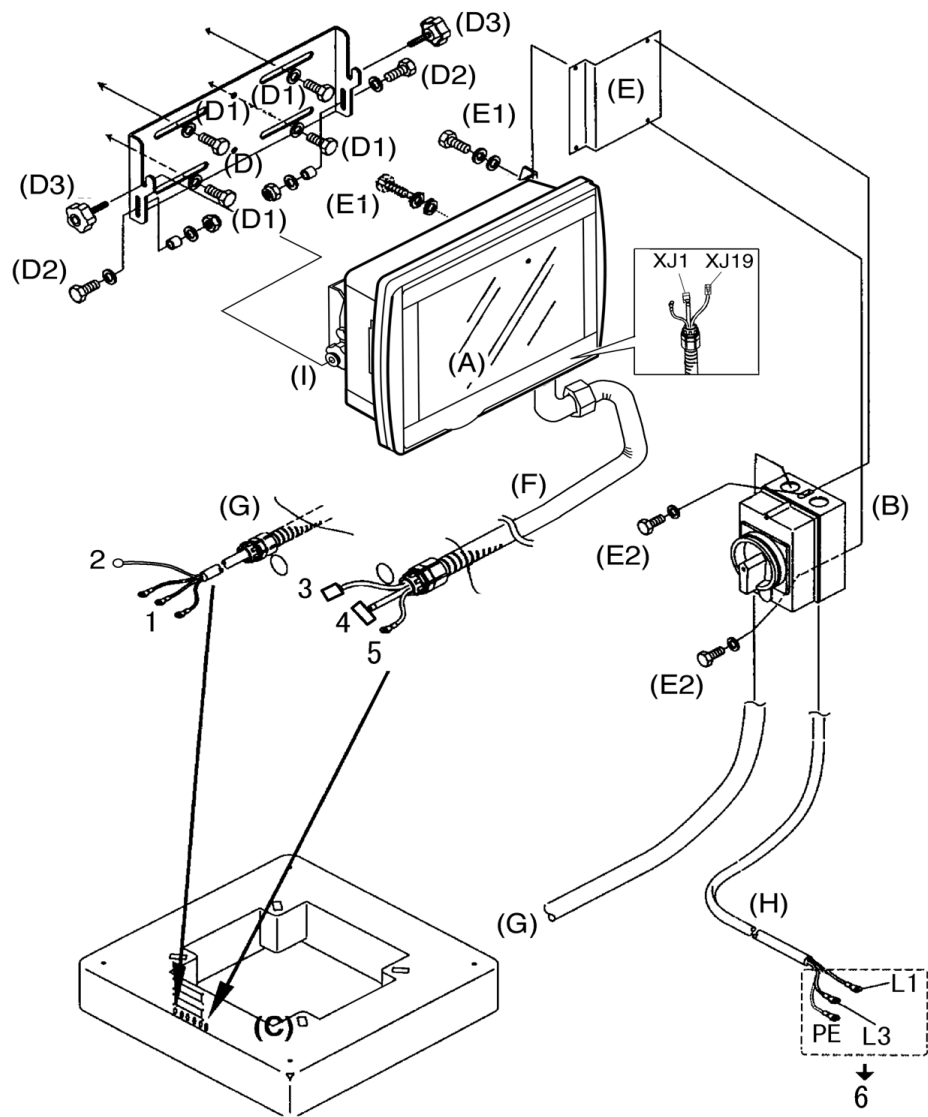


Fig. 12-2

Tabla 12-2

N.	Ubicación de conexión
1	Unidad PS-0 (Regleta de conexión XT601)
2	Unidad PS-0 (QF2, lado primario)
3	Unidad PS-0 (U01-XC21, conector)
4	Conector de relé de Ethernet
5	Regleta de conexión de toma de tierra
6	Terminal de alimentación del cliente

12.4.5 Instalación del bastidor de la tolva de distribución

1. Instale el bastidor de la tolva de distribución en la parte inferior del cuerpo principal, usando cuatro pernos.

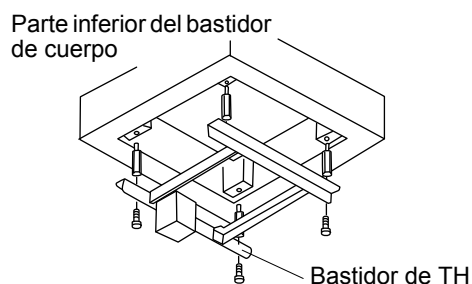


Fig. 12-3

12.4.6 Conexión del cable de señal procedente de la TH

1. Acople el tubo flexible para la tolva de distribución al bastidor de cuerpo principal desde el interior del bastidor de cuerpo principal.
2. Inserte el cable de señal de TH al conector de relé de la placa DUC.

NOTA

- Conecte de acuerdo con el número de cable de señal de TH, y la indicación de conector de relé de la placa DUC.

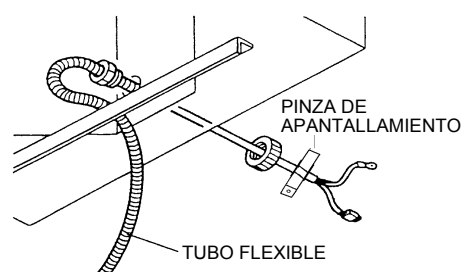


Fig. 12-4

3. Monte la porción de apantallamiento del cable de señal de TH al cuerpo principal con la pinza y pernos de apantallamiento.

12.4.7 Instalación de la tolva de distribución

1. Instale el eje de la tolva de distribución colgando el eje del gancho del cuerpo principal.
2. Compruebe que la palanca de la tolva de distribución encaje correctamente.

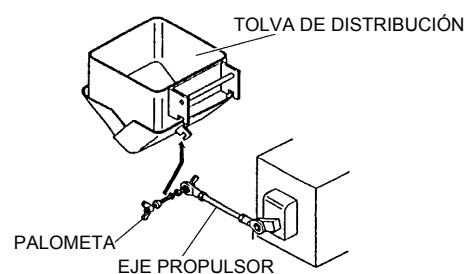
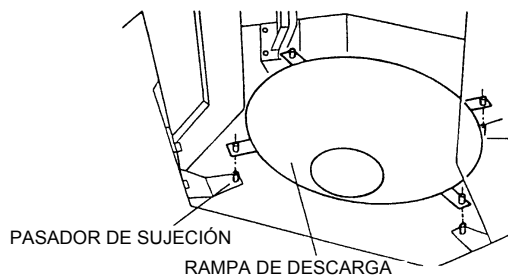


Fig. 12-5


12.4.8 Instalación de la rampa de descarga

1. Coloque los orificios de brazo de las rampas de descarga sobre los cuatro pasadores de sujeción del bastidor de cuerpo principal.

**Fig. 12-6**


12.4.9 Instalación de la rampa de recolección

1. Cuelgue los ganchos en ambos lados de la rampa de recolección al colgador de rampa de la columna de sujeción del bastidor de cuerpo principal.

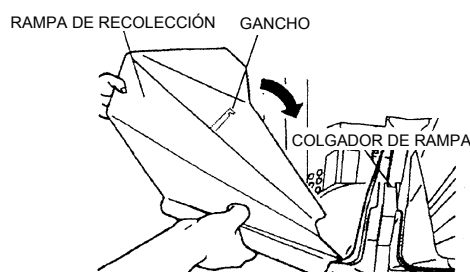**Fig. 12-7**

12.4.10 Instalación de artesa radial

1. Monte la artesa radial sobre la base de artesa.
2. Apriete la palanca de pinza para montar la artesa radial.

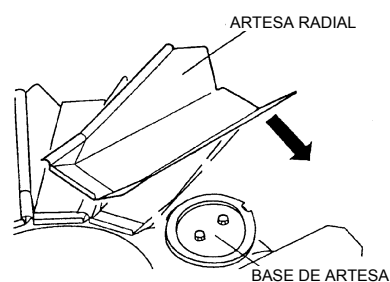**Fig. 12-8**

12.4.11 Instalación de la mesa de dispersión

1. Atornille la mesa de dispersión al alimentador.

NOTA

- Para algunos tipos de máquina de pesaje, las mesas de dispersión se montan con pernos.

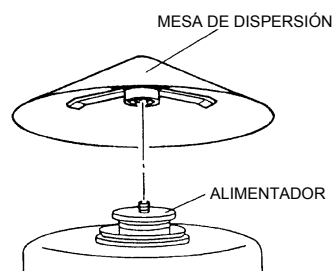


Fig. 12-9

12.4.12 Instalación de la tolva de pesaje

⚠ PRECAUCIÓN

- Al instalar la tolva de pesaje, no golpee el colgador de la tolva de pesaje de la unidad motriz. De lo contrario podría averiar el sensor de pesaje.

NOTA

- Las tolvas de pesaje no tienen números de correspondencia. Las tolvas de pesaje pueden montarse en cualquiera de los cabezales.

1. Cuelgue los ganchos de la tolva de pesaje al colgador de tolva de pesaje de la unidad de accionamiento de pesaje.
2. Confirme que el rodillo de apertura/cierre de la tolva de pesaje encaje correctamente en la palanca de conmutación del cuerpo principal.

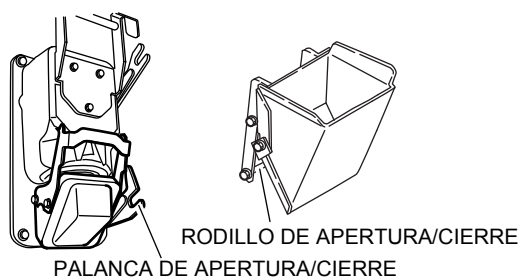



Fig. 12-10

12.4.13 Instalación de tolva de depósito

NOTA

- Las tolvas de depósito no tienen números de correspondencia. Las tolvas de depósito pueden montarse en cualquiera de los cabezales.

1. Cuelgue el gancho de la tolva de depósito al colgador de tolva de depósito de la unidad de accionamiento de pesaje.
2. Confirme que el rodillo de apertura/cierre de la tolva de depósito encaje correctamente en la palanca de conmutación del cuerpo principal.

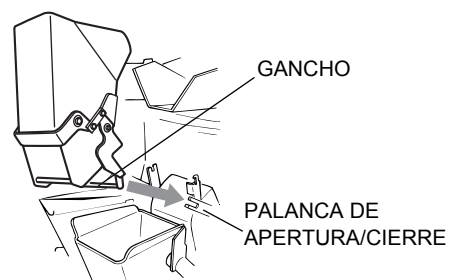**Fig. 12-11**

12.4.14 Conexión a dispositivo enlazado

Conecte los cables de señal de enlace de la unidad de relé a los dispositivos enlazados como envasadora y alimentador.

ATENCIÓN

- Cuando deban conectarse otros dispositivos delante y después de esta máquina de pesaje, deberá cortarse la alimentación eléctrica de dichos dispositivos. De lo contrario podría provocarse una descarga eléctrica.

PRECAUCIÓN

- Con el fin de prevenir averías en la máquina de pesaje, enrute el cable de señal de enlace lejos de los cables de alimentación eléctrica.
Cuando se estén usando relés y contactos como carga, deben impedirse los ruidos por inducción mediante un limitador de subidas de tensión u otros medios.

(1) Especificaciones de la señal de dispositivo de enlace

Para las señales de enlace, siga estas instrucciones.

Tabla 12-3

Objetivo de interbloqueo	Señal	Características de entrada/salida de la máquina de pesaje.
1. Envasadora	Señal de enlace. La señal de enlace de envasadora a pesadora debe emitir una señal de contacto sin voltaje.	Características de entrada. Circuito: opto-aislador. Voltaje: 24 VCC Intensidad: aprox. 15 mA. Anchura de señal: mín. 50 ms.
	Señal de descarga completa. La señal de descarga completa de pesadora a envasadora emite una señal de contacto sin voltaje.	Características de salida. Circuito: contacto por relé. Clasificación: conexión a 250 V, carga de 5ACA o inferior. Ancho de señal: ajustar arbitrario con el control remoto. (Valor por defecto es 100 ms.)
2. Alimentador de entrada	Señal de control de alimentación La señal de alimentación procedente de la pesadora emite una señal de contacto sin tensión.	Características de salida. Circuito: contacto por relé. Clasificación: conexión a 250 V, carga de 5ACA o inferior.
3. Otras	Señal de error. La señal de error procedente de la pesadora emite una señal de contacto sin tensión.	Características de salida. Circuito: contacto por relé. Clasificación: conexión a 250 V, carga de 5ACA o inferior.

(2) Nombre de señal y ubicación de conexión del terminal de conexión externo de la unidad de relé.

Los nombres de señales y ubicaciones de conexión de los terminales de conexión externos de la unidad de relé son los siguientes.

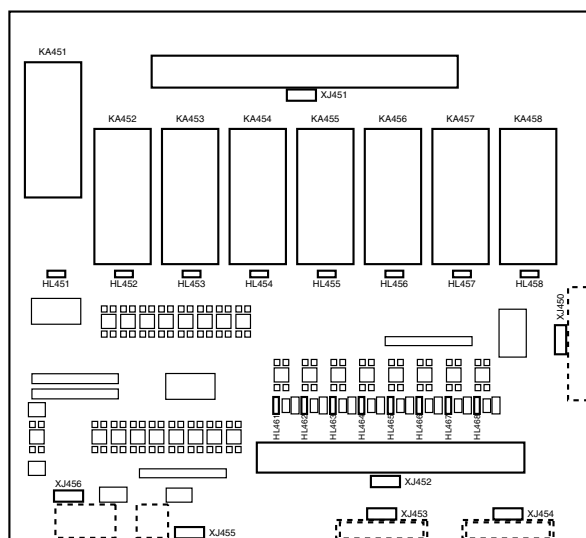


Fig. 12-12

Tabla 12-4

N. de terminal	Regleta de conexión n	Nombre de señal	Ubicación de conexión
28-29	XJ451 / 1-2	Señal de descarga completa 1	Envasadora
78-79	XJ451 / 3-4	Señal de descarga completa 2	Envasadora
82-83	XJ451 / 5-6	Señal de error 1	
90-91	XJ451 / 7-8	Señal de error 2	
30-31	XJ451 / 9-10	Señal de control de alimentación 1	Alimentador de entrada
88-89	XJ451 / 11-12	Señal de control de alimentación 2	Alimentador de entrada
84-85	XJ451 / 13-14	Control 1	* Opcional
86-87	XJ451 / 15-16	Control 2	* Opcional
20-21	XJ452 / 1-2	Señal de enlace 1	Envasadora
21-72	XJ452 / 2-3	Señal de enlace 2	Envasadora
22-21	XJ452 / 4-5	Señal de entrada 5	* Opcional
21-73	XJ452 / 5-6	Señal de entrada 6	* Opcional
25-26	XJ452 / 7-8	Señal de entrada 1	* Opcional
26-102	XJ452 / 8-9	Señal de entrada 2	* Opcional
104-105	XJ452 / 10-11	Señal de entrada 3	* Opcional

Tabla 12-4

N. de terminal	Regleta de conexión n	Nombre de señal	Ubicación de conexión
105-106	XJ452 / 11-12	Señal de entrada 4	* Opcional
53-54	XJ452 / 13-14	CC+24 V	

12.5 Comprobación y ajuste tras instalación

Tras instalar la unidad y los componentes, y tras haber enrutado los cables, compruebe la condición instalación.



ATENCIÓN

- **A la hora de introducir la máquina de pesaje para comprobar la condición de la instalación, el operario debe apagar y cerrar con llave el interruptor de alimentación principal, manteniendo la llave en su posesión durante los trabajos.**

Comprobación del estado de la estructura
(Consulte "12.5.1 Comprobación de la condición de instalación de cada unidad")

Encendido del interruptor principal de alimentación eléctrica
(Consulte "12.5.2 Encender el interruptor de alimentación principal")

Comprobación del nivel Instalación (Consulte "12.5.3 Cambio de nivel de acceso")

Ajuste a cero (Consulte "12.5.4 Ajuste a Cero")

Ajuste de peso (Consulte "12.5.5 Ajuste margen")

Finalización de la operación de instalación

12.5.1 Comprobación de la condición de instalación de cada unidad

Compruebe que cada unidad como la mesa de dispersión, artesa radial, rampa de descarga y tolvas estén correctamente instalados de acuerdo con los siguientes procedimientos:

1. Comprobación de instalación correcta de la tolva de depósito
Confirme que el rodillo de apertura/cierre de la tolva de depósito encaje correctamente en la palanca de conmutación del cuerpo principal.

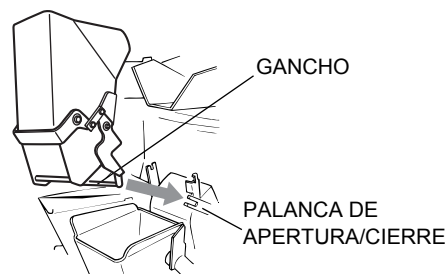


Fig. 12-13

2. Comprobación de instalación correcta de la tolva de pesaje
Confirme que el rodillo de apertura/cierre de la tolva de pesaje encaje correctamente en la palanca de conmutación del cuerpo principal.

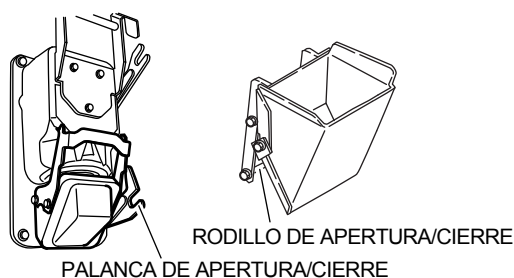


Fig. 12-14

3. Comprobación de instalación correcta de la mesa de dispersión
 - Confirme que la mesa de dispersión se haya instalado correctamente.
 - Confirme que no haya interferencia entre la mesa de dispersión y artesa radial.

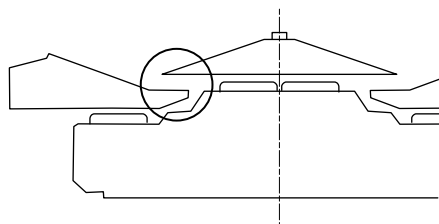


Fig. 12-15

4. Comprobación de interferencia entre las artesas radiales.
Confirme que no haya interferencia entre las artesas radiales.
Si hay interferencia, reinstale las artesas radiales.

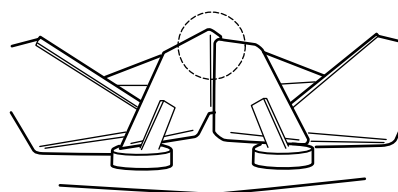


Fig. 12-16

12.5.2 Encender el interruptor de alimentación principal

PRECAUCIÓN

- **Antes de conectar al terminal de alimentación eléctrica de la fábrica, utilice un comprobador para determinar si las especificaciones de la máquina de pesaje se corresponden con la alimentación eléctrica de fábrica.**
Si se suministra alimentación eléctrica de especificaciones que no se corresponden con la máquina de pesaje, pueden provocarse daños graves a la misma.

Encienda la alimentación eléctrica, cumpliendo el siguiente procedimiento.

Conecte la toma de alimentación eléctrica, y encienda el interruptor de alimentación eléctrica principal en la unidad de control remoto. Se muestra automáticamente la pantalla Menú Principal de nivel de Operador.

1. Compruebe el cableado de la regleta de conexión PS-0.
2. Compruebe que el disyuntor esté encendido.

NOTA

- Mantenga el disyuntor dentro del cuerpo principal en todo momento.

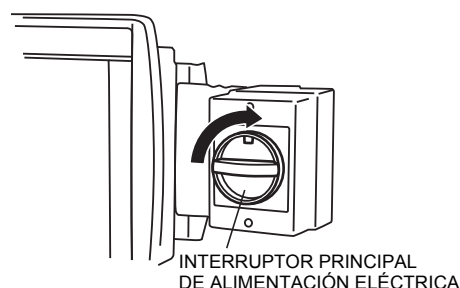


Fig. 12-17

3. Encienda el interruptor de alimentación eléctrica principal en el lado de fábrica, y encienda el interruptor de alimentación eléctrica principal junto a la unidad de control remoto.

► Aparece la pantalla Menú principal.

4. Pulse la tecla [Alim. eléc.].

► Se energizará el circuito de accionamiento de tolvas y el circuito de accionamiento de alimentador.

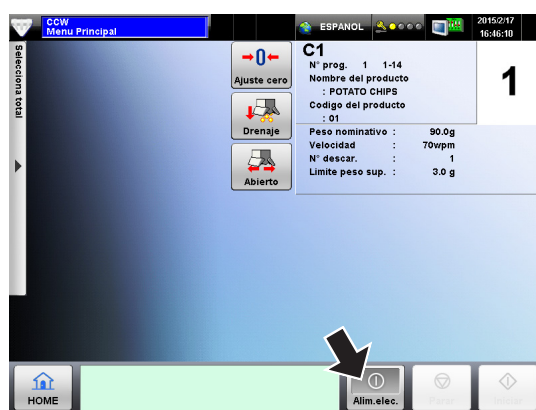


Fig. 12-18

12.5.3 Cambio de nivel de acceso

Cambie al nivel de Instalación, siguiendo estos procedimientos.

1. Pulse la tecla [Selección de nivel de acceso].

► Aparece el menú Selección de nivel de acceso.

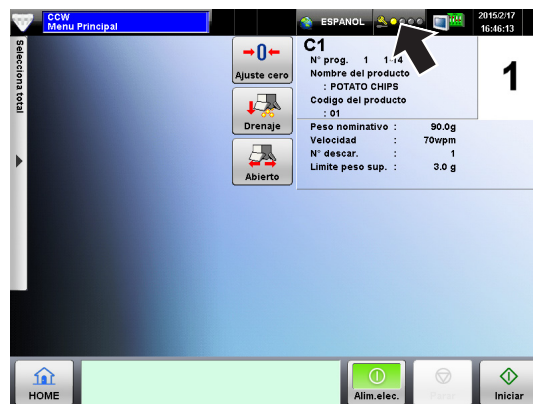


Fig. 12-19

2. Pulse la tecla [Instalación].

► Aparece la pantalla del Teclado de introducción de contraseña.

3. Introduzca la contraseña.

Aparece la pantalla Menú principal correspondiente al nivel Instalación.

NOTA

- La contraseña de fábrica para el nivel de Instalación es "2".
- La contraseña introducida se muestra como "*"".



Fig. 12-20

12.5.4 Ajuste a Cero

Compruebe el nivel de Instalación, siguiendo estos procedimientos.

1. Pulse la tecla emergente [Config. máq.].
 ► Aparece el menú emergente [Config. máq.].

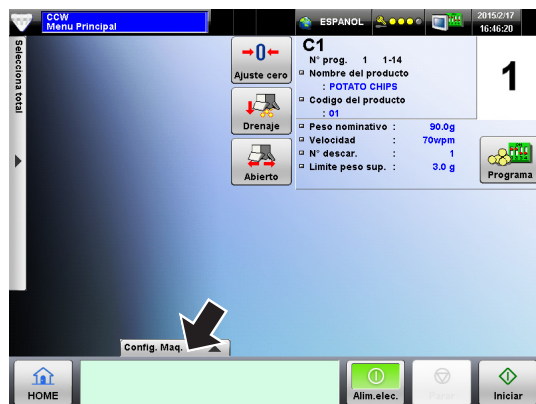


Fig. 12-21

2. Seleccione [Ajuste manual].
 ► Aparece la pantalla Ajuste manual.
3. Si no está seleccionada la ficha [Ajuste de peso], pulse la ficha [Ajuste de peso].
 ► Se muestra el peso de cada cabezal.

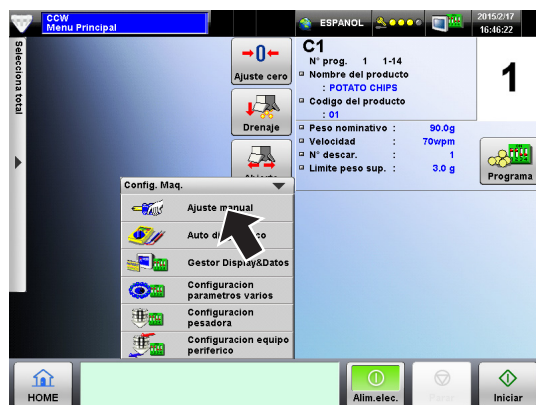


Fig. 12-22

4. Pulse la tecla [Todo cabez. SLC/BOR].
 ► Se seleccionan todos los cabezales.

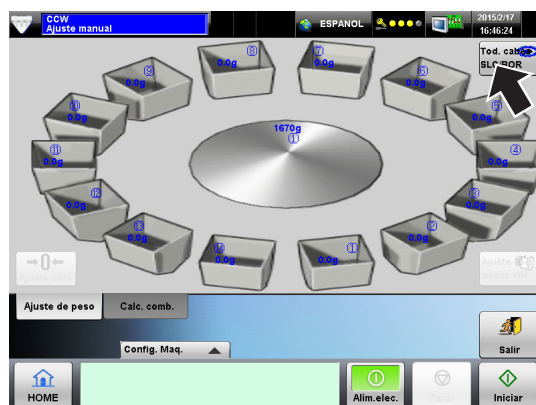


Fig. 12-23

5. Pulse la tecla [Ajuste cero].

- Se abre/cierra la tolva, y junto con el mensaje "Espere un momento" se inicia el ajuste a cero.



Fig. 12-24

6. Una vez terminado el ajuste a cero, compruebe que el display de peso de cada cabezal de pesaje se encuentre entre $0,0\text{ g} \pm 0,1\text{ g}$.

NOTA

- Si el valor del display de peso de cada cabezal supera $0,1\text{ g}$ o es inferior a $-0,1\text{ g}$, repita el procedimiento desde el paso 3.
- Detalles operativos de los procedimientos de configuración a cero (Consulte "6.5 Pantalla Ajuste a cero")
- A continuación, realice el ajuste de peso. (Véase lo siguiente)



Fig. 12-25

12.5.5 Ajuste margen

Para ajustar el peso, realice el siguiente procedimiento.

1. Coloque el peso de ajuste de peso sobre todas las tolvas de pesaje.

NOTA

- Normalmente, el peso para el ajuste es de 200 g. No obstante, puede variar según las especificaciones.

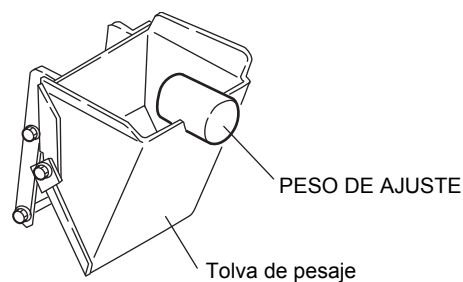


Fig. 12-26

2. Pulse la tecla [Todo cabez. SLC/BOR].

► Se seleccionan todos los cabezales.

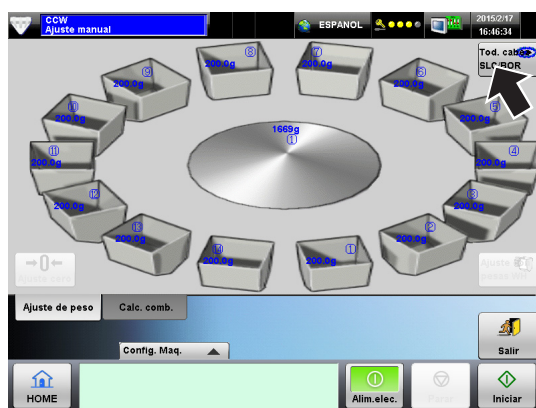


Fig. 12-27

3. Pulse la tecla [Ajuste con pesas WH].

► Se inicia el ajuste de peso.

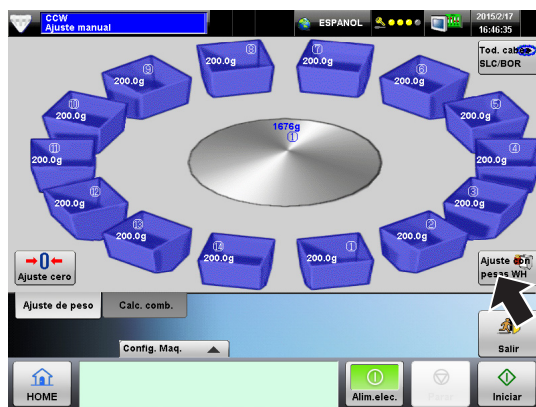


Fig. 12-28

4. Confirme que el display de peso de cada cabezal se encuentre dentro del intervalo de $200,0 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$.

NOTA

- Confirme que el display de peso de cada cabezal no supere de $200,0 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$. Si supera $200,1 \text{ g}$ o es inferior a $199,9 \text{ g}$, repita el procedimiento desde el paso 2.



Fig. 12-29

5. Retire el peso de ajuste de peso de la tolva de pesaje.

- Confirme que el display de peso de cada cabezal se encuentre dentro del intervalo de $0,0 \text{ g} \pm 0,1 \text{ g}$.

NOTA

- Si el valor del display de peso de cada cabezal supera $0,1 \text{ g}$ o es inferior a $-0,1 \text{ g}$, repita el procedimiento desde el paso 3 de "12.5.4 Ajuste a Cero"



Fig. 12-30

6. Pulse la tecla [Salir].

- El display vuelve a la pantalla Menú principal.

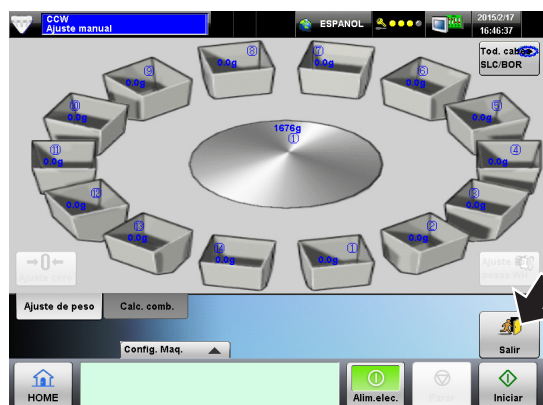


Fig. 12-31

12.5.6 Comprobación de elementos en instalación

Compruebe los siguientes elementos durante la instalación.

Tabla 12-5

Elemento	Índice	Procedimientos	Criterios
1. Compruebe el modelo	Compare la máquina con el tipo (modelo) indicado en las instrucciones.	Compruebe con el diagrama de bloques y las especificaciones típicas.	Debe corresponderse. (Compruebe visualmente)
2. Compruebe la alimentación eléctrica	Voltaje y frecuencia.	Verifique con las instrucciones y solicitudes mecánicas, eléctricas de fabricación.	Debe corresponderse. (Compruebe visualmente)
3. Compruebe las inmediaciones del cuerpo principal.	1. Compruebe el disyuntor.	Pulse botón.	Compruebe visualmente el panel de control.
	2. Compruebe el cableado de la regleta de conexión PS-0 y PS-2.	Tire del código con la mano. (No tire demasiado fuerte).	No debe salir el código.
4. Compruebe las operaciones (Continuar a la siguiente página)	1. Compruebe el panel de control.	Compruebe si hay errores en el display.	No hay fluctuación de display o puntos faltantes.
	2. Compruebe el dispositivo USB.	Inserte el dispositivo USB en la CAJA de control remoto, y escriba/lea los programas.	Compruebe con display de control remoto.
	3. Compruebe la impresora. (Opcional)	Ajuste a programa, y pulse tecla [Salida] para imprimir.	El contenido en display e impreso deben corresponder.
	4. Compruebe Ajuste a cero.	Haga el ajuste a cero, y compruebe el punto cero de cada cabezal.	La pesadora está en condición estable, y el punto cero se encuentra en una tolerancia de $\pm 0,1$ g. (graduación de ± 1)
	5. Compruebe ajuste de peso.	Tras realizar el ajuste a cero, coloque un peso de ajuste del peso en cada cabeza, y realice el ajuste del peso. <u>Peso de ajuste de peso de celda</u> Especificación de capacidad típica 6 L 200,0 g	La pesadora está en condición estable y el valor de ajuste del peso está dentro de la graduación de ± 1) <u>Valor de ajuste de peso</u> $200,0 \pm 0,1$ g
	6. Compruebe el funcionamiento de alimentador radial y alimentador de dispersión.	Ponga en marcha la pesadora.	- Vibrar. (Compruebe con la manos) - Con un valor de 99, el display de vibración se encuentra entre $3,0 \pm 0,25$ mm a vibración intensa.

Tabla 12-5

Elemento	Índice	Procedimientos	Criterios
4. Compruebe las operaciones (Continuación)	7. Compruebe que el caudal sea uniforme entre tolva de depósito y tolva de pesaje.	Compruebe el paralelismo entre tolva de depósito y tolva de pesaje. Abra la compuerta de la tolva de depósito y compruebe que el caudal sea uniforme.	- La diferencia entre izquierda y derecha debe ser inferior a 1,5 mm. - La compuerta de la tolva de depósito no entra en contacto con la tolva de pesaje.
	8. Compruebe las operaciones de parada de la palanca de la tolva de depósito y la palanca de la tolva de pesaje.	Ponga en marcha la pesadora, coloque pesos en cada tolva de pesaje secuencialmente para activar la tolva de depósito y la tolva de pesaje.	- Compruebe que cada palanca funcione uniformemente. - Compruebe que se detiene en su lugar de reposo.
	9. Compruebe el ruido de compuerta y la condición de apertura de la tolva de depósito y la tolva de pesaje.	Ponga en marcha la pesadora, coloque pesos en cada tolva de pesaje secuencialmente para activar la tolva de depósito y la tolva de pesaje.	- Compruebe que el ruido sea mínimo cuando se cierre la compuerta. - No debe haber ningún sonido metálico.
	10. Compruebe el valor pesado real, así como el valor de display.	Ajuste para imprimir el resultado de pesaje cada vez.	Las graduaciones de ± 5 o más de valor de pesaje real no deben imprimirse más de dos veces seguidas.
5. Compruebe las señales externas	1. Compruebe la señal de enlace.	Cable de señal de enlace de cortocircuito.	Deben iluminarse los LED de la placa de relé.
	2. Compruebe la señal de descarga completa.	Coloque pesos en la tolva de pesaje de acuerdo con el valor ajustado, y haga operaciones de descarga.	Compruebe en la placa de relé que se iluminen los LED, o utilice un comprobador.
	3. Compruebe la señal de control de alimentación	Presione sobre la mesa de dispersión con la mano.	Compruebe en la placa de relé que se iluminen los LED, o utilice un comprobador.
6. Compruebe errores	1. Compruebe si el punto cero es incorrecto.	Ajuste el intervalo de auto cero, y realice operaciones de descarga.	- Verifique error cero y número de cabezal con el display del control remoto. - Compruebe en la placa de relé que se iluminen los LED.
	2. Compruebe error en la tolva de depósito.	Retire las tolva de depósito, y presione sobre la palanca de conmutación de la tolva de depósito con las manos durante la operación de descarga.	Verifique error de tolva de depósito y número de cabezal con el display del control remoto.
	3. Compruebe error en la tolva de pesaje.	Retire las tolva de pesaje, y presione sobre la palanca de conmutación de la tolva de pesaje con las manos durante la operación de descarga.	Verifique error de tolva de pesaje y número de cabezal con el display del control remoto.

Tabla 12-5

Elemento	Índice	Procedimientos	Criterios
7. Compruebe los documentos	1. Compruebe las instrucciones mecánicas de fabricación.	—	Compruebe visualmente.
	2. Compruebe las instrucciones eléctricas de fabricación.	—	Compruebe visualmente.
	3. Compruebe las solicitudes de fabricación y las especificaciones del pedido.	Compruebe modelo principal de número de sucursal, y las especificaciones.	Compruebe visualmente.
	4. Compruebe las especificaciones.	—	Compruebe visualmente.
	5. Compruebe el diagrama de disposición.	Posición y dimensiones de instalación de la CAJA de control remoto. (Altura, anchura, altura de descarga, etc.)	Compruebe visualmente y mediante mediciones reales.
	6. Compruebe los elementos anexos y los recambios.	Compruebe la caja de herramientas, los presos, la pesadora y los elementos anexos.	