

6 FUNCIONES DE CADA PANTALLA

6.1 Resumen

En este capítulo se describen las funciones las pantallas de operación necesarias para la producción.

Las teclas mostradas en cada pantalla de operación incluyen teclas para activar funciones directamente, teclas para introducir y ajustar valores numéricos y alfabéticos con la pantalla del Teclado numérico o la pantalla del Teclado normal, teclas para seleccionar elementos desde teclas emergentes, teclas desplegadas o botones de radio y teclas para cambiar entre pantallas o modos de display.

En este capítulo, las funciones de las teclas mostradas en pantalla se muestran en formato de lista, y para las teclas con funciones de conmutación y operación se explican en detalle los procedimientos de operación.



ATENCIÓN

- **Procure entender al detalle el contenido de "3 PANELES DE OPERACIÓN" antes de utilizar el dispositivo.**



PRECAUCIÓN

- **Para operar el control remoto, siga las instrucciones descritas en "3 PANELES DE OPERACIÓN" y "4 PROCEDIMIENTOS DE OPERACIÓN".**

<Índice>

- Funciones de cada pantalla

<Propósito>

- Comprender las funciones y procedimientos de operación de cada pantalla de operación, y comprender y dominar las operaciones avanzadas.

<A quién va dirigido este manual>

- Operador
- Administrador de sistema

6.2 Teclas y niveles de acceso

Los niveles operables de cada tecla operativa son:

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla [Placa mensaje]	*	*	*	6.3
Tecla [Pantalla de información]	*	*	*	6.3
Tecla [Asistente puesta en marcha]	*	*	*	6.3
Tecla [Español]	*	*	*	6.3
Tecla [Selección de nivel de acceso]	*	*	*	6.3
Tecla [Panel de control]			*	6.3
Ficha [Contr. pantalla]			*	6.3.5
Display [Protección de retroiluminación]			*	6.3.5.1
Display [Tiempo ON prot BL]			*	6.3.5.1
Pantalla [Tema]				6.3.5.1
Display [Papel]			*	6.3.5.1
Display [Caracteres]			*	6.3.5.1
Ficha [Est. contraseña/Estb SelecLeng]			*	6.3.5
Nivel [Ing de campo]			*	6.3.5.2
Nivel [Instalación]			*	6.3.5.2
Ficha [Destino ID]			*	6.3.5
Tecla desplegable [Destino ID]			*	6.3.5.3
Tecla [Direcc. acceso]			*	6.3.5.3
Tecla [Salir]			*	6.3.5
Tecla [Establecimiento hora y fecha]			*	6.3
Tecla [Ayuda]	*	*	*	6.3
Tecla [Ajuste cero]	*	*	*	6.4
Cada tecla [WH]	*	*	*	6.5
Cada tecla [DF]	*	*	*	6.5
Tecla [Slc Tdo WH]	*	*	*	6.5
Tecla [Slc Tdo DF]	*	*	*	6.5
Tecla [Iniciar]	*	*	*	6.5
Tecla [Salir]	*	*	*	6.5
Tecla [Drenaje]	*	*	*	6.4
Tecla con testigo [Auto aj. cero]	*	*	*	6.7
Tecla con testigo [Aliment. control]	*	*	*	6.7
Tecla [Dren. PARAR]	*	*	*	6.7
Tecla [Dren. Inic.]	*	*	*	6.7
Tecla [Salir]	*	*	*	6.7
Ficha [Display de peso]	*	*	*	6.7
Ficha [Ajust. alim.]	*	*	*	6.7
Ficha de conmutación [Directo]/[C.G.]	*	*	*	6.12
Cada tecla [DF]	*	*	*	6.12
Cada tecla [RF]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [RF Tmpo]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [RF AMP]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [Cabezal med.]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [Sección med.]	*	*	*	6.12
Tecla [Más]	*	*	*	6.12
Tecla [Menos]	*	*	*	6.12
Tecla emergente [Aliment.]	*	*	*	6.12
Tecla [Flecha conmutación visualización gráf. radar]	*	*	*	6.12

*: Indica que se puede operar el elemento correspondiente.

NOTA

- Algunas de las teclas de la lista sólo aparecen en función del estado de la máquina o de las especificaciones fijadas por el usuario.

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla [Drenaje] (continuación)	*	*	*	6.4
Ficha [Ajuste temporización]	*	*	*	6.13
Tecla [Más/Menos] (10ms)	*	*	*	6.13
Tecla [Más/Menos] (100ms)	*	*	*	6.13
Tecla [Entr Tm]	*	*	*	6.13
Tecla [Auto Aj.]	*	*	*	6.13
Tecla [Abierto]	*	*	*	6.4
Ficha [Selecc. unidad]	*	*	*	6.8
Tecla con testigo [DF]	*	*	*	6.8
Tecla con testigo [RF]	*	*	*	6.8
Tecla con testigo [PH]	*	*	*	6.8
Tecla con testigo [WH]	*	*	*	6.8
Ficha [Ajust. alim.]	*	*	*	6.8
Cada tecla [DF]	*	*	*	6.12
Cada tecla [RF]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [RF Tmpo]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [RF AMP]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [Cabezal med.]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [Sección med.]	*	*	*	6.12
Tecla [Más]	*	*	*	6.12
Tecla [Menos]	*	*	*	6.12
Tecla emergente [Aliment.]	*	*	*	6.12
Tecla [Cerrar]	*	*	*	6.8
Tecla [Abrir]	*	*	*	6.8
Tecla [Salir]	*	*	*	6.8
Tecla [Selec prog]	*	*	*	6.4
Tecla [Selec prog]	*	*	*	6.9.1
Tecla [Sel. disp.]	*	*	*	6.9.1
Tecla [N. progr.]	*	*	*	6.9.1
Tecla [Salir]	*	*	*	6.9.1
Tecla [Programa]		*	*	6.4
Tecla [Cambiar N. progr.]		*	*	6.10.1
Tecla [Sel. directa N. progr.]		*	*	6.10.1
Índice de [Cnfg. Term. Produc.]		*	*	6.10.1
Ficha [Producto]		*	*	6.10.2
Tecla [Nombre del producto]		*	*	6.10.2.1
Tecla [Código del producto]		*	*	6.10.2.1
Tecla [Categoría del producto]		*	*	6.10.2.1
Ficha [Máquina]		*	*	6.10.2
Tecla [Velocidad]		*	*	6.10.2.2
Tecla [N de descargas]		*	*	6.10.2.2
Botón de radio [Control promedio]		*	*	6.10.2.2
Tecla desplegable [Número de parámetro de enlace]		*	*	6.10.2.2
Tecla [Número del parámetro sección]		*	*	6.10.2.2
Ficha [Item]		*	*	6.10.2
Tecla [Auto alimentación nominativa]		*	*	6.10.2.3
Tecla [N prioridad de descarga]		*	*	6.10.2.3
Tecla [Valor considerado efec. buena]		*	*	6.10.2.3
Tecla [Multiplicación de alimentador]		*	*	6.10.2.3
Tecla desplegable [N parám. accionamiento tolva]		*	*	6.10.2.3
Botón de radio [Foto SW]		*	*	6.10.2.3
Botón de radio [Accionamiento de obturador]		*	*	6.10.2.3

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla [Programa] (continuación)		*	*	6.4
Índice de [Cnfg. Term. Produc.] (continuación)		*	*	6.10.1
Ficha [Otros]		*	*	6.10.2
Tecla [Tiempo estable]		*	*	6.10.2.4
Índice de [Ajust. alim.]		*	*	6.10.1
Cada tecla [RF]		*	*	6.10.3
Cada tecla [DF]		*	*	6.10.3
Tecla con testigo [Tmpto]		*	*	6.10.3
Tecla con testigo [AMP]		*	*	6.10.3
Tecla [Peso Nom.]		*	*	6.10.3
Tecla [Leer por defecto]		*	*	6.10.3
Tecla [Más]		*	*	6.10.3
Tecla [Menos]		*	*	6.10.3
Tecla emergente [Aliment.]		*	*	6.10.3
Índice de [Ajuste temporización]		*	*	6.10.1
Tecla [Más/Menos] (10ms)		*	*	6.10.4
Tecla [Más/Menos] (100ms)		*	*	6.10.4
Tecla [Entr]		*	*	6.10.4
Tecla emergente [Auto aj.]		*	*	6.10.4
Índice de [Configuración peso]		*	*	6.10.1
Tecla [Límite extendido superior]		*	*	6.10.5
Tecla [Límite peso superior]		*	*	6.10.5
Tecla [Peso nominativo]		*	*	6.10.5
Tecla [Límite peso inferior]		*	*	6.10.5
Tecla [Ciclo desc. lím. extendido sup.]		*	*	6.10.5
Tecla [Salir]		*	*	6.10.1
Tecla [Salida]		*	*	6.10.1
Tecla [Cancelar]		*	*	6.10.1
Tecla [Cargar]			*	6.10.1
Tecla [Guardar]			*	6.10.1
Tecla [Alim. eléc.]	*	*	*	6.4
Tecla [Iniciar]	*	*	*	6.4
Ficha [Combinación]	*	*	*	6.6
Tecla emergente [Selec. display]	*	*	*	6.6.1
Tecla [Display resultado de combinación]	*	*	*	6.6.1.1
Tecla [Ampliac. display]	*	*	*	6.6.1.1
Ficha [Ajust. alim.]	*	*	*	6.6
Cada tecla [DF]	*	*	*	6.12
Cada tecla [RF]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [RF Tmpto]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [RF AMP]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [Cabezal med.]	*	*	*	6.12
Tecla testigo [Sección med.]	*	*	*	6.12
Tecla [Más]	*	*	*	6.12
Tecla [Menos]	*	*	*	6.12
Tecla emergente Alimentador	*	*	*	6.12
Tecla de testigo de [Tiempo DF]	*	*	*	6.12
Tecla de testigo [AMP de DF]	*	*	*	6.12
Tecla [Peso Nom.]	*	*	*	6.12
Ficha [Ajuste temporización]	*	*	*	6.7
Tecla [Más/Menos] (10ms)	*	*	*	6.13
Tecla [Más/Menos] (100ms)	*	*	*	6.13
Tecla [Entr Tm]	*	*	*	6.13
Tecla [Auto Aj.]	*	*	*	6.13

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla [Iniciar] (continuación)	*	*	*	6.4
Ficha [Datos totales]	*	*	*	6.6
Tecla desplegable [Reg. tot.]	*	*	*	6.6.4
Tecla [Salida]	*	*	*	6.6.4
Tecla emergente [Selecciona total]	*	*	*	6.6.4
Tecla con testigo [Aliment. control]	*	*	*	6.6
Tecla [Salir]	*	*	*	6.6
Tecla [Parar]	*	*	*	6.4
Tecla emergente [Selecciona total]	*	*	*	6.4
Salida [Total actual]	*	*	*	6.11
Tecla [Salida]	*	*	*	6.11.1
Tecla [Salir]	*	*	*	6.11.1
Tecla emergente [Selecciona total]	*	*	*	6.11.1
Tecla desplegable [Reg. tot.]	*	*	*	6.11.1
Tecla [Gráfico de barras X]	*	*	*	6.11
Tecla desplegable [Reg. tot.]	*	*	*	6.11.2
Tecla [Establecim. total]		*	*	6.11
Botón de radio [Emisión de cada combinación]		*	*	6.11.3
Botón de radio [Emisión registro de operación]		*	*	6.11.3
Tecla [Registro de paradas por error]		*	*	6.11.3
Tecla [Registro advertencias]		*	*	6.11.3
Tecla [Reg. operaciones máquina]		*	*	6.11.3
Tecla [Reg. operación teclado]		*	*	6.11.3
Botón de radio [Actuac. mem. estadística completa]		*	*	6.11.3
Tecla más/menos INTERVALO DE TOTAL LOTE		*	*	6.11.3
Tecla [Todos tot.]		*	*	6.11.3
Tecla [Salida]		*	*	6.11.3
Tecla [Registro operativo]	*	*	*	6.11
Tecla [Registro de paradas por error]	*	*	*	6.11.4
Tecla [Registro advertencias]	*	*	*	6.11.4
Tecla [Reg. operaciones máquina]	*	*	*	6.11.4
Tecla [Reg. operación teclado]	*	*	*	6.11.4
Tecla emergente [Config. máq.]		*	*	6.4
Índice de [Ajuste manual]		*	*	6.14
Ficha [Ajuste de peso]		*	*	6.14.1
Tecla [Cabezal]		*	*	6.14.1.1
Tecla [Todo cabez. SLC/BOR]		*	*	6.14.1.1
Tecla [Ajuste cero]		*	*	6.14.1.1
Tecla [Ajuste con pesas WH]		*	*	6.14.1.1
Ficha [Calc. combi]			*	6.14.1
Tecla desplegable [Selec. Display/Calc.]			*	6.14.1.2
Tecla [Display resultado de combinación]			*	6.14.1.2
Tecla [Disp. combinado de estado con escala]			*	6.14.1.2
Tecla [Pesaje de combinación único]			*	6.14.1.2
Tecla [Descarga después de pesaje de combinación]			*	6.14.1.2

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla emergente [Config. Máq] (continuación)		*	*	6.4
Índice de [Autodiagnóstico]			*	6.14
Ficha [Cntrl. dispos.]			*	6.14.2
Botón de radio [AutoDiag]			*	6.14.2.1
Tecla [Ejecut.]			*	6.14.2.1
Ficha [Señal ent/sal]			*	6.14.2
Tecla desplegable [N unidad de relé]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Completación de descarga señal 1]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Completación de descarga señal 2]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Error señal 1]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Error señal 2]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Control aliment. señal 1]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Control aliment. señal 2]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Control señal 1]			*	6.14.2.2
Tecla con testigo [Control señal 2]			*	6.14.2.2
Ficha [Analiza red]			*	6.14.2
Tecla [WCU]			*	6.14.2.3
Tecla [ICU]			*	6.14.2.3
Tecla [DMU]			*	6.14.2.3
Tecla Reconfigura N [WCU]			*	6.14.2.3
Tecla Reconfigura N [ICU]			*	6.14.2.3
Tecla Reconfigura N [DMU]			*	6.14.2.3
Tecla [Salida]			*	6.14.2.3
Ficha [Número progr.]			*	6.14.2
Tecla [Salida]			*	6.14.2.4
Ficha [Prueba Acción]			*	6.14.2
Tecla [Cabezal]			*	6.14.2.5
Tecla [WH todos]			*	6.14.2.5
Tecla con testigo [DF]			*	6.14.2.5
Tecla con testigo [RF]			*	6.14.2.5
Tecla con testigo [PH]			*	6.14.2.5
Tecla con testigo [WH]			*	6.14.2.5
Tecla [Inicio acc.]			*	6.14.2.5
Tecla [Parada acc.]			*	6.14.2.5
Índice de [Display y datos/gestor]		*	*	6.14
Ficha [Estab. layout]		*	*	6.14.3
Tecla [Ajust ubicación de cabezal 1]		*	*	6.14.3.1
Ficha [Gestor progr.]			*	6.14.3
Tecla [Inicializar]			*	6.14.3.2
Tecla desplegable [Fuente]			*	6.14.3.2
Tecla desplegable [Destinación]			*	6.14.3.2
Tecla [Copiar]			*	6.14.3.2
Tecla [Selec. todo]			*	6.14.3.2
Ficha [Ges.cof.máq.]			*	6.14.3
Tecla [Inicializar]			*	6.14.3.3
Tecla desplegable [Fuente]			*	6.14.3.3
Tecla desplegable [Destinación]			*	6.14.3.3
Tecla [Copiar]			*	6.14.3.3
Tecla [Selec. todo]			*	6.14.3.3

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla emergente [Config. Máq] (continuación)		*	*	6.4
Índice de [Configuración parámetros varios]			*	6.14
Ficha [Est. esp. peso]			*	6.14.4
Botón de radio [Rango]			*	6.14.4.1
Tecla [Peso considerado vacío]			*	6.14.4.1
Tecla [Peso considerado estable]			*	6.14.4.1
Tecla [Número estable]			*	6.14.4.1
Tecla [Tolerancia cero automático]			*	6.14.4.1
Tecla [Intervalo cero automático]			*	6.14.4.1
Tecla desplegable [N de filtro]			*	6.14.4.1
Tecla [Salida]			*	6.14.4.1
Ficha [Est. combinación]			*	6.14.4
Tecla [Valor de compensación]			*	6.14.4.2
Botón de radio [Revisión auto compensación]			*	6.14.4.2
Tecla [Salida]			*	6.14.4.2
Botón de radio [Error de cero]			*	6.14.4.2
Botón de radio [Error tolva PH,WH,BH]			*	6.14.4.2
Botón de radio [Error de sobreescala]			*	6.14.4.2
Tecla [Número cabezal parada error]			*	6.14.4.2
Tecla [N parada error sobrepeso]			*	6.14.4.2
Botón de radio [Controlar error]			*	6.14.4.2
Ficha [Est. Sección]			*	6.14.4
Tecla [Selec. parámetro]			*	6.14.4.3
Tecla [Salida]			*	6.14.4.3
Tecla [N cabezal menor en la secc.]			*	6.14.4.3
Tecla [N cabezal mayor en la secc.]			*	6.14.4.3
Tecla [Borrar]			*	6.14.4.3
Índice de [Configuración pesadora]			*	6.14
Ficha [Cabez. activo]			*	6.14.5
Tecla [Cabezal]			*	6.14.5.1
Tecla [Todo cabez. SLC/BOR]			*	6.14.5.1
Índice de [Configuración equipo periférico]			*	6.14
Ficha [Est enl Envas]			*	6.14.6
Tecla desplegable [Seleccionar n de parámetro]			*	6.14.6.1
Índice de [Est enl envas]			*	6.14.6.1
Tecla [Mantenim. confirmación descarga]			*	6.14.6.1.1
Botón de radio [Iniciar multi descarga]			*	6.14.6.1.1
Botón de radio [Confirmar multi descarga]			*	6.14.6.1.1
Tecla desplegable [Interfaz]			*	6.14.6.1.1
Botón de radio [Iniciar descarga manual]			*	6.14.6.1.1
Botón de radio [Confirmación descarga manual]			*	6.14.6.1.1
Índice [Válvula de cierre]			*	6.14.6.1
Botón de radio [Uso]			*	6.14.6.1.2
Tecla desplegable [Selección de parámetro]			*	6.14.6.1.2
Tecla desplegable [RS]			*	6.14.6.1.2
Tecla [Número cabezal de peso mínimo]			*	6.14.6.1.2
Tecla [Número cabezal de peso máximo]			*	6.14.6.1.2
Botón de radio [Depositar multi descarga]			*	6.14.6.1.2
Botón de radio [Ciclo de depósito]			*	6.14.6.1.2
Tecla desplegable [Número EXC]			*	6.14.6.1.2
Tecla desplegable [Número puerto EXC]			*	6.14.6.1.2
Botón de radio [Dirección de descarga]			*	6.14.6.1.2
Tecla [Paso producto en espera]			*	6.14.6.1.2

Tecla de operación	Nivel de operación			Referencia
	Operador	Ingeniero de campo	Instalación	
Tecla emergente [Config. Máq] (continuación)		*	*	6.4
Índice de [Configuración equipo periférico] (continuación)			*	6.14
Ficha [Est enl Envas] (continuación)			*	6.14.4
Índice de [Divers tolva temp]			*	6.14.6.1
Botón de radio [Uso]			*	6.14.6.1.3
Tecla desplegable [Selección de parámetro]			*	6.14.6.1.3
Tecla desplegable [DTH]			*	6.14.6.1.3
Tecla [Número cabezal de peso mínimo]			*	6.14.6.1.3
Tecla [Número cabezal de peso máximo]			*	6.14.6.1.3
Botón de radio [Depositar multi descarga]			*	6.14.6.1.3
Botón de radio [Ciclo de depósito]			*	6.14.6.1.3
Tecla desplegable [Número EXC]			*	6.14.6.1.3
Tecla desplegable [Número puerto EXC]			*	6.14.6.1.3
Botón de radio [Dirección de descarga]			*	6.14.6.1.3
Tecla [Paso producto en espera]			*	6.14.6.1.3
Índice de [Tolva temporización]			*	6.14.6.1
Botón de radio [Uso]			*	6.14.6.1.4
Tecla desplegable [Selección de parámetro]			*	6.14.6.1.4
Tecla desplegable [TH]			*	6.14.6.1.4
Tecla [Número cabezal de peso mínimo]			*	6.14.6.1.4
Tecla [Número cabezal de peso máximo]			*	6.14.6.1.4
Botón de radio [Depositar multi descarga]			*	6.14.6.1.4
Botón de radio [Ciclo de depósito]			*	6.14.6.1.4
Tecla desplegable [Número EXC]			*	6.14.6.1.4
Tecla desplegable [Número puerto EXC]			*	6.14.6.1.4
Botón de radio [Dirección de descarga]			*	6.14.6.1.4
Tecla [Paso producto en espera]			*	6.14.6.1.4
Tecla [Salida]			*	6.14.6.1
Ficha [Est ctrl alim]			*	6.14.6.2
Tecla [N aliment.]			*	6.14.6.2
Tecla desplegable [Selección n de alimentador]			*	6.14.6.2
Tecla [Número de cabezal menor]			*	6.14.6.2
Tecla [Número de cabezal mayor]			*	6.14.6.2
Botón de radio [Detector de alimentación]			*	6.14.6.2
Tecla [Interrupción transitoria]			*	6.14.6.2
Tecla [Interrupción alimentación]			*	6.14.6.2

6.3 Barra de ajuste superior

La barra de ajuste superior se muestra constantemente en la parte superior de cada pantalla y puede usarse para ajustar el entorno operativo básico.



Fig. 6-1

Tabla 6-1

N.	Nombre	Función
1	Tecla desplegable [Selección de lengua]	Selecciona el idioma. (Véase "6.3.1 Español")
2	Tecla desplegable de [Selección de nivel operativo]	Cambia el nivel operativo. (Consulte "6.3.2 Seleccionar nivel operativo")
3	Tecla [Panel de control]	Configura el control de pantalla, la contraseña y la ID de destino. (Consulte "6.3.3 Pantalla Panel de control")
4	Tecla [Establecimiento hora y fecha]	Ajusta la fecha y hora. (Consulte "6.3.4 Pantalla Establecimiento hora y fecha")

6.3.1 Español

Selecciona el idioma en que se mostrará el panel de control.

1. Pulse la tecla desplegable [Español].
 - Aparece la lista desplegable de Español.

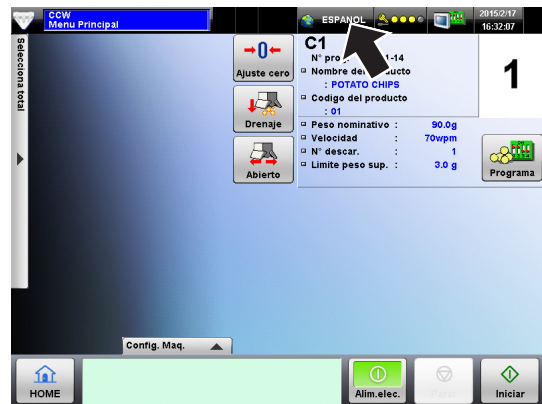


Fig. 6-2

2. Seleccione el idioma.
 - Se ilumina el idioma seleccionado.
 - Se cambia el idioma de la pantalla.



Fig. 6-3

6.3.2 Seleccionar nivel operativo

En la pantalla Menú principal, pulse la tecla desplegable [Selección de nivel de acceso] para mostrar el menú para seleccionar el nivel de acceso.

Existen cuatro niveles de acceso: Nivel Operador, nivel Ing de campo, nivel Instalación y nivel Mantenimiento. Los elementos operativos difieren en función del nivel de acceso.

En esta sección, todos los niveles, excepto Mantenimiento, se describen en "Tabla 6-2".

Tabla 6-2

Nivel de operación Nombre	Usuario autorizado para la operación	Contenido operativo	Contraseña	
Nivel de operador	Operador	Operaciones básicas para trabajos diarios de cadena de producción.	No se requiere	Nivel bajo
Nivel Ingeniero de campo	Administrador de sistema	Además de las operaciones de nivel Operador, registro para operación de pesaje y ajuste.	Obligatorio	
Nivel de instalación	Ingenieros de mantenimiento	Además de las operaciones de nivel Ing de campo, ajuste y otras operaciones necesarias para la instalación de equipos.	Obligatorio	Nivel alto

El panel de control está ajustado por defecto a nivel Operador al activarse la alimentación eléctrica.

Para cambiar el nivel de operador a un nivel superior, se necesita la contraseña del nivel superior.

Las contraseñas se registran de acuerdo con el ajuste de fábrica según se indica en la tabla siguiente. Para cambiar la contraseña, consulte "6.3.3.2 Pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb SelecLeng" en la pantalla Panel de control.

Para cambiar de un nivel de acceso superior a otro inferior, no se precisa contraseña.

Tabla 6-3

Nivel de operación	Contraseña
Nivel Ingeniero de campo	1
Nivel de instalación	2

PRECAUCIÓN

- Las contraseñas correspondientes a ingeniero de campo y niveles de acceso superiores se ajustan para limitar las operaciones a usuarios autorizados para cada operación.
Es necesario gestionar las contraseñas para evitar operaciones por usuarios no autorizados.

Véanse las siguientes secciones para cambiar de nivel de acceso.

6.3.2.1 Cambio a nivel Operador

No se precisa contraseña para el nivel Operador. Para cambiar al nivel Operador, ejecute el siguiente procedimiento.

1. En la pantalla Menú principal, pulse la tecla desplegable [Selección de nivel de acceso].
 ► Aparece la lista desplegable Selección de nivel de acceso.

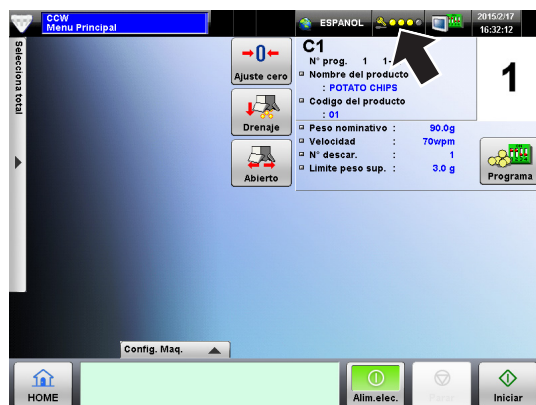


Fig. 6-4

2. Seleccione el "Operador".
 ► Cambio a nivel Operador terminado.



Fig. 6-5

NOTA

- Puede cambiarse el nivel de acceso a Operador también mientras se muestra una pantalla correspondiente a niveles superiores.
 Si el nivel de acceso está puesto a nivel Operador cuando se muestra una pantalla de niveles superiores que no sea la de Menú principal, aparece la pantalla Menú principal correspondiente al Operador.

6.3.2.2 Cambio a nivel Ing de campo

Para pasar del nivel Operador al de Ing de campo, se precisa la contraseña del nivel Ing de campo.

Para cambiar al nivel Ing de campo, ejecute el siguiente procedimiento.

1. En la pantalla Menú principal, pulse la tecla desplegable [Selección de nivel de acceso].
 ► Aparece la lista desplegable Selección de nivel de acceso.

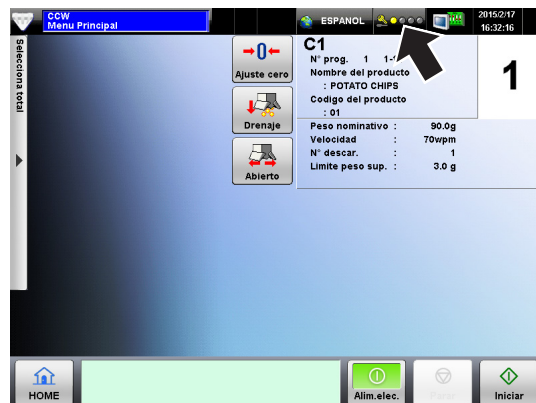


Fig. 6-6

2. Seleccione el nivel "Ing de campo".
 ► Aparece la pantalla del Teclado de introducción de contraseña.
3. Introduzca la contraseña correspondiente al nivel Ing de campo.
 ► Aparece la pantalla Menú principal correspondiente al nivel Ing de campo.



Fig. 6-7

6.3.2.3 Cambio a nivel Instalación

Para pasar del nivel Operador o Ing de campo al de Instalación, se precisa la contraseña del nivel Instalación. Para cambiar al nivel Instalación, ejecute el siguiente procedimiento.

1. En la pantalla Menú principal, pulse la tecla desplegable [Selección de nivel de acceso].
 ► Aparece la lista desplegable Selección de nivel de acceso.

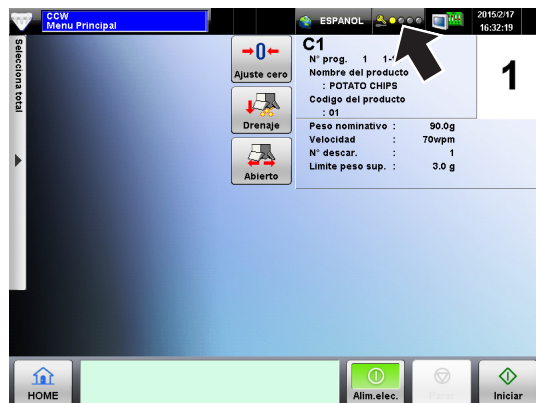


Fig. 6-8

2. Seleccione "Instalación".
 ► Aparece la pantalla del Teclado de introducción de contraseña.
3. Introduzca la contraseña correspondiente al nivel Instalación.
 ► Aparece la pantalla Menú principal correspondiente al nivel Instalación.



Fig. 6-9

6.3.3 Pantalla Panel de control

Se emplea la pantalla Panel de control para ajustar [Contr. pantalla], [Est. contraseña/Estb SelecLeng] y [Destino ID].

NOTA

- Todas las funciones que se muestran en la pantalla Panel de control están a disposición del personal de Instalación o de un nivel superior.

1. Pulse la tecla [Panel de control].
- Aparece la pantalla Panel de control.



Fig. 6-10

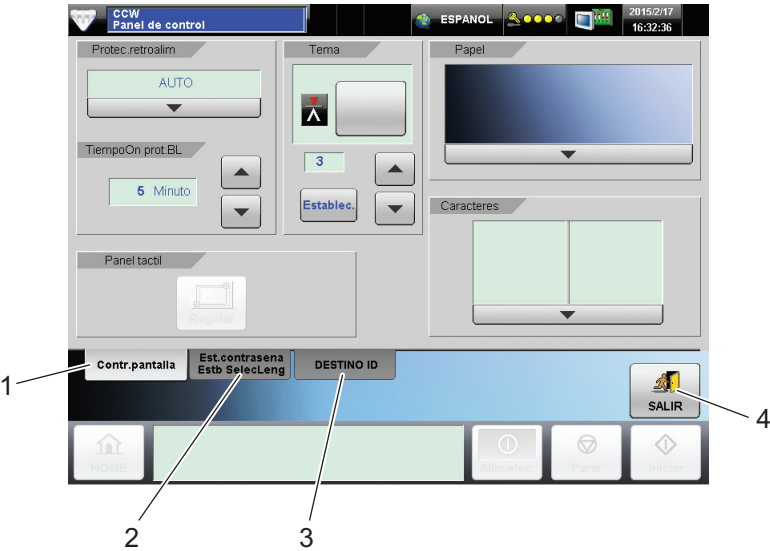


Fig. 6-11

Tabla 6-4

N.	Nombre	Función
1	Ficha [Contr. pantalla]	Cambia los ajustes de control de pantalla del panel de control. (Consulte "6.3.3.1 Pantalla de la ficha Contr. pantalla")

Tabla 6-4

N.	Nombre	Función
2	Ficha [Est. contraseña/Estb SelecLeng]	Cambia la contraseña correspondiente al nivel de acceso. Permite seleccionar el idioma de pantalla desde la lista desplegable [Español]. (Consulte "6.3.3.2 Pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb SelecLeng")
3	Ficha [Destino ID]	Permite configurar Destino ID y el navegador. (Consulte "6.3.3.3 Pantalla de la ficha Destino ID")
4	Tecla [Salir]	Cierra la pantalla Panel de control y nos devuelve a la pantalla anterior.

6.3.3.1 Pantalla de la ficha Contr. pantalla

Se emplea la pantalla de la ficha Contr. pantalla para cambiar los ajustes de control correspondientes al panel de control.

1. En la pantalla Panel de control, seleccione la ficha [Contr. pantalla].
 ▶ Aparece la pantalla de la ficha Contr. pantalla.
2. Ajuste los elementos enumerados en la siguiente tabla según sea preciso.
3. Para terminar las operaciones de ajuste, seleccione otra pantalla de ajuste o pulse la tecla [Salir].



Fig. 6-12



Fig. 6-13

Tabla 6-5

N.	Nombre	Función
1	Display de Protector retroalim	Permite seleccionar el modo de protección de retroiluminación entre "Protector encendido", "Brillo medio" y "Brillo máximo". Ahorro On: Una vez transcurrido el tiempo ajustado para [Protección de retroiluminación on] tras la última operación en pantalla, el brillo de la pantalla pasa a brillo medio. Brillo máximo: Siempre se muestra con brillo máximo. Brillo medio: Siempre se muestra con brillo medio.
2	Display de Tiempo ON prot BL	Ajusta el tiempo desde la última operación en pantalla para cambiar el brillo de retroiluminación a brillo medio cuando el modo de Protector retroalim está ajustado a "Protector encendido". Puede ajustarse dentro de la gama de 0 a 255 minutos en incrementos de 1 minuto.
3	Pantalla de temas	Seleccione un tema entre "1:modelo R", "2:modelo europeo" y "3:modelo RV". Al seleccionar un tema y pulsar la tecla [Config], la máquina se reinicia automáticamente con el tema seleccionado.
4	Display de fondo de pantalla	Selecciona el papel tapiz de la pantalla.
5	Display de caracteres	Selecciona los caracteres que se mostrarán en la zona de display de estado (parte inferior de la pantalla). El estado del dispositivo puede identificarse mediante la expresión de la cara del personaje.

NOTA

- Puede que se acorte la vida de la lámpara de retroiluminación cuando la temperatura es inferior a 5 C. Se recomienda activar la opción de "Protector retroalim" en entornos con bajas temperaturas.

6.3.3.2 Pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb SelecLeng

Se emplea la pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb SelecLeng para ajustar y cambiar las contraseñas correspondientes a cada nivel de acceso.

NOTA

- No puede usarse la función de selección de idioma en la misma pantalla por personal de Instalación o de nivel inferior.

1. En la pantalla Panel de control, seleccione la ficha [Est. contraseña/Estb SelecLeng].

- Aparece la pantalla de la ficha Est. contraseña/Estb SelecLeng.



Fig. 6-14

2. Seleccione el nivel de acceso.

- Aparece la pantalla del Teclado normal.

3. Introduzca la contraseña y pulse la tecla [Intro].

4. Para terminar las operaciones de ajuste, seleccione otra pantalla de ajuste o pulse la tecla [Salir].

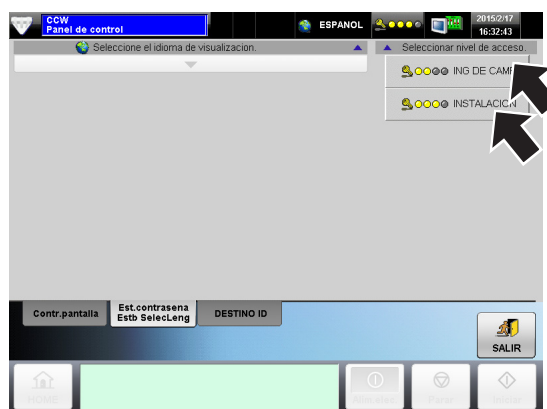


Fig. 6-15

6.3.3.3 Pantalla de la ficha Destino ID

La pantalla de la ficha Destino ID se usa para ajustar y cambiar el destino de salida de los datos, como por ejemplo, el contenido de programas y el contenido total.

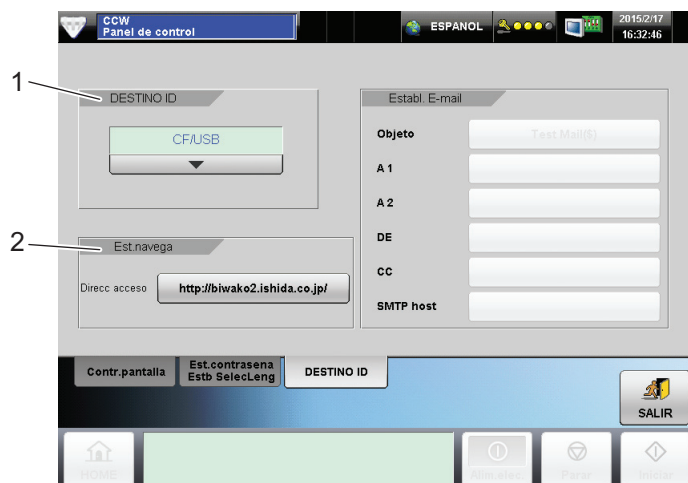


Fig. 6-16

Tabla 6-6

N.	Nombre	Función
1	Tecla desplegable [Destino ID]	Permite seleccionar [Impresora], [CF/USB] o [Email] como destino de salida de los datos o no emitir datos. Cuando se pulsa la tecla [Salida] en otras pantallas, los datos se emiten en función del método de salida seleccionado en este menú.
2	Tecla [Direcc. acceso]	No se usa.

NOTA

- La impresora es opcional. Cuando se selecciona "Impresora" como destino de salida de datos, seleccione "Impresora" en la pantalla de Destino ID.
- Los ajustes del email los realiza el personal de Mantenimiento o de nivel superior.

<Procedimiento de configuración de destino de salida>

1. En la pantalla Panel de control, seleccione la ficha [Destino ID].

► Aparece la pantalla de la ficha Destino ID.

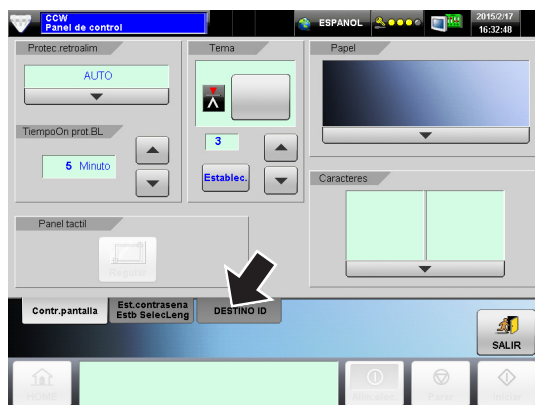


Fig. 6-17

2. Pulse la tecla desplegable [Destino ID] y seleccione "Impresora", "CF/USB" o "Email" como destino de salida de los datos.
Cuando no se están emitiendo datos, seleccionar Off.

NOTA

- La impresora es opcional.

3. Para terminar las operaciones de ajuste, pulse la tecla [Salir].

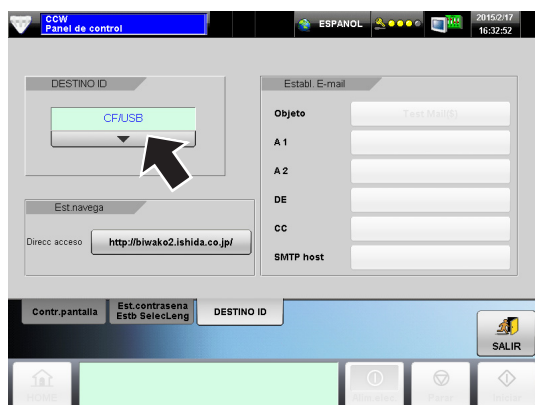


Fig. 6-18

6.3.3.4 Gestión de USB

Este dispositivo cuenta con una ranura USB que permite guardar datos de programas y exportar datos como registros.

1. Para guardar los datos de salida en una unidad USB, para leer los datos de programas desde la unidad USB, para escribir datos en la unidad USB o para copiar datos entre la unidad USB y la unidad principal, inserte la unidad USB en la ranura USB.

► Si el destino ID está configurado en CF/USB en la pantalla Panel de control, los datos de salida se guardan en la unidad USB.

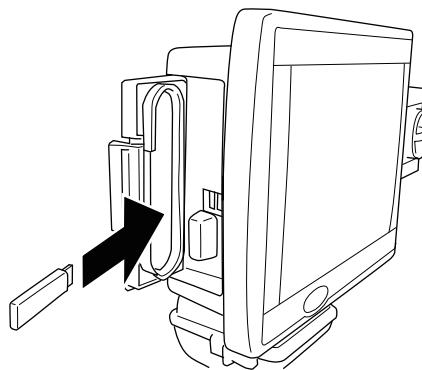


Fig. 6-19



PRECAUCIÓN

- No expulse la unidad USB cuando se esté realizando la operación de lectura/escritura (se está accediendo a la unidad USB). Si se expulsa, podrían perderse o dañarse los datos guardados en la unidad USB.

NOTA

- Utilice la unidad USB especificada. No puede usarse otra unidad USB.

6.3.4 Pantalla Establecimiento hora y fecha

Se emplea la pantalla Establecimiento fecha y hora para cambiar los ajustes de fecha y hora correspondientes al panel de control.

NOTA

- El ajuste de la fecha y la hora lo realiza el personal de Instalación o de niveles superiores.

- Pulse la tecla [Establecimiento hora y fecha].

- Aparece la pantalla [Establecimiento hora y fecha].

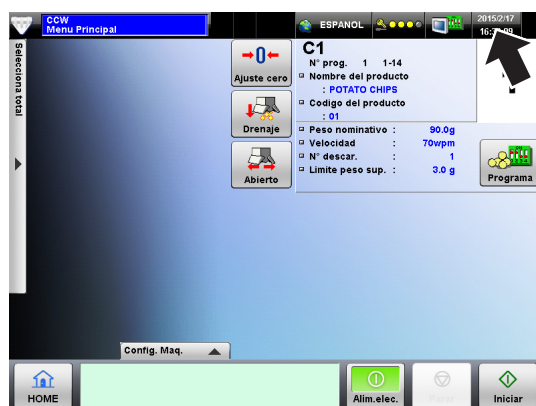


Fig. 6-20

- Introduzca el año, mes y día mediante las teclas [Arriba/Abajo].

SUGERENCIA

- También es posible seleccionar la fecha directamente desde el calendario.

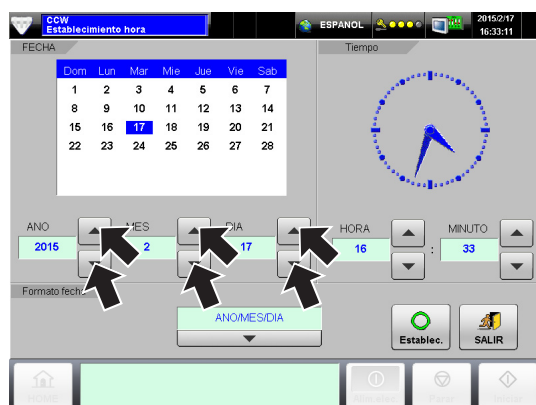


Fig. 6-21

- Introduzca la hora mediante las teclas [Arriba/Abajo] o la pantalla del Teclado numérico.

NOTA

- No puede introducirse directamente la hora desde la imagen de reloj.



Fig. 6-22

4. Pulse la tecla desplegable [Formato fecha] para seleccionar el orden de año, mes y día.

5. Pulse la tecla [Establec.].

► El reloj empieza con la fecha y hora nuevas.

NOTA

- El contador de segundos se pone a 0 cuando se ajusta la hora.

6. Para cerrar la pantalla Establecimiento hora y fecha, pulse la tecla [Salir].



Fig. 6-23

6.4 Pantalla Menú principal

La pantalla de Menú principal aparece por primera vez al apagarse el interruptor de alimentación eléctrica principal.

NOTA

- La siguiente figura muestra la pantalla con el nivel de acceso ajustado a Instalación tras encenderse el dispositivo. Normalmente el sistema arranca con el ajuste de nivel Operador.

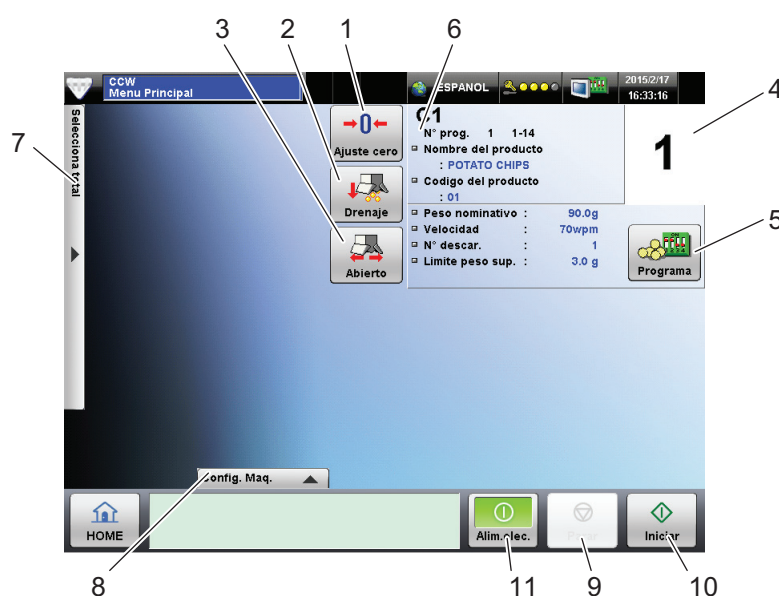


Fig. 6-24

Tabla 6-7

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Ajuste cero]	Muestra la pantalla Ajuste cero. (Consulte "6.5 Pantalla Ajuste a cero")
2	Tecla [Drenaje]	Muestra la pantalla Drenaje. (Consulte "6.7 Pantalla Drenaje")
3	Tecla [Abierto]	Muestra la pantalla Tolva abierta. (Consulte "6.8 Pantalla Tolva abierta")
4	Tecla [Selec prog]	Muestra la pantalla Seleccionar programa. (Consulte "6.9 Pantalla [Selec prog]")
5	Tecla [Programa]	Muestra la pantalla Programa. (Consulte "6.10 Pantalla Programa")
6	Botón [Cambiar N de progr.]	Permite cambiar los ajustes de los programas fácilmente. (Consulte "6.10.6 Operación de cambio de programa")
7	Tecla emergente [Selecciona total]	Muestra el menú emergente [Selecciona Total]. (Consulte "6.11 Menú emergente [Selecciona total]")

Tabla 6-7

N.	Nombre	Función
8	Tecla emergente [Config. máq.]	Muestra el menú emergente de [Config. máq.]. (Consulte "6.14 Menú emergente de Config. máq.")
9	Tecla [Parar] *1	Detiene la producción
10	Tecla [Iniciar] *1	Inicia la producción
11	Tecla [Alim. eléc.] *1	Enciende/apaga la alimentación de control.

*1 Se muestran las teclas [Parar], [Iniciar] y [Alimentación. elec.] en cualquier pantalla, aunque no están disponibles cuando están atenuadas.

6.5 Pantalla Ajuste a cero

El ajuste a cero es la función que permite ajustar el peso sin productos en la tolva de pesaje o mesa de dispersión como 0 g. Para un pesaje preciso, asegúrese de realizar el ajuste a cero antes de iniciar la producción.

Para mostrar la pantalla Ajuste a cero, pulse la tecla [Ajuste a cero] en la pantalla Menú principal.

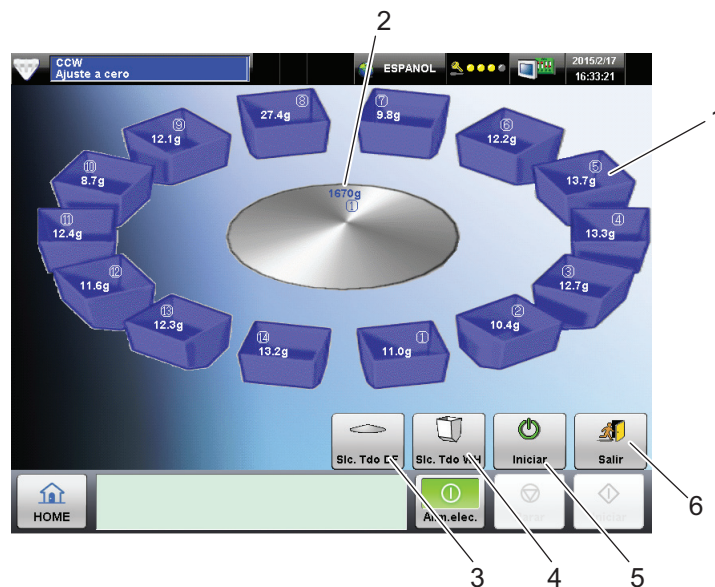


Fig. 6-25

Tabla 6-8

N.	Nombre	Función
1	Cada tecla [WH]	Seleccione la tolva a ajustar.
2	Cada tecla [DF]	Selecciona la mesa de dispersión.
3	Tecla [Slc Tdo DF]	Selecciona o deselecciona la mesa de dispersión.
4	Tecla [Slc Tdo WH]	Selecciona o deselecciona las tolvas de pesaje.
5	Tecla [Iniciar]	Inicia el ajuste a cero.
6	Tecla [Salir]	Regresa a la pantalla Menú principal.

Consulte "4.4.6 Ajuste a Cero" para más información sobre los procedimientos de ajuste a cero.

6.6 Pantalla Producción

Para mostrar la pantalla Producción, pulse la tecla [Iniciar] en cualquier pantalla.

 ATENCIÓN

- Cuando se pulsa la tecla [Iniciar], empiezan a moverse los alimentadores y las tolvas. Haga una comprobación de seguridad alrededor del dispositivo antes de pulsar la tecla.

NOTA

- No puede pulsarse la tecla [Iniciar] con el interruptor de alimentación eléctrica de la unidad de control apagada. Pulse la tecla [Alim. elec] para encender la alimentación eléctrica de control.
- No puede pulsarse la tecla [Iniciar] durante la programación. Una vez terminada la programación, pulse la tecla [Salir] para aceptar la programación.

 PRECAUCIÓN

- **EN NINGÚN CASO DEBEN CERRARSE LAS TOLVAS CON LAS MANOS NI CON HERRAMIENTAS.** De lo contrario podría dañar la unidad motriz.
- Cuando esté apagado el interruptor de alimentación eléctrica general con las tolvas abiertas, o cuando las tolvas permanezcan abiertas debido a un corte general de energía eléctrica, siga los procedimientos descritos en "4.9 Manejo de la unidad motriz" para tomar las medidas correctivas.

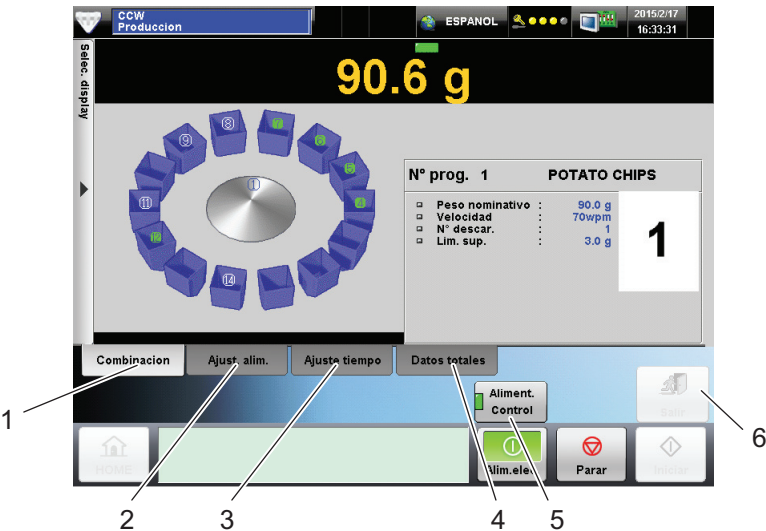


Fig. 6-26

Tabla 6-9

N.	Nombre	Función
1	Ficha [Combinación]	Muestra la pantalla Combinación.

Tabla 6-9

N.	Nombre	Función
2	Ficha [Ajust. alim.]	Muestra la pantalla Ajust. alim.
3	Ficha [Ajuste tiempo]	Muestra la pantalla Ajuste temporización.
4	Ficha [Datos totales]	Muestra la pantalla Datos totales.
5	Tecla con testigo [Aliment. control]	Selecciona si debe pararse o controlarse automáticamente la alimentación de producto al dispositivo. Cada vez que se pulsa una tecla, se enciende o apaga el testigo por turnos. ENCEN.: Se realiza alimentación automática de producto al dispositivo. APAG.: Se detiene alimentación automática de producto al dispositivo.
6	Tecla [Salir]	Regresa a la pantalla Menú principal. No puede usarse con la pesadora en funcionamiento.

6.6.1 Pantalla de la ficha Combinación

Para mostrar la pantalla Combinación, pulse la ficha Combinación en la pantalla Producción.

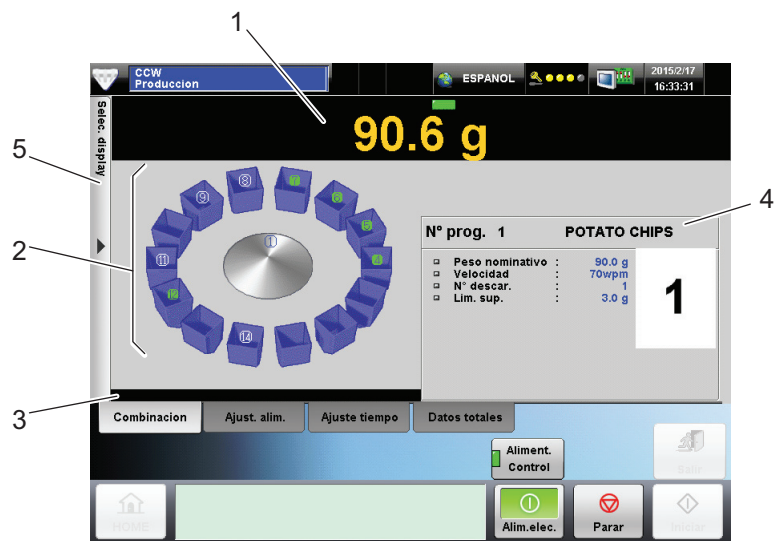


Fig. 6-27

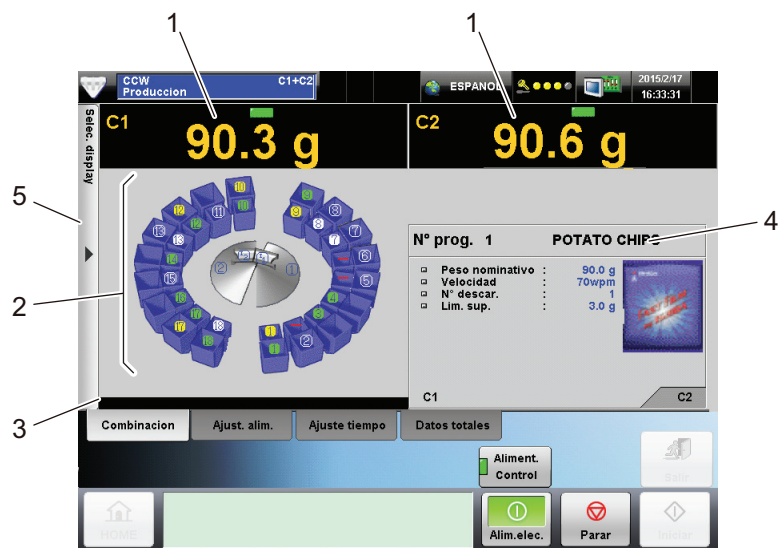


Fig. 6-28 Dual

Tabla 6-10

N.	Nombre	Función
1	Display de pesaje de combinación	Se muestra el valor de peso combinado en cada canal. El testigo luminoso varía en función de los resultados. Testigo verde: Peso correcto Testigo amarillo: Peso excedido Testigo rojo: Peso faltante

Tabla 6-10

N.	Nombre	Función
2	Display de estado de cabezal	Muestra el estado de combinación y pesaje. : El cabezal pesado está estable. : El cabezal pesado fue seleccionado para productos de combinación y descargados. El color del círculo indica la estabilidad del cabezal y hay tres niveles: verde (lo más estable), blanco (más estable) y amarillo (estable). : Cabezal vacío. En blanco: Cabezal inestable. : Cabezal por debajo del ajuste a cero automático. : Cabezal con error de sobrecarga o atasco. : Cabezal dispuesto para desactivarse. Al operar en modo Dual, exterior: C1, interior: C2
3	Guía de display de cabezales	Muestra los mensajes desplazados correspondientes a las descripciones de los símbolos de cabezales.
4	Zona de selección de display	Muestra el programa seleccionado. Si el cuadrado a la izquierda de cada elemento (botón [Cambiar N. progr.]) se pulsa, pueden modificarse provisionalmente los valores de ajuste. (Botón [Cambiar N de progr.] (Véase "6.10.6 Operación de cambio de programa"))
5	Tecla emergente [Selec. display]	Selecciona el método de visualización: bien desde el display de combinación o de expansión. Si pulsa cualquiera de los iconos se cambiará el display al modo seleccionado.

SUGERENCIA

- Cuando se está trabajando en modo Dual, el resultado de las combinaciones se muestran individualmente para C1 y C2.

6.6.1.1 Menú emergente Selec. display

En el menú emergente Selec. display, puede seleccionarse o bien modo "Display de combinación" o bien modo "Ampliac. Display".

Pulse la tecla emergente [Selec. display] en la pantalla Combinación, y seleccione el modo de display deseado.

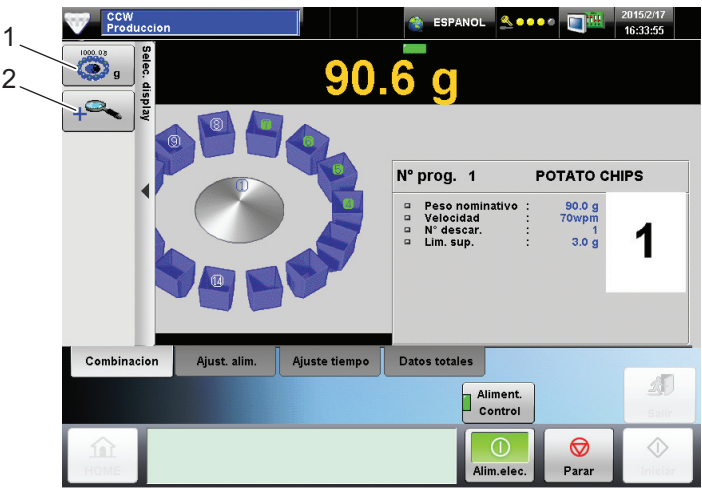


Fig. 6-29

Tabla 6-11

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Display de combinación]	Selecciona la pantalla de Display de combinación.  Fig. 6-30
2	Tecla [Ampliac. display]	Selecciona la pantalla Ampliac. display para el peso de combinación.  Fig. 6-31

6.6.2 Pantalla de la ficha Ajust. alim.

Para mostrar la pantalla de la ficha Ajust. alim., pulse la ficha [Ajust. alim.] en la pantalla Producción.

Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim." para más información sobre los ajustes del alimentador.

Los valores del alimentador cambiados durante la producción se reflejan en el programa.

6.6.3 Pantalla de la ficha Ajuste tiempo

Para mostrar la pantalla de la ficha Ajuste tiempo, pulse la ficha de [Ajuste tiempo] en la pantalla Producción.

Consulte "6.13 Pantalla [Ajuste temporización]" para más información sobre los ajustes de tiempo.

Los valores de temporización cambiados durante la producción se reflejan en el programa.

6.6.4 Pantalla de la ficha Datos totales

Para mostrar la pantalla de la ficha Datos totales, pulse la ficha [Datos totales] en la pantalla Producción.



Fig. 6-32

Tabla 6-12

N.	Nombre	Función
1	Tecla desplegable [Reg. tot.]	Selecciona el registro de totales que debe visualizarse. Se muestra cuando existe un registro de totales.
2	Tecla [Salida]	Emite los datos totales a impresora o fichero.
3	Tecla emergente [Selecciona total]	Muestra el menú emergente Selecciona Total.
4	Total datos	En esta zona se muestran los datos totales. * Los datos totales mostrados dependen de la selección.

NOTA

- El contenido de datos totales es igual que en el menú emergente Selecciona total en la pantalla Menú principal. Consulte "6.11 Menú emergente [Selecciona total]" para más información sobre los datos totales.
- No pueden borrarse los datos totales durante la producción.

6.7 Pantalla Drenaje

Para mostrar la pantalla Drenaje, pulse la tecla [Drenaje] en la pantalla Menú principal.

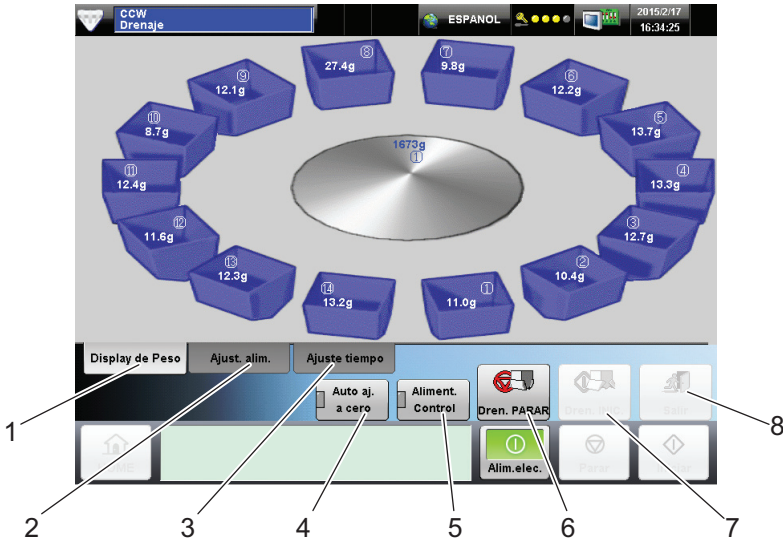


Fig. 6-33

Tabla 6-13

N.	Nombre	Función
1	Ficha [Display de peso]	Muestra la pantalla de la ficha [Display de peso]
2	Ficha [Ajust. alim.]	Muestra la pantalla de la ficha Ajust. alim. (Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim.")
3	Ficha [Ajuste tiempo]	Muestra la pantalla de la ficha [Ajuste tiempo]. (Consulte "6.13 Pantalla [Ajuste temporización]")
4	Tecla con testigo [Auto aj. cero]	Selecciona si se debe o no realizar el auto ajuste a cero. Cada vez que se pulsa una tecla, se enciende o apaga el testigo por turnos. ENCEN.: Se realiza el ajuste a cero automático. APAG.: No se realiza el ajuste a cero automático.
5	Tecla con testigo [Aliment. control]	Selecciona si debe pararse o controlarse automáticamente la alimentación de producto al dispositivo. Cada vez que se pulsa una tecla, se enciende o apaga el testigo por turnos. ENCEN.: Se realiza alimentación automática de producto al dispositivo. APAG.: Se detiene alimentación automática de producto al dispositivo.
6	Tecla [Dren. PARAR]	Detiene el drenaje provisionalmente.
7	Tecla [Dren. Inic.]	Inicia el drenaje.
8	Tecla [Salir]	Detiene el drenaje y muestra la pantalla Menú principal.

NOTA

- Consulte "4.4.9 Descarga de productos" para más información sobre los procedimientos de drenaje básicos.
 - Véase "6.12 Pantalla de [Ajuste de alimentador]" y "6.13 Pantalla [Ajuste temporización]" para ajuste de alimentador y de temporización.
 - Los valores del alimentador y de la temporización cambiados durante el drenaje no se reflejan en el programa.
-

6.8 Pantalla Tolva abierta

Para mostrar la pantalla de Bloqueo apertura total, pulse la tecla [Bloqueo apertura total] en la pantalla de Menú principal.

NOTA

- No use la tecla [Alim. elec] cuando la tolva está abierta. De lo contrario podría producir daños al dispositivo.

PRECAUCIÓN

- EN NINGÚN CASO DEBEN CERRARSE LAS TOLVAS CON LAS MANOS NI CON HERRAMIENTAS.** De lo contrario podría dañar la unidad motriz.
- Cuando esté apagado el interruptor de alimentación eléctrica general con las tolvas abiertas, o cuando las tolvas permanezcan abiertas debido a un corte general de energía eléctrica, siga los procedimientos descritos en "4.9 Manejo de la unidad motriz" para tomar las medidas correctivas.**

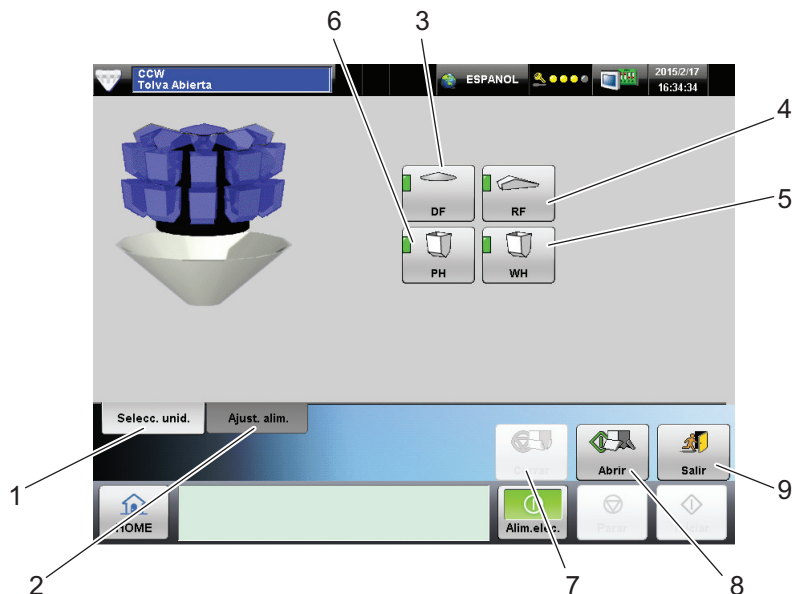


Fig. 6-34

Tabla 6-14

N.	Nombre	Función
1	Ficha [Selecc. unidad]	Muestra la pantalla de la ficha Selecc. unidad.
2	Ficha [Ajust. alim.]	Muestra la pantalla de la ficha Ajust. alim. (Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim.")
3	Tecla con testigo [DF]	Selecciona si se debe o no realizar la operación de alimentador de dispersión.
4	Tecla con testigo [RF]	Selecciona si se debe o no realizar la operación de alimentador radial.
5	Tecla con testigo [WH]	Selecciona si se debe o no abrir completamente las tolvas de pesaje.

Tabla 6-14

N.	Nombre	Función
6	Tecla con testigo [PH]	Selecciona si se debe o no abrir completamente las tolvas de depósito.
7	Tecla [Cerrar]	Cierra las tolvas por completo.
8	Tecla [Abrir]	Abre las tolvas por completo.
9	Tecla [Salir]	Cierra la pantalla Tolva abierta.

NOTA

- Si opcionalmente están conectadas la válvula de cierre, la tolva de distribución de desviación o la tolva de distribución, se añadirán, respectivamente, las teclas [RS], [DTH] o [TH].

6.8.1 Operación de Tolva abierta

<Función>

El bloqueo de apertura total es la función que sirve para mantener abiertas las tolvas de depósito y las tolvas de pesaje.

Esta función se usa para comprobar la operación de cada unidad.

<Procedimiento de operación>

1. En la pantalla Tolva abierta, pulse la tecla con testigo de la tolva que desea abrir por completo o la tecla con testigo del alimentador que desea utilizar.

- La tecla con testigo pulsada de la tolva o del alimentador se ilumina en color verde.

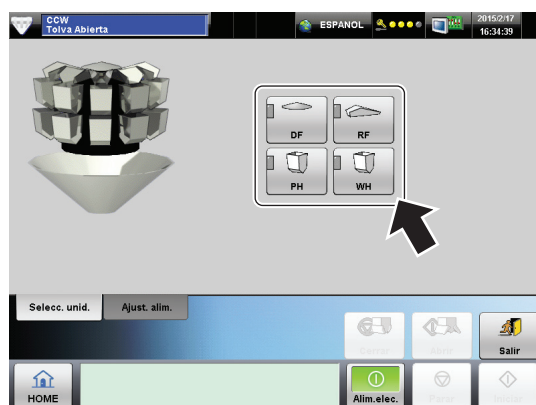


Fig. 6-35

2. Pulse la tecla [Abrir].

- Se mantienen abiertas las tolvas indicadas. O empieza a funcionar el alimentador indicado.

NOTA

- La amplitud del alimentador corresponde a los valores marcados en el ajuste del alimentador (Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim.") .



Fig. 6-36

3. Pulse la tecla [Cerrar].

- Se cierran las tolvas. O se detiene el alimentador.



Fig. 6-37

4. Pulse la tecla [Salir].

► Aparece la pantalla Menú principal.

NOTA

- No puede cerrarse el menú a menos que se hayan cerrado todas las tolvas.

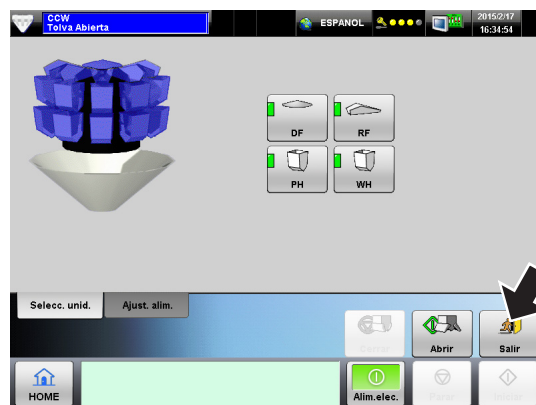


Fig. 6-38

6.8.2 Pantalla de la ficha Ajust. alim.

Para mostrar la pantalla de la ficha Ajust. alim., pulse la ficha [Ajust. alim.] en la pantalla Tolva abierta.

NOTA

- Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim." para más información sobre los ajustes del alimentador.
- Los valores del alimentador cambiados durante el Tolva abierta no se reflejan en el programa.

6.9 Pantalla [Selec prog]

La pantalla Seleccionar programa se emplea para mostrar y seleccionar los datos del programa guardados en memoria.

6.9.1 Modo numérico

Para mostrar la pantalla de Seleccionar programa, pulse la tecla [Selec. programa] (zona de display de números) en la pantalla de Menú principal.

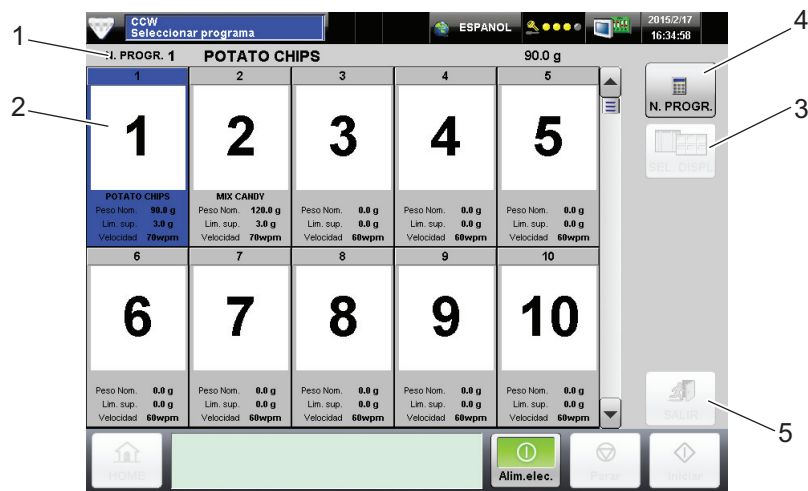


Fig. 6-39

Tabla 6-15

N.	Nombre	Función
1	Display de [N de progr.]	Muestra el número del programa seleccionado, el nombre del producto y el peso nominativo.
2	Tecla [Selec prog]	Recupera el programa. La tecla muestra el número del programa, el nombre del producto, el peso nominativo (o número nominativo), el límite peso superior (o límite del número superior) y la velocidad.
3	Tecla [Sel. disp.]	Cambia el modo de display a modo lista.
4	Tecla [N. progr.]	Se selecciona el número del programa directamente usando la pantalla del Teclado numérico.
5	Tecla [Salir]	Regresa a la pantalla Menú principal.

6.9.2 Display Lista

La pantalla cambia a display de lista cuando se pulsa la tecla [Sel. disp.] en la pantalla Selec prog.

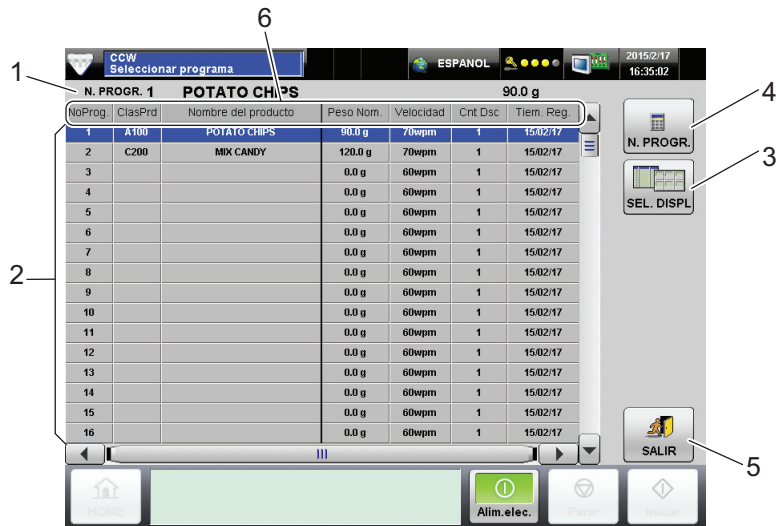


Fig. 6-40

Tabla 6-16

N.	Nombre	Función
1	Display de [N de progr.]	Muestra el número del programa seleccionado, el nombre del producto y el peso nominativo.
2	Zona de selección de programa	Puede usarse cada fila como tecla para recuperar al programa. Muestra [ClasPrd], [NoProg], [Nombre del producto], [Peso nom.] (o [Número nom.]), [Velocidad], [Cnt Dsc] y [Tiem. Reg.].
3	Tecla [Sel. disp.]	Cambia el modo de display a modo número.
4	Tecla [N. progr.]	Se selecciona el número del programa directamente usando la pantalla del Teclado numérico.
5	Tecla [Salir]	Regresa a la pantalla Menú principal.
6	Título de fila	Reordena los datos de programa según la fila pulsada.

1. Pueden reordenarse los elementos de la lista. Si se pulsa cada título de fila (ej. [Nombre del producto]), se reordenan los elementos en orden ascendente en función de la fila pulsada.

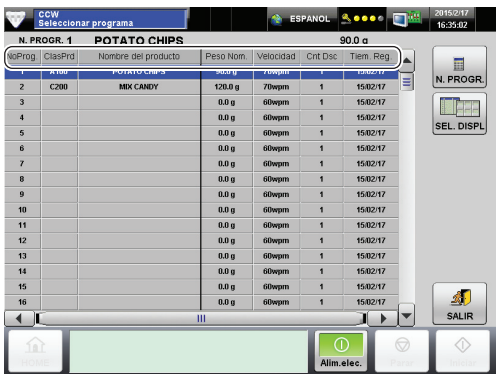


Fig. 6-41

6.10 Pantalla Programa

Para mostrar la pantalla Programa, pulse la tecla [Programa] en la pantalla Menú principal.

NOTA

- La función del programa está disponible para Ing de campo o personal de niveles superiores.

6.10.1 Función básica del programa

Es la pantalla que aparece en primer lugar en la pantalla Programa. Al cambiar los índices en esta pantalla, puede desplazarse a cada pantalla ajuste. Además, en la pantalla Programa, puede cambiar el número de programa y emitir el contenido actual a una impresora o un fichero.



Fig. 6-42

Tabla 6-17

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Cambiar N. progr.]	Selecciona el número de programa deseado. Si se ha modificado el contenido de programa, aparece el mensaje de confirmación "Desea guardar los datos actuales con el número de programa actual?".
2	Tecla [Sel. directa N. progr.]	Se selecciona el número de programa deseado directamente usando la pantalla del Teclado numérico.
3	Índice de [Cnfg. Term. Produc.]	Se configura el ajuste correspondiente al producto a programar.
4	Índice de [Ajuste alimentador]	Realiza ajuste alimentador.
5	Índice de [Ajuste temporización]	Realiza el ajuste a cero.
6	Índice de [Configuración peso]	Se configura el ajuste correspondiente a peso.

Tabla 6-17

N.	Nombre	Función
7	Tecla [Salir]	Regresa a la pantalla Menú principal.
8	Tecla [Salida]	Emite la información de programas a impresora o fichero.
9	Tecla [Cancelar]	Cancela los cambios de programa. Esta tecla está disponible cuando se cambian los ajustes.
10	Tecla [Cargar] *1	Carga los parámetros del programa desde los datos maestros.
11	Tecla [Guardar] *1	Guarda los parámetros del programa en datos maestros.

*1 Disponible a partir del nivel de instalación o superior.

Estas teclas están atenuadas en el nivel de ingeniero de campo, por lo que no pueden seleccionarse.

NOTA

- Cuando se cierra la pantalla de Programa con la tecla [Salir], se acepta el contenido de programa ingresado y se programa. Si se pulsa la tecla [Cancelar] antes de pulsarse la tecla [Salir], se pierde el contenido introducido para el programa.
- Si se corta la alimentación eléctrica en el plazo de menos de un segundo debido a un corte de alimentación eléctrica tras cambiarse los ajustes, es posible que no se guarden los cambios.

6.10.2 Pantalla índice de Cnfg. term. produc.

Para mostrar la pantalla índice de [Cnfg. term. produc.], pulse el índice de [Cnfg. term. produc.] en la pantalla Programa. Al cambiar las fichas en esta pantalla, puede desplazarse a cada pantalla ajuste.



Fig. 6-43

Tabla 6-18

N.	Nombre	Función
1	Ficha [Producto]	Se configura el ajuste correspondiente al producto a programar. (Consulte "6.10.2.1 Pantalla de la ficha [Producto]")
2	Ficha [Máquina]	Se configura el ajuste correspondiente a la pesadora en función del producto a programarse. (Consulte "6.10.2.2 Pantalla de la ficha Máquina")
3	Ficha [Item]	Se configura el ajuste avanzado correspondiente al entorno de pesaje. (Consulte "6.10.2.3 Pantalla de la ficha Item")
4	Ficha [Otros]	Se configuran otros ajustes. (Consulte "6.10.2.4 Pantalla de la ficha Otros")

6.10.2.1 Pantalla de la ficha [Producto]

La pantalla Producto es la que aparece en primer lugar en la pantalla Programa. Mientras se muestra otra pantalla de Programa, pulse la pestaña de [Producto] en la pantalla de pestaña de Terminar Ajuste Prod para mostrar la pantalla de Producto.



Fig. 6-44

Tabla 6-19

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Nombre del producto]	Ajusta el nombre de producto al introducirlo desde la pantalla del Teclado normal. Se muestra el nombre de producto en la tecla. Pueden indicarse hasta 24 caracteres.
2	Tecla [Código del producto]	Ajusta el código de producto al introducirlo desde la pantalla del Teclado normal. Se muestra el código de producto en la tecla. Pueden indicarse hasta 12 caracteres.
3	Tecla [Categoría del producto]	Ajusta la categoría de producto al introducirlo desde la pantalla del Teclado normal. Se muestra la categoría de producto en la tecla. Pueden indicarse hasta 4 caracteres.

SUGERENCIA

- Para la categoría de producto, pueden introducirse caracteres alfanuméricos. Se utiliza para gestión de productos.

6.10.2.2 Pantalla de la ficha Máquina

Para mostrar la pantalla de la ficha Máquina, pulse la ficha de [Máquina] en la pantalla índice de Cnfg. term. produc.

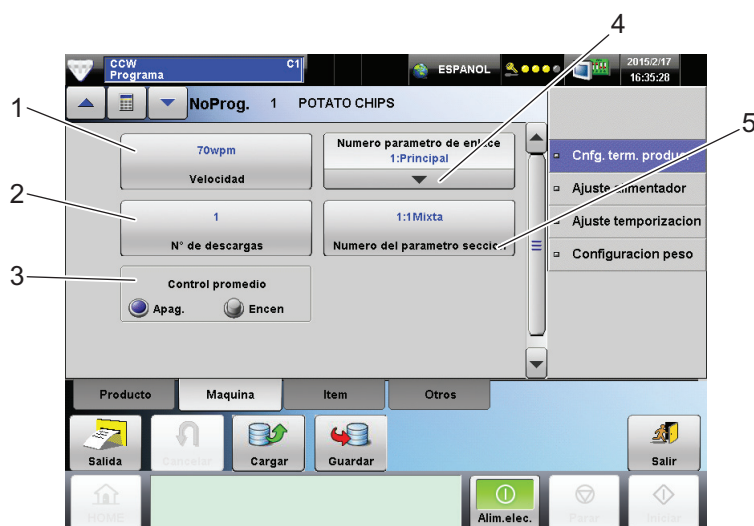


Fig. 6-45

Tabla 6-20

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Velocidad]	Ajusta la velocidad desde la pantalla del Teclado numérico. - Se muestra el valor ajustado en la tecla. - Ajusta el número de paquetes a descargar del dispositivo por minuto. - El valor de ajuste correspondiente a velocidad se determina por factores como características de producto, peso nominativo y capacidad de la envasadora.
2	Tecla [N de descargas]	Ajusta el número de descargas desde la pantalla del Teclado numérico. - Se muestra el valor ajustado en la tecla. - Se divide y descarga el producto por separado para impedir que el producto se atasque en la envasadora cuando el peso nominativo es elevado o cuando el producto sobresalga si se pesa de una vez. Aquí se ajusta el número de veces que debe dividirse. (Consulte "Tabla 6-21 Número de descarga óptimo")
3	Botón de radio [Control promedio]	Selecciona si se debe o no realizar control de la media. - Se controla el peso nominativo en un intervalo regular con el fin de mantener el valor promedio de peso descargado próximo al peso nominativo. - Si se selecciona [Apag.], se controlan productos de peso inferior al peso nominativo para no descargarse.
4	Tecla desplegable [Número de parámetro de enlace]	Selecciona el método de enlace de envasadora. (Consulte "Tabla 6-22 Configuración de enlace de envasadora (ejemplo)")
5	Tecla [Número del parámetro sección]	Selecciona el Número del parámetro sección a partir de la lista. Se selecciona el patrón de división de sección al dividir los cabezales de pesaje en secciones y al pesar productos diferentes en cada sección. Existen ocho patrones de división (de 1 a 8). Los patrones de división de sección se ajustan por adelantado en el nivel de Instalación.

Tabla 6-21 Número de descarga óptimo

Rango	Número de descarga óptimo (Se redondean las fracciones al alza)
400 / 800	Ajustar nominativo 2.277,7
800 / 1.600	Ajustar nominativo 5.461,2
1.000 / 2.000	Ajustar nominativo 7.192,7
2.000 / 4.000	Ajustar nominativo 15.384,5

Tabla 6-22 Configuración de enlace de envasadora (ejemplo)

N de parámetro	Especificación	Explicación
1	[Maestro]	(Consulte "2.5 Descripción de expresiones")
2	[Esclavo]	
3	[Paso contra demanda]	
4	[Bolsa contra demanda]	

6.10.2.3 Pantalla de la ficha Item

Para mostrar la pantalla de la ficha Item, pulse la ficha [Item] en la pantalla índice de Cnfg. term. produc.

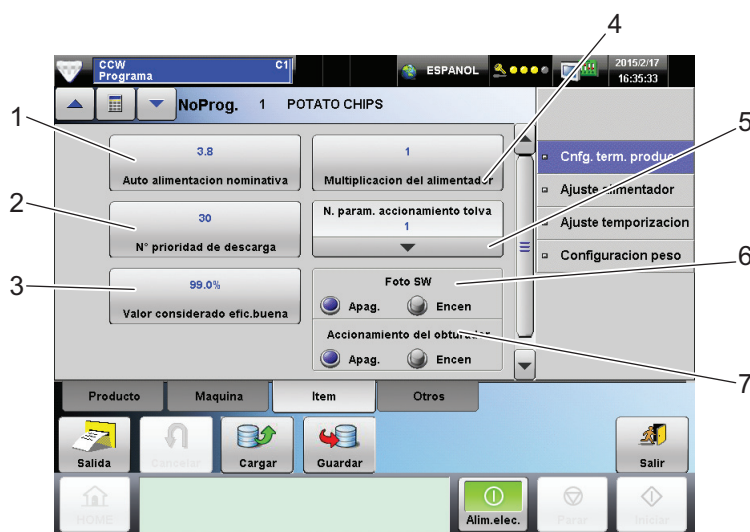


Fig. 6-46

Tabla 6-23

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Auto alimentación nominativa]	Se ajusta auto alimentación nominativa desde la pantalla del Teclado numérico. - Se ajusta el número de cabezales de tolva de pesaje a seleccionarse para la operación de descarga para obtener el peso nominativo. - Cuando el control de alimentador no sea manual, la cantidad de producto a introducir (valor de alimentador) se controla automáticamente, de forma que se respete el peso nominativo con auto alimentación nominativa. - Para permitir control automático de alimentación de producto, ajuste auto alimentación nominativa y luego ajuste el control de alimentador a un modo que no sea manual. (Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim.")
2	Tecla [N prioridad de descarga]	Se ajusta el número de prioridad de descarga desde la pantalla del Teclado numérico. - Con esta función se otorga prioridad al participar en combinación a los cabezales que no tienen descarga. - La prioridad se otorga a los cabezales que no hayan descargado producto incluso tras haber pesado el número de veces (5-30) ajustados para el número de prioridad de descarga.
3	Tecla [Valor considerado efec. buena]	Se ajusta la condición de tasa de eficiencia considerada buena desde la pantalla del Teclado numérico.
4	Tecla [Multiplicación de alimentador]	Ajusta el factor de multiplicación correspondiente al tiempo de funcionamiento del alimentador. Ajusta el valor de multiplicación correspondiente al tiempo de funcionamiento de alimentador ajustado en la pantalla [Ajust. alim.] en la gama de 1-8. Cuando el multiplicador de alimentación es "2": Un paso de tiempo de funcionamiento de alimentador será de 40,0 mseg a 50 Hz y 33,2 mseg a 60 Hz.

Tabla 6-23

N.	Nombre	Función
5	Tecla desplegable [N parám. accionamiento tolva]	Selecciona el parámetro correspondiente a condiciones operativas de apertura/cierre para tolvas de depósito y tolvas de pesaje. Puede seleccionarse de entre 3 tipos de parámetros (0, 1, 2) que ajustan la condición de apertura/cierre de cada tolva, incluyendo la tolva de depósito y la tolva de pesaje. Estas condiciones de parámetro se ajustan de fábrica.
6	Botón de radio [Foto SW]	Selecciona Encen/Apag para Foto SW. [Encen.]: Se selecciona cuando se usa el sensor de ojo fotoeléctrico. [Apag.]: Se selecciona cuando no se usa el sensor de ojo fotoeléctrico.
7	Botón de radio [Accionamiento de obturador]	Selecciona Encen/Apag para accionamiento de obturador. [Encen.]: Se selecciona cuando se usa el accionamiento de obturador. [Apag.]: Se selecciona cuando no se usa el accionamiento de obturador.

6.10.2.4 Pantalla de la ficha Otros

Para mostrar la pantalla de la ficha Otros, pulse la ficha [Otros] en la pantalla índice de Cnfg. term. produc.

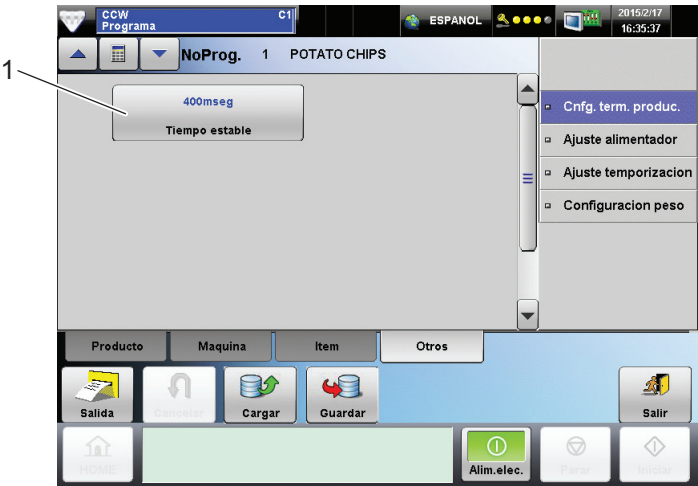


Fig. 6-47

Tabla 6-24

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Tiempo estable]	Ajusta el tiempo hasta juicio de si se ha estabilizado el pesaje desde la pantalla del Teclado numérico. El pesaje durante menos tiempo que el ajustado con esta tecla no se considera estable.

6.10.3 Pantalla índice de Ajust. alim.

Para mostrar la pantalla índice de Ajust. alim., pulse el índice de [Ajust. alim.] en la pantalla Programa.

NOTA

- Consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim." para más información sobre el procedimiento de ajuste del alimentador. Para el ajuste del alimentador desde la pantalla Producción, consulte "6.12 Pantalla Ajust. alim."

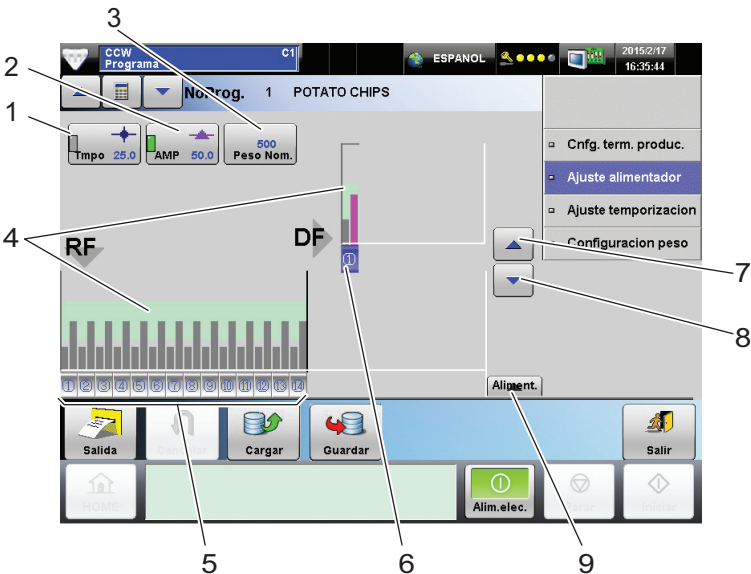


Fig. 6-48

Tabla 6-25

N.	Nombre	Función
1	Tecla con testigo [Tmpto]	ENCEN.: Permite ajustar el tiempo de funcionamiento de alimentador radial.
2	Tecla con testigo [AMP]	ENCEN.: Permite ajustar la amplitud operativa del alimentador radial.
3	Tecla [Peso Nom.]	Aparece si se ha seleccionado DF. Ajusta el peso óptimo para la mesa de dispersión.
4	Gráfico de Ajust. alim.	El gráfico relativo de tiempo y amplitud del alimentador radial y alimentador de dispersión.
5	Cada tecla [RF]	Selecciona el cabezal del alimentador radial a ajustar. Los cabezales seleccionados aparecen en color azul. Cada vez que se pulsa la tecla, se selecciona y libera por turnos.
6	Cada tecla [DF]	Selecciona la mesa de dispersión. Si se selecciona, la tecla aparece en color azul. Cada vez que se pulsa la tecla, se selecciona y libera por turnos.
7	Tecla [Más]	Aumenta el valor de alimentador (tiempo RF o amplitud RF) del cabezal seleccionado.

Tabla 6-25

N.	Nombre	Función
8	Tecla [Menos]	Reduce el valor de alimentador (tiempo RF o amplitud RF) del cabezal seleccionado.
9	Tecla emergente [Aliment.]	Muestra el menú emergente de Alimentador.

6.10.4 Pantalla índice de Ajuste temporización

Para mostrar la pantalla índice de Ajuste temporización, pulse el índice de [Ajuste temporización] en la pantalla Programa.

NOTA

- Consulte "6.13 Pantalla [Ajuste temporización]" para más información sobre el procedimiento de ajuste de la temporización. Para el ajuste del alimentador desde la pantalla Drenaje, consulte "6.13 Pantalla [Ajuste temporización]".

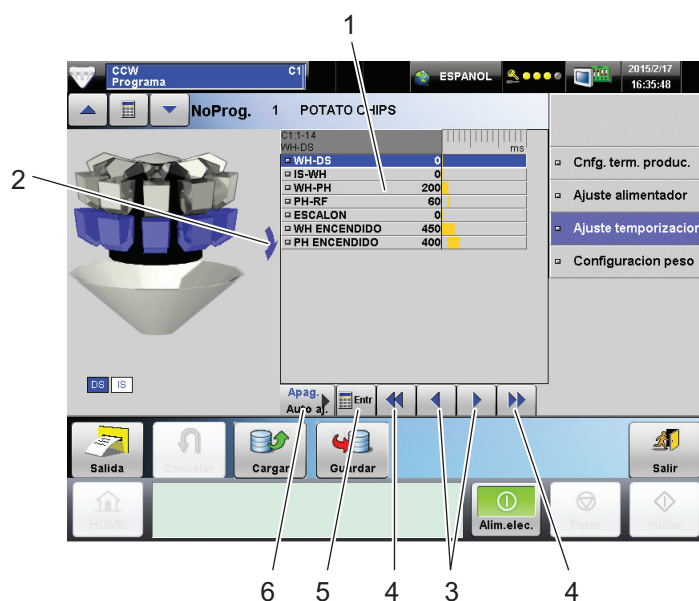


Fig. 6-49

Tabla 6-26

N.	Nombre	Función
1	Elementos de ajuste temporización individuales	Selecciona el elemento para el que deba ajustarse la temporización.
2	Dirección de ajuste	Indica la dirección de ajuste entre las unidades mostradas en color azul.
3	Tecla [Más/Menos] (10 ms)	Aumenta/reduce un valor en unidades de 10 ms.
4	Tecla [Más/Menos] (100 ms)	Aumenta/reduce un valor en unidades de 100 ms.
5	Tecla [Tmpto]	Se ajusta el valor de temporización directamente desde la pantalla del Teclado numérico.
6	Tecla emergente [Auto aj.]	Muestra el menú emergente de Auto aj. para el valor de temporización.

6.10.5 Pantalla índice de Configuración peso

Para mostrar la pantalla índice de Configuración peso (pantalla Programa), pulse el índice de [Configuración peso] en la pantalla Programa.

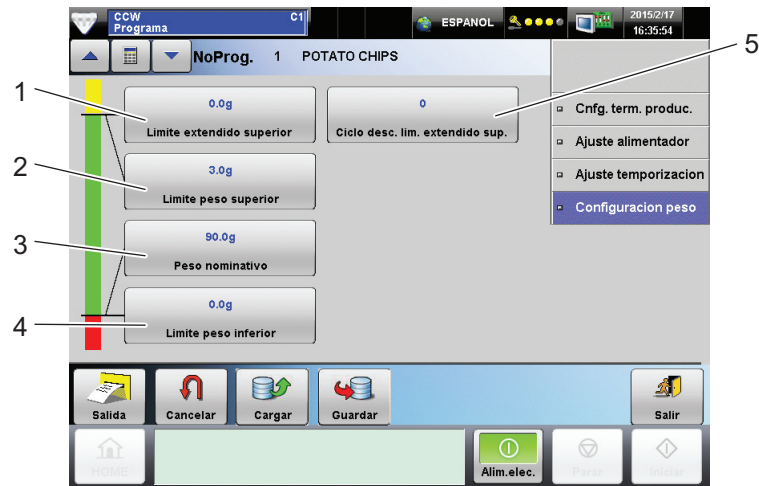


Fig. 6-50

Tabla 6-27

N.	Nombre	Función
1	Tecla [Límite extendido superior]	Buscando la mejora de la eficiencia, ajusta la tolerancia para un peso correcto desde la pantalla del Teclado numérico de forma que puedan descargarse productos como peso correcto incluso si se excede el límite superior una vez en un número de descargas de peso correctas. La tecla no está disponible cuando el límite peso superior es 0,0 g.
2	Tecla [Límite peso superior]	Se ajusta el límite peso superior correcto desde la pantalla del Teclado numérico.
3	Tecla [Peso nominativo]	Se ajusta el peso nominativo desde la pantalla del Teclado numérico.
4	Tecla [Límite peso inferior]	Se ajusta el límite peso inferior correcto desde la pantalla del Teclado numérico. Esta tecla no está disponible cuando el control de media está en [Apag.].
5	Tecla [Ciclo desc. lím. extendido sup.]	Ajusta el límite superior del número de ciclos de descargas correctas con ajuste de tolerancia para el límite extendido superior (Item n 1).

6.10.5.1 Peso nominativo

El peso nominativo ajusta el peso de los productos a descargarse del dispositivo a la envasadora.

El valor de ajuste máximo y la unidad de ajuste correspondiente al peso nominativo se muestra a continuación.

Tabla 6-28

Capacidad de pesaje de cabezal	Estándar (400 g/800 g)	Medio (800 g/1.600 g)
Valor de ajuste máximo	99.999,0 g	99.999,0 g
Ajuste de unidad	0,1 / 0,2 g	0,2 / 0,5 g

6.10.5.2 Límite peso superior

El límite peso superior ajusta el límite peso superior correcto.

El límite de peso superior se puede ajustar en el rango de 0,0 g a 999,0 g. Si se ajusta en 0,0 g, el límite de peso superior es infinito.

El valor de ajuste máximo y la unidad de ajuste mínimo correspondiente al límite peso superior se muestra a continuación.

Tabla 6-29

Capacidad de pesaje de cabezal	Estándar (400 g/800 g)	Medio (800 g/1.600 g)
Valor de ajuste máximo	999,0 g	999,0 g
Ajuste de unidad	0,1 / 0,2 g	0,2 / 0,5 g

(ej.) Si el peso nominativo se ajusta a 100,0 g y el límite de peso superior a 5,0 g, la descarga se realiza con el peso correcto en 100,0 g a 105,0 g.

6.10.5.3 Límite peso inferior

El límite peso inferior ajusta el límite peso inferior correcto para el uso del control de media.

Cuando se usa el control de media, el límite peso inferior se ajusta automáticamente introduciendo el peso nominativo.

En el ajuste de límite peso inferior, el límite inferior ajustado automáticamente puede cambiarse según se desee. Sin embargo, la gama de cambio va de 0,0 g al "valor de límite peso inferior ajustado automáticamente".

El valor de ajuste máximo y la unidad de ajuste mínimo correspondiente al límite peso inferior se muestra a continuación.

Tabla 6-30

Capacidad de pesaje de cabezal	Estándar (400 g/800 g)	Medio (800 g/1.600 g)
Valor de ajuste máximo	999,0 g	999,0 g
Ajuste de unidad	0,1 / 0,2 g	0,2 / 0,5 g

(ej.) Si el peso nominativo se ajusta a 100,0 g y el límite de peso superior e inferior a 5,0 g, la descarga se realiza con el peso correcto en 95,0 g a 105,0 g.

Tabla 6-31 Valor de límite de peso inferior ajustado automáticamente

Peso Nominativo (g)	Valor ajustado automáticamente
5,0~50,0	9% del peso nominativo
50,0~100,0	4,5 g
100,0~200,0	4,5% del peso nominativo
200,0~300,0	9 g
300,0~500,0	3% del peso nominativo
500,0~1.000,0	15 g
1.000,0~10.000,0	1,5% del peso nominativo

6.10.6 Operación de cambio de programa

Para algunos de los elementos de programa, los valores de ajuste pueden cambiarse directamente desde el [Menú principal] o la pantalla Producción.

(Consulte "6.4 Pantalla Menú principal" "6.6 Pantalla Producción")

Los elementos que pueden cambiarse desde la pantalla Menú principal son:

Nombre del producto, Código del producto, Peso nominativo, Velocidad, Número de descarga, Límite peso superior

Los elementos que pueden cambiarse desde la pantalla Producción son:

Peso nominativo, Velocidad, Número de descarga, Límite peso superior

NOTA

- Esta función está disponible para ingeniero de campo o personal de nivel superior.
- Los valores de ajuste cambiados en la pantalla Producción, que sólo es un cambio provisional de los datos de programa durante la producción, no se reflejan en los datos de programa. Si se realiza la selección de programa o si se corta la alimentación eléctrica tras ajustar un cambio en la pantalla Producción, los datos cambiados no serán válidos.

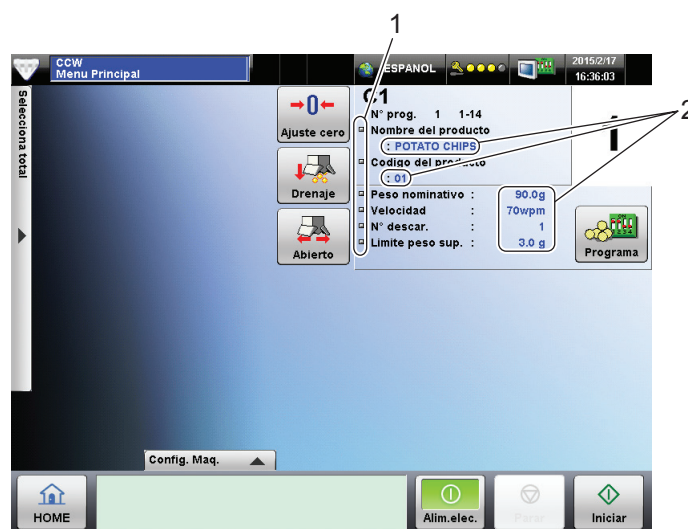


Fig. 6-51

Tabla 6-32

N.	Nombre	Función
1	Botón [Cambiar N de progr.]	Muestra la pantalla del Teclado numérico o la pantalla del Teclado normal para cambiar datos de programa. Las tomas que puede usarse son los botones cuadrados y los nombres de cada elemento.
2	Pantalla valor de ajuste	Muestra los valores ajustados. Cuando se dispone de cambio de ajuste, los valores ajustados se muestran en color azul.

NOTA

- En el nivel de Operario, los botones de [Cambiar N de progr.] no se muestran, y no pueden cambiarse los ajustes. En este caso, los valores ajustados se muestran en negro.

6.10.7 Salida de programas

El contenido de los programas puede emitirse a impresora o fichero.

La emisión del contenido de los programas puede facilitar la gestión de programas.

Para emitir el contenido de programas, siga este procedimiento.

NOTA

- Ajuste el método de emisión desde la pantalla Destino ID (consulte "6.3.3.3 Pantalla de la ficha Destino ID") en la pantalla Panel de control.
- La impresora es opcional. Cuando el dispositivo no cuente con una impresora, no se imprime.

1. En la pantalla Programa, pulse la tecla [Salida].

- El contenido de los programas puede emitirse a impresora o fichero.



Fig. 6-52

```

-----
PRODUCT SET
-----
PRESET NO. 1
===== C 1 =====
PROD NAME :
POTATO CHIPS
PROD CODE :
01
PHOTO NO. : 1
TARGET WT : 90.0 g
UPPER WT : 3.0 g
TOL NEG ERR: 0.0 g
EX.UPPER WT: 0.0 g
SPEED : 70 bpm
DUMP COUNT: 1
INTLK MODE : 1
AV. CONTROL : OFF
SECT. SET : 2
STABLE TIME: 480 ms
  AMP TIME
  RF 1 50 25
  RF 2 50 25
  RF 3 50 25
  RF 4 50 25
  RF 5 50 25
  RF 6 50 25
  RF 7 50 25
  RF 8 50 25
  RF 9 50 25
  RF10 50 25
  RF11 50 25
  RF12 50 25
  RF13 50 25
  RF14 50 25
  DF 1 50 25

( ↗ -- DF 1 --
INFEED WT : 500 g
  UPPER:+ 20 %
  LOWER:- 20 %
    500 g
AFD DF UPPER WT :
    0 g
AFD DF LOWER WT :
AFD STOP DF LOWER WT: 50 %
--- OPTIMUM VALUE ---
  AMP TIME
  RF 1 50 25
  RF 2 50 25
  RF 3 50 25
  RF 4 50 25
  RF 5 50 25
  RF 6 50 25
  RF 7 50 25
  RF 8 50 25
  RF 9 50 25
  RF10 50 25
  RF11 50 25
  RF12 50 25
  RF13 50 25
  RF14 50 25
  DF 1 50 25
-- DF 1 --
INFEED WT : 500 g
  UPPER:+ 20 %
  LOWER:- 20 %
    500 g
AFD DF UPPER WT :
    0 g
AFD DF LOWER WT :
AFD STOP DF LOWER WT: 50 %
WH-DS : 0 ms
IS-WH : 0 ms

( ↗ -- SECTION 1 --
HEADS : 1-14

PROD NAME :

PROD CODE :
WH-PH : 190 ms
PH-RF : 130 ms
WH ON : 450 ms
PH ON : 400 ms
STAGGER : 0 ms
TARGET WT : 90.0 g
UPPER WT : 3.0 g
TOL NEG ERR: 0.0 g
EX.UPPER WT: 0.0 g
HOP ACTION : 1
FEEDER MULTIPLY: 1
    3.8
AUTO FD TARGET :
PHOTO : OFF
SHUTTER : OFF
PRIORITY PARTIC.: 30
Manual
AFD :
AUTO AMP :
MIN. : 0
MAX. : 99
AUTO TIME :
MIN. : 0
MAX. : 99
GOOD EFFCNCY LMT:99.0%

```

Fig. 6-53 Salida de programas (ejemplo)

6.11 Menú emergente [Selecciona total]

Para mostrar el menú emergente de Selecciona total, pulse la tecla emergente [Selecciona total] en la pantalla Menú principal.
A partir de las teclas mostradas, seleccione los datos totales que desea ver.

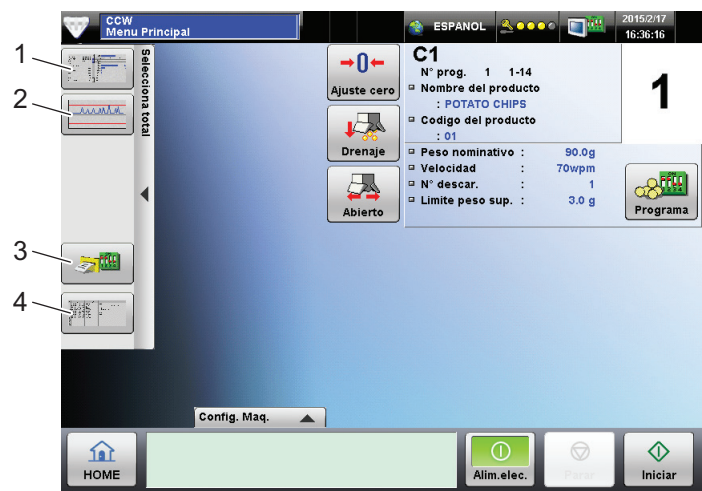


Fig. 6-54

Tabla 6-33

N.	Nombre	Función
1	Salida [Total actual]	Muestra el total e histograma para el periodo, desde borrado de todos los totales hasta el presente.
2	Tecla [Gráfico de barras X]	Muestra el gráfico de barra X.
3	Tecla [Establecim. total]	Muestra la pantalla Establecim. total.
4	Tecla [Registro operativo]	Muestra el registro operativo.

NOTA

- La tecla [Establecim. total] está disponible para Ingeniero de campo o personal de nivel superior.

6.11.1 Pantalla Total actual

Comprueba los resultados de totales en la pantalla Total actual.

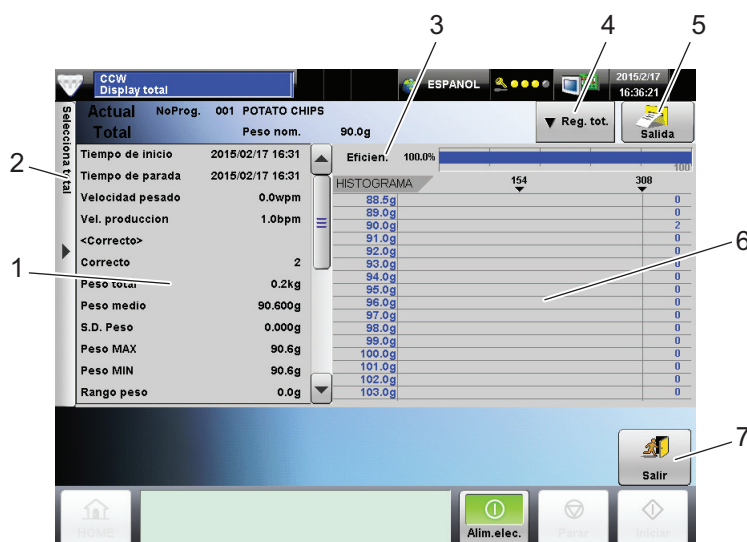


Fig. 6-55

Tabla 6-34

N.	Nombre	Función
1	Total datos	Muestra el estado de producción para el periodo, desde momento de inicio de total hasta el presente.
2	Tecla emergente [Selección total]	Muestra el menú emergente Selección Total.
3	Pantalla Eficien.	Muestra la eficiencia para el periodo, desde tiempo de inicio de total hasta el presente.
4	Tecla desplegable [Reg. tot.]	Se muestra cuando existe un registro de totales. Selecciona el registro de totales que debe visualizarse.
5	Tecla [Salida]	Emite los datos totales a impresora o fichero.
6	Pantalla HISTOGRAMA	Muestra el histograma.
7	Tecla [Salir]	Regresa a la pantalla anterior.

Tabla 6-35 Ítems de datos totales

Nombre de elemento	Descripción
Tiempo de inicio	Es la hora en la que se produjo la primera descarga efectiva desde iniciarse el pesaje de combinación. Pantalla: año/mes/día hora:minuto
Tiempo de parada	Es la hora en que se detiene el pesaje de combinación o se realiza la salida de datos totales. Pantalla: año/mes/día hora:minuto

Tabla 6-35 Ítems de datos totales

Nombre de elemento	Descripción
Velocidad pesado	La frecuencia de pesaje de combinación es de 1 minuto de cada 10. Unidad: wpm
Velocidad de producción	El número de producciones durante el tiempo de funcionamiento. Unidad: wpm
Correcto	El número de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada.
Peso total	El peso total de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: kg (se emplea "lb" [libras] en caso de admitirse el uso de onzas)
Peso medio	El peso medio de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
S.D. Peso	El peso de desviación estándar de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Peso MÁX	El peso máximo de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Peso MÍN	El peso mínimo de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Rango peso	La diferencia entre peso máximo y peso mínimo de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Cuenta total * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El número total de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: pcs
Número medio * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El número medio de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: pcs
S.D. Recuento * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El número de desviación estándar de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: pcs
Número MÁX * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El número máximo de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: pcs
Número MÍN * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El número mínimo de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: pcs
Gama de número * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	La diferencia entre número máximo y número mínimo de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: pcs
Peso medio de pieza * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El peso medio de pieza de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)

Tabla 6-35 Ítems de datos totales

Nombre de elemento	Descripción
S.D. Peso pieza * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El peso de pieza de desviación estándar de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Peso pieza MÁX * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El peso máximo de pieza de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Peso pieza MÍN * Se muestra sólo durante el pesaje ajustado de número.	El peso mínimo de pieza de descargas efectivas que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: g (se emplea "oz" [onzas] en caso de admitirse el uso de onzas)
Madre 1 Peso Tot. * Se muestra sólo durante pesaje de madre e hijo.	El peso total de descargas efectivas de cabezal madre que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: kg (se emplea "lb" [libras] en caso de admitirse el uso de onzas)
Madre 2 Peso Tot. * Se muestra sólo durante pesaje de madre e hijo.	El peso total de descargas efectivas de cabezal madre que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: kg (se emplea "lb" [libras] en caso de admitirse el uso de onzas)
Madre 3 Peso Tot. * Se muestra sólo durante pesaje de madre e hijo.	El peso total de descargas efectivas de cabezal madre que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: kg (se emplea "lb" [libras] en caso de admitirse el uso de onzas)
Madre 4 Peso Tot. * Se muestra sólo durante pesaje de madre e hijo.	El peso total de descargas efectivas de cabezal madre que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: kg (se emplea "lb" [libras] en caso de admitirse el uso de onzas)
Faltante	El número de casos de peso faltante que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada.
Peso excedente <Faltante/ Excedente>	El número de casos de peso excedente que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada como resultado de combinación.
Sobre escala <Faltante/ Excedente>	El número de casos de peso excedente que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada.
Controlar error	El número de controles de error que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada.
Peso excedente <Sobre descarga>	El número de descargas por sobrepeso que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada como resultado de combinación.
Sobreescala <Sobre descarga>	El número de descargas de sobrepeso que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada.
Peso total <Sobre descarga>	El peso total de descargas por sobrepeso que se producen entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: kg (se emplea "lb" [libras] en caso de admitirse el uso de onzas)
Detec. metal	El número de veces que se detecta metal entre la tiempo de inicio y la tiempo de parada. Unidad: veces Cuando no se detecta metal, no se muestra este elemento.
Tiempo de marcha de producto	El tiempo acumulado de producción entre la tiempo de inicio la tiempo de parada. Display: hora/minuto

Tabla 6-35 Ítems de datos totales

Nombre de elemento	Descripción
Tiempo de parada de producto	El tiempo acumulado de parada de producción entre la tiempo de inicio la tiempo de parada. Display: hora/minuto
Tiempo de producto insuficiente	El tiempo acumulado de carencia de suministro durante la operación. Display: hora/minuto

NOTA

- El pesaje de madre e hijo y el pesaje de configuración N son funciones opcionales.
(Consulte "8.2 Pesaje de madre e hijo""8.3 Pesaje con configuración de número")

6.11.2 Pantalla Gráfico de barras X

La pantalla Gráfico de barra X muestra como cambian las medidas de resultado de pesaje mediante un gráfico de barra X.

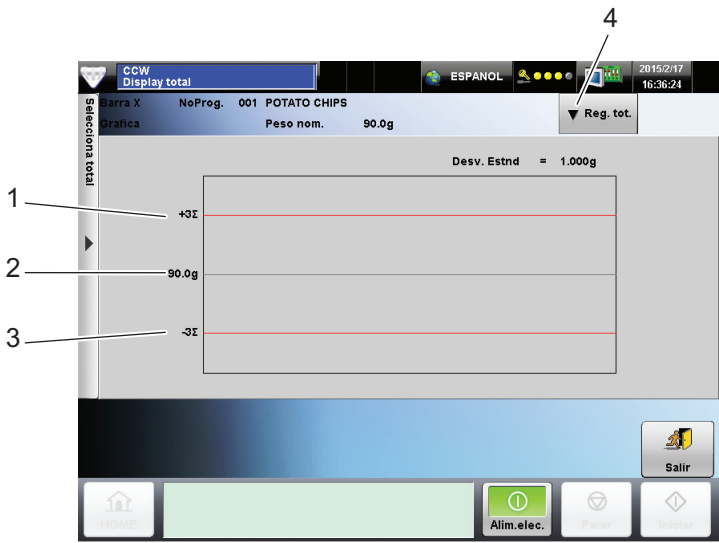


Fig. 6-56

Tabla 6-36

N.	Nombre	Función
1	Límite superior	+3Ajustado como $+3\Sigma$ (Σ = desviación típica).
2	Valor medio	Muestra la media de la suma de todos los resultados de pesaje desde el inicio de total, por cada 250 ciclos.
3	Límite inferior	-3Ajustado como $+3\Sigma$ (Σ = desviación típica).
4	Tecla desplegable [Reg. tot.]	Se muestra cuando existe un registro de totales. Selecciona el registro de totales que debe visualizarse.