ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

MANUEL DE MAINTENANCE

CATALOGUE DES PIECES DETACHEES

Client	LEONI

ROLLER TECHNOLOGY SYSTEMS INDUSTRY

Adresse : n°2 rue alaghaliba bardo tej, Bardo, Tunis 2000
www.convoyeur-aerien.com
sav@roltechsystems.com
sav@convoyeur-aerien.com

Droits d'auteur sur le manuel

Les droits d'auteur portant sur le manuel restent la propriété de la société **ROLLER TECHNOLOGY SYSTEMS INDUSTRY**.
Le manuel contient des prescriptions et des dessins techniques qui ne doivent être ni reproduits, ni diffusés, ni utilisés à des fins de concurrence, ni transmis à des tiers, que ce soit dans leur intégralité ou partiellement.

ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Consigne de sécurité

Avant tous travaux de réparation, de maintenance et d'entretien, il est impératif de couper le convoyeur de réseau pneumatique et du courant électrique.
Mettre le convoyeur hors circuit à l'aide de l'interrupteur principal électrique et bloquer contre toute remise en marche intempestive!

Les systèmes électrique et pneumatiques ne doivent pas être modifiés.

Mesures de d'organisation

Mettre à disposition les équipements de protection personnels nécessaires.
Avant de commencer le travail, il faut régulièrement contrôler la totalité des dispositifs existants.

Dispositifs de protection

Avant toute mise en marche du convoyeur, il est impératif que les dispositifs de protection soient correctement mis en place et en état de fonctionnement

Mesure de sécurité non formelles

L'utilisateur doit établir des consignes d'utilisation.
Il faut conserver la notice d'instructions de service et le Manuel en permanence sur le lieu d'intervention de la machine.
En complément des instructions de service, il appartient de mettre à disposition et de respecter la réglementation locale en matière de prévention des accidents et de protection de l'environnement.
Il faut veiller à ce que toutes les mentions de sécurité et de danger appliquées sur le convoyeur restent bien lisibles.

Mesures de sécurité en fonctionnement

Ne faire fonctionner le convoyeur que lorsque la totalité des dispositifs de protection sont entièrement en état de fonctionner.
Avant toute mise en marche du convoyeur, il est impératif de s'assurer que le démarrage du convoyeur ne met personne en danger.
Il faut que chaque équipe de travail contrôle au moins une fois le convoyeur pour détecter des dommages reconnaissables extérieurement, et pour vérifier le bon état de fonctionnement des dispositifs de protection.

Dangers dus à l'énergie électrique

Seul un électricien spécialisé est habilité à réaliser des travaux sur l'intalation de raccordement électrique.

Nettoyer régulièrement la machine

Table des matières

1 Conseils de sécurité 1
2 Étiquettes de sécurité 2
3 Introducdion 3
4 Réception 3
5 Maintenance 3
6 Mise en tension de la corde 4
7 Dépannage 5
8 Liste de contrôle de maintenance prévue 6
9 Pièces de rechange 7

1 Conseils de sécurité

Remarques d'ordre général

Respecter les recommandation indiquées dans les instruction de service (Manuel)

- la condition préalable pour un maniement du convoyeur conforme aux normes de sécurité et pour un fonctionnement fiable est d'avoir pris connaissance des prescriptions fondamentales de sécurité.
- les présentes instructions de service mentionnent les recommandations les plus importantes, permettant d'exploiter le convoyeur en toute sécurité.
- les instructions de service, doivent être respectées par toutes les personnes qui travaillent sur le convoyeur.
- Par ailleurs, il est impératif de respecter les règlements et prescriptions en matière de prévention des accidents qui sont en vigueur sur le lieu d'utilisation.

Maniement du convoyeur

Dangers liés au maniement du convoyeur
Le convoyeur aérien OC-CA1100 est construit conformément aux règles de sécurité reconnues. Il est impératif de n'utiliser le convoyeur
- Que pour l'utilisation pour laquelle a été conçue
- Que dans un parfait état de sécurité.

Son utilisation incorrecte peut mettre en danger la santé et la vie de l'utilisateur ou provoque des endommagements sur le convoyeur, ou encotr affecter d'autres valeurs matérielles.
Toutes perturbations survenant sur le convoyeur et susceptibles de nuire à la sécurité, devront être immédiatement éliminées.

Utilisation conforme à sa spécification

Utilisation conforme
Le convoyeur aérien OC-CA1100 ROLTECH est exclusivement destiné pour le transport des produits. La charge maximale admissible est strictement limitée à 15 kg par crochet. Toute utilisation dépassant cette charge est considérée comme non conforme.
Toute autre utilisation, voire toute utilisation outrepassant celle-ci, est considérée comme non conforme. ROLTECH décline toute responsabilité pour des dommages survenus pour de telles raisons.

Garantie et responsabilité


Garantie et responsabilité
Nos 'Conditions générales de vente et de livraison' sont fondamentalement valables.
La prestation de garantie s'étend au convoyeur livrée avec toutes ses pièces.
Elle s'applique sous la forme suivante, notamment que les défauts du convoyeur voire de ses composants donnent lieu, à notre choix, au remplacement ou à la réparation gratuite, sous réserve que ces défaut, dus à des vices de fabrication ou de matière, surviennent malgré la preuve d'une utilisation correcte et conforme dans le respect des instructions de service.
Toutes prestations de garantie et de responsabilité, se rapportant à des préjudices sur des personnes et des préjudices matériels, sont exclues lorsque celles-ci sont imputables à l'une ou plusieurs des cause suivantes:
- Utilisation non conforme de la machine.
- Montage, mise en service, maniement ou entretien incorrect
- Utilisation de la machine tandis que les dispositifs de sécurité et de protection du convoyeur étaient défectueux et/ou n'étaient pas en état de fonctionner.
- Inobservance des recommandations mentionnées dans les instructions de service en matière de transport, de stockage, de montage, de mise en service, de fonctionnement, d'entretient et d'équipement du convoyeur.
- Réalisation de modifications de construction arbitraires sur le convoyeur.
- Modifications arbitraires des conditions d'entraînement (puissance moteur, vitesse...)
- Surveillance insuffisante des pièces du convoyeur qui sont soumises à l'usure
- Réparations réalisées de manière incorrecte
- Catastrophes dues à l'action de corps étrangers et cas de force majeure.

Toutes réimpression, reproduction et traduction, même partielle, ne sont autorisées qu'avec l'accord écrit de ROLTECH.
ROLTECH s'efforce constamment d'améliorer ses produits et se réserve donc le droit de procéder à des modifications technique sans avis préalable

2 Étiquettes de sécurité


Étiquettes d' avertissement

Afin de réduire les risques de blessures du personnel en activité ou à proximité du convoyeur ,Les **Étiquettes de sécurité** sont placés à différents endroits du convoyeur pour alerter les personnel des dangers potentiels. Assurez-vous que votre personnel est alerté et obéir à ces avertissements. Ci-dessous les Étiquettes de sécurité qui sont attachés à cet convoyeur.

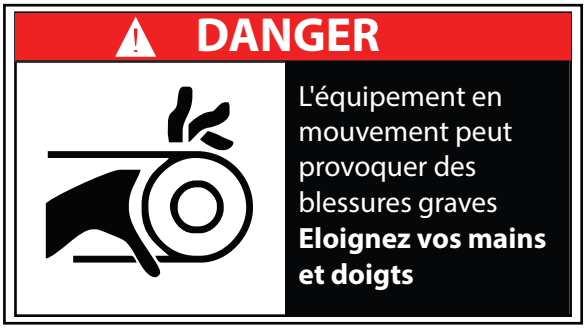





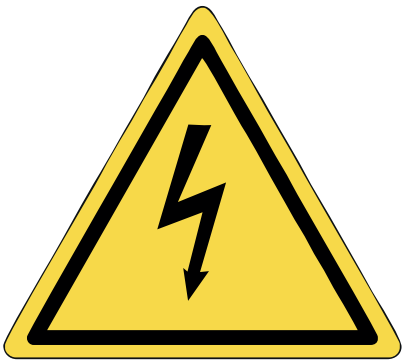

3 Introducdion

ROLTECH Systems, à travers ce manuel, fournit des directives et des procédures pour installer, utiliser et entretenir votre convoyeur.
Une liste complète des pièces est fournie
avec les pièces de rechange recommandées.
Des informations importantes sur la sécurité sont également fournies tout au long du manuel. Pour la sécurité du personnel et
pour un bon fonctionnement de votre convoyeur, il est recommandé que vous lisiez et suiviez les instructions fournies dans cette Manuel.
Si des exemplaires supplémentaires de ce manuel sont nécessaires ou si vous avez des questions sur le convoyeur,
veuillez contacter les services ROLTECH Systems
ou visitez ROLTECH Systems à l'adresse www.roltechsystems.com pour obtenir d'autres informations sur l'application.

Description de l'installation :

- Hauteurs crochet

Zone de chargement (Coupe): Hauteur 1950 mm
Zone de transit / Passage de porte / couloire: Hauteur 2500 mm
Zone de déchargement : Hauteur 2000 mm »

4 Réception

- Vérifiez le nombre d'articles reçus par rapport à la facture de chargement.
- Examiner l'état de l'équipement pour déterminer si des dommages sont survenus pendant l'expédition.
- Déplacez touts l' équipement dans la zone d'installation.

REMARQUE: En cas de dommage ou d'articles manquant, veuillez contacter les services ROLTECH Systems.

5 Maintenance

Précautions de sécurité pour l'entretien

- La maintenance, ne doit être effectuée que par du personnel qualifié et formé.
- Il est important qu'un programme de maintenance soit établi pour s'assurer que tous les composants du convoyeur sont maintenus dans un état ne présentant pas de danger pour le personnel.
- Lorsqu'un convoyeur est arrêté pour maintenance, les dispositifs de démarrage ou les accessoires sous tension doivent être verrouillés pour protéger toute personne ou tout groupe impliqué dans le convoyeur contre un démarrage imprévu.

6 Mise en tension de la corde

- **1- Description**

- Dans cette configuration, la tension de la corde est obtenue par serrage manuel au niveau du dispositif de jonction (manchon, serre-câble ou système équivalent).

2 - Procédure

- Arrêter et consigner le convoyeur.
- Localiser le dispositif de jonction de la corde.
- Desserrer les éléments de fixation.
- Augmenter la tension en tirant progressivement la corde jusqu'à obtention de la tension requise.
- Vérifier la tension de la corde selon l'une des méthodes suivantes :

- Avec un tensiomètre de câble (recommandé) : Placer l'appareil de mesure sur un brin libre de la corde pour lire la tension exacte (en kgf ou daN) et la comparer aux préconisations du constructeur.
- Par la méthode de la flèche (déflexion) : Suspendre un poids connu ou utiliser un peson (dynamomètre) au centre de la plus longue portée entre deux œillets de guidage, et mesurer la déflexion (la flèche). L'ajuster selon les abaques du fournisseur.

- Resserrer les dispositifs de fixation conformément aux couples de serrage recommandés.
- Vérifier l'absence de flèche excessive au repos et le déplacement correct des chariots ou anneaux de guidage.
- Effectuer un essai de fonctionnement (test de déclenchement manuel) puis un test à vitesse réduite.

3 - Surveillance

Dans ce cas, un contrôle périodique de la tension est obligatoire afin d'éviter toute perte de performance ou usure prématurée de la corde. Lors des tournées d'inspection, la tension doit être revérifiée systématiquement à l'aide du tensiomètre ou par contrôle de la flèche, en portant une attention particulière aux variations causées par les changements de température ou l'étirement naturel de la corde au fil du temps.

REMARQUE:

Contrôle et maintenance
La tension de la corde doit être contrôlée régulièrement dans le cadre de la maintenance préventive.
Toute anomalie (glissement, bruit anormal, usure excessive) nécessite un arrêt immédiat du convoyeur et une intervention corrective.
Seules des pièces d'origine ou équivalentes validées par Roltech doivent être utilisées

7 Dépannage

Problème	CAUSE	SOLUTION
Le convoyeur ne démarre pas ou le moteur s'arrête fréquemment.	1) Le moteur est surchargé 2) Le moteur appelle trop de courant.	1) Vérifiez la surcharge du convoyeur. 2) Vérifiez la temperature ou le disjoncteur et remplacez-le si nécessaire.
Bruit éclatant au niveaux des disque de renvoi.	1) Roulement défectueux. 2) Palier défectueux.	1) Remplacez le roulement. 2) Remplacez Palier.
Surchauffe du moteur ou du réducteur.	1) Le convoyeur est surchargé. 2) Basse tension.	1) Vérifier la capacité du convoyeur et réduire la charge aux recommandations. 2) Demandez à un électricien de vérifier .
Le corde s’arrete, mais le moteur tourne.	1) Le convoyeur est surchargé. 2) Le corde n’est pas tendu 3) Le corde bloqué par un obstacle	1) Réduire la charge. 2) Tendre le tapis .

8 Liste de contrôle de maintenance prévue

Vous trouverez ci-dessous une liste de contrôle de maintenance générale couvrant les principaux composants de votre convoyeur.


Composant	Action suggérée	Programme		
		Hebdomadaire	Mensuel	Trimestriel
Moteur et reducteur	vérifier le bruit			
	vérifier le Temperature			
	vérifie montage des boulons			
Corde	vérifier l'état			
	vérifie la tension			
Roulements et Palier	vérifier le bruit			
	vérifie montage des boulons			
	Graissage des roulement			
Rail et supportage de convoyeur	Contrôle général vérifie montage des boulons			
Trolley	vérifier le bruit			
	vérifier le Montage			
	Vérifiez que les galets de trolley tourne librement.			

9 Pièces de rechange

Ce manuel contient des dessins de pièces avec la liste complète des pièces de rechange. Les écrous et les boulons, ne sont pas incluses.

Lors de la commande de pièces de rechange:


Contacter **Roltech systems.**
Indiquez le modèle et le numéro de série du convoyeur.
Donner le numéro de pièce à partir de la liste de pièces.

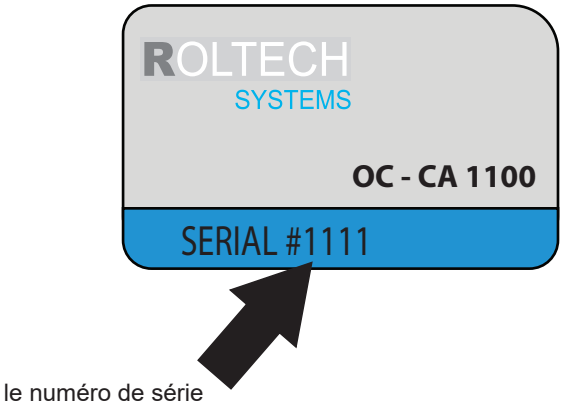


le numéro de série
du convoyeur

ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Groupe de renvoi 180°	OVERHEAD CONVEYORS	**OC-CA1100**	
GR 180 1100	Planche	**OC1100-01**	**1/1**

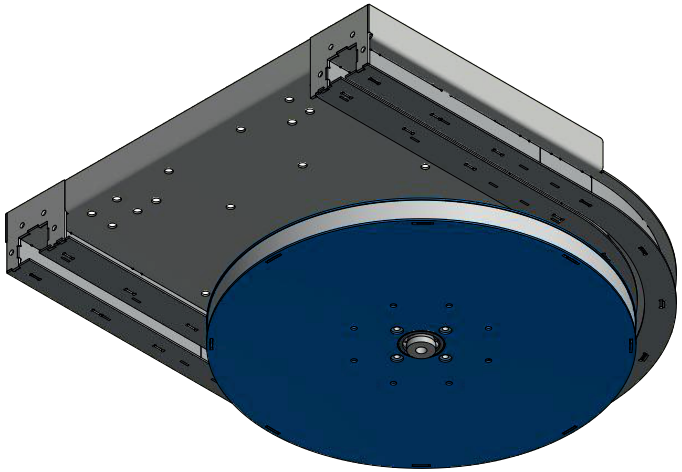

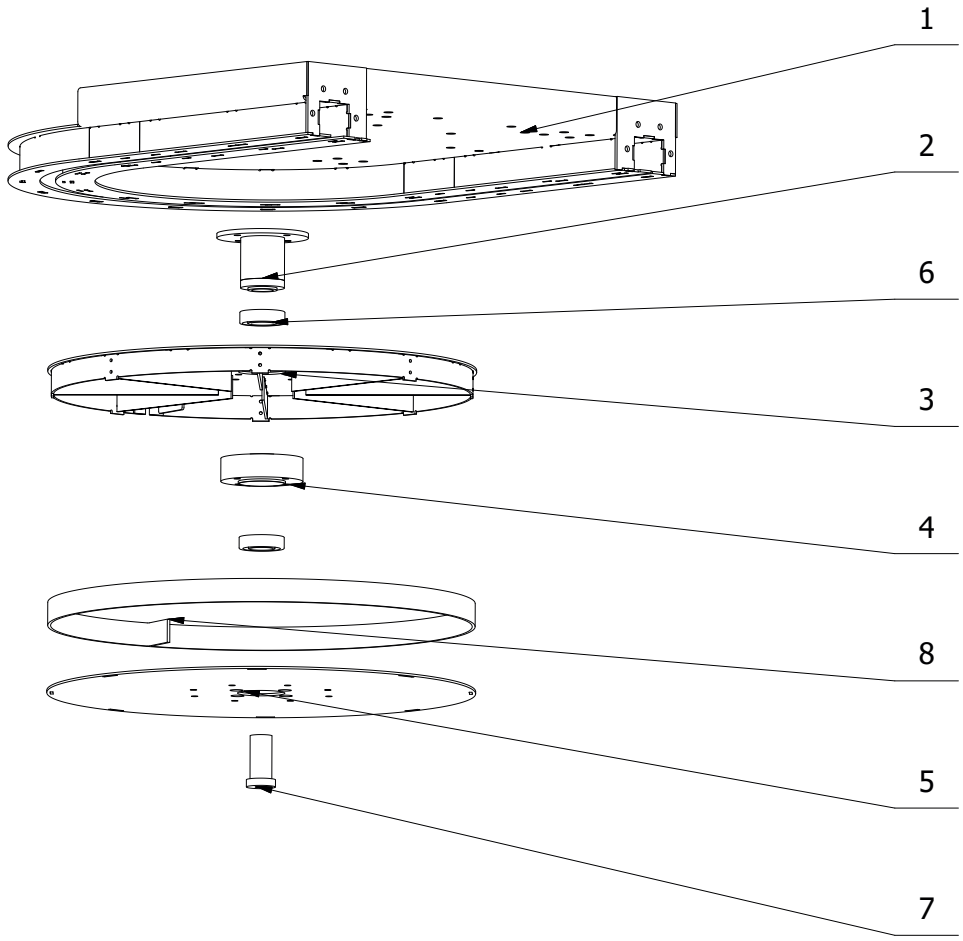


ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	GR-180-100 1100
2	1	TF-108-100 1100
3	1	PL-600-100 1100
4	1	TF-203-100 1100
5	1	PL-600-317 1100
6	2	DIN 628 SKF - SKF 7206 BE
7	1	TF-103-100 1100
8	1	T2001


ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Groupe de renvoi 90°

GR 90 1100

OVERHEAD CONVEYORS	OC-CA1100	
Planche	OC1100-02	1/1

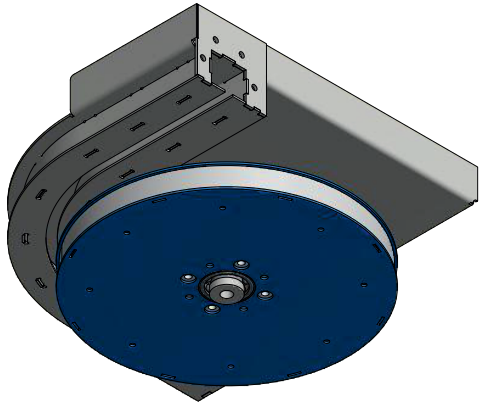


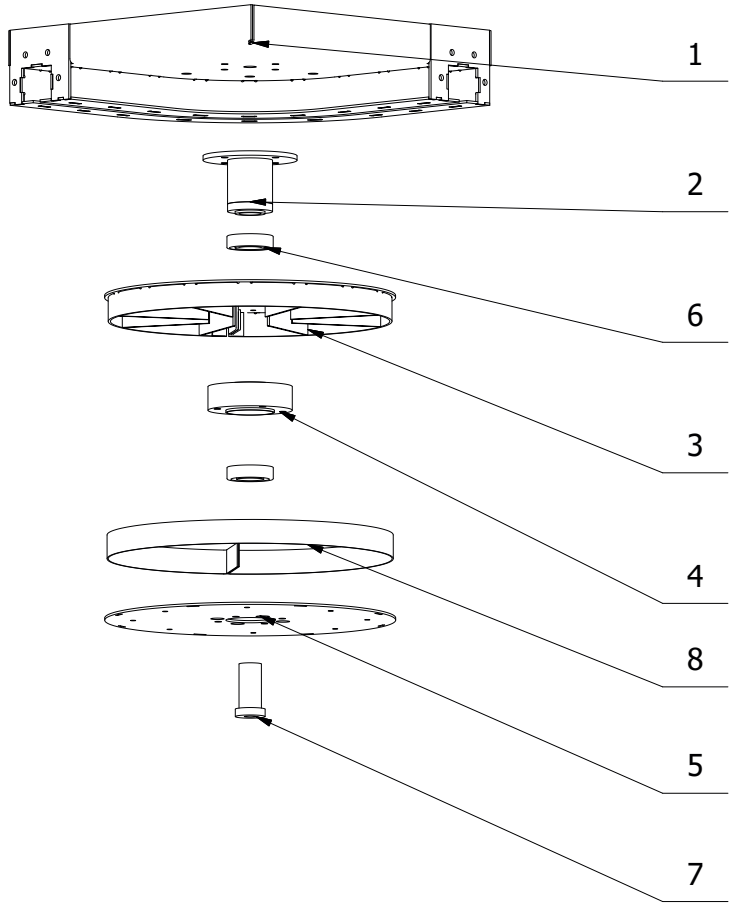


ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	GR-90-100 1100
2	1	TF-108-100 1100
3	1	PL-450-100 1100
4	1	TF-203-100 1100
5	1	PL-450-308 1100
6	2	DIN 628 SKF - SKF 7206 BE
7	1	TF-103-100 1100
8	1	T1001

ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Groupe Motorisation Tendeur Modèle 1100	OVERHEAD CONVEYORS	**OC-CA1100**	
GM T 200 1100	Planche	**OC1100-03**	**1/1**

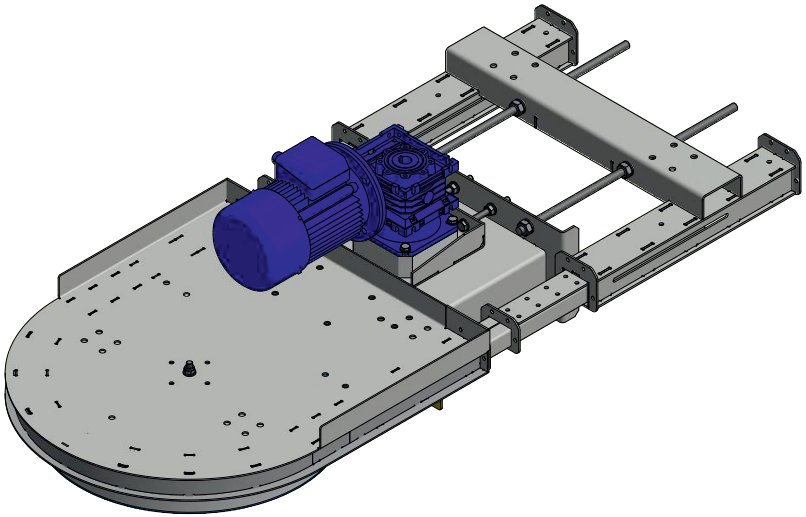

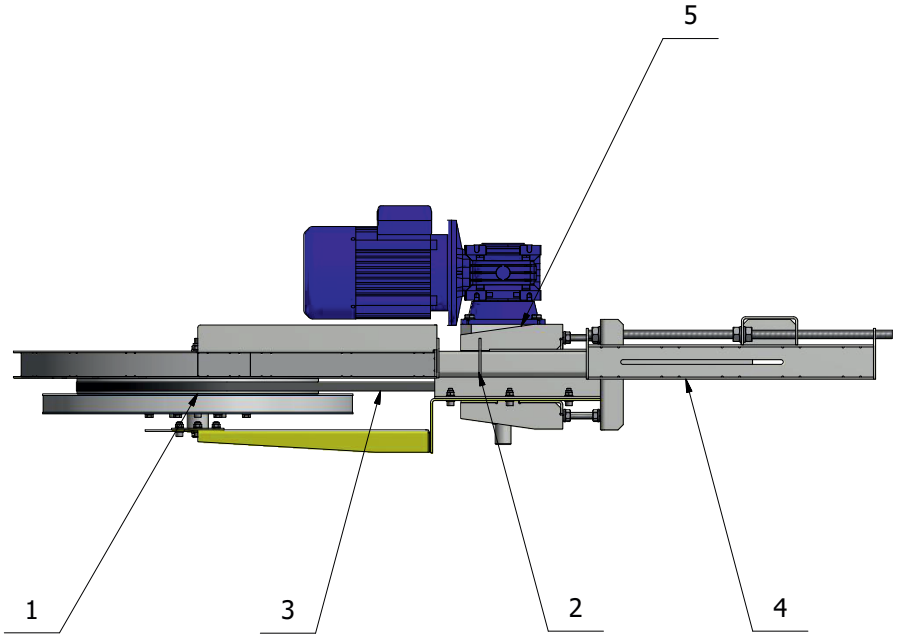


ITEM	QTY	PART NUMBER	DESCRIPTION	Planche
1	1	GM-800 01 1100	Module poulie Model 1100	**OC1100-04**
2	2	RT-300 1100	Rail de tention	-
3	1	V-Belt 1800		-
4	1	TK-550 120 01	Coulisse de rail	-
5	1	GM-700 02 1100	Module support Moteur	**OC1100-05**


ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Module poulie Modèle 1100

GM-800 01 1100

OVERHEAD CONVEYORS	OC-CA1100	
Planche	OC1100-04	1/1

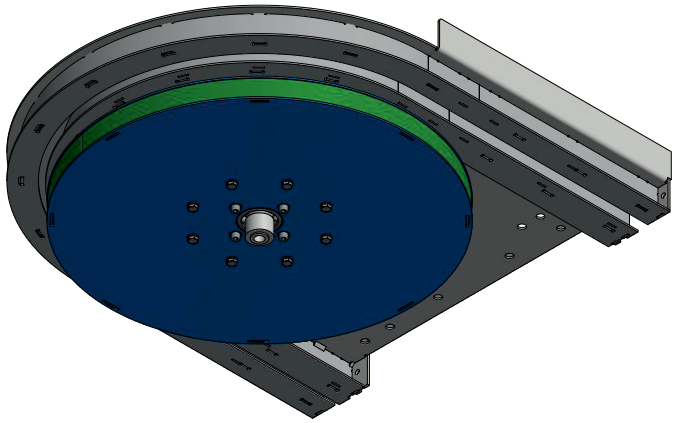

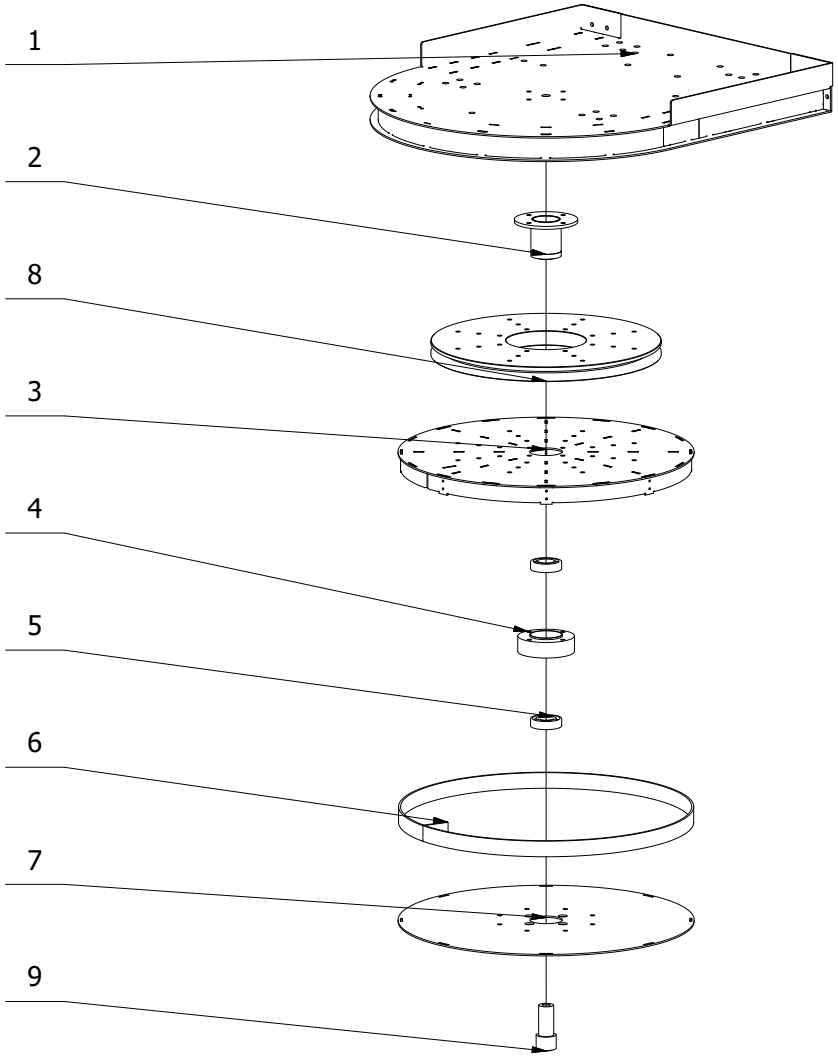


ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	GM-800-100 1100
2	1	TF-108-100 1100
3	1	PL-600-100 1100
4	1	TF-203-100 1100
5	2	DIN 628 SKF - SKF 7206 BE
6	1	T3001
7	1	PL-600-317 1100
8	1	PR 450 B17 11 40 001
9	1	TF-213-100 1100


ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS


Moduel support moteur

GM-700 02 1100

OVERHEAD CONVEYORS	OC-CA1100	
Planche	OC1100-05	1/1

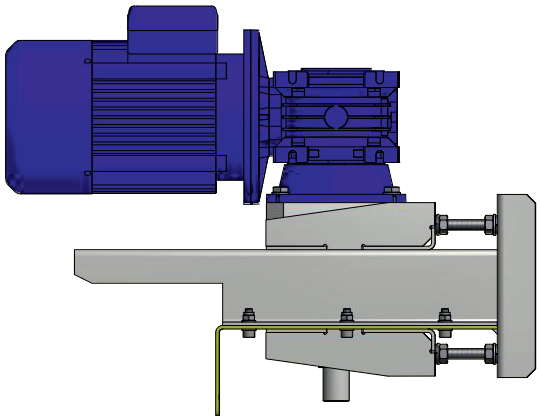

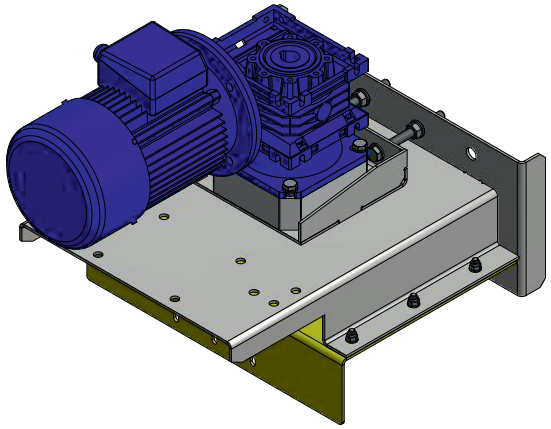


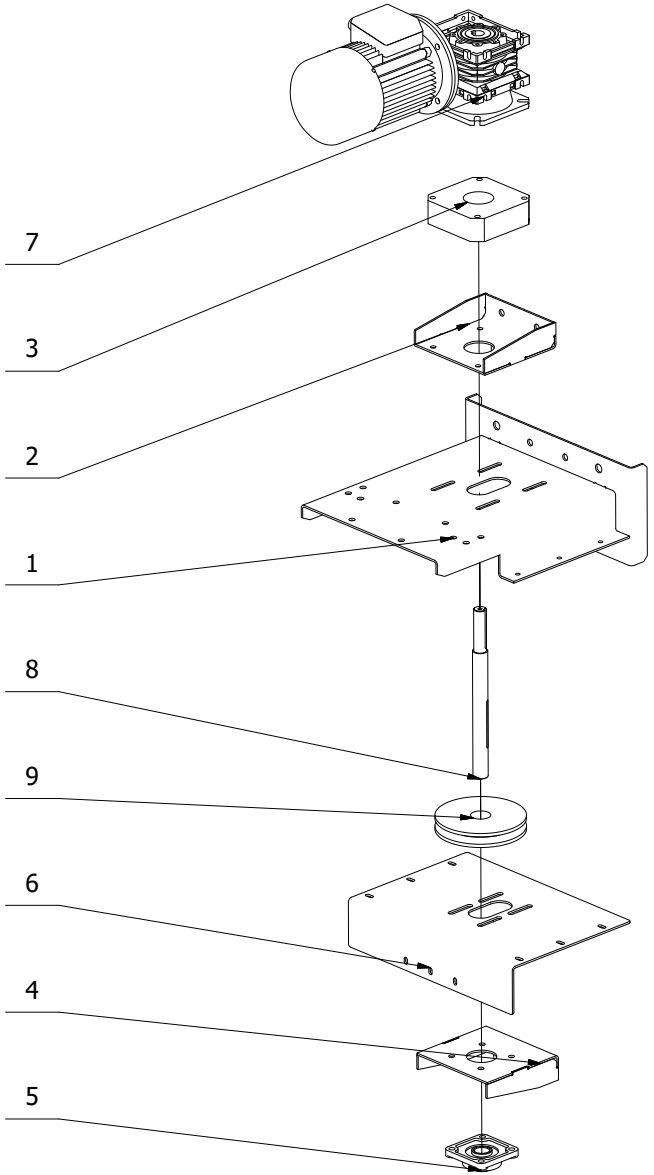


ITEM	QTY	PART NUMBER
1	1	GM-700-100-CM63
2	1	GM-700-200-CM63
3	1	TF-204-CM63
4	1	GM-700-400-UCF206
5	1	UCF206
6	1	GM-700-300-UCF206
7	1	MR-0.75-CM63-100
8	1	TF-501-1100
9	1	PR 200 B17 11 40

ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Tronçon de OC-CA1100	OVERHEAD CONVEYORS	**OC-CA1100**	
	Planche	**OC1100-06**	**1/1**

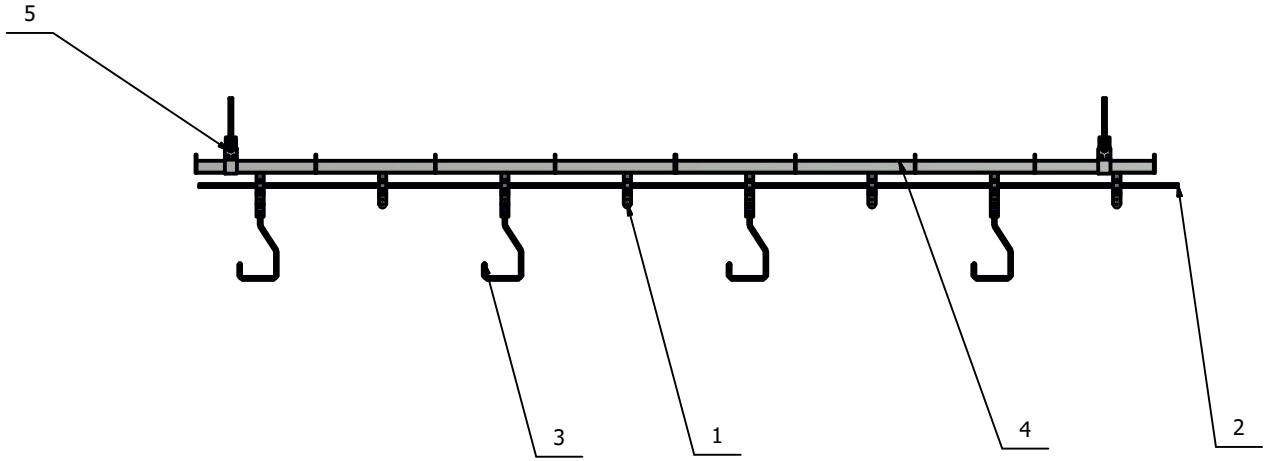



ITEM	PART NUMBER	Planche
1	T-200- 1100	**OC1100-07**
2	Corde D14	-
3	Croche 300	-
4	R-1952 1100	-
5	S-6001	-

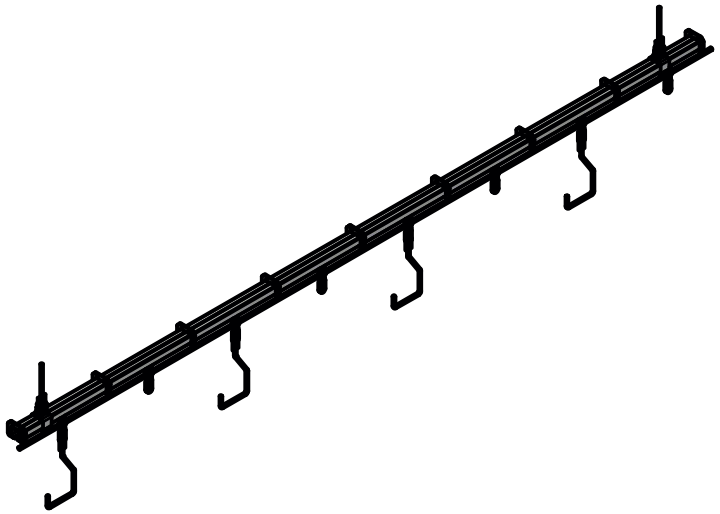

ROLTECH
OVERHEAD CONVEYORS

Trolley T-200 - 1100	OVERHEAD CONVEYORS	**OC-CA1100**	
	Planche	**OC1100-07**	**1/1**

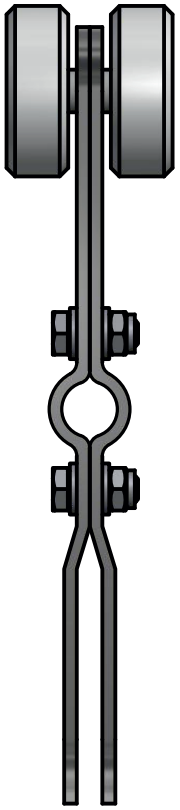

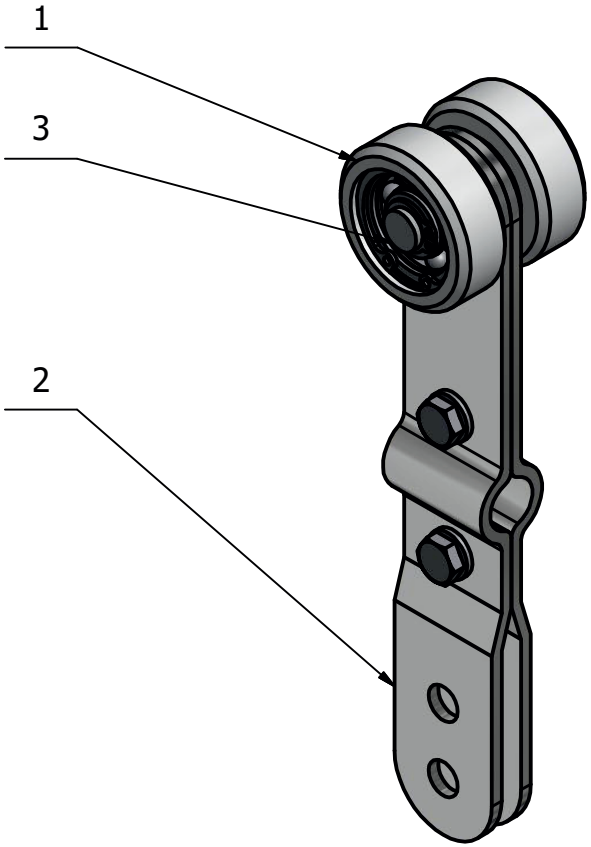

ITEM	QTY	PART NUMBER
1	2	T-200-6200
2	2	T-200-337
3	1	T-200-3210