

Bemi Cognita + Bedienungsanleitung



Inhalt

1.	Technische Daten	3
2.	Lieferumfang	3
3.	USB-Typen	3
4.	Systembeschreibung	4
5.	Glossar	5
6.	Wilkommen	6
7.	Sicherheitshinweise	7
8.	Erste Schritte	9
9.	Wie verwalte ich Inhalte?	12
10.	Lesen	16
11.	Dateien verwalten	22
12.	E-Books suchen	24
13.	Einstellungen	25
14.	Gerät zurücksetzen	29
15.	Gerätekonformität	30
16.	Recycling	30




1. Technische Daten

Bildschirm: E-Tinte, 6 Zoll 1024 × 758 Pixel


Batteriekapazität: 1500 mAh

Speicher: 4 GB

2. Lieferumfang

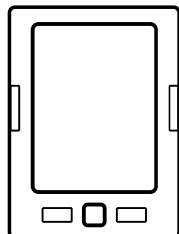

Bemi Cognita +

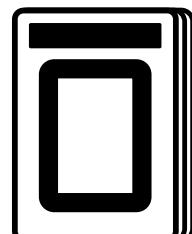

Bedienungsanleitung




USB-Ladekabel




Bemi Cognita +

3. USB-Typen


USB-Type-C




USB-Micro



USB-Mini



USB-B





USB-A



Anschluss für Ladegerät

Anschluss für E-Reader

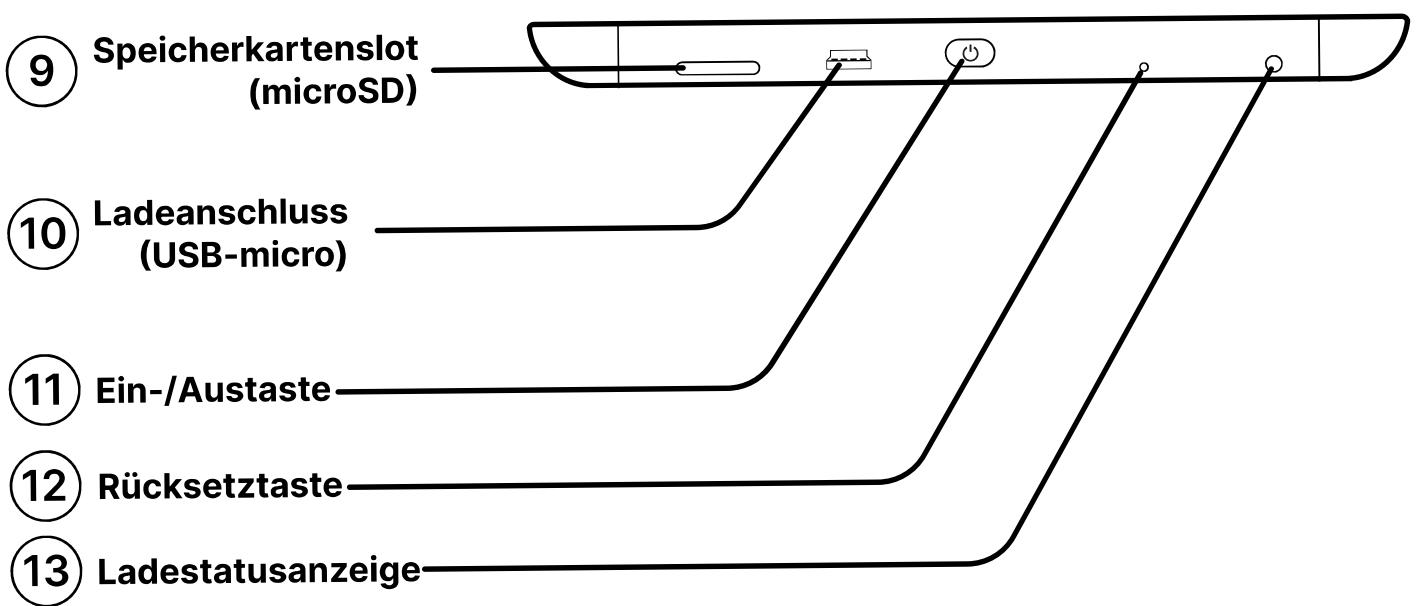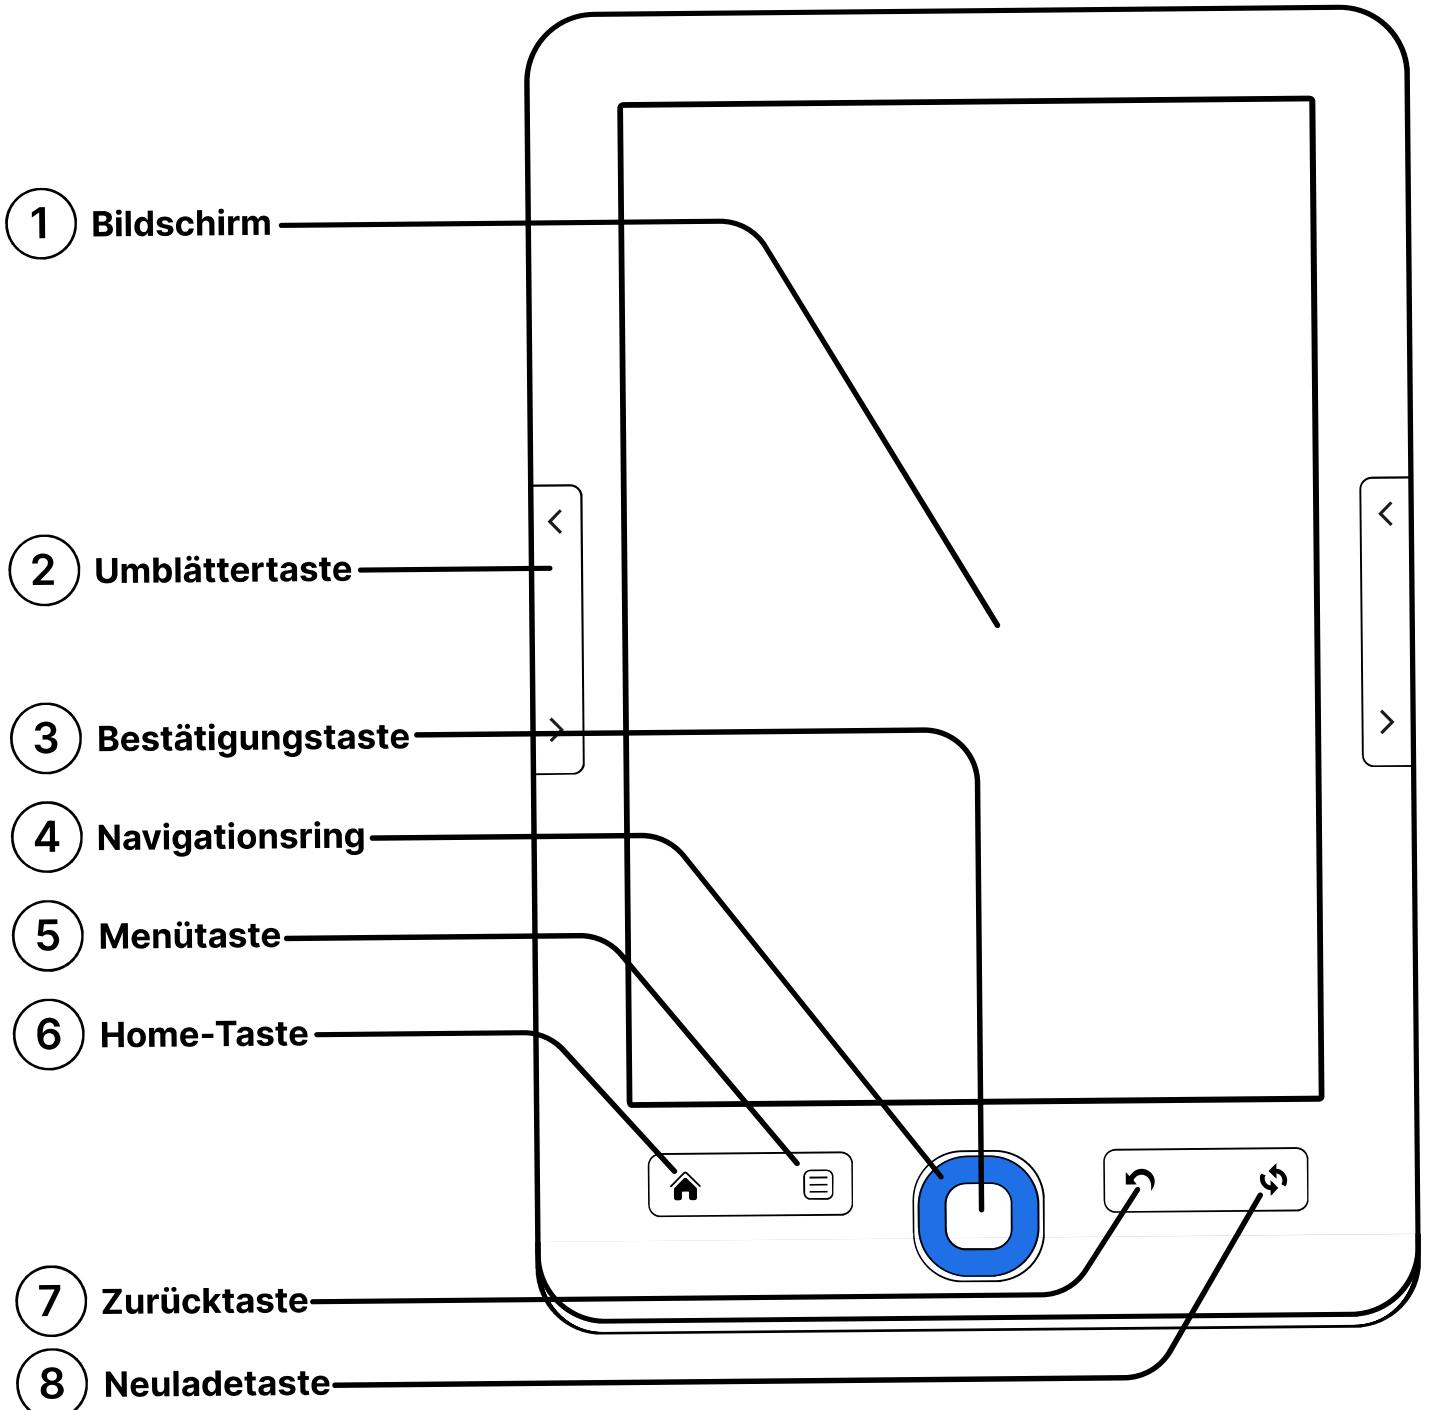

4. Systembeschreibung

- (1) **Bildschirm:** Zeigt Ihre Bücher, Menüs und andere Inhalte an.
- (2) **Umblättertaste:** Ermöglicht das Vor- und Zurückblättern in eBooks oder Menüs.
- (3) **Bestätigungstaste:** Bestätigt eine Auswahl.
- (4) **Navigationsring:** Dient zur Navigation in Menüs und zum Umblättern.
- (5) **Menütaste:** Öffnet Untermenüs mit weiteren Funktionen.
- (6) **Home-Taste:** Öffnet das Hauptmenü mit allen Funktionen.
- (7) **Neuladetaste:** Aktualisiert die Anzeige, um Änderungen oder neue Inhalte zu laden.
- (8) **Neuladetaste:** Aktualisiert die Anzeige, um Änderungen oder neue Inhalte zu laden.
- (9) **Speicherkartenslot (microSD):** Ermöglicht das Einsetzen einer microSD-Karte, um den Speicherplatz zu erweitern.
- (10) **Ladeanschluss (USB-Micro):** Wird zum Aufladen des Geräts und zur Datenübertragung verwendet.
- (11) **Ein-/Austaste:** Zum Einschalten, Ausschalten oder in den Standby-Modus zu versetzen.
- (12) **Rücksetztaste:** Setzt das Gerät zurück.
- (13) **Ladestatusanzeige:** Zeigt den aktuellen Ladezustand während dem Laden des Akkus an.



5. Glossar

- **E-Book:** Die digitale Version eines Buches (engl. Electronic Book).
- **Standby:** Das Gerät ist ausgeschaltet, reagiert aber auf das Drücken des Ein-/Austaste.
- **formatieren:** Formatieren ist das vollständige zurücksetzen eines Gerätes auf Werkseinstellungen
- **GB:** Abkürzung von "Gigabyte", gibt die Speichergröße von Geräten an.
- **mAh:** Abkürzung von "Milliampere Stunden", gibt die Größe eines Akkus an.
- **Dateien:** Zusammenfassung von verschiedenen Inhalten die auf ihrem E-Readern gespeichert sind, hierzu zählen ".epub" und ".pdf".
- **.epub:** Gängiges Dateiformat für E-Books. Erhältlich bei allen großen vertrieben für E-Books.
- **.pdf:** Sehr weit verbreitetes Format für alle Art von Dokumenten.
- **drag & drop:** Ziehen von Dateien von einem Speicherort zum Anderen und anschließendes loslassen.

6. Willkommen

- Egal, ob Sie gerade erst in die faszinierende Welt der E-Reader eintauchen oder einfach ein wenig Unterstützung bei der Nutzung wünschen – hier finden Sie alles, was Sie wissen müssen.
- Der Bemi Cognita + ist ein praktisches Lesegerät, das Ihnen einen hohen Lesekomfort für Bücher, Zeitschriften und andere digitale Inhalte bietet.

6.1 Wofür ist die Anleitung gedacht

- Mit diesem Handbuch möchten wir Ihnen helfen, das Beste aus Ihrem Gerät herauszuholen, und auch diejenigen unterstützen, die sich mit Technik nicht so gut auskennen.
- Falls Sie auf ein Wort treffen, das Ihnen nicht bekannt ist, schauen Sie gerne mal in unser Glossar (siehe Kapitel 5).
- Wir möchten, dass Sie Freude an Ihrem Bemi Cognita + haben und ihn mit Leichtigkeit nutzen können. Diese Anleitung wurde so gestaltet, dass Sie sich Schritt für Schritt zurechtfinden und Ihr Gerät sicher und selbstbewusst verwenden können.

6.2 Was finden Sie in dieser Anleitung

In den Kapiteln dieser Anleitung lernen Sie alles, was Sie für den Umgang mit dem Bemi Cognita + wissen müssen. Dazu gehören:

- Erste Schritte: Einschalten des BEMI Cognita +. Hier erfahren Sie, wie Sie Ihr Gerät startklar machen und sicher bedienen (siehe Kapitel 8 "Erste Schritte").
- Lesen leicht gemacht: Entdecken Sie, wie einfach das Lesen auf einem E-Reader sein kann. Passen Sie die Schriftgröße an – alles so, wie es für Sie am besten ist.

- Bücher und Inhalte verwalten: Finden und organisieren Sie Ihre Lieblingsbücher. Laden Sie neue Titel herunter, sortieren Sie Ihre Bibliothek, oder schaffen Sie Platz für neue Inhalte. Sie erfahren auch, wie Sie Inhalte sicher löschen können, ohne etwas aus versehen zu verlieren.
- Hilfreiche Extras: Nutzen Sie praktische Funktionen wie Wörterbücher, Lesezeichen oder Notizen, um Ihr Leseerlebnis zu bereichern.
- Nützliche Tipps und Lösungen: Wir geben Ihnen Tipps, wie Sie Ihren Bemi Cognita + optimal nutzen können, und zeigen Ihnen, was Sie tun können, falls einmal etwas nicht wie erwartet funktioniert.

7. Sicherheitshinweise

VORSICHT	
	Bei Beschädigung kann der Akku aufquellen und Feuer fangen. Laden Sie den BEMI Cognita + immer mit dem mitgelieferten Kabel.

7.1 Akku-Sicherheit

Der Akku Ihres Bemi Cognita + sorgt dafür, dass Sie stundenlang lesen können, ohne das Gerät ständig aufladen zu müssen. Damit der Akku sicher funktioniert und lange hält, beachten Sie bitte die folgenden Hinweise:

- Laden Sie den Akku nur mit dem mitgelieferten Ladekabel. Andere Kabel können den Akku beschädigen oder zu Überhitzung führen.
- Überladen vermeiden: Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, sobald der Akku vollständig geladen ist.
- Lagern oder laden Sie das Gerät nicht an sehr heißen oder kalten Orten.

- Bei Schäden am Akku: Wenn Sie bemerken, dass der Akku aufquillt, sich übermäßig erhitzt oder Flüssigkeit austritt, verwenden Sie das Gerät nicht weiter und kontaktieren Sie den Kundenservice.

7.2 Augensicherheit

Das Lesen auf dem Bemi Cognita + wurde so gestaltet, dass es angenehm für die Augen ist.

Trotzdem gibt es einige Tipps, um die Belastung Ihrer Augen zu minimieren:

- Machen Sie regelmäßig Pausen: Schauen Sie alle ~20 Minuten für ein paar Sekunden in die Ferne, um Ihre Augen zu entspannen.
- Lesen Sie immer mit ausreichend Abstand: Halten Sie das Gerät in einer Distanz von etwa 30–40 cm zu Ihren Augen. Wenn Sie Probleme beim lesen haben erhöhen Sie die Schriftgröße (Siehe 10.3.5 Textgröße ändern).

7.3 Gebrauchshinweise

Hier sind einige allgemeine Hinweise, um den sicheren und effektiven Umgang mit Ihrem Bemi Cognita + zu gewährleisten:

- Halten Sie das Gerät sauber: Reinigen Sie den Bildschirm regelmäßig mit einem weichen, trockenen Tuch. Verwenden Sie keine aggressiven Reinigungsmittel.
- Schützen Sie den E-Reader vor Stößen und Kratzern: Lagern Sie ihn sicher in einer Schutzhülle, wenn Sie ihn transportieren.

8. Erste Schritte

Da das Gerät aufgeladen geliefert wird, können Sie es sofort einschalten.

8.1 Einschalten

1. Suchen Sie die Ein-/Austaste (**11**) an der Unterseite Ihres E-Readers.
2. Drücken und halten Sie die Taste für etwa 5 Sekunden lang gedrückt, um das Gerät ein- oder auszuschalten.

8.2 Laden

Das Gerät wird mit einem halbvollen Akku ausgeliefert um diesen zu schützen und Ihnen einen möglichst schnellen Lesestart zu ermöglichen.

1. Schließen Sie das mitgelieferte USB-Kabel an den USB micro-Anschluss (**10**) des Geräts und ein Ladegerät an.

Während des Ladevorgangs zeigt die Ladestatusanzeige (**13**) den Zustand des Ladevorgangs an. Die Ladestatusanzeige ist rot und der Bildschirm (**1**) zeigt das Ladesymbol (**III**) (siehe Kapitel an, während der Akku geladen wird. Sobald der Ladevorgang beendet ist, leuchtet die Anzeige grün. Der Ladevorgang dauert in der Regel mehrere Stunden.

2. Trennen Sie das Gerät vom Ladegerät, wenn der Akku vollständig geladen ist.

8.3 Grundlegende Steuerung

- Drücken Sie den Navigationsring (**4**) oben, unten, links oder rechts, um in die gewünschte Richtung zu navigieren.
- Das aktuell ausgewählte Feld wird auf dem Bildschirm unterstrichen angezeigt.
- Zum Bestätigen Ihrer Auswahl oder zum Fortfahren drücken Sie die Bestätigungstaste (**3**).

8.4 Startbildschirm



Bereiche:

- Kürzlich gelesen (**I**): Zeigt die zwölf zuletzt geöffneten Bücher oder Dateien an.
- Kürzlich hinzugefügt (**II**): Zeigt die sechzehn zuletzt hinzugefügten Bücher an.
- Infobereich (**III**): Zeigt den aktuellen Wochentag, das Datum, die Uhrzeit und den Akkustand an.

Verwenden Sie den Navigationsring (**4**), um durch die Listen zu blättern.

Verfügbare Funktionen:

- eBook-Bibliothek (**IV**): Zugriff auf alle auf dem internen Speicher oder auf einer Speicherkarte gespeicherten eBooks.
 - Bilder (**V**): Anzeige aller gespeicherter Bilder.
 - Explorer (**VI**): Durchsuchen von Dateien auf dem Gerät und der Speicherkarte.
 - Suche (**VII**): Nach bestimmten Büchern, Dateien, einzelnen Wörtern, Textpassagen oder Autoren suchen.
 - Sonstige (**VIII**): Zugriff auf Zusatzfunktionen wie Wörterbuch, Kalender, Notizen, oder Spiele.
- Einstellungen (**IX**): Anpassen von Einstellungen wie z.B. Datum, Uhrzeit oder Sprache.

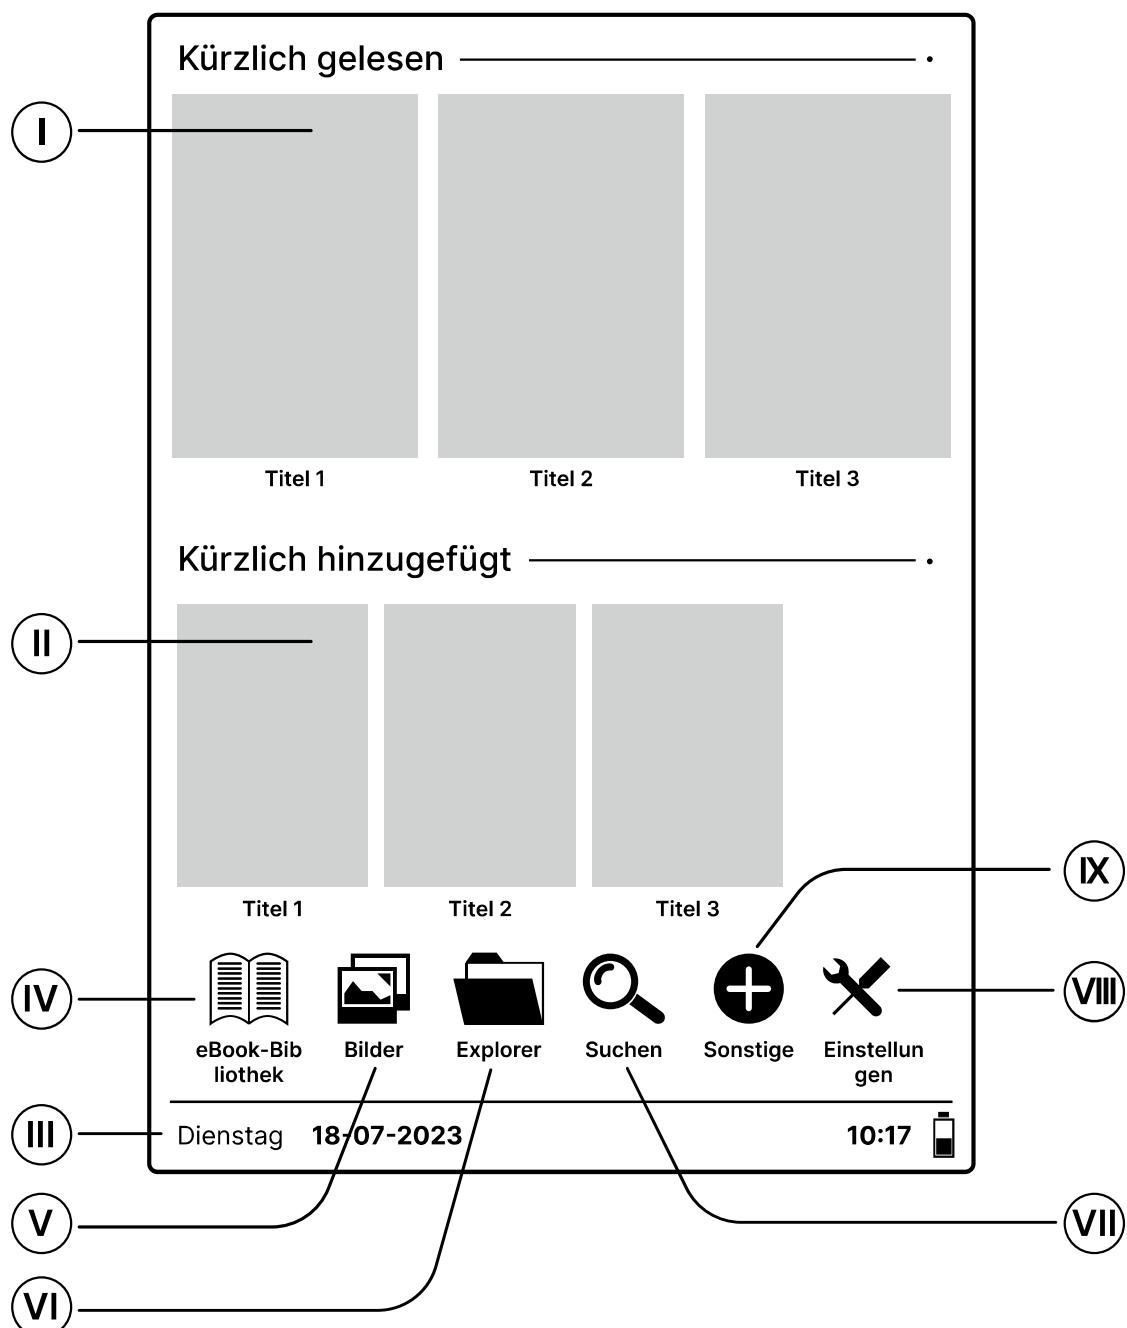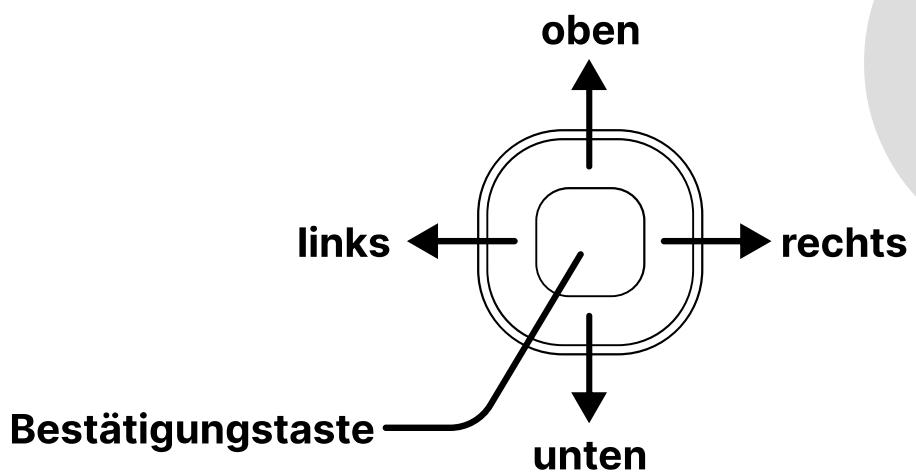

9. Wie verwalte ich Inhalte?

9.1 Dateien hinzufügen

Sie können auf ihren Bemi Cognita + .pdf und .epub Dateien laden. Diese bekommen Sie von Platformen wie zum Beispiel:

- <https://www.projekt-gutenberg.org/> (kostenlos)
- <https://openstax.org/> (kostenlos)
- <https://www.amazon.de/kindle-shop-ebooks-zeitungen-zubeh%C3%B6r/b?node=530484031> (kostenpflichtig)

Dateien können auf zwei verschiedene Weisen auf den Bemi Cognita + geladen werden.

9.1.1 Dateien über Kabel hinzufügen

Dank des Speichers von 4 GB gibt es genügend Platz für Ihre gesamte "eBook-Bibliothek" direkt auf dem Gerät.

1. Schließen Sie den Bemi Cognita + an ein Gerät mit USB-Anschluss an.
2. Öffnen Sie auf Ihrem Windows-Rechner den Explorer.
Oder öffnen Sie auf Ihrem Mac den Finder.
3. Ziehen Sie die gewünschte Datei von dem Speicherort auf Ihrem Gerät auf den Bemi Cognita + (Anzeigename: "Cognita +") per drag & drop.
4. Warten Sie bis die Dateiübertragung abgeschlossen ist.
5. Lösen Sie die Kabelverbindung zwischen den beiden Geräten.



9.1.2 Dateien über microSD hinzufügen

Falls Sie Ihre Dateien nicht direkt auf dem Bemi Cognita + speichern wollen, können Sie diese auch mithilfe des integrierten Speicherkartenslots (MicroSD) (9) auslesen.

1. Führen Sie die microSD-Karte in Ihren Rechner ein.
2. Ziehen Sie die gewünschte Datei von dem Speicherort auf die microSD-Karte per drag & drop.
3. Entfernen Sie die microSD-Karte von Ihrem Rechner.
4. Führen Sie die microSD-Karte mit den gespeicherten Büchern in den Speicherkartenslot (microSD) ein.

9.2 eBook-Bibliothek verwenden

Bei dem verwalten von eBooks auf dem internen Speicher und der microSD-Karte hilft Ihnen die "eBook-Bibliothek".

1. Wählen Sie die "eBook-Bibliothek" mit dem Navigationsring (4) aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste (3).

Hier werden alle verfügbaren eBooks angezeigt, sowie deren Dateiformat und Lesefortschritt. Öffnen Sie das Menü mithilfe der Menütaste, um auf alle Verwaltungsoptionen zugreifen zu können. Diese werden im Folgenden näher beschrieben.

9.2.1 Nach Favoriten sortieren

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 9.2 aus.

3. Wählen Sie "Favoriten" mit dem Navigationsring **(4)** aus.
4. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste **(3)**.

Nur Ihre favorisierten Bücher werden nun angezeigt.
Wie sie Bücher favorisieren erfahren sie im Kapitel
Favoriten hinzufügen (siehe Kapitel 10.3.3)

9.2.2 Nach Büchern suchen

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 9.2 aus.

3. Wählen Sie "Suchen" mit dem Navigationsring **(4)**.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste **(3)**.
5. Geben Sie den gewünschten Titel mithilfe des Navigationsring und der Bestätigungstaste ein.
6. Bestätigen Sie die Suche, indem Sie mithilfe des Navigationsring auf das "Done"-Feld navigieren.
7. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

9.2.3 E-Books sortieren

Um Ihre Bibliothek zu sortieren stehen Ihnen vier Auswahlmöglichkeiten zur Verfügung. Sortieren nach "Titel", "Autor", "kürzlich gelesen" und "kürzlich hinzugefügt".

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 9.2 aus.

3. Wählen Sie die gewünschte Sortierung mit dem Navigationsring **(4)** aus.
4. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste **(3)**.



9.2.4 Anzeige ändern

In der "eBook-Bibliothek" lassen sich die Bücher auf zwei verschiedene Weisen anzeigen, zum einen als Liste und zum anderen mit Cover.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 9.2 aus.

3. Wählen Sie die gewünschte Ansicht mit dem Navigationsring (**4**) aus.
4. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste (**3**).

10. Lesen

10.1 E-Book öffnen

1. Wählen Sie die "eBook-Bibliothek" mit dem Navigationsring **(4)** aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste **(3)**.
3. Wählen Sie ein Buch mit den Navigations-, oder Umblättertasten **(2)** aus.
4. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste.

10.2 Seiten umblättern

Der Bemi Cognita + bietet mehrere Möglichkeiten die Seite zu wechseln, um möglichst uneingeschränktes Lesen zu gewährleisten.

- Drücken Sie die jeweilige Umblättertaste **(2)**, für vor oder zurück, auf beiden Seiten des Gerätes.
- Drücken Sie den Navigationsring **(4)** nach rechts, um weiter zu blättern, oder nach links, um zurück zu blättern.

10.3 Leseoptionen anpassen

Um das Lesen auf Ihrem E-Reader möglichst angenehm zu gestalten stellen wir Ihnen einige Möglichkeiten Ihre E-Books anzupassen zur Verfügung. Befolgen Sie dazu folgende Schritte:

1. Öffnen Sie ein E-Book (siehe Kapitel 10.1)
2. Drücken Sie die Menü-Taste **(5)**.

10.3.1 Lesezeichen benutzen

Lesezeichen werden verwendet, um bis zu dreißig Stellen innerhalb eines Buches zu markieren und zu diesen an einem späteren Zeitpunkt zurückzukehren.



Lesezeichen hinzufügen:

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Um ein Lesezeichen hinzuzufügen wählen Sie "Lesezeichen hinzufügen" aus mithilfe des Navigationsrings (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).

Lesezeichen entfernen:

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Befinden Sie sich auf einer Seite mit einem Lesezeichen können Sie mithilfe des Navigationsrings (**4**) "Lesezeichen entfernen" wählen.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).

Seite mit Lesezeichen öffnen:

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Lesezeichen" aus.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
4. Wählen Sie eines der erstellten Lesezeichen aus.
Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.2 Inhaltsverzeichnis benutzen

Um zu einem bestimmten Kapitel innerhalb eines E-Books zu springen wird das Inhaltsverzeichnis verwendet.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Inhaltsverzeichnis" mithilfe des Navigationsrings (**4**) aus.

4. Wählen Sie das gewünschte Kapitel mithilfe des Navigationsrings aus.
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (3).

10.3.3 Favoriten hinzufügen

Wenn Ihnen ein Buch sehr gut gefällt, oder Sie es besser in der Bibliothek wiederfinden wollen können Sie dieses als Favorit markieren.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Zu Favoriten hinzufügen" mithilfe des Navigationsrings (4).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (3).

10.3.4 Zu Seite springen

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Gehe zu Seite" mit dem Navigationsring (4).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (3).
5. Geben Sie die gewünschte Seitenzahl mithilfe des Navigationsrings und der Bestätigungstaste ein
6. Bestätigen Sie die Seitenzahl, indem Sie mithilfe des Navigationsrings auf das "Done"-Feld navigieren.
7. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.5 Textgröße verändern

Falls die Textgröße entweder zu klein, oder zu groß ist, lässt sich die Zoomgröße in sechs Stufen verstetlen.



Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Zoomgröße" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie die gewünschte Zoomgröße mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.6 Seitenrand verändern

Der Rand auf den einzelnen Seiten lässt sich in drei Stufen verstellen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Rand" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie den gewünschten Seitenrand mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.7 Textfluss ändern

Der Text lässt sich automatisch neu anordnen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Nur Text (Neuanordnung)" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie die gewünschte Textflussoption mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.8 Bildschirm drehen

Der Bildschirm lässt sich bei Bedarf um bis zu 360° drehen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Bildschirm drehen" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie die gewünschten Drehgrad mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.9 Automatisch umblättern

Bei Bedarf lassen sich Seiten automatisch umblättern.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Automatisch umblättern" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie die gewünschte Zeit zwischen dem Umblättern mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.10 Aktualisierungsmodus ändern

Der Aktualisierungsmodus regelt, in welcher Frequenz der Bildschirm aktualisiert wird.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Aktualisierungsmodus" mit dem Navigationsring (**4**).



4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste **(3)**.
5. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit der Bildschirmauffrischung (z. B. nach jeder Seite, nach 3 Seiten, oder 5) mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

10.3.11 Details anzeigen

Es können nähere Details und Informationen zu dem E-Book angezeigt werden, wie z.B. Autor, Herausgeber u.ä.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Über das Buch" mit dem Navigationsring **(4)**.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste **(3)**.

10.3.12 Fußnoten anzeigen

Falls das E-Book Fußnoten enthält können diese angezeigt werden.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 10.3 aus.

3. Wählen Sie "Fußnoten" mit dem Navigationsring **(4)**.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste **(3)**.
5. Um die Fußnote zu verlassen drücken Sie die Zurücktaste **(7)**.

11. Dateien verwalten

Über den Explorer können Sie auf dem Gerät und auf der microSD-Karte gespeicherte Daten suchen und verwalten.

1. Wählen Sie "Explorer" auf dem Startbildschirm mit dem Navigationsring (4) aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste (3).
3. Drücken Sie die Menütaste, um die Daten zu verwalten.

11.1 Dateien suchen

Um gespeicherte Dateien zu finden ist die Suche hilfreich.

Führen Sie erst 1., 2. und 3. aus Kapitel 11 aus.

4. Wählen Sie "Suchen" mit dem Navigationsring (4).
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (3).
6. Geben Sie den Namen der Datei mithilfe des Navigationsrings und der Bestätigungstaste ein.
7. Bestätigen Sie die Suche, indem Sie mithilfe des Navigationsrings auf das "Done"-Feld navigieren
8. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

11.2 Dateien löschen

Um Speicherplatz zurückzugewinnen kann es sinnvoll sein alte Dateien zu löschen.

Führen Sie erst 1., 2. und 3. aus Kapitel 11 aus.

4. Wählen Sie "Löschen" mithilfe des Navigationsrings (4) aus.



5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste **(3)**.
6. Bestätigen Sie den Löschvorgang mithilfe der Bestätigungstaste.

11.3 Dateien nach Speicherort sortieren

Alle Dateien lassen sich nach internem oder externen Speicher sortieren.

Führen Sie erst 1., 2. und 3. aus Kapitel 11 aus.

4. Wählen Sie "Interner Speicher", oder "Externer Speicher" mithilfe des Navigationsrings **(4)**.
5. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste **(3)**.

12. E-Books suchen

Um schnell und unkompliziert gespeicherte E-Books zu finden steht Ihnen die Suche zur Verfügung.

1. Wählen Sie "Suchen" auf dem Startbildschirm mit dem Navigationsring (**4**) aus.
Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste (**3**).
2. Geben Sie den Titel, Autor, oder ein gesuchtes Wort mithilfe dem Navigationsring und der Bestätigungstaste ein.
3. Bestätigen Sie die Eingabe, indem Sie mithilfe des Navigationsrings auf das "Done"-Feld navigieren.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13. Einstellungen



Richten Sie den Bemi Cognita + ganz nach Ihren Vorstellungen und Präferenzen ein.

1. Wählen Sie "Sonstige" auf dem Startbildschirm mit dem Navigationsring (4) aus.
2. Bestätigen Sie die Wahl mit der Bestätigungstaste (3).

13.1 Aktualisierungsmodus

Der Aktualisierungsmodus regelt, in welcher Frequenz der Bildschirm aktualisiert wird.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Aktualisierungsmodus" mit dem Navigationsring (4).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (3).
5. Wählen Sie die gewünschte Häufigkeit der Bildschirmauffrischung (z. B. nach jeder Seite, nach 3 Seiten oder 5) mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13.2 Energieeinstellungen ändern

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Energieeinstellungen" mit dem Navigationsring (4).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (3).

13.2.1 Einstellung der Einschlafautomatik

Hier können Sie festlegen, nach welcher Zeit, ohne Aktivität, sich das Gerät von alleine vollständig abschaltet.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

5. Wählen Sie "Einst. Einschlafautomatik" mit dem Navigationsring (**4**).
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
7. Wählen Sie die gewünschte Zeit, nach der sich das Gerät abschaltet (nach 1, 2, 3, oder 4 Stunden) mit dem Navigationsring.
8. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13.2.2 Standby festlegen

Hier können Sie festlegen, nach welcher Zeit, ohne Aktivität, das Gerät in den Standby-Modus wechselt.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

5. Wählen Sie "Standby" mit dem Navigationsring (**4**).
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
7. Wählen Sie die gewünschte Zeit, nach der das Gerät in den Standby-Modus wechselt (nach 5 min, 10 min, 15 min, 30 min, oder einer Stunde) mit dem Navigationsring.
8. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13.3 Datum und Uhrzeit festlegen

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Datum & Zeit" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).

13.3.1 Uhrzeit festlegen

Hier können Sie die Systemuhrzeit anpassen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Zeiteinstellung" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Navigieren Sie mit dem Navigationsring auf die Felder für Stunden und Minuten.
6. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um die Uhrzeit zu verändern.
7. Navigieren Sie mit dem Navigationsring auf Ok.
8. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13.3.2 Datum festlegen

Hier können Sie das Systemdatum anpassen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Datumeinstellung" mit dem Navigationsring (**4**).
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Navigieren Sie mit dem Navigationsring auf die Felder für Tag, Monat und Jahr.
6. Drücken Sie die Navigationstaste nach oben oder unten, um das Datum zu verändern.
7. Navigieren Sie mit dem Navigationsring auf Ok.
8. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13.4 Systemsprache ändern

Hier können Sie die Sprache des Bemi Cognita + auf eine der zwanzig verfügbaren Sprachen ändern.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Sprache" mit dem Navigationsring (**4**) aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie die gewünschte Sprache mithilfe des Navigationsrings aus.
6. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste.

13.5 Gerät formatieren

Um alle Dateien auf dem Bemi Cognita + zu löschen und ihn in seinen Ausgangszustand zurückzuversetzen, können Sie das Gerät formatieren.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Das Gerät wird formatiert" mit dem Navigationsring (**4**) aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie "Ok" mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie das Formatieren mithilfe der Bestätigungstaste.

13.6 Standardeinstellungen

Hier können Sie alle veränderten Einstellungen wieder zurücksetzen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Standardeinstellungen" mit dem Navigationsring (**4**) aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).
5. Wählen Sie "Ok" mit dem Navigationsring.
6. Bestätigen Sie das Zurücksetzen der Einstellungen mithilfe der Bestätigungstaste.

13.7 Geräteinformationen

Sie können sich nähere Informationen zum Gerät und seiner Software anzeigen lassen.

Führen Sie erst 1. und 2. aus Kapitel 13 aus.

3. Wählen Sie "Geräteinformationen" mit dem Navigationsring (**4**) aus.
4. Bestätigen Sie Ihre Wahl mithilfe der Bestätigungstaste (**3**).

14. Gerät zurücksetzen

Falls der Bemi Cognita + nicht mehr reagiert hilft in den meisten Fällen das Zurücksetzen. Nehmen Sie dazu ein dünnes Werkzeug, zum Beispiel eine Nadel, und drücken Sie damit auf die Rücksetztaste.


15. Gerätekonformität

CE Dieses Gerät entspricht der Richtlinie 2014/53 / EU des Europäischen Parlaments. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie online unter folgendem Link: www.bemi-electronics.com/certificates.

Wenn Sie weitere Fragen zu den Sicherheits- und Konformitätsrichtlinien haben, besuchen Sie bitte unsere Website oder wenden Sie sich an unseren Kundenservice.

16. Recycling

Das Gerät darf nicht im Hausmüll entsorgt werden. Bringen Sie das Gerät zu vorgesehenen Entsorgungsplätzen, oder zum Ort des Kaufes. Nur so kann das ordnungsgemäße Entsorgen und Recycling der Bestandteile gewährleistet werden.

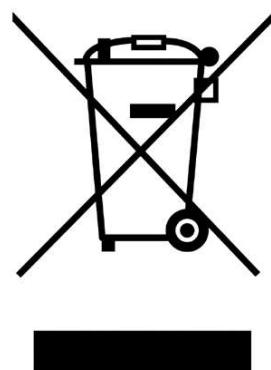



bemi

TDE

Selim Berk Tan 3002898
Simon Feldmann 3005165
Malte Hermann 3004253

Hersteller: Shenzhen Minrek Electronic Ltd.
Adresse: C602, 6th Floor, Building C, Hangcheng
Road, Huafeng International Robot Industrial Zone,
Xi'xiang, Bao'an, Shenzhen, China 518126

hergestellt in China