



MANUEL UTILISATEUR PROFESSIONNEL

Dante Config Editor

Notice complète - édition 2027

Préparez, contrôlez et transformez des configurations Dante hors ligne : machines, canaux, paramètres audio et réseau, subscriptions, fusion de presets, banques de modèles et livrables techniques.

Contrôler

Surveillez rapidement latence, fréquence, format audio, réseau, IP, horloge et alertes.

Modifier sans perdre le patch

Renommez machines et canaux ; les subscriptions reconnues sont mises à jour.

Composer hors ligne

Fusionnez des XML, ajoutez des modèles et préparez le réseau avant d'avoir les machines.

Licence permanente : 29 € TTC en France, paiement unique.
Pendant 30 jours, aucun rappel. Ensuite, DCE reste entièrement utilisable ; la licence supprime le rappel au démarrage. Paiement sécurisé par Stripe Managed Payments.

Outil tiers non officiel, indépendant d'Audinate. DCE ne pilote pas le réseau en direct. Conservez l'original et contrôlez le XML final dans Dante Controller.

Windows 10/11 x64 | macOS Apple Silicon et Intel
github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor

SiLeMI/O

By Mamat

-----[]--





Sommaire interactif

Cliquez sur un chapitre pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même structure. Chaque page propose un retour direct au sommaire.

Parcours de la notice	4
1. Démarrer en sécurité	5
Projet StageFlow local et session LIVE	6
Rejoindre StageFlow LIVE	7
Connexion LIVE : dépannage	8
Notifications de modifications LIVE	9
2. Projet et réglages généraux	10
Repère des écrans	11
Choisir le bon parcours	12
Adapter l'espace de travail	13
L'essentiel en un écran	14
Réglages généraux, alertes et profils	15
Profils rapides et actions globales	16
3. Réglages par machine et canaux	17
Modifier une machine sans changer de page	18
IP et formats audio	19
Renommer rapidement les RX et les TX	20
Prolonger une série comme dans un tableur	21
Canaux et principes de patch	22
4. Patch : lire et corriger précisément une subscription	23
Easy patch : travailler visuellement et immédiatement	24
Easy patch : clic, glissement, plage et PATCH 1:1	25
Suivre une liaison directement dans la matrice	26



Ajouter un XML au projet	27
5. Composer un projet : ajouter un autre XML	28
Comprendre la banque de machines	29
Administrer les banques de machines	30
Créer, partager et réutiliser une banque	31
Banque de machines et rôles génériques	32
Créer un nouveau projet hors ligne	33
6. Import / Export de labels	34
Échanger les labels sans modèle externe	35
Choisir le bon format	35
Procédure	35
Construire et exporter le synoptique	36
Validation, comparaison et Import / Export	37
7. Contrôler, enregistrer et récupérer	38
Sauvegarde et validation finale	39
Récupération automatique	40
8. Atomic Bomb : préparer un exercice	41
Atomic Bomb : créer un exercice	42
Tests de non-régression	43
Limites connues	43
Aide et informations	43
Licence et essai	43
Licence DCE	44

Cette notice suit un parcours concret : ouvrir ou créer, contrôler, modifier les machines, patcher, composer le projet, exporter puis valider.



Parcours de la notice

La notice suit désormais l'ordre normal d'un travail hors ligne. Chaque chapitre indique l'écran à ouvrir, l'action à effectuer et les contrôles à réaliser avant de passer au suivant.

Étape	Sujet	Résultat attendu
1	Démarrage	Installer, ouvrir ou créer un projet sans toucher à l'original.
2	Réglages généraux	Lire le projet, cibler les machines et appliquer des profils.
3	Réglages par machine	Modifier identité, réseau, audio et labels RX/TX.
4	Patch	Lire, créer, suivre ou retirer les subscriptions.
5	Composition du projet	Fusionner un XML, dupliquer et utiliser les banques.
6	Import / Export	Échanger les labels, rapports, patchbooks et synoptiques.
7	Validation	Comparer, enregistrer, récupérer et contrôler le XML.
8	Atomic Bomb	Créer un exercice hors ligne et accéder à l'aide.

Les captures utilisent un preset synthétique anonymisé. Les numéros et repères ajoutés aux images sont uniquement pédagogiques.



1. Démarrer en sécurité

Important : cette application est un outil tiers non officiel Audinate. Elle édite des XML hors ligne, sans connexion au réseau Dante ni API Audinate. Conservez l'original et validez le fichier généré dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

L'installateur Windows x64 contient l'application et le runtime .NET 8 nécessaire. Il n'est normalement pas nécessaire d'installer .NET séparément.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
- L'installation utilise un Appld stable, un dossier Program Files, des raccourcis et un profil local propres à DCE afin que les mises à niveau conservent les réglages et les licences déjà activées.
- Les 79 modèles uniques sont répartis clairement entre DCE Community (77 appareils) et DCE Generic (2 rôles génériques). Ma banque reste réservée aux modèles personnels de l'utilisateur.
- Les installateurs macOS autonomes prennent en charge Apple Silicon et Intel. La version macOS a été validée par l'auteur sur un Mac réel et suit les mêmes parcours fonctionnels que Windows.
- Les quatre notices PDF françaises et anglaises sont installées et restent accessibles depuis l'application.
- Au démarrage, DCE vérifie discrètement les Releases GitHub. Une mise à jour disponible est proposée, puis l'installateur adapté est téléchargé et contrôlé par SHA-256 avant son lancement. La commande reste accessible dans Aide > Rechercher les mises à jour.

Principes de sécurité

- Travaillez sur une copie du XML exporté et utilisez Enregistrer sous.
- Le garde-fou suit les machines par identité technique stable, bloque les chemins inconnus et protège les Dante Id, mediaType et instance_id.
- Sauvegarde sécurisée : DCE valide d'abord un fichier temporaire. Le fichier source et toute destination existante reçoivent une copie dans DanteConfigEditor_Backups avant le remplacement.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

Ouvrir ou créer un projet

Au premier lancement, un accueil guidé propose quatre points de départ : ouvrir un XML, créer un projet, parcourir les banques ou lire la notice. Fermez-le pour accéder directement à DCE ; il ne réapparaît plus automatiquement et reste disponible dans Aide > Découvrir DCE. Le premier lancement utilise le thème clair ; le dernier thème et la dernière langue choisis sont ensuite restaurés automatiquement.

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez les compteurs de machines, canaux TX/RX et patchs actifs. Les XML avec namespace par défaut sont pris en charge.



Projet StageFlow local et session LIVE

DCE distingue trois parcours : projet DCE autonome en XML, projet StageFlow local et session StageFlow LIVE rejointe avec son code à six chiffres. StageFlow est gratuit et facultatif. Le XML Dante reste le fichier à exporter vers Dante Controller.

Téléchargement et documentation : <https://github.com/Mamat79/StageFlow>

Projet StageFlow local

Un dossier commun, des domaines isolés

StageFlow coordination	StageDesk patch et consoles	Dante Config Editor dante/dante.json	StageMark / CAD plans
---------------------------	--------------------------------	---	--------------------------

Élément	Comportement DCE
dante/dante.json	Seul domaine possédé et remplacé par DCE.
patch.json	Groupes, héritages et UUID sont lus ; DCE peut en prévisualiser les noms vers une plage RX.
cad/, smt/, stagemark/	Jamais réécrits ni supprimés par DCE.
Concurrence	Verrou de domaine, hash de base, watcher temporisé et remplacement atomique.
StageFlow LIVE	Bail V1 vérifié ; seuls les RX liés par UUID et règle enregistrée peuvent suivre le patch.
Console Windows	Instance unique, pipe utilisateur, nonce et UUID vérifiés ; choix local avant une bascule.
Anciens fichiers	XML et .dceproj restent ouvrables ; Nouveau projet DCE crée un XML autonome.

Projet StageFlow local : ouvrez un .stageflow vide. Le choix immédiat Créer depuis zéro ouvre l'assistant de la première machine ; Ouvrir un XML Dante permet de partir d'une configuration existante. Enregistrer met ensuite à jour le seul domaine Dante. Enregistrer sous exporte notamment le XML destiné à Dante Controller. Les autres domaines restent octet pour octet inchangés.

Patch vers RX : depuis Projet ou Import / Export > Labels, choisissez Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Sélectionnez le groupe, Source, Micro, Source + micro ou Libellé StageFlow, puis la machine et la plage. L'aperçu montre Avant / Après ; les cellules vides sont ignorées et rien ne change avant Appliquer.

Suivi LIVE : après une connexion volontaire, DCE reçoit par défaut les notifications de modifications. Le bandeau orange indique l'élément, ancien → nouveau, origine, heure et compteur. Acquitter et Tout acquitter concernent ce poste uniquement ; les changements arrivés après le clic restent en attente. La pause hôte se distingue de la réception coupée localement : LIVE continue, sans reconnexion ni rafale d'alertes à la reprise. Seuls les RX liés par UUID et une règle enregistrée peuvent évoluer. Toute bascule avec travail non enregistré demande Enregistrer / Abandonner / Annuler. DCE ne commande jamais le réseau Dante réel.



Rejoindre StageFlow LIVE

Le bouton StageFlow LIVE du bandeau supérieur reste accessible dans toutes les pages. Il ouvre le même centre de connexion sous Windows et macOS. La session n'est jamais rejointe automatiquement.

Session StageFlow LIVE

Dante Config Editor · Réseau local

🌐 Disponible

Sessions disponibles

Actualiser

Festival - projet de démonstration

STAGEFLOW-REGIE

192.168.20.10:45827

Session sélectionnée

Projet

Festival - projet de démonstration

Ordinateur hôte

STAGEFLOW-REGIE

IPv4

192.168.20.10:45827

Fonctions partagées

Projet · Mise à jour des domaines · Paquet DCE vérifié · Alertes de labels

Code de connexion à 6 chiffres

Adresse privée (IPv4:port)

Rechercher

SiLeMI/O · By Mamat · -----[]--

Retour à Dante Config Editor

Rejoindre

Centre de connexion en thème clair, avec un projet de démonstration. Le code est saisi uniquement au moment de rejoindre.

- 1. Dans StageFlow, ouvrez le projet à partager et démarrez sa session LIVE.
- 2. Dans DCE, ouvrez StageFlow LIVE, puis sélectionnez la session. Vérifiez le nom du projet, le poste hôte et son IPv4.
- 3. Saisissez les six chiffres affichés par l'hôte, puis Rejoindre. Les zéros initiaux sont conservés ; vous pouvez coller 001234, 001-234 ou 00 12 34.
- 4. L'état Connecté · synchronisé confirme la liaison. Retour à Dante Config Editor permet de travailler sans fermer cette liaison. Se déconnecter la termine.

Le projet reste protégé : les modifications locales non enregistrées déclenchent un choix explicite avant tout changement de projet. Aucun QR code ni mode Remote n'est proposé par DCE. La liaison transporte des fichiers et des labels, jamais des commandes vers le matériel Dante.



Connexion LIVE : dépannage

Situation	Que faire ?
Aucune session	Vérifiez que StageFlow partage bien le projet. Les deux postes doivent être sur le même réseau local de confiance. Actualisez la liste.
Découverte bloquée	Entrez l'IPv4 privée et le port affichés par StageFlow, puis Rechercher. Exemple : 192.168.20.10:45827. Ne saisissez ni chemin, ni compte, ni adresse Internet.
Code incorrect	La fenêtre reste ouverte. Relisez le code à six chiffres sur l'hôte, corrigez-le et choisissez Rejoindre.
Session remplacée	Actualisez et sélectionnez à nouveau la session. DCE refuse d'envoyer le code à un autre projet que celui choisi.
Version incompatible	Mettez les logiciels à jour. Une divergence de protocole bloque la connexion, sans modifier votre projet.
Trop d'essais / limite atteinte	Attendez une minute ou libérez une connexion sur l'hôte. Aucun nouvel essai n'est lancé automatiquement.
Connexion perdue / session arrêtée	Le dernier état local est conservé. Rétablissez l'hôte et demandez volontairement une nouvelle connexion.
Départ non confirmé	DCE est déconnecté localement même si l'hôte n'a pas répondu. Une réponse tardive ne peut pas réactiver la session.

Trois modes distincts : un XML ou paquet DCE est autonome ; un dossier .stageflow local utilise les fichiers accessibles sur cet ordinateur ; une session LIVE est temporaire et dépend de l'hôte réseau. Quitter LIVE ne supprime ni vos fichiers ni vos banques. Le code et le jeton de session ne sont pas enregistrés dans le projet.



Notifications de modifications LIVE

Le bandeau orange reste visible au-dessus de votre travail, même dans Patch ou Machines. Il précise le label concerné, l'ancien et le nouveau texte, l'origine, l'heure et le nombre de changements restant à acquitter. Survolez un texte long pour le lire intégralement.

Commande / état	Effet
Acquitter	Acquitte seulement le changement affiché, sur ce poste. Le suivant apparaît ensuite.
Tout acquitter	Figé les alertes présentes au clic et acquitte ces seules alertes. Une nouvelle modification reste en attente.
Détails	Ouvre la liste des notifications avec les changements et leurs heures.
Réception désactivée sur ce poste	Votre choix local est conservé. Les autres postes restent inchangés ; seules les nouvelles alertes arrivent à la réactivation.
Notifications suspendues par StageFlow	L'hôte prépare une série de modifications. La synchronisation continue ; inutile de quitter ou de rejoindre la session.

La pause concerne les notifications de modifications uniquement. Les alertes de connexion, de conflit et de sécurité restent visibles. Aucun acquittement n'est envoyé au nom d'un autre poste.



2. Projet et réglages généraux

Windows et macOS organisent le travail par intention : Projet, Vue d'ensemble, Machines, Patch, Import / Export, Centre de validation, Historique et Outils avancés. La banque est accessible directement depuis Machines. Sur Mac, la fenêtre s'ajuste à la zone de travail disponible ; le défilement permet d'atteindre toutes les commandes sur un petit écran.

- La barre supérieure conserve le fichier actif, Enregistrer sous, Annuler et Rétablir.
- L'inspecteur de droite suit la dernière machine sélectionnée dans Machines, Patch ou Easy Patch et conserve ce contexte au changement de page.
- Navigation, réglages et inspecteur démarrent ouverts ; une flèche toujours visible masque ou rouvre chaque zone.
- Matrice, Easy patch, Liste RX vers TX et Synoptique partagent les mêmes identités stables et la même session.
- Le Centre de validation sépare contrôles internes DCE et validation manuelle Dante Controller.
- Un XML Dante reste le fichier d'échange officiel ; un .dceproj conserve en plus la disposition, les notes, les ressources et l'historique DCE.

Toutes les captures de cette notice utilisent l'interface actuelle, un preset synthétique anonymisé et la banque publique assainie. Aucun XML de production n'est utilisé.



Repère des écrans

La barre supérieure ouvre, fusionne, sauvegarde, annule et restaure le projet. La colonne Projet reste visible pour les compteurs, alertes et recherches.

Écran	Utilité principale
Vue d'ensemble	Compteurs, formats audio, réseau, horloge, alertes et dernières modifications.
Machines	Machine sélectionnée, canaux, liste rapide compacte, actions globales et tableau des machines.
Patch > Matrice	Grille RX/TX, navigation des liaisons, fenêtre détachée, glissement, 1:1, zoom et renommage.
Patch > Easy patch	Sélection et plage 1:1 avec application immédiate et alerte de remplacement optionnelle.
Patch > Liste RX vers TX	Lecture et modification tabulaire des subscriptions, avec filtres et état détaillé.
Import / Export > Labels	Échange JSON/CSV, DMT XLSX/ODS, A&H; et Yamaha, avec rapport d'import.
Import / Export > Rapports	Rapports TXT/PDF, patchbooks TXT/CSV et topologie textuelle simple.
Import / Export > Synoptique	Emplacements, ordre, visibilité, zoom, reset et exports SVG/PDF.
Centre de validation	Erreurs, avertissements, informations, chemins XML, navigation et export du rapport.
Historique	Modifications, comparaison XML, notices, journaux et diagnostic.
Atomic Bomb	Création hors ligne d'un exercice configurable et annulable.



Choisir le bon parcours

DCE conserve le XML ouvert comme base de travail. Choisissez ensuite la commande selon votre objectif ; les parcours ci-dessous évitent de confondre rôle Dante, modèle de banque et appareil physique.

Objectif	Point de départ	Parcours recommandé
Contrôler ou corriger un preset	Projet > Ouvrir un XML Dante	Vue d'ensemble > Machines ou Patch > Centre de validation > Enregistrer sous.
Fusionner deux installations	Ouvrir le XML principal	Ajouter un XML au projet > résoudre les conflits > contrôler les références > Enregistrer sous.
Réutiliser un type de machine	Machine du projet	Enregistrer dans la banque > rendre les labels génériques > Ajouter depuis la banque dans un autre projet.
Créer une copie dans le projet	Machine du projet	Dupliquer > choisir un nom unique > conserver uniquement les propriétés utiles.
Préparer un projet hors ligne	Projet > Nouveau projet	Choisir un premier rôle > ajouter des rôles depuis la banque > patcher > valider > enregistrer.

Rôle, modèle et appareil réel


- Un rôle Dante est une place dans un preset. Dante Controller peut l'affecter à l'appareil d'origine ou à un autre appareil compatible.
- Un modèle de banque est un rôle assaini et réutilisable : il ne contient ni device_id matériel, ni IP, ni référence vers le projet source.
- Dupliquer ou renommer un conflit d'identité crée un rôle hors ligne générique ; DCE n'invente jamais un faux identifiant matériel.
- La validation DCE protège la structure XML. L'affectation finale des rôles et le contrôle du matériel se font dans Dante Controller.

Conseil : gardez le XML exporté par Dante Controller intact, travaillez sur une copie et utilisez Enregistrer sous pour chaque scénario important.



Adapter l'espace de travail

Les volets de navigation, de réglages, de liste et d'inspection démarrent ouverts. Les flèches restent visibles lorsqu'un volet est replié afin de pouvoir le rouvrir immédiatement.

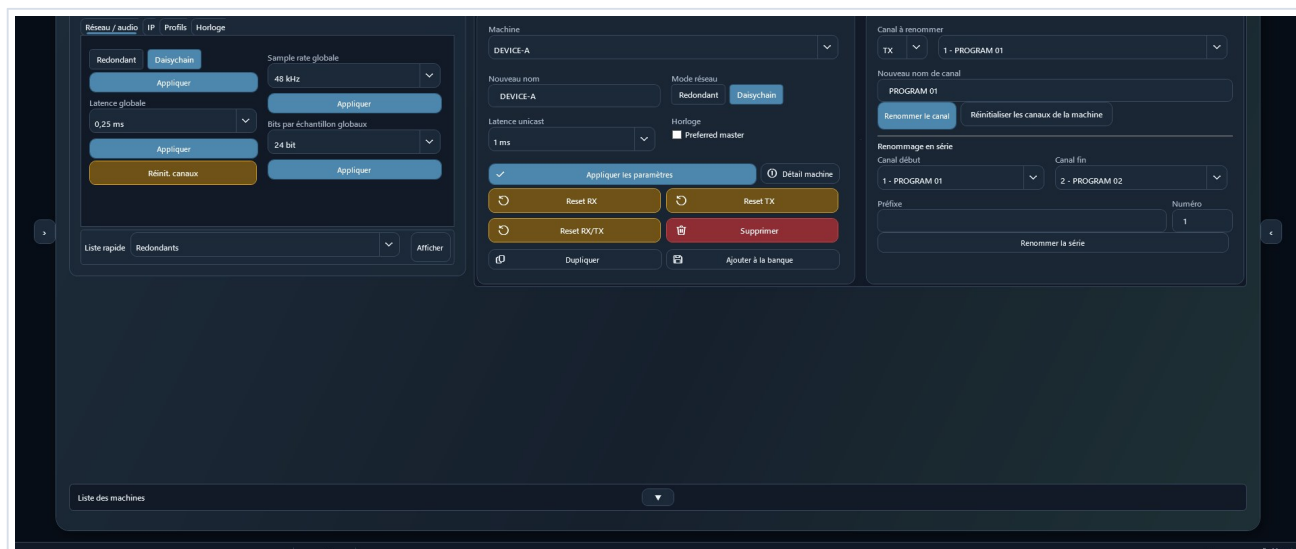


Exemple avec les volets latéraux repliés : la zone centrale gagne de la place sans perdre les commandes de réouverture.



L'essentiel en un écran

La page Configuration répond au besoin d'origine du logiciel : survoler rapidement tout le preset sans ouvrir successivement chaque page de Dante Controller.

Repérer Les lignes colorées et le bandeau latéral signalent les écarts importants.	Cibler Filtres, sélection multiple et verrouillage définissent précisément les machines touchées.	Vérifier Avant / après permet de relire les changements avant la sauvegarde.
---	--	---

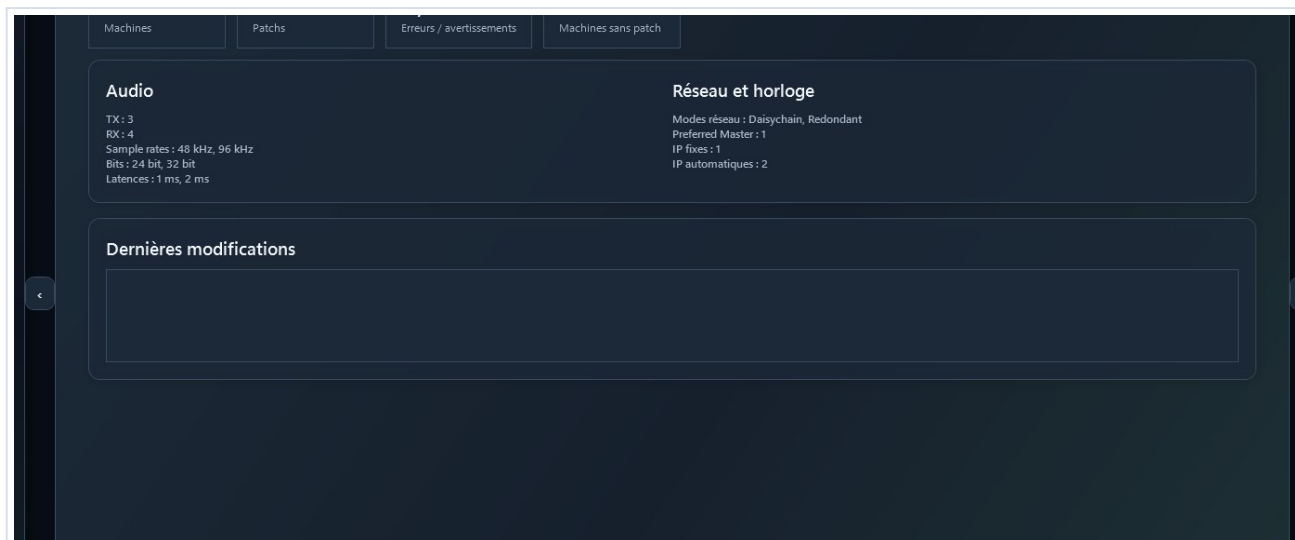

Vue d'ensemble : compteurs, formats audio, réseau, horloge et dernières modifications dans un seul écran.



Réglages généraux, alertes et profils

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, IP fixes, sample rates multiples et encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines, choisissez l'alerte puis examinez les devices filtrés.
- Après correction, vérifiez que l'alerte disparaît et consultez le Centre de validation.

Profils rapides


Profil	Réglages appliqués
48 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant	Mode redondant et IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain	Mode daisychain et IP automatique

Vérifiez que chaque matériel accepte la sample rate, les bits, la latence et le mode demandés.



Profils rapides et actions globales

Une action globale s'applique uniquement à la cible affichée : toutes les machines non verrouillées, la sélection non verrouillée ou le filtre courant. Vérifiez toujours la cible avant de confirmer.

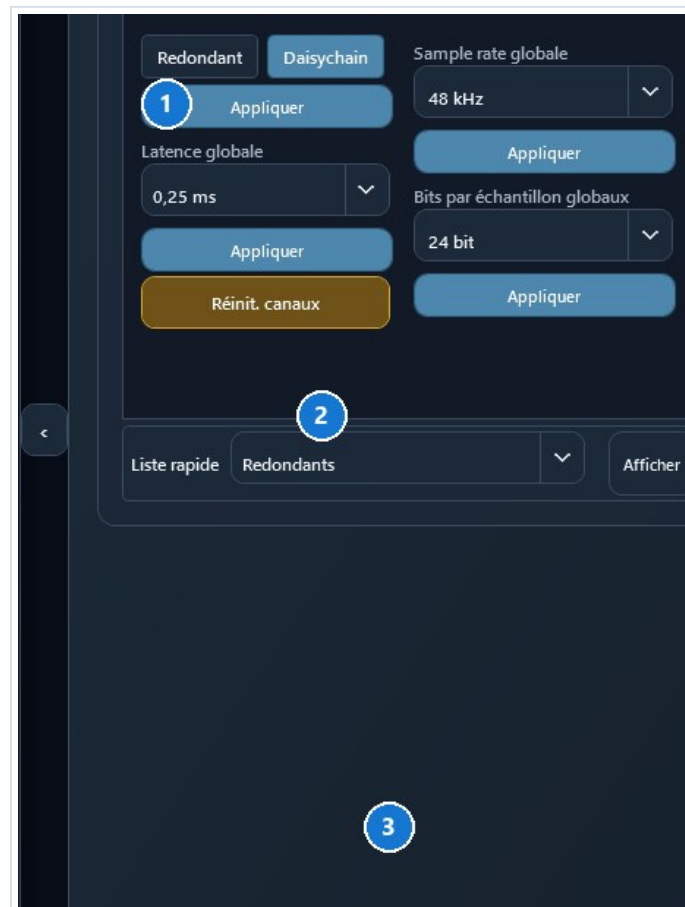

1 onglets Réseau/audio, IP, Profils et Horloge ; 2 liste rapide compacte ; 3 cible des actions et verrouillage.

Utiliser un profil

- Ouvrez Actions globales > Profils, choisissez le profil, puis cliquez sur Appliquer le profil.
- Avant / après permet de relire l'état initial et l'état obtenu pour chaque machine réellement concernée.
- Les profils règlent sample rate, bits, latence et IP automatique ; les deux derniers règlent aussi Redondant ou Daisychain.
- Une machine verrouillée est toujours exclue. Annuler action restaure l'état précédent en une seule opération.

Un profil ne vérifie pas les capacités physiques du matériel. Contrôlez les fréquences, latences et modes réellement supportés.



3. Réglages par machine et canaux

La page Machines rassemble les actions globales, une liste de contrôle compacte, la machine sélectionnée, ses canaux, le tableau général et l'accès aux banques.

Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits, les canaux TX/RX et le patch de ses entrées RX.
- Un réglage technique est disponible uniquement si sa balise existe déjà dans ce rôle Dante. Une commande désactivée affiche la raison au survol ; DCE n'invente pas une capacité absente.
- Les changements d'une fiche machine sont appliqués en groupe avec une seule reconstruction du modèle.
- Les resets peuvent déconnecter les RX, retirer les patchs utilisant les TX, ou effectuer les deux opérations.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

Tableau des machines

- La sélection multiple définit la cible Sélection non verrouillée. La colonne Lock protège les machines des actions globales.
- La liste générale démarre repliée derrière la barre Liste des machines. Sa flèche persistante la déplie ; aux petites résolutions, un ascenseur de secours reste disponible.
- Le Preferred Master peut être coché directement dans la liste dépliée.
- Ajouter depuis la banque et Gérer les banques ouvrent directement les 79 modèles uniques avec leur origine. Le filtre présente seulement Ma banque, DCE Community et DCE Generic.

Recherche, filtres et actions globales


- La recherche trouve les machines, canaux et références de patch après au moins deux caractères.
- La barre Liste rapide intégrée sous Actions globales affiche les modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes ou Preferred Masters sans occuper plusieurs rangées de boutons.
- Les infobulles reviennent à la ligne : laissez le pointeur immobile sur une commande pour lire l'explication complète, y compris lorsqu'elle est désactivée.
- Modifiées uniquement affiche les machines touchées ; Avant / après détaille chaque différence.
- Choisissez toutes les machines non verrouillées, la sélection ou le filtre affiché. La cible reste visible avant l'application.



Modifier une machine sans changer de page

Détail machine regroupe les paramètres essentiels et permet de passer directement à une autre machine depuis le menu supérieur.

Identité Nom de machine, mode réseau et Preferred Master.	Audio Latence, sample rate et bits par échantillon.	Réseau IP principale en automatique ou fixe, sans toucher aux interfaces secondaires.
--	--	--

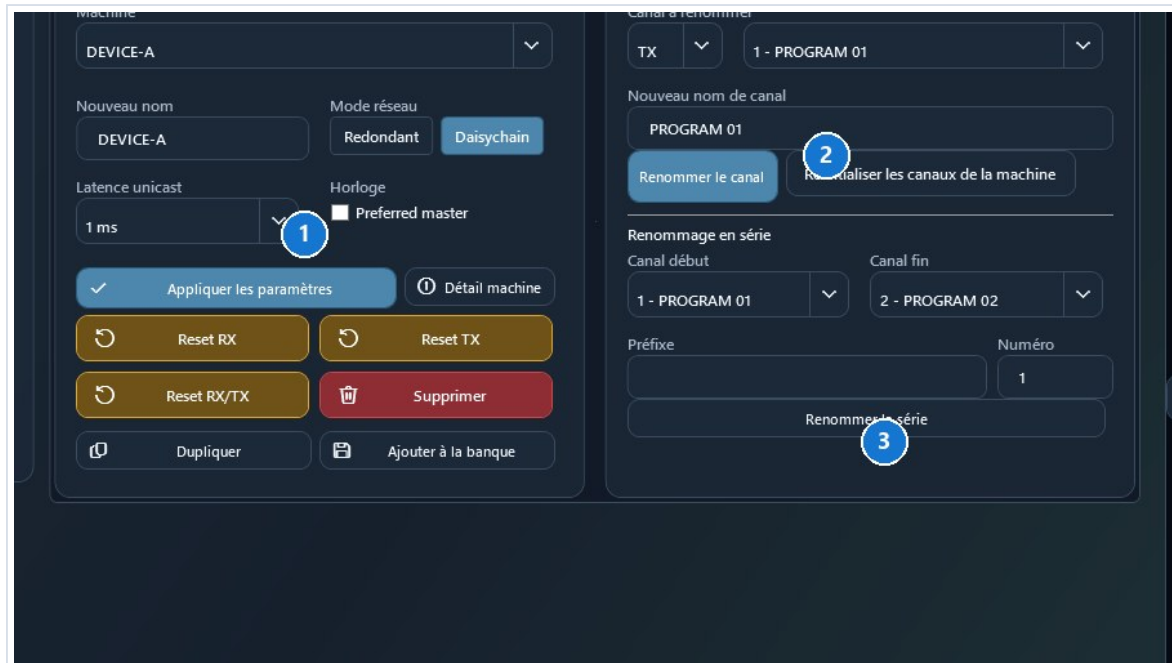

1 paramètres de la machine ; 2 canal TX/RX choisi ; 3 renommage par plage.

- Les onglets RX puis TX permettent de renommer les canaux individuellement.
- Patch RX permet de contrôler ou déconnecter les subscriptions reçues par la machine.
- Appliquer valide l'ensemble en une seule opération groupée ; Annuler ne modifie pas le XML.



IP et formats audio


- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine ou globalement.
- Seule l'interface IPv4 principale, network=0 si elle existe, est ciblée. Une interface secondaire n'est pas modifiée.
- Le DNS n'est pas réécrit implicitement. La passerelle ne change que lorsqu'une valeur est fournie par l'action.
- Sample rate et bits sont modifiables par machine, globalement ou via un profil.
- Les actions globales ignorent les machines sans balise compatible et indiquent le nombre de machines écartées.

Un mauvais réglage peut rendre une machine injoignable ou incompatible. Contrôlez les capacités réelles du matériel.



Renommer rapidement les RX et les TX

Le renommage direct fonctionne dans Configuration, Détail machine, Patch et Easy patch. Pour un TX, DCE met également à jour toutes les subscriptions reconnues qui utilisent ce nom.

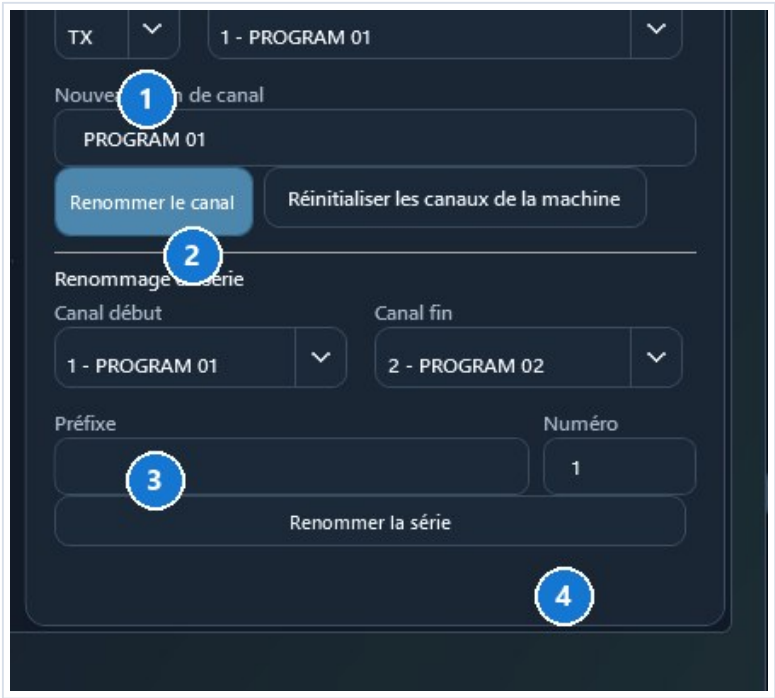

1 choisir RX ou TX et le canal ; 2 saisir le nom ; 3 choisir la plage ; 4 définir le préfixe et le numéro de départ.

Raccourcis pendant l'édition

Touche	Action
Entrée	Valider le nom sans quitter la cellule courante.
Tab	Valider puis ouvrir le canal suivant.
Maj + Tab	Valider puis ouvrir le canal précédent.
Échap	Annuler l'édition ou la recopie en cours.
Ctrl / Maj	Étendre une sélection de canaux dans Easy patch.
Molette	Faire défiler ; dans la grille et le synoptique, utiliser les commandes de zoom prévues.



Prolonger une série comme dans un tableur

La poignée de recopie apparaît uniquement lorsque le label se termine par un nombre, ou par un nombre suivi de L/R. Tirez-la jusqu'au dernier canal souhaité ; un aperçu montre la série avant le relâchement.

Nom de départ	Poignée	Résultat
Mic 4	Visible	Mic 5, Mic 6, Mic 7...
Mic 04	Visible	Mic 05, Mic 06, Mic 07...
FX-01L	Visible	FX-01R, FX-02L, FX-02R...
Micro HF 12	Visible	Micro HF 13, Micro HF 14...
Mic	Masquée	Aucune série numérique détectée
Mic 4 principal	Masquée	Le nom ne se termine pas par un nombre

- Le texte placé avant le nombre est conservé exactement.
- Le nombre peut comporter plusieurs chiffres et les zéros initiaux sont préservés.
- Avec un suffixe L/R, DCE alterne les côtés avant de passer au numéro suivant : 1L, 1R, 2L, 2R.
- La recopie fonctionne dans les listes RX/TX et dans la grille Easy patch.
- Échap annule l'aperçu. Aucun label n'est modifié tant que la poignée n'a pas été déposée sur une cible valide.
- Une seule opération Annuler action restaure toute la série.

Important : le nombre final est un suffixe de label. DCE ne renumérote jamais les Dante Id techniques.



Canaux et principes de patch

- Les canaux TX/RX peuvent être renommés individuellement ou par plage avec {00}, {000}, {n} et {device}.
- Le renommage d'un TX met à jour tous les alias de subscription reconnus dans le projet.
- Dans les listes RX/TX, cliquez dans le nom puis utilisez Entrée pour valider, Tab pour valider et passer au canal suivant, Maj+Tab pour revenir au précédent, ou Échap pour annuler l'édition.
- Dans la matrice Easy patch, cliquez sur un libellé TX vertical pour le renommer. Entrée, Tab, Maj+Tab et Échap suivent le même fonctionnement que dans les listes.
- La poignée de recopie apparaît uniquement quand le nom se termine par un nombre, ou par un nombre suivi de L/R. Mic 4, Mic 04 et FX-01L sont prolongeables ; Mic, Mic gauche et Mic 4 principal ne le sont pas.
- La recopie conserve le texte et les zéros initiaux : Mic 04 devient Mic 05, Mic 06 ; FX-01L devient FX-01R, FX-02L, FX-02R. Aucun canal n'est modifié si le glissement est annulé.
- Les Dante Id ne sont pas renumérotés. Le marqueur local subscribed_device="." est conservé.
- L'onglet Easy patch affiche les RX à gauche et les TX à droite. Les menus et flèches permettent de changer rapidement de machine.
- Sélectionnez autant de TX que de RX pour un appariement un-à-un, ou un seul TX pour alimenter plusieurs RX.
- Plusieurs TX vers un RX et les sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Le patch par plage demande un premier TX, un premier RX et une quantité exacte ; une plage incomplète est entièrement bloquée.
- Un clic ou un glissement applique immédiatement les points de patch concernés.
- Les clics et glissements mettent uniquement à jour les cellules concernées : la matrice entière n'est plus reconstruite après chaque action.
- Les sélections, les plages et PATCH 1:1 sont également appliqués immédiatement.
- L'option M'avertir si le RX est déjà patché est cochée par défaut. Décochez-la uniquement pour remplacer une subscription sans afficher cette alerte.
- Dans la grille compacte, les RX sont en lignes et les TX en colonnes. Cliquez pour une affectation, glissez verticalement pour envoyer un TX vers plusieurs RX, ou en diagonale pour une série 1:1.
- Chaque opération immédiate reste annulable avec Annuler action.
- Dans Détail machine, le menu supérieur passe à une autre machine et protège les modifications non appliquées.

Départ	Poignée	Résultat
Mic 4 [tirer]	Visible	Mic 5, Mic 6, Mic 7...
Mic 04 [tirer]	Visible	Mic 05, Mic 06, Mic 07...
FX-01L [tirer]	Visible	FX-01R, FX-02L, FX-02R...
Mic gauche	Masquée	Aucune recopie proposée



4. Patch : lire et corriger précisément une subscription

Chaque ligne représente un RX et sa source TX. Patch est la vue la plus précise pour filtrer, vérifier une source locale ou externe, remplacer une subscription ou la supprimer.

DEVICE-A
DEVICE-B
DEVICE-C

Filtre émetteur TX
Tous les émetteurs
DEVICE-A
DEVICE-B
DEVICE-C

RX device	RX Dante Id	RX canal	TX device	TX Dante Id	TX canal	État
DEVICE-A	1	INPUT 01	LOCAL / DEVICE-A	1	PROGRAM 01	Patch local
DEVICE-B	1	INPUT 02	DEVICE-A	1	PROGRAM 01	Patch actif
DEVICE-B	2	INPUT 03	DEVICE-A	2	PROGRAM 02	Patch actif
DEVICE-C	1	INPUT 04		-		Libre

☒ Afficher seulement les conflits 4 lignes - 3 actifs - 1 locaux - 0 warning(s) - 0 conflit(s)

Filtres RX/TX à gauche, choix de source en haut et résultat complet RX vers TX dans le tableau.


Simple Affiche RX device/Id/canal, TX device/Id/canal et l'état.	Expert Ajoute source brute, source résolue, type, actif, modifié et source complète.	Local La source « . » désigne la machine RX elle-même et reste préservée.
---	---	--

- Filtre récepteur RX et filtre émetteur TX réduisent le tableau sans modifier le XML.
- Sélectionnez une ligne RX, choisissez la machine TX et son canal, puis Appliquer.
- Supprimer déconnecte uniquement la ligne RX sélectionnée.
- Un patch vers une machine absente peut être normal dans un preset partiel : l'alerte doit être comprise avant remplacement.
- Le renommage direct des colonnes RX et TX accepte Entrée, Tab, Maj+Tab et la recopie en série.



Easy patch : travailler visuellement et immédiatement

Easy patch affiche toujours les RX de la machine réceptrice à gauche et les TX de la machine émettrice à droite. Les flèches et menus passent rapidement d'une machine à l'autre.

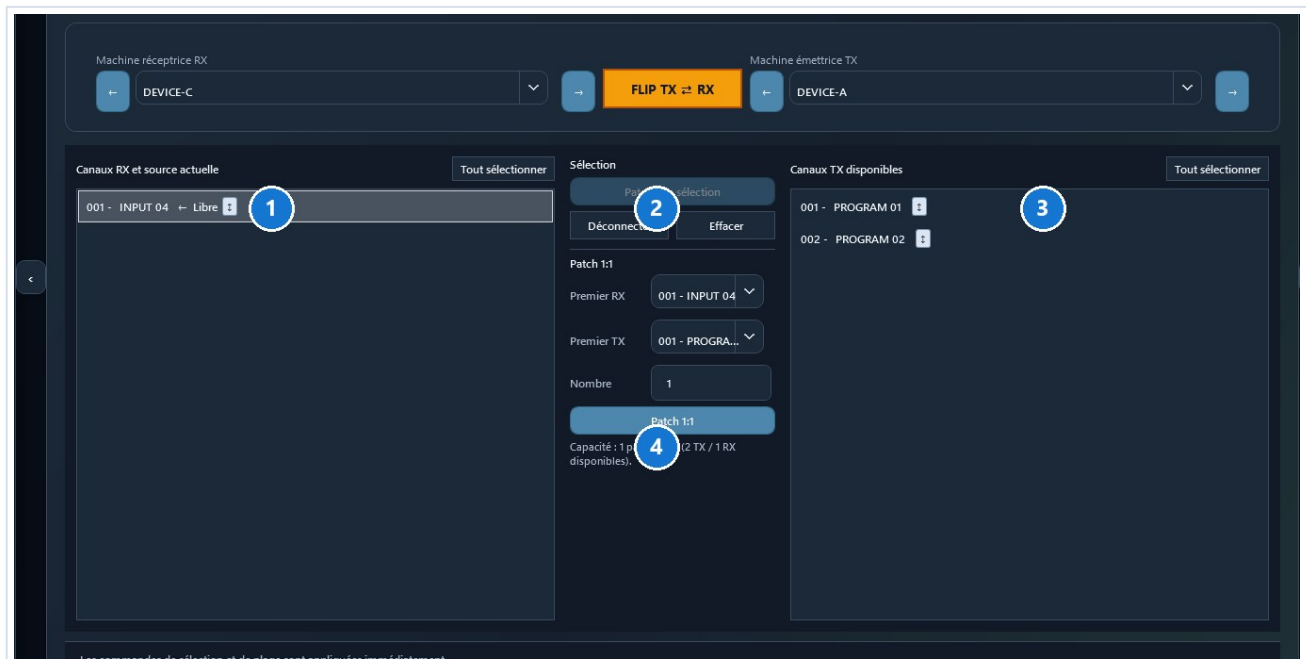


1 machine RX ; 2 FLIP échange seulement les rôles affichés ; 3 machine TX ; 4 sélection, page et Patch 1:1.

FLIP ne retourne aucun patch. Il échange uniquement les deux machines sélectionnées afin d'observer ou de créer les liaisons dans l'autre sens.



Easy patch : clic, glissement, plage et PATCH 1:1

Geste	Résultat
Cliquer sur une case	Applique immédiatement ce TX à ce RX.
Glisser verticalement	Une source TX alimente plusieurs RX successifs.
Glisser en diagonale	Crée une série un-à-un TX1>RX1, TX2>RX2, etc.
Sélection RX/TX	Même quantité : appariement 1:1. Un TX : distribution vers plusieurs RX.
PATCH 1:1	Cliquer le premier croisement, choisir le nombre, puis appliquer la série.

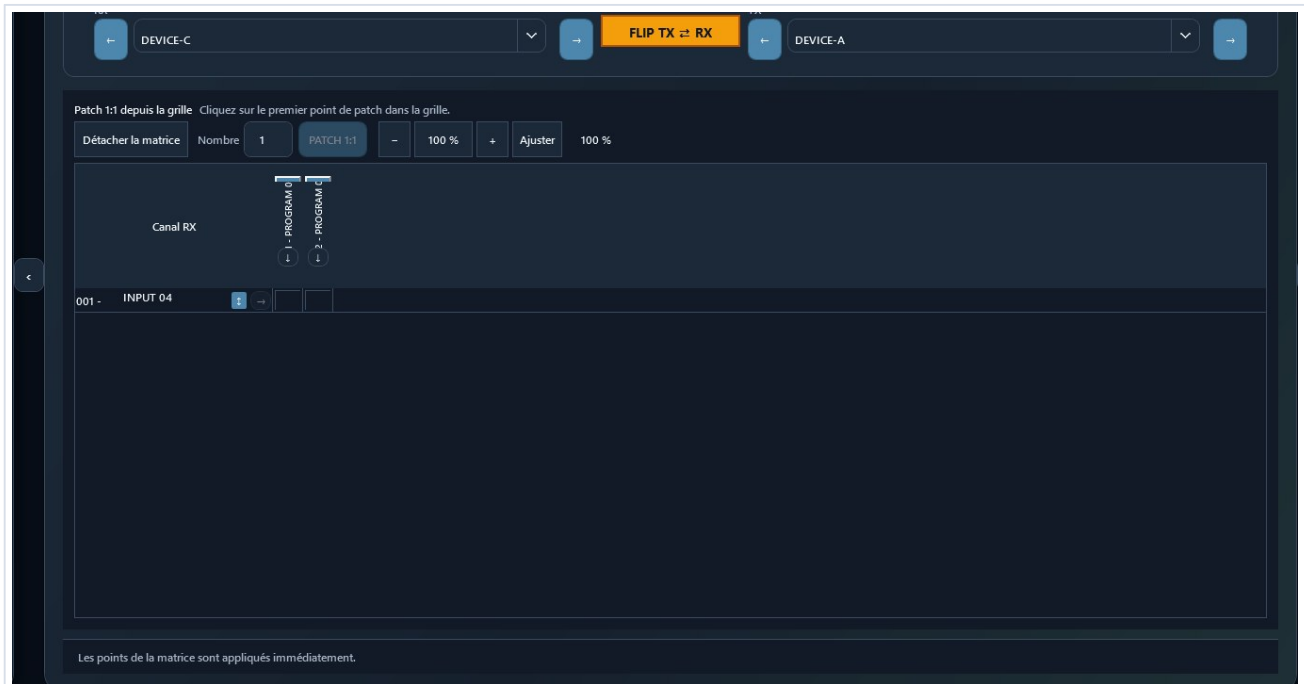


Matrice compacte : les RX sont en lignes, les TX en colonnes, et chaque clic ou glissement s'applique immédiatement.

- Chaque clic ou glissement modifie immédiatement le projet et reste disponible dans l'historique d'annulation.
- M'avertir si le RX est déjà patché est activé par défaut. Décochez cette option uniquement si vous acceptez les remplacements sans confirmation.
- Une sélection avec plusieurs TX et plusieurs RX doit contenir le même nombre de canaux.
- Plusieurs TX vers un seul RX ou deux sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Les labels RX et TX sont éditables directement. Tab, Maj+Tab, Échap et la poignée de série restent disponibles.
- Le bouton d'une ligne RX retrouve sa source TX, sélectionne la machine émettrice et surligne le croisement.
- Le bouton sous un en-tête TX liste toutes ses destinations RX. Choisissez-en une pour afficher et surligner son croisement.
- Détacher la matrice ouvre une grande fenêtre qui conserve les sélecteurs RX/TX, FLIP, PATCH 1:1 et le zoom.
- La molette et les boutons -, 100 %, + et Ajuster contrôlent le zoom de la matrice.
- Annuler action restaure la dernière opération immédiate.



Suivre une liaison directement dans la matrice

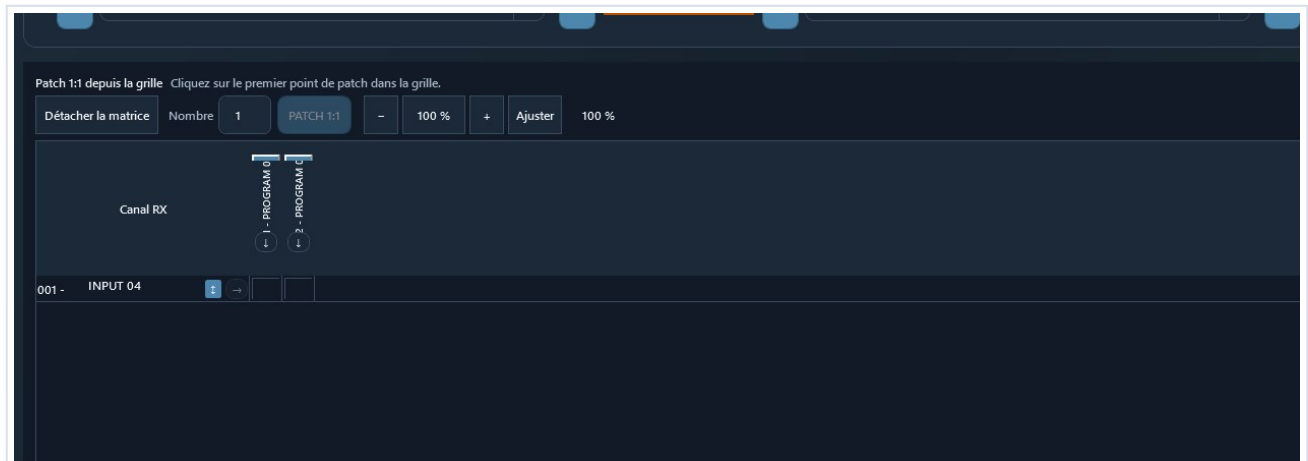

Les poignées de recopie restent près des labels. Les flèches de ciblage bordent la grille : celle d'un RX retrouve sa source TX ; celle d'un TX liste ses destinations RX.

- Sur une ligne RX, utilisez la flèche placée juste avant la grille pour afficher la machine TX source et surligner le croisement.
- Sous un label TX, utilisez la flèche placée juste au-dessus de la grille pour choisir une destination RX.
- La petite poignée reste au contact du label lorsque celui-ci se termine par un numéro, ou par un numéro suivi de L/R.



Ajouter un XML au projet

- DCE compare les noms et les identités techniques avant de modifier le projet ouvert.
- Importer uniques seulement conserve le rôle déjà présent lorsqu'il représente la même identité et redirige vers lui les subscriptions importées.
- Un renommage automatique ou manuel conserve un second rôle, mais le rend générique : son `instance_id/device_id` matériel n'est pas copié.
- Les patches importés suivent le nom final choisi ou le rôle existant réutilisé.



5. Composer un projet : ajouter un autre XML

Cette commande fusionne les rôles décrits dans un second preset. Elle est différente d'un ajout depuis la banque : le second XML conserve sa structure compatible et ses subscriptions internes, tandis que DCE protège les identités matérielles qui ne peuvent pas être dupliquées.

Étape	Ce que fait DCE
1. Ouvrir le projet principal	Ce XML reste la base de la session et de la sauvegarde.
2. Ajouter XML au projet	DCE charge et valide le second fichier sans modifier son original.
3. Vérifier le format	Version de preset et namespace doivent être identiques.
4. Détecter les conflits	DCE signale un nom déjà utilisé ou une même paire device_id/process_id, même si les noms diffèrent.
5. Choisir le résultat	Réutiliser le rôle existant, ou renommer pour créer un second rôle générique indépendant.
6. Adapter les références	Les subscriptions importées suivent le rôle réutilisé ou le nouveau nom choisi.
7. Contrôler	Le bilan sépare rôles ajoutés, réutilisés, renommés et ignorés.

Importer uniques seulement : si la même identité technique existe déjà, DCE garde le rôle courant et redirige vers son nom les subscriptions du second XML. Renommer : DCE importe un rôle générique sans recopier instance_id/device_id, interface réseau, flow multicast ni Preferred Master.

- DCE ne génère pas de faux EUI-64. Une nouvelle identité matérielle appartient à l'appareil réel auquel Dante Controller affectera le rôle.
- Le nouveau rôle générique conserve la structure compatible, les labels, les réglages de rôle et les subscriptions qui peuvent être résolues dans le projet fusionné.
- Le suffixe automatique est personnalisable et normalisé sans parenthèses.
- Un XML invalide, une version différente ou un namespace différent bloque toute la fusion.
- Un nom final déjà utilisé bloque l'opération au lieu de produire un doublon ambigu.
- La fusion est annulable. Utilisez ensuite le Centre de validation et Avant / après avant Enregistrer sous.

Cette logique suit le principe des presets Dante : un rôle sauvegardé peut être affecté dans Dante Controller à l'appareil d'origine ou à un autre appareil compatible. Documentation Audinate : dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/applying_presets.htm



Comprendre la banque de machines

Une banque contient des modèles réutilisables de rôles hors ligne. Ce n'est ni un inventaire du réseau réel, ni un catalogue d'identités Dante prêtes à être déployées.

Action	Source	Résultat
Dupliquer	Machine du projet courant	Nouvelle machine indépendante dans le même projet.
Enregistrer dans la banque	Machine du projet courant	Modèle assaini, versionné et réutilisable.
Ajouter depuis la banque	Modèle de banque	Nouvelle instance indépendante dans le projet ouvert.
Ajouter XML au projet	Second preset XML	Machines compatibles et leurs références ajoutées au projet courant.
Nouveau projet	Structure minimale et banque	XML 3.0.0 à contrôler avant exploitation.

Ce qui est retiré d'un modèle

- instance_id, device_id et autres identités matérielles de l'instance source ;
- adresses et interfaces réseau du projet source ;
- subscriptions, patchs et flows liés aux autres machines ;
- Preferred Master et valeurs spécifiques qui n'ont pas été explicitement choisies.

Ce qui peut rester

- fabricant, modèle, catégorie, description, tags et image ;
- structure compatible du rôle et nombre de canaux TX/RX ;
- labels TX/RX génériques modifiables avant insertion.



Administrer les banques de machines

Banque de machines

Banque de démonstration assainie incluse

Mettre à jour

Banques GitHub

Changer de banque

Ouvrir le dossier

Banques affichées

Toutes les banques • 59 modèles uniques

Les doublons déjà livrés utilisent la banque officielle. Votre banque ne montre que les modèles vraiment personnels.

Recherche

Fabricant

Catégorie

Tous

Tous

Tous

Tous

Tous

Banque	Modèle de banque	Fabricant	Matériel	TX	RX	Catégorie
DCE Community Devices 2(Dante 64x64		Allen & Heath	Dante 64x64	64	64	Carte réseau audio
DCE Community Devices 2(Dante 128x128 V3		Allen & Heath	Dante128-V3	128	128	Carte réseau audio
DCE Community Devices 2(SQ Dante 32x32		Allen & Heath	SQ Dante 32x32	32	32	Carte réseau audio
DCE Community Devices 2(SQ Dante 64x64		Allen & Heath	SQ Dante 64x64	64	64	Carte réseau audio
DCE Community Devices 2(Dante AVIO Analog Input 2x0		Audinate	AVIO-DAL2	2	0	Adaptateur
DCE Community Devices 2(Dante AVIO Analog Output 0x2		Audinate	AVIO-DAO2	0	2	Adaptateur
DCE Community Devices 2(Dante AVIO USB 2x2		Audinate	AVIO-US8	2	2	Adaptateur
DCE Community Devices 2(Dante AVIO Bluetooth		Audinate	Dante AVIO Bluetooth	2	1	Adaptateur
DCE Community Devices 2(Dante Virtual Soundcard 64x64		Audinate	Dante Virtual Soundcard	64	64	Interface logicielle
DCE Community Devices 2(Arcadia Central Station		Clear-Com	Clear-Com Arcadia	64	64	Intercom
DCE Community Devices 2(DS10 Audio Network Bridge		d&b audiotechnik	DS10 Audio Network Bri	4	16	Pont réseau audio
DCE Generic Roles 2026.1 DCE Generic 32x32		DCE	Generic 32x32	32	32	Générique / Forma
DCE Generic Roles 2026.1 DCE Generic 8x8		DCE	Generic 8x8	8	8	Générique / Forma
DCE Community Devices 2(DMI-DANTE 64@96		DiGiCo	DMI-DANTE 64@96	64	64	Carte réseau audio
DCE Community Devices 2(DI4.1000		Fohhn	DI-AMP DAN	0	4	Amplificateur
DCE Community Devices 2(AOIP22		GlenSound	AOIP22	2	2	Interface audio
DCE Community Devices 2(Beatrice D8		GlenSound	Beatrice D8	32	32	Intercom
DCE Community Devices 2(Beatrice D8+		GlenSound	Beatrice D8+	32	32	Intercom
DCE Community Devices 2(Beatrice R16		GlenSound	Beatrice R16	32	32	Intercom
DCE Community Devices 2(Bella 4		GlenSound	Bella4	0	4	Interface audio
DCE Community Devices 2(Divine		GlenSound	Divine	4	4	Moniteur
DCE Community Devices 2(Paradiso		GlenSound	Paradiso	32	32	Commentary
DCE Community Devices 2(Virgil 1		GlenSound	Virgil 1	0	2	Interface audio

Ajouter au projet

Modifier

Dupliquer le modèle

Déplacer vers la banque Community

Supprimer

Importer un modèle

Exporter le modèle

Exporter la banque

Importer une banque

Fermer

Dante 64x64

Allen & Heath • Dante 64x64 • Carte réseau audio

64 TX / 64 RX • preset 3.0.0

Rôle hors ligne assaini pour Dante 64x64, 64 TX / 64 RX. Les identifiants matériels, le réseau, les flows et les subscriptions ne sont jamais repris.

Tags: dLive, Avantis, Dante, 64x64

Aperçu des labels

TX

001

TV

01

Recherche et filtres à gauche, aperçu du modèle et de ses labels à droite, actions d'ajout et d'échange en bas.



Créer, partager et réutiliser une banque

Besoin	Procédure
Créer un modèle	Sélectionner la machine > Enregistrer dans la banque > remplacer les labels propres au projet par des labels génériques > renseigner les métadonnées > Enregistrer.
Ajouter une image	Choisir PNG, JPEG ou WebP. L'image est copiée dans le dossier du modèle ; le fichier original peut ensuite être déplacé.
Parcourir les banques	Machines > Gérer les banques ouvre 79 modèles uniques. Le filtre Banques affichées isole Ma banque, DCE Community ou DCE Generic, et la colonne Banque indique l'origine.
Partager toute la banque	Exporter la banque crée une archive *.dce-bank.zip vérifiée.
Contribuer un modèle	Préparer une contribution crée un *.dce-contribution.zip assaini avec manifeste, niveau de vérification et SHA-256, sans identité matérielle, IP, subscription ni XML de projet.
Installer une banque	Importer une banque puis choisir un dossier neuf ou vide. DCE ne remplace jamais silencieusement une banque existante.
Ajouter au projet	Sélectionner le modèle > Ajouter au projet > choisir le premier nom, la quantité (1 par défaut) et les labels > vérifier l'aperçu > confirmer. Pour un lot, DCE crée Nom, Nom-2, Nom-3, etc., valide tout avant insertion et garde la banque ouverte.

- Modifier une machine ajoutée ne modifie jamais son modèle de banque.
- Modifier le modèle ne change jamais les instances déjà ajoutées aux projets.
- La version, l'empreinte, le namespace, le nombre de canaux et la version de preset sont vérifiés avant insertion.
- La colonne Validation et la fiche Qualité et provenance distinguent rôle générique, relecture communautaire, validation structurelle et test matériel. Dans DCE Community, 57 modèles ont été testés sur du matériel réel par le mainteneur et 20 profils supplémentaires ont été validés structurellement d'après les spécifications officielles ; les 2 rôles DCE Generic restent identifiés comme génériques.
- Les 79 modèles GitHub fournis sont assainis et installés avec l'application ; une banque personnelle n'est jamais remplacée.

Après ajout ou création de projet, réouvrez le XML, vérifiez le Centre de validation puis importez une copie dans Dante Controller. Un rôle générique sans identité matérielle doit être contrôlé avant exploitation.



Banque de machines et rôles génériques

Ces fonctions manipulent des rôles de preset hors ligne, pas des appareils réels. DCE supprime les identifiants matériels de l'instance source et ne prétend pas créer l'identité d'un équipement Dante.

Dupliquer une machine

- Sélectionnez une machine puis choisissez Dupliquer. Donnez un nom de rôle unique.
- Les labels TX/RX peuvent être conservés. Réseau, réglages, flows, Preferred Master et subscriptions sont désactivés par défaut.
- L'original reste inchangé. La copie est ajoutée en une opération annulable et reçoit une identité de session propre à DCE, jamais écrite dans le XML.

Enregistrer et partager un modèle

- Choisissez Enregistrer dans la banque, renseignez fabricant, modèle, catégorie, description, tags et labels génériques.
- Une image PNG, JPEG ou WebP facultative est copiée dans le dossier du modèle ; aucun chemin externe fragile n'est conservé.
- La banque se trouve par défaut dans Documents/Dante Config Editor/Machine Bank. Son emplacement peut être choisi, ouvert, copié ou placé dans un dossier synchronisé.
- Les banques officielles mises à jour par DCE sont conservées séparément dans Documents/Dante Config Editor/Included Machine Banks. Elles sont prioritaires sur les copies de secours livrées avec l'application.
- La fenêtre affiche 79 modèles uniques : 77 dans la banque DCE Community et 2 rôles dans DCE Generic. Le sélecteur isole Ma banque, DCE Community ou DCE Generic ; la colonne Banque indique l'origine.
- Exporter la banque crée une archive vérifiée *.dce-bank.zip. Importer une banque exige un dossier neuf ou vide et ne remplace jamais l'existant.
- Mettre à jour consulte le catalogue GitHub, contrôle le SHA-256, prépare la banque dans un dossier temporaire et sauvegarde la copie officielle précédente avant remplacement. Banques GitHub ouvre la page publique. Les 79 modèles fournis ne contiennent ni identité matérielle, ni donnée réseau, ni flow, ni subscription.
- L'administration permet recherche, filtres, modification, duplication, suppression confirmée et import/export d'un modèle ZIP.

Ajouter un modèle au projet

- Choisissez Ajouter depuis la banque puis configurez le nouveau nom, les labels et les options explicitement souhaitées.
- L'instance ajoutée est indépendante du modèle. Modifier l'une ne modifie jamais l'autre.
- DCE vérifie la version du modèle, son empreinte, le nombre de canaux, le namespace et la version de preset avant une insertion transactionnelle.

Nouveau projet hors ligne

- Dans un projet StageFlow vide ouvert, Créer la configuration Dante initialise le domaine avec une machine personnalisée ou issue de la banque. Sans projet ouvert, Nouveau projet DCE crée un XML Dante autonome.
- DCE écrit uniquement son domaine Dante et n'écrase jamais silencieusement un projet existant.
- Contrôlez le Centre de validation, exportez le XML puis testez son import dans Dante Controller.



Créer un nouveau projet hors ligne

Nouveau projet expérimental

La structure 3.0.0 suit les rôles personnalisés du Dante Preset Creator officiel, mais doit encore être validée par un import réel dans Dante Controller avant un usage en production.

Projet

Fichier XML à créer

Choisir

Nom du projet

Description

Première machine

Source

Machine personnalisée

Gérer

59 modèle(s) réutilisable(s) trouvé(s) dans 7 banque(s), dont les modèles installés.

Nom de la machine

TX	RX	Sample rate
2	2	48000
Encodage	Latence	
24	1000	

Créer le projet

Annuler


Choisissez la destination, le nom du projet et un premier rôle personnalisé ou issu d'une banque.

La création de projet reste un parcours hors ligne. Réouvrez le XML, contrôlez le Centre de validation puis vérifiez son import dans Dante Controller.



6. Import / Export de labels

L'onglet Labels centralise les échanges génériques, DMT, Allen & Heath et Yamaha. Les formats natifs sont créés depuis les modèles inclus ; DCE ne demande pas de choisir un fichier modèle externe.

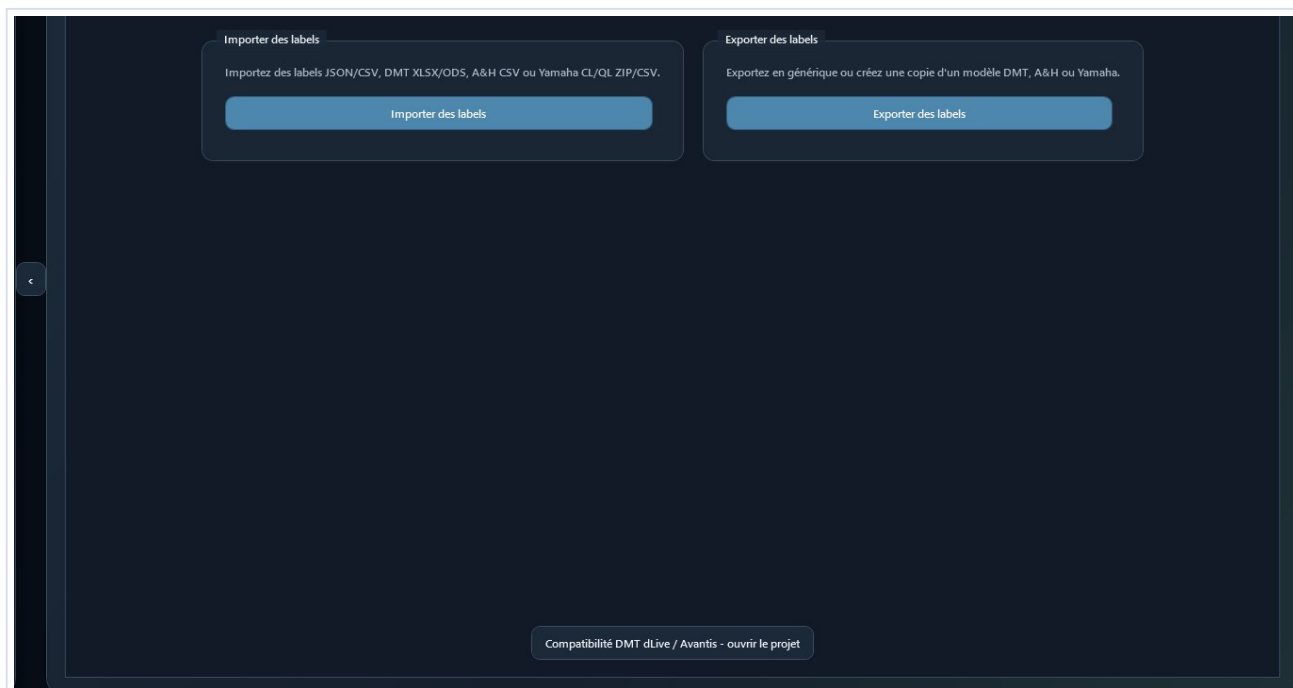

Import à gauche, export à droite. Le bouton DMT ouvre le projet dLive MIDI Tools associé.

- Import : choisir le fichier, vérifier le rapport détecté, associer les listes aux machines, puis appliquer uniquement les changements valides.
- Export : choisir RX/TX, machines, plage, format et adaptation éventuelle des noms, puis donner le nom du nouveau fichier.
- DMT utilise XLSX/ODS ou JSON/CSV ; dLive et Avantis utilisent leur CSV natif ; CL/QL utilisent le ZIP natif complet.
- Un second import identique n'active pas Appliquer : les labels correspondent déjà.



Échanger les labels sans modèle externe

Les modèles dLive, Avantis, Yamaha CL/QL et DMT sont inclus dans Dante Config Editor. Un export natif demande seulement le nom et le dossier du nouveau fichier.

Choisir le bon format

Format	Destination	Contenu
Patch StageFlow	Canaux RX Dante	Groupe et mode de nommage ; aperçu Avant / Après avant application.
JSON / CSV générique	DCE ou outil tiers	Unicode complet. Ne pas importer dans dLive Director.
DMT XLSX/ODS dLive / Avantis	dLive MIDI Tools	Classeur DMT direct ; lignes hors sélection désactivées.
A&H; CSV natif dLive	dLive Director	Structure [Version]/[Channels] dLive et noms Input.
A&H; CSV natif Avantis	Avantis Director	Structure [Version]/[Channels] Avantis et noms Input.
Yamaha ZIP natif CL / QL	CL/QL Editor	Paquet complet de neuf CSV ; seul InName.csv reçoit les labels.

Procédure

- Avec un projet .stageflow ouvert, cliquez sur Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Choisissez le groupe, le mode Source, Micro, Source + micro ou Libellé StageFlow, puis la machine, le premier canal du patch, le premier RX Dante et le nombre de canaux.
- DCE résout les paires communes, les surcharges et les paires masquées du groupe. Les lignes vides restent visibles dans l'aperçu mais sont ignorées ; Appliquer ne modifie que les RX remplis.
- Dans Import / Export > Labels, cliquez sur Exporter des labels.
- Choisissez TX ou RX, les machines, le premier canal et le nombre. Une machine sans TX mais avec des RX bascule automatiquement sur RX.
- Choisissez le format natif correspondant au modèle réel. Les machines sans canal dans le sens choisi ne peuvent pas être cochées.
- Contrôlez l'aperçu. Activez l'adaptation ASCII/8 caractères uniquement si la destination l'exige, puis cliquez sur Exporter.
- DCE ouvre directement Enregistrer sous. Le résultat est validé dans un fichier temporaire avant de remplacer la destination ; un échec ne détruit donc pas un fichier existant.


À l'import, DCE affiche le format détecté, la version source, les listes, machines, canaux, lignes ignorées, labels vides, doublons et avertissements. Appliquer exige au moins un changement sans erreur. Après un second chargement identique, le bouton reste volontairement désactivé et DCE indique que les labels correspondent déjà.

Les exports JSON/CSV de DMT 2.14.0-RC1 sont vérifiés sur des fixtures produites avec les exporteurs DMT au commit 3c34052. Les classeurs XLSX/ODS restent fondés sur la feuille Channels des modèles DMT observés. Attribution : dLive MIDI Tools de Tobias Grupe, licence MIT ; DMT_LICENSE.txt inclus.

Avant utilisation, ouvrez toujours le fichier généré dans DMT, dLive Director, Avantis Director ou Yamaha CL/QL Editor et vérifiez les labels et le modèle ciblé.



Construire et exporter le synoptique

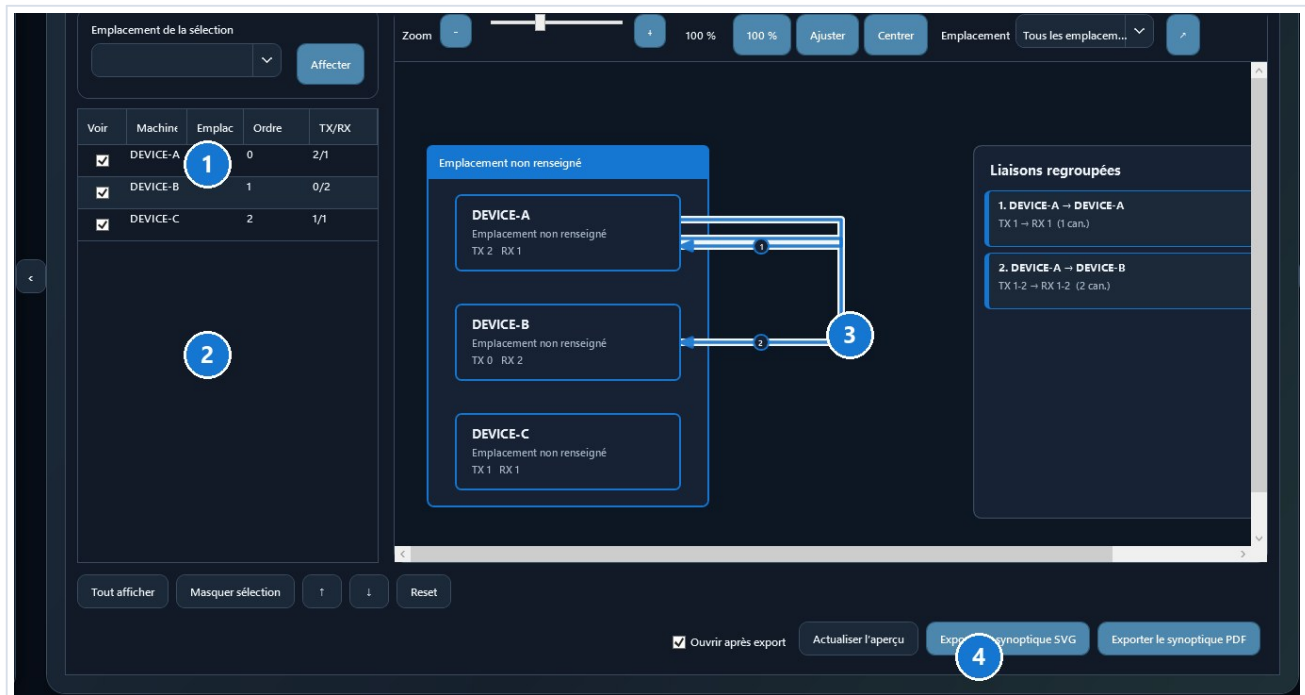

1 emplacement ; 2 ordre et visibilité ; 3 aperçu zoomable ; 4 reset et exports SVG/PDF.

- Sélectionnez une ou plusieurs machines, saisissez ou choisissez un emplacement, puis Affecter.
- À emplacement identique, le plus petit numéro d'ordre place la machine plus haut.
- Décochez Voir pour masquer une machine sans la supprimer du projet.
- Dans l'éditeur visuel, déplacez une machine ou faites glisser le bandeau coloré d'une zone entière ; toutes ses machines et leurs câbles suivent. Cette interaction fonctionne aussi dans la fenêtre d'aperçu séparée.
- Le bouton Machines et zones libère l'espace du diagramme et rouvre à la demande la liste d'emplacement, d'ordre et de visibilité. Reset reconstruit une disposition automatique propre et répartit les grandes zones sur plusieurs colonnes.
- Les patchs consécutifs sont regroupés sur un câble libellé par plage. Une liaison dans les deux sens utilise une seule ligne avec une flèche à chaque extrémité.
- Le zoom, Ajuster et la fenêtre d'aperçu séparée facilitent les grands projets.
- SVG et PDF sont des exports de présentation. Emplacements et positions sont conservés à côté du projet et ne modifient jamais le XML Dante.



Validation, comparaison et Import / Export

- Le Centre de validation regroupe statistiques, erreurs, avertissements, patchs libres/locaux et compatibilité.
- La comparaison XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat et ses agents.
- Import / Export ouvre d'abord le Synoptique, puis regroupe Labels et Rapports et patchbook. Le synoptique mémorise les emplacements, affiche ou masque les machines, déplace une machine ou une zone complète avec ses câbles, propose un aperçu séparé aux proportions préservées et exporte un SVG ou un PDF ; sa mise en page locale ne modifie jamais le XML Dante.



7. Contrôler, enregistrer et récupérer

Le Centre de validation sépare les erreurs bloquantes, les avertissements et les informations. Lisez la ligne complète : elle précise la catégorie, l'élément concerné, la cause et le chemin XML. Enregistrer sous relance ces contrôles dans un assistant dédié : une erreur bloque l'écriture, tandis qu'un avertissement doit être lu et confirmé avant de continuer.

Niveau	Catégorie	Élément concerné	Message	Chemin XML
Avertissement	Format audio	Preset de test anonymisé	Plusieurs samplerates sont présents dans le preset : 48000, 96000.	
Avertissement	Format audio	Preset de test anonymisé	Plusieurs encodages sont présents dans le preset : 24, 32.	
Avertissement	Machine	DEVICE-B	DEVICE-B ne contient aucun canal TX.	/preset/device/friendly_name='DEVICE-B']
Avertissement	Réseau	Preset de test anonymisé	ATTENTION : le fichier mélange 1 machine(s) en redondant et 2 machine(s) en daisychain. V	
Avertissement	Réseau	Preset de test anonymisé	IP fixe détectée sur 1 machine(s) : DEVICE-B (192.168.50.20).	
Avertissement	Réseau	Preset de test anonymisé	ATTENTION : plusieurs fréquences d'échantillonnage sont présentes dans le preset : 48 kHz	
Avertissement	Réseau	Preset de test anonymisé	ATTENTION : plusieurs bits par échantillon sont présentes dans le preset : 24 bit, 32 bit.	
Avertissement	Réseau	Preset de test anonymisé	Plusieurs latences sont présentes dans le preset : 1000, 2000.	
Information	Contrôle externe	Preset de test anonymisé	La validation automatique DCE est terminée. Le comportement matériel, le firmware et le rés /preset	
Information	Patch	DEVICE-C / RX1 - INPUT 04	DEVICE-C / INPUT 04 est libre.	/preset/device/friendly_name='DEVICE-C']/rxch
Information	Patch	DEVICE-A / RX1 - INPUT 01	DEVICE-A / INPUT 01 utilise une source locale '.	/preset/device/friendly_name='DEVICE-A']/rxch
Information	Sécurité de sauvegarde	Preset de test anonymisé	Compatibilité XML : aucune modification interdite détectée.	/preset
Information	Profil XML	Preset de test anonymisé	Le fichier correspond au profil XML complet attendu par DCE	/preset

Avertissement - Format audio
Plusieurs samplerates sont présents dans le preset : 48000, 96000.
Aucune correction automatique sûre n'est proposée.

Ouvrir l'élément Exporter le rapport

Exemple anonymisé : formats audio mélangés, mode réseau mixte, IP fixe, patch local et RX libre.

Centre de validation
Erreurs, avertissements, formats
audio, IP fixes, patches locaux et
chemins XML.

Historique
Modifications, comparaison XML,
journaux, diagnostic et notices.

Atomic Bomb
Catégories configurables et pupitre
clé, capot, ARM, LOCK, FIRE.

- Une erreur bloque la sauvegarde ; un warning exige une vérification mais peut décrire une situation volontaire.
- Points à vérifier > Voir les machines applique un filtre pour retrouver rapidement les appareils concernés.
- Modifiées uniquement puis Avant / après permettent de relire précisément le périmètre des changements.
- Historique regroupe modifications, comparaison XML, journaux, diagnostic et accès aux notices.
- Outils > Créer un paquet de support génère un ZIP contenant version, plateforme, compteurs de validation et journaux assainis. Il exclut le XML du projet et les codes de licence, et affiche son SHA-256.



Sauvegarde et validation finale

Utilisez Enregistrer sous. Le XML temporaire est relu, le garde-fou vérifie les changements, puis DCE remplace la destination. Une erreur avant ce remplacement laisse l'ancienne destination intacte.

Contrôle	Action recommandée
Points à vérifier	Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.
Modifiées uniquement	Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.
Avant / après	Relire les paramètres, canaux et patchs touchés.
Dante Controller	Importer le fichier sur une copie de travail avant toute intervention terrain.




Récupération automatique

Après une modification, l'application attend brièvement puis écrit la récupération en arrière-plan, sans bloquer l'interface ni remplacer le XML source.

- À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de restaurer ou d'abandonner la session.
- Après Enregistrer sous, le nouveau fichier devient la référence des modifications et récupérations suivantes.
- La copie disparaît après sauvegarde ou retour à l'original ; celles de plus de 30 jours sont nettoyées.



8. Atomic Bomb : préparer un exercice

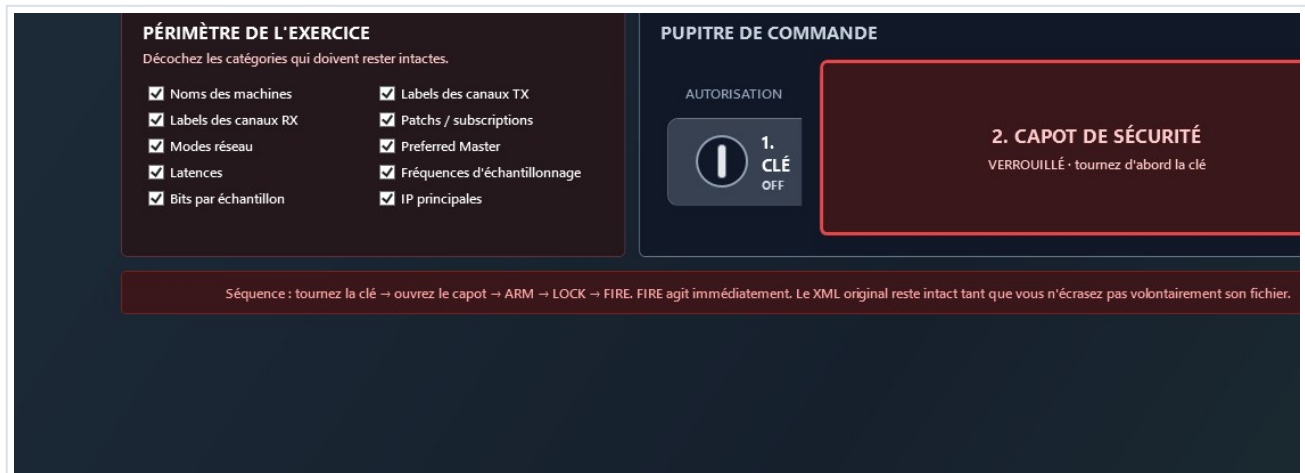

Décochez les catégories à préserver. Tournez la clé pour déverrouiller le capot, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. FIRE modifie immédiatement la copie en mémoire.

- Les catégories couvrent noms, labels, patches, réseau, Preferred Master, latences, sample rates, bits et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Toute l'opération tient dans une seule étape Annuler action.
- Le XML source n'est jamais écrasé. Utilisez Enregistrer sous pour produire le fichier d'exercice.

Atomic Bomb ne communique avec aucun appareil. Le fichier d'exercice doit malgré tout être contrôlé dans Dante Controller avant d'être remis aux stagiaires.



Atomic Bomb : créer un exercice

- Ouvrez Atomic Bomb. Décochez les catégories à épargner ; toutes sont sélectionnées par défaut. Tournez la clé pour déverrouiller le capot, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. FIRE applique immédiatement l'exercice.
- La copie en mémoire reçoit des noms uniques mythologiques, audio ou humoristiques, ainsi qu'un mélange de patches, modes réseau, Preferred Master, latences, sample rates, encodages et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Le résumé indique la graine du scénario. L'ensemble s'annule en une seule action et le fichier source n'est jamais écrasé.
- Utilisez Enregistrer sous pour remettre le preset aux stagiaires, puis vérifiez son import dans l'outil Dante officiel approprié.

Ce mode sert uniquement à la formation hors ligne. Il ne dérègle aucun appareil et ne communique pas avec le réseau Dante.



Tests de non-régression

La suite 2027 exécute les tests Core/Windows et les tests Mac sans écran. Ils couvrent notamment les garde-fous XML, le refus des balises techniques absentes, la sauvegarde et la récupération, les interfaces IPv4, les subscriptions, les gros presets, la fusion avec réutilisation d'identité ou rôle générique, la duplication, la banque de machines, la création de projet, le format .dceproj, les profils XML, les commandes, les formats DMT, l'association StageFlow vers RX, les rapports d'import, le synoptique, Atomic Bomb, Easy patch, les mises à jour vérifiées, les licences signées et la cohérence des traductions.

Limites connues

- Aucun pilotage en temps réel et aucune communication avec les appareils.
- Aucun SDK/API Audinate et aucun contournement de protocole propriétaire.
- La compatibilité dépend de la structure du XML ; seul l'import officiel confirme le fichier final.
- L'historique d'annulation conserve au maximum 30 états pour limiter la mémoire.
- La matrice affiche uniquement les deux machines choisies pour préserver les performances sur les gros presets.
- Les DMG Mac sont signés ad hoc mais non notariés ; le premier lancement peut nécessiter un clic droit puis Ouvrir.
- Windows et macOS proposent les mêmes parcours principaux ; certains contrôles gardent toutefois un rendu natif légèrement différent.
- Des noms TX dupliqués sont ambigus dans les subscriptions Dante et doivent être renommés avant Easy patch.
- Les classeurs natifs correspondent aux modèles DMT 2.13.0 observés et aux exemples dLive, Avantis, CL5 et QL5 fournis ; JSON/CSV DMT 2.14.0-RC1 est testé séparément.
- Les rôles génériques dupliqués ou ajoutés depuis la banque n'emportent aucun identifiant matériel instance_id/device_id ; seule une importation réelle dans Dante Controller peut confirmer leur utilisation avec une version donnée.
- Nouveau projet produit une structure minimale au format 3.0.0. Contrôlez toujours le fichier final dans Dante Controller avant exploitation.

Aide et informations

Quick start, Notice complète et Guide de la suite SiLeMI/O ouvrent automatiquement le PDF local français ou anglais selon la langue active. Projet public : github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor - Marque : SiLeMI/O - By Mamat.

Licence et essai

Dante Config Editor propose un essai de 30 jours. Ensuite, toutes les fonctions restent accessibles et seul un rappel apparaît au démarrage.

- Aide > Licence DCE affiche l'état de l'essai et permet de coller un code.
- Une licence permanente à 29 € TTC en France, ou une licence offerte par l'auteur, supprime le rappel. Le code est vérifié localement et hors ligne.
- Acheter ouvre Stripe Managed Payments dans le navigateur ; DCE ne reçoit aucune donnée bancaire et une panne du service de vente ne désactive pas un code déjà reçu.
- Continuer avec DCE masque le rappel pour la session ; il revient au prochain démarrage tant qu'aucun code valide n'est activé.
- Une licence déjà activée reste valable lors d'une mise à jour de DCE sur le même poste.



Licence DCE

Licence Dante Config Editor

Après 30 jours d'essai, DCE reste utilisable sans limitation. Une licence supprime simplement le rappel au démarrage.

Essai gratuit : encore 30 jour(s).

Code de licence

Collez ici le code reçu après votre achat ou le code offert par l'auteur.

Acheter une licence

Activer le code

Continuer avec DCE

Après l'essai, toutes les fonctions restent accessibles. Acheter ouvre le paiement Stripe sécurisé ; Activer le code supprime définitivement le rappel sur ce poste.