



MANUEL UTILISATEUR PROFESSIONNEL

# Dante Config Editor

Notice complète - 2027.2.6

Préparez, contrôlez et transformez des configurations Dante hors ligne : machines, canaux, paramètres audio et réseau, subscriptions, fusion de presets, banques de modèles et livrables techniques.

## Contrôler

Surveillez rapidement latence, fréquence, format audio, réseau, IP, horloge et alertes.

## Modifier sans perdre le patch

Renommez machines et canaux ; les subscriptions reconnues sont mises à jour.

## Composer hors ligne

Fusionnez des XML, ajoutez des modèles et préparez le réseau avant d'avoir les machines.

Licence permanente : 29 € TTC en France, paiement unique.

Pendant l'essai de 30 jours, le rappel est immédiatement refermable. Ensuite, un décompte de 5 secondes précède l'accès complet. Une activation valide libère aussitôt l'interface. Paiement sécurisé par Stripe Managed Payments.

Outil tiers non officiel, indépendant d'Audinate. DCE ne pilote pas le réseau en direct. Conservez l'original et contrôlez le XML final dans Dante Controller.

macOS | Apple Silicon / Intel  
[www.silemio.com](http://www.silemio.com)

**SiLeMI/O**

By Mamat

-----[]--





# Sommaire

Cliquez sur une entrée pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même hiérarchie. Chaque page propose un retour direct au sommaire.

|                                                   |           |
|---------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Installer et mettre à jour</b>              | <b>3</b>  |
| <b>2. Licence et premier lancement</b>            | <b>4</b>  |
| <b>3. Les trois façons de travailler</b>          | <b>5</b>  |
| <b>4. Ouvrir et vérifier un XML</b>               | <b>6</b>  |
| <b>5. Créer sans XML de départ</b>                | <b>7</b>  |
| <b>6. Banques et ajouts multiples</b>             | <b>8</b>  |
| <b>7. Sélection et identité machine</b>           | <b>9</b>  |
| <b>8. Audio, réseau et actions globales</b>       | <b>10</b> |
| <b>9. Renommer les canaux et les séries</b>       | <b>11</b> |
| <b>10. Matrice : patch immédiat</b>               | <b>12</b> |
| <b>11. Easy patch et patch 1:1</b>                | <b>13</b> |
| <b>12. Retrouver sources et destinations</b>      | <b>14</b> |
| <b>13. Fusionner plusieurs installations</b>      | <b>15</b> |
| <b>14. Projet StageFlow local</b>                 | <b>16</b> |
| <b>15. StageFlow LIVE et réception des labels</b> | <b>17</b> |
| <b>16. Associer le patch aux RX</b>               | <b>18</b> |
| <b>17. Synoptique et livrables vectoriels</b>     | <b>19</b> |
| <b>18. Labels, rapports et patchbook</b>          | <b>20</b> |
| <b>19. Validation, sauvegarde et historique</b>   | <b>21</b> |
| <b>20. Atomic Bomb et réinitialisations</b>       | <b>22</b> |
| <b>21. Support et contrôle avant exploitation</b> | <b>23</b> |



## 1. Installer et mettre à jour

Dans À propos de ce Mac, repérez la puce : choisissez Apple Silicon pour une puce Apple, Intel pour un processeur Intel. Téléchargez le DMG correspondant depuis la Release publique officielle, puis ouvrez-le et copiez Dante Config Editor dans Applications.

Le paquet contient son runtime .NET : il n'est pas nécessaire d'installer .NET séparément. Le minimum déclaré par le paquet est macOS 11 ; cela ne signifie pas que chaque version de macOS et chaque matériel ont été testés.

Aide > Rechercher les mises à jour cherche une version stable plus récente que l'application lancée et compatible avec votre architecture ; la version déjà installée n'est pas reproposée. DCE vérifie la provenance, la taille et le SHA-256 avant ouverture. Quittez DCE avant de remplacer l'application dans Applications ; conservez vos projets et votre banque personnelle.

Si GitHub limite temporairement les requêtes, DCE attend le délai imposé, même après relancement. La recherche manuelle indique quand réessayer ; le démarrage reste silencieux et le travail hors ligne continue.

Les paquets ne sont pas signés avec un certificat Apple Developer ID ni notariés. Une alerte macOS peut donc apparaître. Vérifiez l'origine et l'empreinte du fichier avant toute autorisation ponctuelle dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité. Ne désactivez pas globalement Gatekeeper.



## 2. Licence et premier lancement

DCE fonctionne de façon autonome et hors ligne. Pendant l'essai de 30 jours, le rappel de licence est immédiatement refermable. Après cette période, un décompte de 5 secondes apparaît une fois par lancement, puis le logiciel reste entièrement utilisable. Une activation valide libère immédiatement l'interface.


La licence permanente coûte 29 € TTC en France, paiement unique par Stripe Managed Payments. Les anciens codes DCEP1 et DCEF1 restent reconnus. Les nouvelles licences à activations nécessitent une connexion lors de la première activation ; le travail reste ensuite possible hors ligne.

Avant de changer d'ordinateur, utilisez Désactiver cet ordinateur si cette commande est proposée pour votre licence. N'effacez pas les fichiers de licence pour tenter de libérer une activation.

Choisissez Français ou English et votre thème dans le bandeau supérieur. Le premier démarrage utilise le thème clair ; les préférences suivantes sont conservées. Les captures de cette notice utilisent l'interface macOS/Avalonia et des projets synthétiques, pas un réseau Dante connecté.



### 3. Les trois façons de travailler

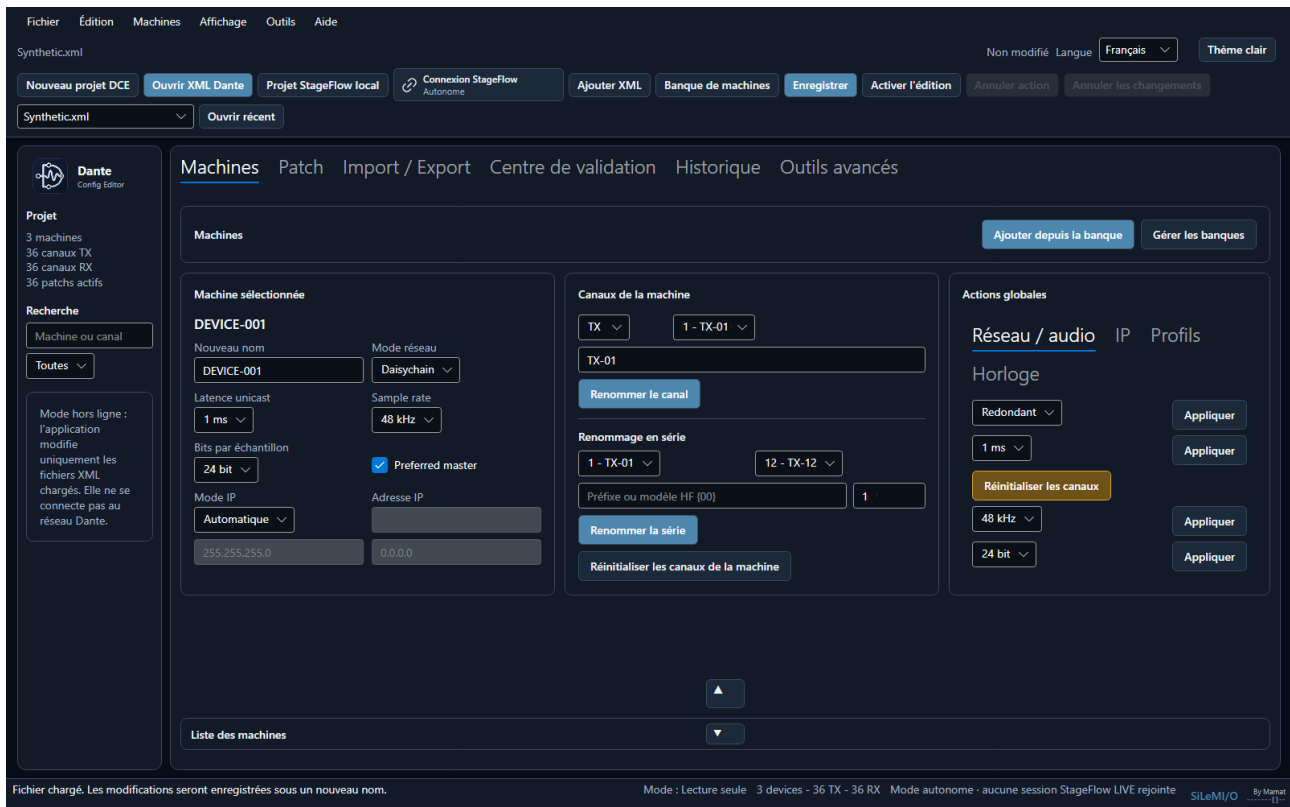

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Autonome : ouvrez un XML Dante ou utilisez Nouveau projet DCE pour assembler des modèles. StageFlow n'est pas nécessaire pour préparer des machines, renommer les canaux ou patcher.

Projet StageFlow local : ouvrez un dossier .stageflow accessible sur votre Mac. Il rassemble les domaines des logiciels de la suite. DCE ne possède et ne sauvegarde que le domaine Dante.

Session StageFlow LIVE : rejoignez volontairement une session hébergée par StageFlow sur Windows ou Mac, avec le code de la session. LIVE échange les données du projet entre logiciels ; ce n'est jamais une connexion de contrôle aux appareils Dante.

Avant de modifier un projet, vérifiez son nom et le mode affiché dans la barre d'état. Sur Mac, les pages sont des onglets au-dessus du contenu. La disposition diffère du menu latéral Windows.



## 4. Ouvrir et vérifier un XML

| Gravité | Catégorie  | Machine    | Canal | Message                                                     |
|---------|------------|------------|-------|-------------------------------------------------------------|
| Infos   | Sauvegarde | -          | -     | Compatibilité XML : aucune modification interdite détectée. |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-01 | DEVICE-001 / RX-01 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-02 | DEVICE-001 / RX-02 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-03 | DEVICE-001 / RX-03 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-04 | DEVICE-001 / RX-04 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-05 | DEVICE-001 / RX-05 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-06 | DEVICE-001 / RX-06 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-07 | DEVICE-001 / RX-07 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-08 | DEVICE-001 / RX-08 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-09 | DEVICE-001 / RX-09 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-10 | DEVICE-001 / RX-10 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-11 | DEVICE-001 / RX-11 utilise une source locale ''.            |
| Infos   | Patch      | DEVICE-001 | RX-12 | DEVICE-001 / RX-12 utilise une source locale ''.            |

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Choisissez Ouvrir XML Dante. Sélectionnez le preset, puis vérifiez les nombres de machines, TX, RX et patchs actifs. Un fichier vide, tronqué ou mal formé n'est pas réparé en inventant des données : conservez l'original et obtenez un export valide.

La recherche à gauche permet de retrouver une machine ou un canal. Le Centre de validation rassemble les incohérences connues. Distinguez une erreur bloquante d'un avertissement qui demande une vérification du contexte.

Pour commencer à modifier, utilisez Activer l'édition. Le mode lecture seule évite les changements involontaires pendant l'inspection. Une fonction indisponible peut signaler une propriété absente du preset ou une capacité non décrite.

DCE conserve le document XML d'origine et modifie les éléments reconnus. Les nœuds et attributs inconnus ne sont pas volontairement reconstruits à partir d'un modèle simplifié.



## 5. Créer sans XML de départ

Nouveau projet DCE ouvre immédiatement une configuration vide et non enregistrée, sans demander de nom, de chemin, de XML ni de première machine. Ajoutez ensuite les appareils depuis Machines > Ajouter depuis la banque, puis choisissez la destination à l'enregistrement.

Dans un StageFlow local sans domaine Dante, choisissez l'action de création proposée pour ce projet, plutôt que l'ouverture obligatoire d'un ancien XML. Le domaine Dante sera créé lors de l'enregistrement.

Un modèle de banque décrit un rôle de configuration. Il ne crée pas un appareil sur le réseau et ne garantit pas que n'importe quel matériel pourra l'endosser. Dans Dante Controller, affectez le rôle à un appareil compatible et vérifiez ses capacités.

La duplication ou l'insertion neutralise les identités matérielles à ne pas recopier. Les subscriptions propres au projet source ne sont pas réintroduites aveuglément. Contrôlez les labels et les propriétés de chaque nouvelle instance.



## 6. Banques et ajouts multiples

Ouvrez Banque de machines ou Machines > Gérer les banques. DCE Community regroupe les modèles fournis, DCE Generic les rôles génériques et Ma banque vos modèles personnels. La vue globale évite les doublons déjà distribués.


Recherchez par nom, fabricant ou catégorie et inspectez les nombres de TX/RX ainsi que les labels avant l'ajout. Le nombre d'instances vaut un par défaut ; augmentez-le pour insérer plusieurs rôles indépendants avec des noms distincts. Pour les consoles et boîtiers Yamaha, Y001-, Y002-, etc. est une proposition de nom machine modifiable qui évite les collisions. La banque reste ouverte pour poursuivre les ajouts.

Enregistrez une machine dans Ma banque pour réutiliser son type et ses labels par défaut. Une copie insérée dans le projet est indépendante du modèle. Les images sont facultatives et copiées avec le modèle.

Changer de banque choisit un dossier, sans effacer l'ancien. Exportez/importez une banque pour la partager ou utilisez Mettre à jour pour récupérer la bibliothèque publique. Ne remplacez pas votre banque personnelle par le dossier fourni avec l'application.



## 7. Sélection et identité machine

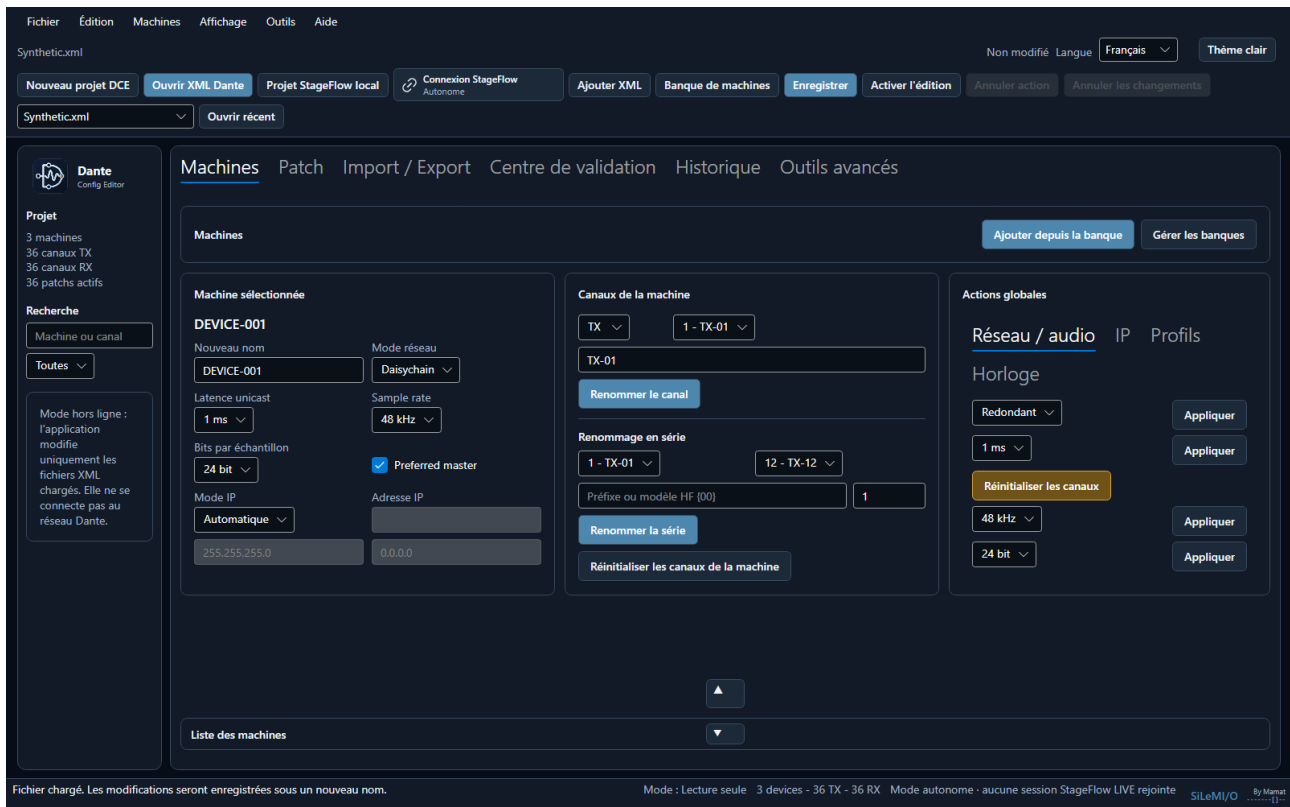

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Dépliez Liste des machines et sélectionnez l'appareil concerné. Le panneau Machine sélectionnée et les canaux se rapportent à cette sélection. Vérifiez-la avant une modification globale ou un reset.

Saisissez le nouveau nom puis appliquez les propriétés de la machine. DCE met à jour les références de subscriptions reconnues : le patch ne repose plus sur l'ancien libellé. Une identité technique n'est pas remplacée par un simple renommage.

Détails donne accès aux propriétés et canaux. Dupliquer crée une autre instance ; Supprimer retire le rôle du projet et demande confirmation. Les effets sur ses destinations doivent être contrôlés dans la validation.

Une modification du modèle de banque n'est pas la modification de l'appareil déjà inséré. En cas de doute, exportez une copie du projet avant les opérations structurelles.



## 8. Audio, réseau et actions globales

Dans Machines, réglez la latence unicast, la fréquence, le format audio, le mode réseau et Preferred Master uniquement lorsque le preset expose ces propriétés. Le logiciel ne peut pas déduire des capacités matérielles absentes du XML.

Redondant/Daisychain reste disponible si le rôle contient redundancy. L'onglet IP reste désactivé, avec une explication, lorsqu'il ne contient aucune section ipv4\_address : DCE ne crée pas la balise manquante.


Automatique et Fixe contrôlent le mode IP reconnu. Pour une adresse fixe, vérifiez adresse, masque et passerelle. Ne dupliquez pas les adresses entre instances et n'interprétez pas une valeur hors ligne comme une adresse constatée sur le réseau.

Actions globales applique le même réglage à l'ensemble des machines visées. Les onglets Réseau/audio, IP, Profils et Horloge regroupent ces opérations. Lisez la confirmation, notamment les capacités non prises en charge.

Un profil prépare plusieurs réglages cohérents. Il ne remplace pas la vérification des fréquences communes, des possibilités de redondance et de l'horloge réelle. DCE n'élit pas un leader réseau en direct.



## 9. Renommer les canaux et les séries

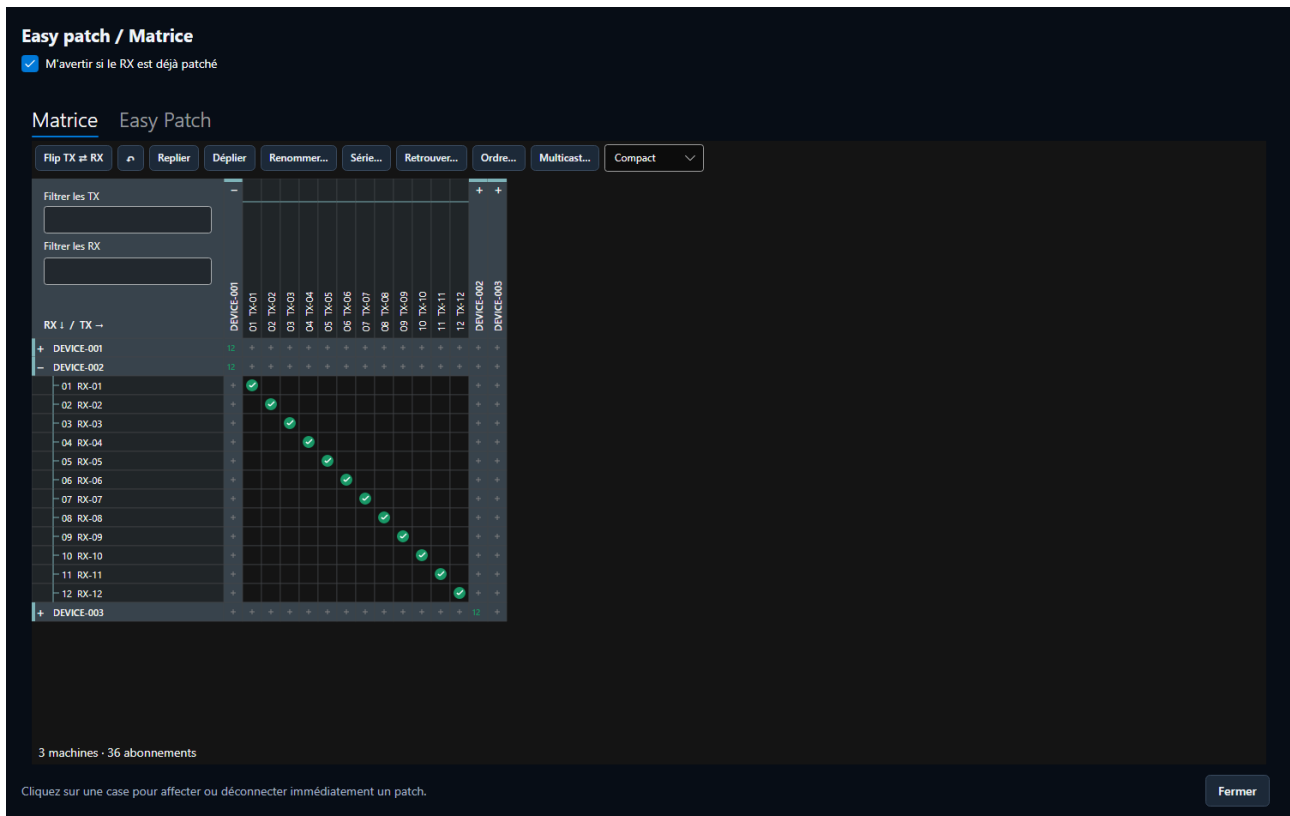

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.


Double-cliquez un label dans la matrice, ou sélectionnez-le puis F2. Entrée valide, Échap abandonne. Le renommage TX maintient les subscriptions reconnues.

Tirez la petite poignée du label sélectionné vers les canaux suivants pour prolonger une série. Maj sélectionne plusieurs labels sources, notamment pour une numérotation ou des paires stéréo.

Renommer et Série restent disponibles dans la matrice, ainsi que Renommage en série dans Machines. Le modèle HF {00} réserve deux chiffres. Résolvez les noms TX dupliqués avant le patch.



## 10. Matrice : patch immédiat

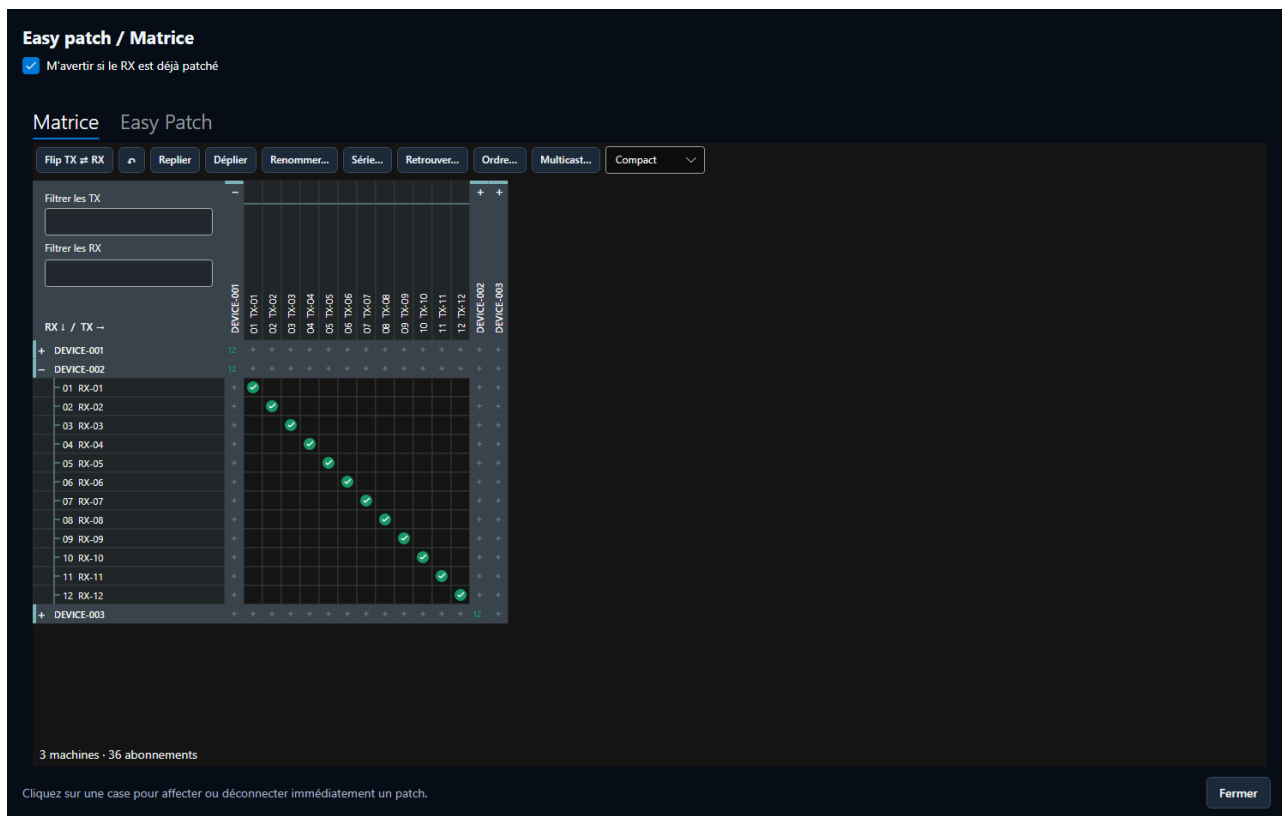

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

La matrice représente tout le projet. Les machines sont repliées au départ. + ouvre leurs canaux ; les en-têtes de machines sont contrastés et les canaux en retrait.

Un clic affecte ou retire un patch. Glissez en diagonale pour une série 1:1 ou en colonne pour un TX vers plusieurs RX. L'aperçu orange montre les points avant relâchement ; Échap annule. Le geste est automatique, sans sélecteur.

Cliquez dans le carré des deux machines puis Flip échange leurs rôles visibles, avec TX en haut et RX à gauche ; les canaux ouverts restent dépliés. Deux doigts défilent, le pincement zoome autour du pointeur. Filtres TX/RX, Replier, Déplier et Compact/Confort règlent la vue. Double-cliquez une machine pour sa configuration. Retrouver localise sources et destinations.

La case d'avertissement demande confirmation avant remplacement d'un RX déjà patché. Chaque RX garde une seule source. L'opération modifie le projet hors ligne, pas le réseau.

Multicast récapitule tous les flux du projet. Choisissez une machine et ses TX audio, puis créez, modifiez ou supprimez un flux. Seuls les flux Dante audio simples de presets 3.0.0 sont modifiables. Les formats inconnus sont préservés.

Un preset sans flux ne garantit pas leur suppression sur les appareils : vérifiez ce point dans Dante Controller.



## 11. Easy patch et patch 1:1

### Easy patch / Matrice

☒ M'avertir si le RX est déjà patché

Machine réceptrice RX  
DEVICE-002

Machine émettrice TX  
DEVICE-001

Matrice

Easy Patch

Canaux RX et source actuelle

|             |    |                    |
|-------------|----|--------------------|
| 001 - RX-01 | <- | DEVICE-001 / TX-01 |
| 002 - RX-02 | <- | DEVICE-001 / TX-02 |
| 003 - RX-03 | <- | DEVICE-001 / TX-03 |
| 004 - RX-04 | <- | DEVICE-001 / TX-04 |
| 005 - RX-05 | <- | DEVICE-001 / TX-05 |
| 006 - RX-06 | <- | DEVICE-001 / TX-06 |
| 007 - RX-07 | <- | DEVICE-001 / TX-07 |
| 008 - RX-08 | <- | DEVICE-001 / TX-08 |
| 009 - RX-09 | <- | DEVICE-001 / TX-09 |
| 010 - RX-10 | <- | DEVICE-001 / TX-10 |
| 011 - RX-11 | <- | DEVICE-001 / TX-11 |
| 012 - RX-12 | <- | DEVICE-001 / TX-12 |

Glissez plusieurs TX vers le premier RX, ou p

Affecter à partir du RX sélectionné

Déconnecter le RX sélectionné

Patch 1:1

Premier RX  
001 - RX-01

Premier TX  
001 - TX-01

Nombre  
1

Capacité : 12 patch(s) 1:1 (12 TX / 12 RX).

Appliquer

Canaux TX disponibles

|             |
|-------------|
| 001 - TX-01 |
| 002 - TX-02 |
| 003 - TX-03 |
| 004 - TX-04 |
| 005 - TX-05 |
| 006 - TX-06 |
| 007 - TX-07 |
| 008 - TX-08 |
| 009 - TX-09 |
| 010 - TX-10 |
| 011 - TX-11 |
| 012 - TX-12 |

Sélectionnez un ou plusieurs TX, puis choisissez le premier RX.

Fermer

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Easy patch et Matrice montrent le même patch sous deux formes. Dans Sélection et patch 1:1, choisissez les canaux de départ TX/RX, le nombre de canaux et l'action proposée.

Le premier TX est affecté au premier RX, puis les indices progressent ensemble. Choisissez un nombre qui reste dans les limites des deux appareils. Ce n'est pas l'envoi de plusieurs TX à un seul RX.

La liste RX vers TX de l'onglet Patch donne une vue tabulaire utile pour comparer ou retirer une subscription. Une opération effectuée dans l'une des vues se retrouve dans les autres.

La fenêtre Easy patch / Matrice peut être agrandie séparément. Les sélecteurs de machines et FLIP restent dans cette fenêtre. Fermer la fenêtre ne revient pas sur les changements immédiats déjà effectués.



## 12. Retrouver sources et destinations

**Easy patch / Matrice**

☒ M'avertir si le RX est déjà patché

Matrice Easy Patch

Flip TX  $\neq$  RX Replier Déplier Renommer... Série... Retrouver... Ordre... Multicast... Compact

Filtrer les TX  
Filtrer les RX

RX : / TX →

|              | 01 TX-01 | 02 TX-02 | 03 TX-03 | 04 TX-04 | 05 TX-05 | 06 TX-06 | 07 TX-07 | 08 TX-08 | 09 TX-09 | 10 TX-10 | 11 TX-11 | 12 TX-12 | DEVICE-002 | DEVICE-003 |
|--------------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|----------|------------|------------|
| + DEVICE-001 | 12       | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| - DEVICE-002 | 12       | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 01 RX-01   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 02 RX-02   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 03 RX-03   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 04 RX-04   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 05 RX-05   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 06 RX-06   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 07 RX-07   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 08 RX-08   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 09 RX-09   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 10 RX-10   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 11 RX-11   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + 12 RX-12   | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |
| + DEVICE-003 | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +        | +          | +          |

3 machines · 36 abonnements

Cliquez sur une case pour affecter ou déconnecter immédiatement un patch.

Fermer

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

La flèche d'un canal RX recherche sa source enregistrée et affiche la machine TX et le canal correspondants. Un canal non patché n'a pas de source à cibler.

Retrouver, puis Destinations d'un TX, affiche ses destinations RX. Comme un TX peut alimenter plusieurs appareils, sélectionnez la destination souhaitée pour l'afficher dans la matrice.

Cette navigation n'invente aucune liaison et ne modifie pas le patch. Elle exploite les subscriptions du projet. Une référence absente ou ambiguë doit être corrigée avant de pouvoir être suivie.

Après un renommage, utilisez ces flèches pour vérifier rapidement qu'une source alimente toujours les bons RX. La validation reste nécessaire pour les références hors du sous-ensemble de machines affiché.



## 13. Fusionner plusieurs installations

Ouvrez le premier projet puis choisissez Ajouter XML. Sélectionnez la seconde installation. Si des noms sont en conflit, le dialogue de renommage permet de distinguer les appareils entrants avant la fusion.

Relisez les propositions plutôt que d'accepter mécaniquement : deux noms identiques ne prouvent pas qu'il s'agit du même matériel. DCE gère séparément les identités techniques et les noms visibles.

Après fusion, contrôlez le rapport d'import, les machines réutilisées, ajoutées ou renommées, les nombres de canaux et les subscriptions. Vérifiez les fréquences, l'horloge, les IP et le mode réseau pour l'installation réunie.

Conservez les presets sources. En cas de conflit non résolu ou de structure inconnue, arrêtez l'import et obtenez un fichier exploitable. Une fusion XML hors ligne n'effectue aucun changement sur les appareils réels.



## 14. Projet StageFlow local

Projet StageFlow local ouvre un dossier .stageflow sur un disque accessible. StageFlow Desktop est gratuit et facultatif ; il n'a pas besoin d'être lancé pour ce parcours local.


Créer depuis zéro ouvre immédiatement une configuration vide en mémoire, sans demander de nom, de chemin, de XML ni de première machine. Ajoutez ensuite les machines depuis la banque. Enregistrer ajoute le domaine Dante au projet ouvert ; Enregistrer sous vise une nouvelle destination.

Les autres domaines, comme le patch ou les plans, restent la propriété de leurs applications. DCE conserve leurs données et lie les entrées par UUID explicites. Il ne déduit jamais une association fiable du seul nom.

Si un autre logiciel a modifié le domaine Dante pendant votre travail, DCE signale un conflit plutôt que de l'écraser. Rechargez et arbitrez les changements. Partagez le dossier complet, pas seulement project.json.



## 15. StageFlow LIVE et réception des labels

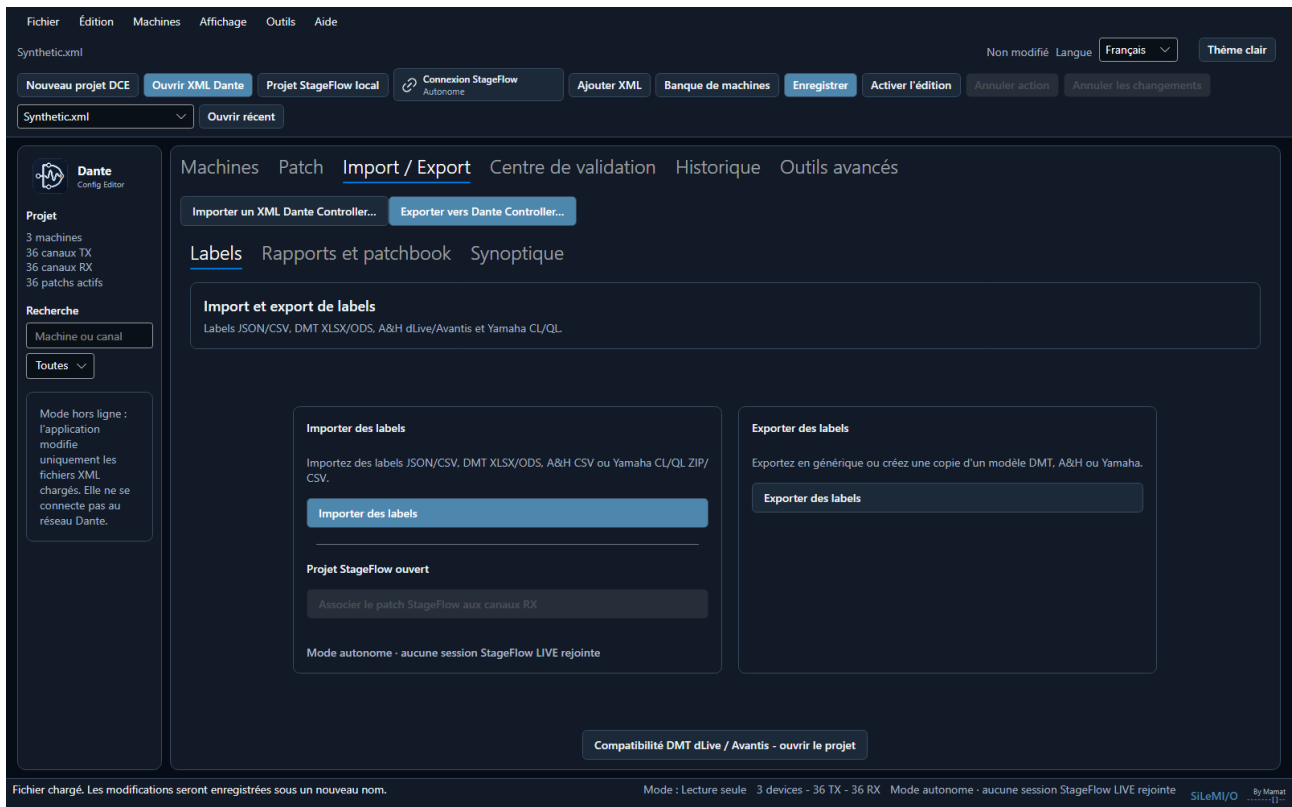

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Le bouton StageFlow LIVE ouvre le centre de connexion. Choisissez une session découverte ou son adresse explicite, puis entrez le code à six chiffres affiché par l'hôte. La session n'est jamais rejointe automatiquement.


Le nom du projet, l'état de connexion et les alertes restent visibles. Une pause de l'hôte est différente de l'arrêt local de réception : la session peut rester connectée pendant que les nouveaux labels ne sont plus appliqués localement.

Seuls les RX associés par UUID sont concernés par la synchronisation. Aucun TX ne devient automatiquement un RX du patch StageFlow sur simple égalité de nom. Relisez les associations et les règles de nommage.

Les alertes détaillent l'ancien et le nouveau label, l'origine, l'heure et le nombre de changements. Acquitter et Tout acquitter concernent cet ordinateur. Ils ne suppriment pas les alertes des autres participants. La console locale pilotant certaines vues DCE reste un parcours Windows distinct.



## 16. Associer le patch aux RX

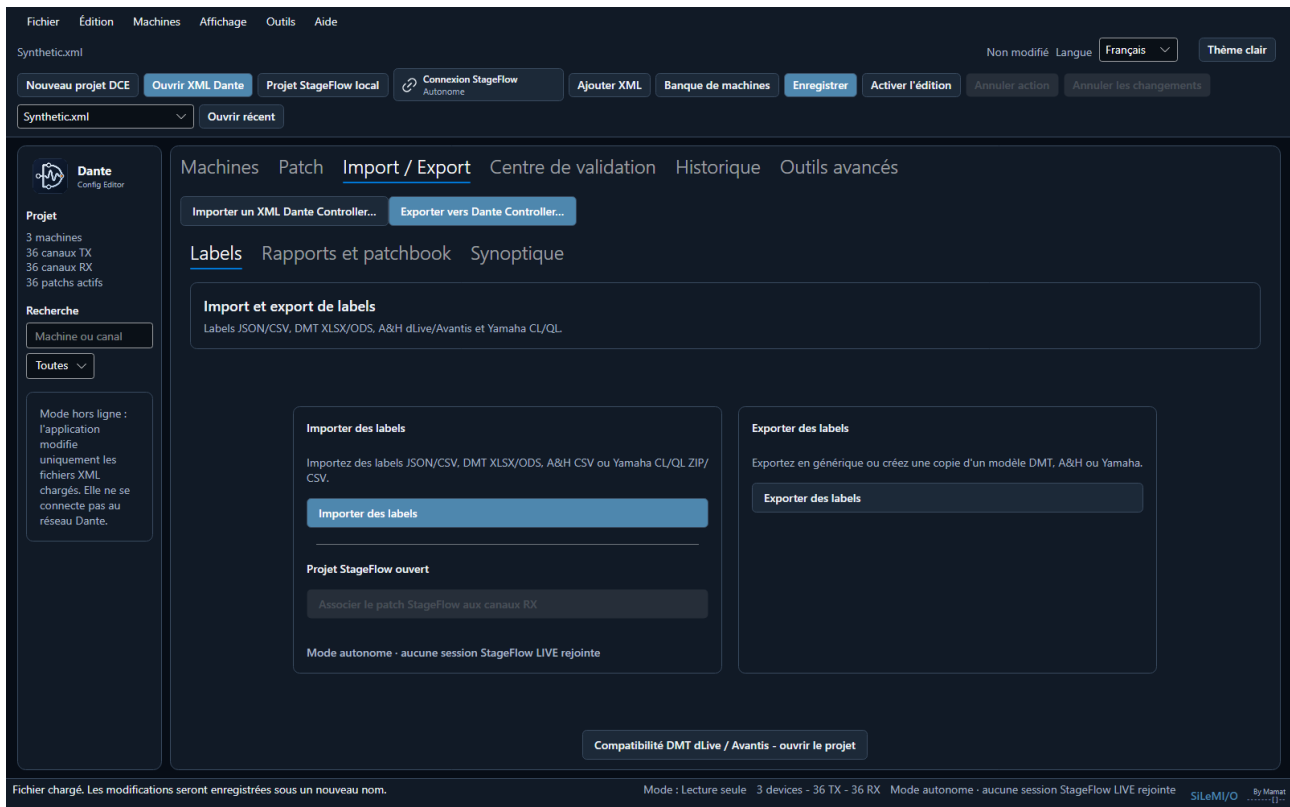

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Dans Import / Export > Labels, utilisez l'import du patch StageFlow. Sélectionnez la source du patch et les entrées que vous souhaitez affecter, puis désignez la machine RX et la plage de canaux.

Relisez chaque correspondance avant application. La liaison enregistrée utilise l'UUID de l'entrée, pas simplement son numéro de ligne ou son libellé. Un changement de nom dans le patch peut ainsi être suivi sans perdre l'association.

Ne mélangez pas le nom d'une entrée physique, le label de console et le label de canal Dante : choisissez la règle de nommage utile à votre exploitation. Importer ces noms ne crée pas les subscriptions audio.

Vérifiez les limites de la plage RX et le résultat visible dans Machines. Si l'entrée StageFlow n'existe plus, résolvez la liaison cassée au lieu de rapprocher arbitrairement des noms identiques.



## 17. Synoptique et livrables vectoriels

The screenshot shows the Dante Config Editor interface in the 'Synoptique' (Diagram) view. The top menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Machines', 'Affichage', 'Outils', and 'Aide'. The left sidebar contains project information (3 machines, 36 canaux TX, 36 canaux RX, 36 patches actifs) and search filters (Machine ou canal, Toutes). The main workspace displays a visual diagram of three devices (DEVICE-001, DEVICE-002, DEVICE-003) connected by lines representing signal paths. A table on the left lists the devices with their locations and order. A right panel shows grouped connections. The bottom status bar indicates the current mode and project details.

| W                                   | Machine    | Emplacement | Ordre | TX/RX |
|-------------------------------------|------------|-------------|-------|-------|
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEVICE-001 | 0           | 12/12 |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEVICE-002 | 1           | 12/12 |       |
| <input checked="" type="checkbox"/> | DEVICE-003 | 2           | 12/12 |       |

Mode : Lecture seule 3 devices - 36 TX - 36 RX Mode autonome - aucune session StageFlow LIVE rejointe

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Ouvrez Import / Export > Synoptique. Organisez les machines par zone et emplacement pour rendre les flux lisibles. Les liaisons représentées viennent du patch enregistré dans le projet.


Déplacez une machine pour ajuster son emplacement, ou une zone entière pour déplacer son groupe. L'aperçu détaché donne davantage d'espace et conserve les possibilités de placement. Le zoom agit sur l'affichage, pas sur le nombre de canaux.

Masquez les éléments inutiles et contrôlez les liaisons regroupées. Évitez d'interpréter un schéma épuré comme l'absence de subscriptions : les filtres peuvent masquer une partie de l'installation.

Exportez en PDF pour transmettre un plan lisible ou en SVG pour le retoucher dans un logiciel vectoriel. Dans un projet StageFlow, Enregistrer conserve positions, zones, ordre et visibilité dans le domaine Dante ; ces données de présentation ne modifient jamais le patch XML.



## 18. Labels, rapports et patchbook

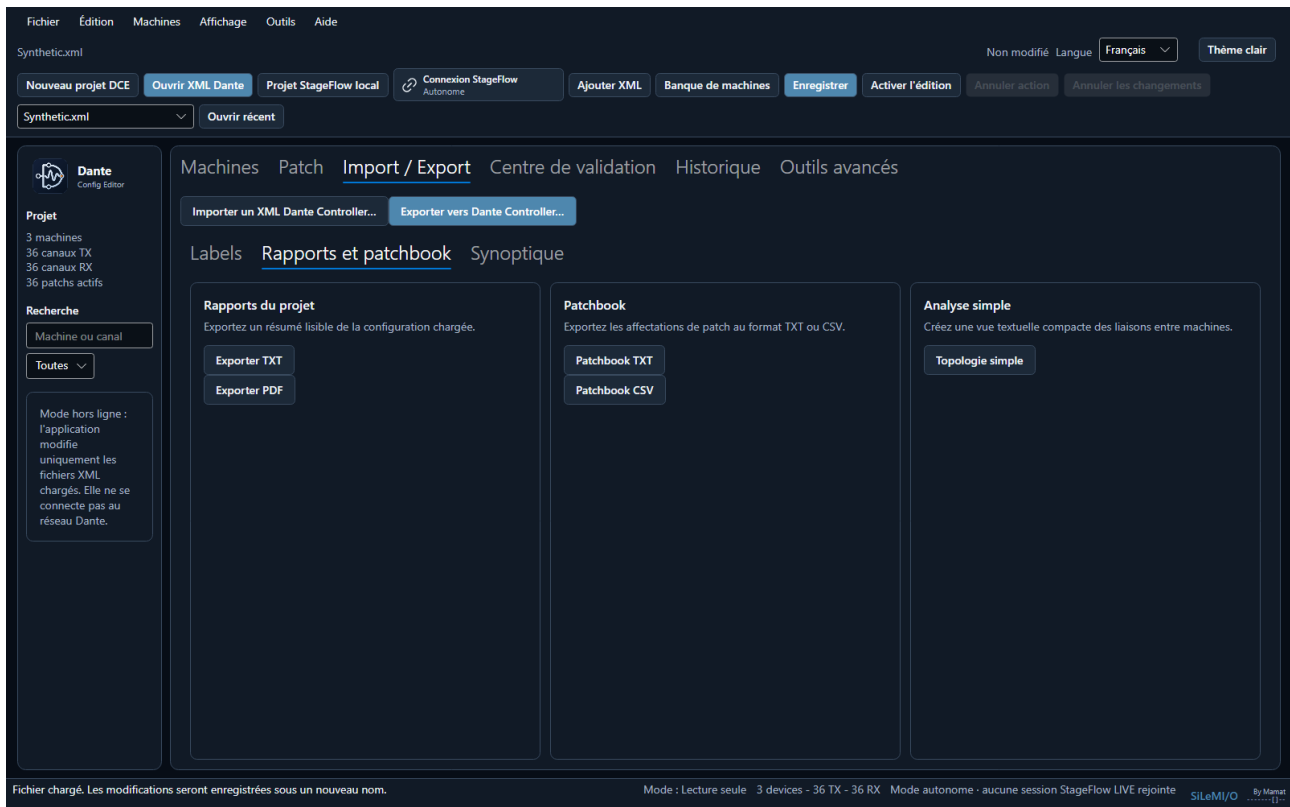

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Import / Export regroupe les échanges de labels, les rapports et le synoptique. Choisissez le format adapté à l'outil destinataire et vérifiez la direction TX/RX ainsi que la machine ciblée.


Les formats DMT et les workflows Yamaha CL/QL ou Allen & Heath concernent des structures précises. La présence d'un modèle Yamaha dans la banque n'ajoute pas automatiquement un import/export natif pour tous les éditeurs Yamaha.

Après un import, relisez le rapport et les labels transformés : limites de longueur, caractères interdits et doublons peuvent changer le résultat attendu. Conservez le fichier source avant d'appliquer les corrections.

Les rapports et patchbooks servent à préparer ou documenter l'exploitation. Ce ne sont pas des presets Dante Controller. Pour la configuration Dante, utilisez un export XML et vérifiez-le dans Dante Controller.



## 19. Validation, sauvegarde et historique

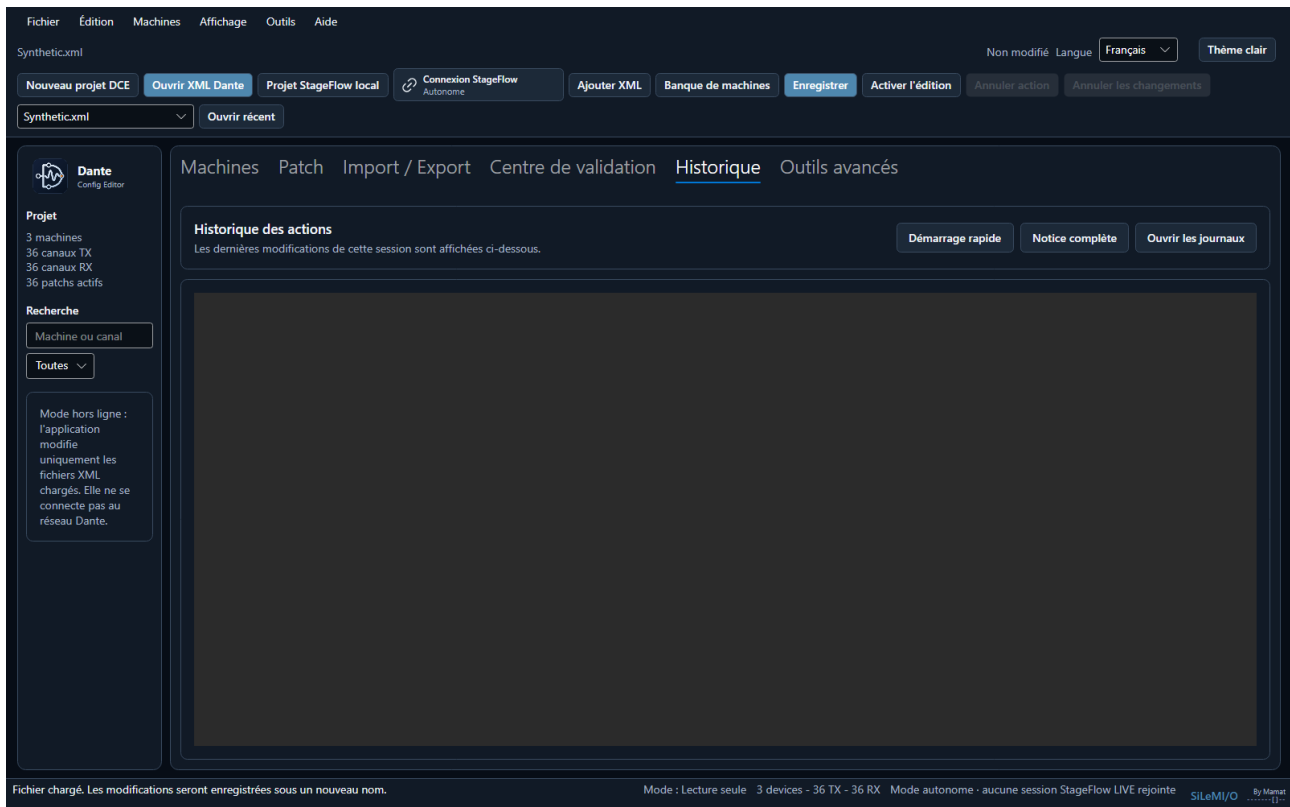

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Avant d'enregistrer, ouvrez le Centre de validation. Le contrôle avant export distingue erreurs bloquantes et avertissements. Lisez l'élément, la machine et la correction suggérée. Les RX libres et les machines volontairement sans TX ou sans RX ne sont pas signalés comme anomalies. Une référence vers un TX absent d'un preset partiel reste une information et n'empêche pas l'export.


En mode autonome, Enregistrer sous propose un nouveau projet .stageflow ou un fichier XML. Choisissez explicitement XML pour le fichier destiné à Dante Controller. Conservez le preset original sous un autre nom.

En contexte StageFlow, Enregistrer met à jour le domaine Dante. Pour produire un fichier destiné à Dante Controller, choisissez Fichier > Exporter vers Dante Controller, puis un fichier .xml en dehors du dossier StageFlow. La copie est contrôlée avant écriture ; le projet ouvert, les modifications en cours et l'historique restent inchangés, même en cas d'annulation ou d'erreur.

Historique permet de comprendre les opérations. Annuler action revient sur une modification disponible dans l'historique ; Annuler les changements abandonne le travail non enregistré. Ces commandes ne remplacent pas les copies de sécurité sur disque.



## 20. Atomic Bomb et réinitialisations

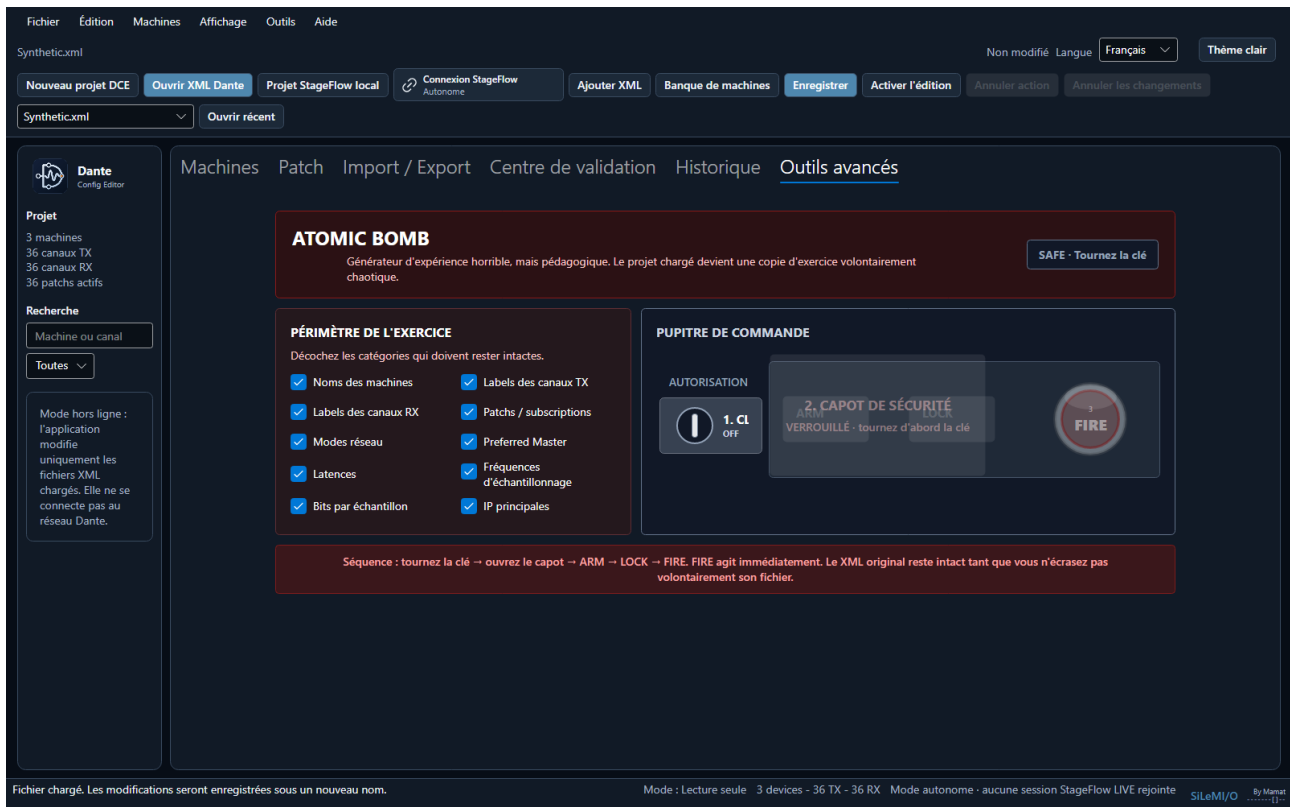

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Atomic Bomb est un outil volontairement ludique de génération d'exercices. Utilisez uniquement une copie ou un projet de formation, jamais votre seule configuration de production.

Choisissez les propriétés concernées. La clé déverrouille le capot ; le capot protège les commandes ARM, LOCK et FIRE qui doivent être actionnées dans l'ordre. Lisez le périmètre avant le déclenchement.

Les noms, labels, patches ou paramètres visés peuvent devenir volontairement incohérents. C'est l'objectif de l'exercice de diagnostic, pas une proposition de réglage opérationnel.

Après l'exercice, utilisez l'historique ou rouvrez votre copie de référence. Les resets de canaux et de machines situés ailleurs dans DCE ont un usage de préparation plus ciblé, mais demandent aussi de contrôler leur effet sur le patch.



## 21. Support et contrôle avant exploitation

Pour signaler un problème, notez la version DCE, macOS, l'architecture Intel/Apple Silicon, la langue, le thème et la suite exacte des actions. Joignez une capture lisible et les journaux utiles, sans licence complète ni données personnelles inutiles.

Préparez si possible un petit XML qui reproduit le problème. Ne publiez pas un projet client ou un domaine StageFlow contenant des informations privées sans autorisation.

Après export, réouvrez le XML dans DCE puis importez-le dans Dante Controller. Vérifiez l'affectation des rôles au matériel, les labels, les subscriptions, les fréquences, la redondance, les adresses et l'horloge.

Les tests automatisés et les rendus de cette notice ne prouvent pas le fonctionnement de votre réseau réel. Des validations de l'auteur existent sur matériel, mais chaque installation finale doit être contrôlée. DCE reste un éditeur hors ligne indépendant d'Audinate.