



Guide pratique de la suite

Un seul projet, plusieurs outils — du patch à l'exploitation en direct


StageFlow · StageDesk · StageMark · StageMon · Dante Config Editor · AutoCAD

Édition Windows · 2026

SiLeMIO / By Mamat---[]---

Le principe en une minute

Chaque logiciel de la gamme fonctionne seul. Dès que plusieurs outils ouvrent le même dossier .stageflow, ils travaillent sur un projet commun sans mélanger leurs responsabilités. StageFlow est gratuit et facultatif : il devient la console centrale uniquement lorsque vous le souhaitez.

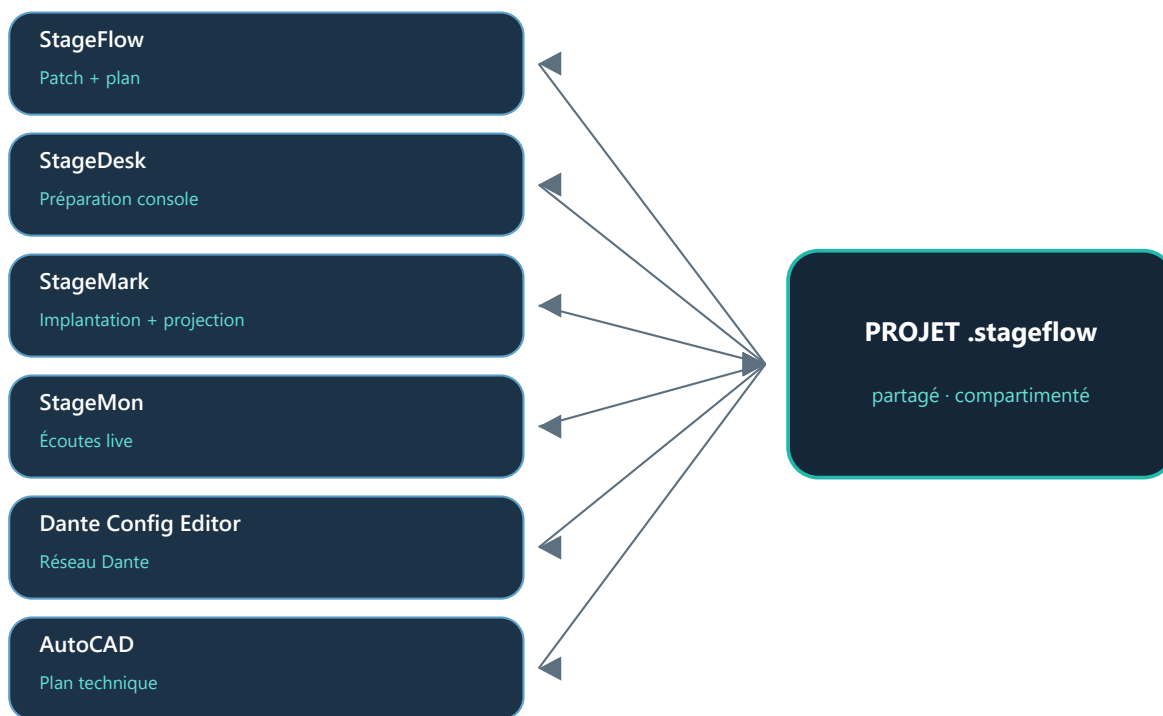

Règle essentielle

Un logiciel écrit dans sa propre partie du projet. Les autres domaines sont préservés, même lorsqu'ils sont enrichis en même temps.


À qui sert ce guide ?

À une personne qui découvre un seul logiciel comme à une équipe utilisant toute la suite. Commencez par le parcours court, puis ouvrez uniquement les chapitres utiles à votre métier.

Sommaire

- 1 · Choisir son point de départ
- 2 · Construire le patch
- 3 · Comprendre le projet .stageflow
- 4 · Préparer avec les logiciels spécialisés
- 5 · Utiliser StageFlow comme console centrale
- 6 · Centre LIVE et travail simultané
- 7 · QR dans le Centre LIVE
- 8 · OSC, MIDI et Stream Deck
- 9 · Sécurité et résolution des problèmes
- 10 · Parcours rapides et aide-mémoire

1 • Choisir son point de départ

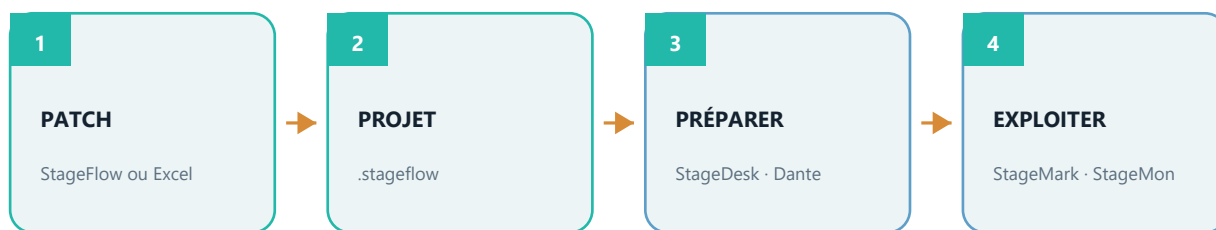

Vous pouvez commencer dans StageFlow, dans Excel, ou directement dans le logiciel dont vous avez besoin. Le résultat peut rejoindre le projet commun plus tard : aucune installation de StageFlow n'est imposée.

Logiciel	Rôle principal
StageFlow	Patch, groupes, Excel A4, plan simple et coordination
StageDesk	Transfert de labels et réglages entre consoles et logiciels
StageMark	Implantation, cues, projection et conduite
StageMon	Deux écoutes live, sélection des sources et changement de patch
Dante Config Editor	Préparation et contrôle des configurations Dante hors ligne

Trois parcours valides

- StageFlow seul : créez le patch et le plan simple, puis imprimez les pages de groupes.
- Un logiciel autonome : créez ou ouvrez son projet natif, puis ajoutez un projet .stageflow le jour où vous voulez échanger.
- La suite complète : préparez le patch, enrichissez-le avec StageDesk et Dante Config Editor, puis exploitez avec StageMark et StageMon.

Bon réflexe	Donnez au dossier .stageflow un nom de show clair et placez-le dans le dossier de production sauvegardé. Ne le traitez pas comme un fichier temporaire.
-------------	---

2 • Construire le patch

Dans StageFlow, choisissez le nombre de paires et de groupes. La liste propose des pas de 20, mais vous pouvez saisir toute valeur autorisée. Les colonnes restent équilibrées et les groupes sont conçus pour une impression A4 paysage.

Saisie rapide

- Entrée valide la cellule et descend à la ligne suivante.
- Tab valide et passe à la cellule de droite.

- Ctrl+C / Ctrl+V copie et colle comme dans Excel.
- La poignée de recopie prolonge une valeur ou une suite vers le bas.

Pairs communes et surcharges

Le groupe « Commun à tous les groupes » contient les sources récurrentes. Pour chaque paire de chaque groupe, vous choisissez si la valeur commune apparaît. Une valeur locale remplace seulement le champ concerné ; les autres champs peuvent rester hérités.


- Tout afficher active les paires communes pour le groupe sélectionné.
- Tout masquer les retire de ce groupe sans effacer les données communes.
- La case de chaque paire permet une décision individuelle.
- Les valeurs héritées sont grisées et en italique ; les surcharges locales restent nettes.

Avant de réduire

Réduire le nombre de paires peut supprimer des données situées après la nouvelle limite. StageFlow demande une confirmation explicite.

3 • Comprendre le projet .stageflow

Un projet .stageflow est un dossier structuré. Il contient le manifeste, le patch commun et les domaines propres à chaque logiciel. Il peut être copié, sauvegardé et archivé comme le reste du show. Pour un transfert ou une archive, StageFlow peut aussi l'emballer dans un seul fichier .stageflowpack sans changer son organisation interne.

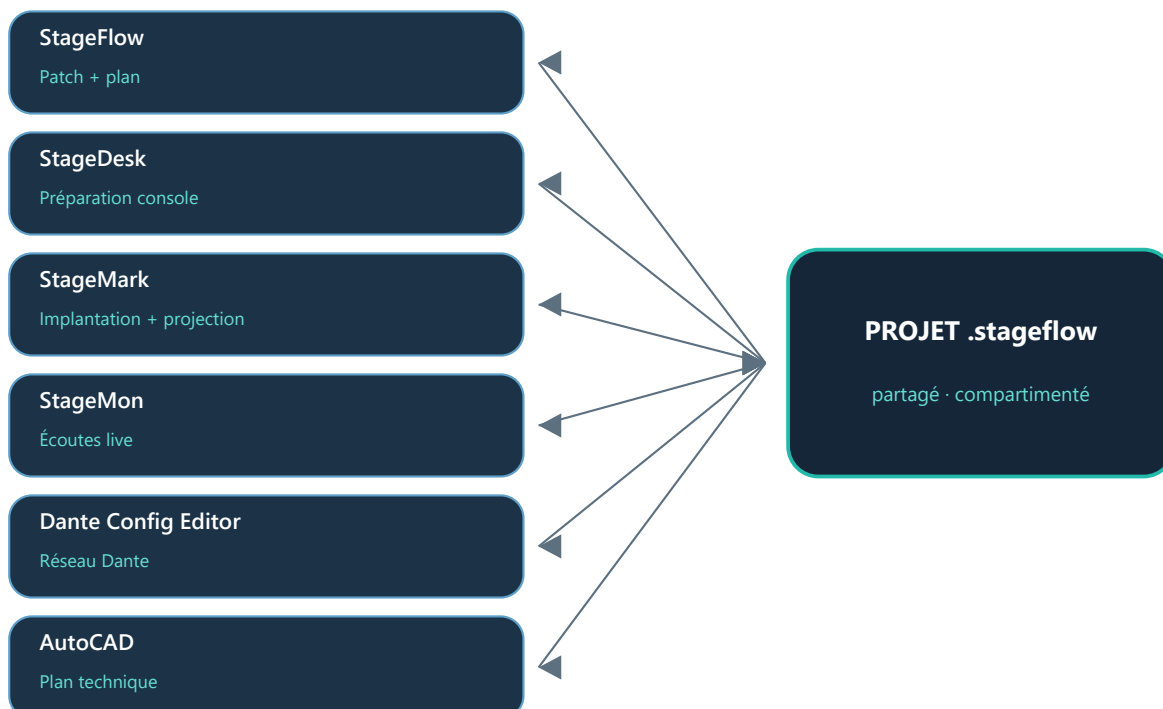

Autonomie et continuité

- Chaque logiciel peut créer, ouvrir et enregistrer un projet .stageflow sans StageFlow.
- Une personne qui ne possède que StageDesk, StageMark ou StageMon peut commencer immédiatement.

- Si elle installe un autre outil plus tard, le même projet continue sans conversion globale.
- AutoCAD lit le patch et écrit uniquement le domaine CAD via son connecteur.

Enregistrement simultané

Les logiciels prennent des verrous courts, puis fusionnent les modifications indépendantes. Deux changements sur des champs différents sont conservés. Si deux personnes modifient exactement la même valeur, l'écriture est refusée et le conflit reste visible : aucune version n'écrase silencieusement l'autre.

À retenir

Le projet commun est la source de vérité. Les exports Excel et les projets natifs restent des outils de travail ou d'échange, pas des copies qui écrasent automatiquement le dossier partagé.

Excel comme passerelle

Le classeur StageFlow V3 peut être créé ou importé depuis StageFlow, StageDesk et StageMon. Il transporte le nombre de groupes, les paires communes, les choix d'affichage et une feuille par groupe. Une feuille technique masquée conserve les identifiants nécessaires à un aller-retour fiable.

- Utilisez Exporter Excel pour obtenir un modèle déjà rempli.
- Utilisez Actualiser depuis Excel pour relire le même classeur sans perdre les identifiants.
- Chaque feuille de groupe est réglée pour une page A4 paysage lorsque le volume le permet.
- Les libellés sont « Balances » en français et « Sound check » en anglais ; « Surcharges » désigne les remplacements locaux.

4 • Préparer avec les logiciels spécialisés

StageDesk

Récupérez un patch depuis une console, un logiciel audio ou Excel, modifiez les labels, couleurs et réglages utiles, puis projetez le résultat vers une destination. L'application peut créer le projet .stageflow, y mettre à jour le patch et préserver les autres domaines.

Dante Config Editor

Préparez hors ligne les machines, canaux TX/RX, abonnements et validations Dante. Depuis un projet StageFlow, associez les lignes du patch aux canaux RX d'une machine pour réutiliser les noms. Cette préparation n'agit jamais sur le réseau Dante réel sans action distincte et explicite.

StageMark

Dessinez l'implantation, placez les sources issues du patch, préparez les cues et la projection. Les commandes AFFICHER et BLACKOUT restent visibles et la sécurité locale de projection garde toujours la priorité.

StageMon

Préparez deux écoutes stéréo, sélectionnez les sources, changez de patch et pilotez les cues de contrôle. Les limites de niveau, mutes et protections audio locales ne peuvent pas être contournés par StageFlow.

Pas besoin de tout installer

Choisissez seulement les logiciels utiles au poste. Une case absente dans StageFlow reste visible mais grisée, avec un accès discret à la page de téléchargement.

AutoCAD

L'installateur StageFlow peut ajouter le connecteur AutoCAD 2026. Dans le ruban SILEMI/O, la palette Patch StageFlow lit le projet courant et publie les objets techniques dans le domaine CAD. StageFlow reste utilisable sans AutoCAD grâce à son plan simple intégré.

5 • StageFlow comme console centrale

La zone Écosystème affiche une carte par logiciel : installé ou non, fermé, ouvert, sur le bon projet, connecté manuellement ou en LIVE. Vous pouvez masquer les cartes inutiles dans les réglages sans désinstaller les applications.

- Ouvrir lance l'application installée sur le projet StageFlow courant.
- Connecter demande à une instance déjà ouverte de rejoindre ce projet.
- Afficher ramène la fenêtre existante au premier plan.
- Deux raccourcis essentiels peuvent apparaître sur la carte, par exemple AFFICHER / BLACKOUT ou Clear cue A / B.
- Une commande refusée affiche la raison ; StageFlow ne contourne jamais une confirmation de sécurité du logiciel propriétaire.

6 • Centre LIVE et travail simultané

Le grand bouton d'état ouvre un Centre LIVE unique. Il indique en permanence si LIVE est actif ainsi que le nombre de postes et de mobiles connectés. Activez LIVE lorsque les logiciels doivent suivre les modifications en temps réel ; désactivez-le lorsque chacun doit travailler à son rythme et enregistrer manuellement.

Quand LIVE est actif

- StageFlow enregistre après une courte temporisation et publie la session courante.
- Les logiciels compatibles détectent les changements de groupes, labels et domaines qui les concernent.
- Plusieurs postes du même réseau local peuvent rejoindre la session avec le code affiché, puis s'en détacher pour continuer en autonomie.
- Les écritures simultanées sur des zones indépendantes sont fusionnées.
- Un conflit sur la même valeur arrête l'écriture et demande une décision humaine.
- Fermer LIVE n'efface rien : les logiciels redeviennent simplement manuels.

Alertes de labels

Le bouton Alertes labels reste directement accessible à côté de l'état LIVE. Quand il est actif, seuls les changements de labels clignotent et apparaissent dans le fil d'alertes. Chaque poste ou contrôleur peut acquitter ce qu'il a vu pour lui-même ; StageFlow peut aussi effacer toutes les alertes de la session. Les micros, commentaires, pages, balances et autres réglages ne déclenchent jamais ces alertes.

Sécurité d'exploitation

LIVE synchronise des données et des états de projet. Il ne lance pas une projection, ne démarre pas l'audio et ne retire pas un mute sans commande explicite prévue par le logiciel propriétaire.

7 • QR dans le Centre LIVE

Dans StageFlow, ouvrez le Centre LIVE, choisissez le réseau Wi-Fi ou Ethernet du téléphone, puis cliquez sur Créer le QR dans la partie Téléphones et tablettes. StageFlow enregistre le projet si nécessaire, active LIVE et affiche un QR code éphémère.

Les trois onglets mobiles

- StageFlow : sélectionner, ajouter, renommer ou supprimer avec confirmation un groupe ; modifier sources, micros et commentaires ; choisir les paires communes ; ajuster Balances / Show ; enregistrer.
- StageMark : afficher la véritable télécommande StageMark avec ses cues, AFFICHER et BLACKOUT.
- StageMon : afficher la véritable télécommande StageMon avec les mêmes commandes que son accès habituel.

Conditions d'accès aux modules

StageMark ou StageMon doit être installé, ouvert sur le même projet et la même session LIVE, avec sa télécommande locale prête. Sinon l'onglet reste visible mais indisponible et explique ce qui manque.

Protection de la session

- Le QR contient un secret aléatoire recréé à chaque démarrage.
- Plusieurs téléphones et tablettes peuvent se connecter en même temps, chacun avec son bail court et son acquittement d'alertes.
- L'accès est limité à l'interface IPv4 locale sélectionnée.
- Les interfaces intégrées StageMark et StageMon n'acceptent que l'origine exacte du portail StageFlow.
- Arrêter la télécommande révoque immédiatement le lien.

Réseau de confiance

Le portail utilise HTTP sur le réseau local. Utilisez un Wi-Fi ou un Ethernet de confiance, ne redirigez jamais le port vers Internet et refusez une règle de pare-feu trop large.

8 · OSC, MIDI et Stream Deck

Ouvrez Outils → OSC · MIDI · Stream Deck. Le même catalogue d'identifiants pilote StageFlow, StageMark et StageMon, ce qui évite de refaire les associations lorsque le contrôleur change.

OSC

- Par défaut, StageFlow écoute uniquement ce PC sur 127.0.0.1:18040.
- Choisissez une carte réseau ou 0.0.0.0 seulement pour recevoir depuis un autre poste du réseau de confiance.
- Le journal affiche les messages reçus, acceptés ou refusés.
- Les adresses de commandes et les retours d'état peuvent être personnalisés séparément.

MIDI et Stream Deck

- En MIDI, choisissez une entrée, cliquez sur Apprendre le prochain message, puis actionnez le bouton à associer.
- Une sortie MIDI facultative peut renvoyer l'état vers les contrôleurs compatibles.
- Le plugin Stream Deck est fourni avec StageFlow : installez-le depuis le même écran, placez l'action SiLeMIO sur une touche, puis choisissez la commande.
- Les commandes StageMark et StageMon sont disponibles seulement lorsque l'application concernée a rejoint le projet LIVE courant.

Référence des commandes externes

Ces identifiants et adresses OSC sont communs aux logiciels autonomes et au relais LIVE StageFlow.

StageMark

Commande	Libellé	Adresse OSC
stagemark.output.show	AFFICHER	/silemio/stagemark/output/show
stagemark.output.blackout	BLACKOUT	/silemio/stagemark/output/blackout
stagemark.cue.select	Choisir une cue	/silemio/stagemark/cue/select
stagemark.cue.next	Cue suivante	/silemio/stagemark/cue/next
stagemark.cue.previous	Cue précédente	/silemio/stagemark/cue/previous

StageMon

Commande	Libellé	Adresse OSC
monitoring.cue.clear-a	Clear Cue A	/silemio/stagemon/cue/clear-a
monitoring.cue.clear-b	Clear Cue B	/silemio/stagemon/cue/clear-b
monitoring.patch.select	Choisir un patch	/silemio/stagemon/patch/select
monitoring.patch.next	Patch suivant	/silemio/stagemon/patch/next
monitoring.patch.previous	Patch précédent	/silemio/stagemon/patch/previous
monitoring.audio.start	Démarrer l'audio	/silemio/stagemon/audio/start
monitoring.audio.stop	Arrêter l'audio	/silemio/stagemon/audio/stop
monitoring.monitor-a.mute-toggle	Mute écoute A	/silemio/stagemon/monitor-a/mute-toggle
monitoring.monitor-b.mute-toggle	Mute écoute B	/silemio/stagemon/monitor-b/mute-toggle

Toujours autonome

OSC, MIDI et Stream Deck sont facultatifs. Les logiciels gardent leurs contrôles locaux et continuent de fonctionner sans StageFlow.

9 • Sécurité et résolution des problèmes

Un logiciel apparaît grisé

- Vérifiez qu'il est installé sous son nom actuel : StageFlow, StageMark, StageMon, StageDesk ou Dante Config Editor.
- S'il est installé mais fermé, cliquez sur Ouvrir.
- S'il est ouvert sur un autre projet, cliquez sur Connecter et acceptez la proposition dans l'application.
- S'il reste indisponible en LIVE, vérifiez le même projectId et la même session.

Le téléphone ne rejoint pas le QR

- Le téléphone et le PC doivent être sur le même réseau local.
- Choisissez la bonne adresse dans le Centre LIVE.
- Autorisez uniquement StageFlow sur le réseau privé si Windows demande l'accès au pare-feu.
- Un réseau invité peut isoler les appareils ; utilisez alors un réseau technique commun.

Le projet signale un conflit

N'enregistrez pas en boucle. Lisez le message, comparez la valeur locale à la valeur commune, puis choisissez de recharger ou de reprendre la modification. Les autres domaines du projet restent protégés.

Le classeur dépasse une page

Le format reste imprimable, mais un groupe trop long peut nécessiter plusieurs pages. Réduisez le nombre de paires, simplifiez les commentaires ou acceptez une pagination supplémentaire. L'aperçu d'impression Excel reste la référence finale.

Ce que l'ordinateur ne peut pas vérifier seul

Un projet hors ligne ne prouve pas que les abonnements Dante, le câblage, les gains, l'horloge, les licences, les périphériques audio ou la projection réelle sont prêts sur site. Effectuez toujours une recette matérielle.

En cas de doute

Arrêtez LIVE et la télécommande, enregistrez une copie du dossier .stageflow, puis reprenez l'analyse hors exploitation.

10 • Parcours rapides

Je veux seulement un patch Excel

Ouvrez StageFlow → Nouveau → choisissez paires et groupes → remplissez le commun et les groupes → Exporter Excel → Créer le classeur imprimable.

Je commence dans StageDesk ou StageMon

Créez ou importez le patch → choisissez Nouveau projet StageFlow → enregistrez le dossier .stageflow → poursuivez dans la même application. StageFlow peut être installé plus tard.

Je prépare une exploitation complète

Patch → projet .stageflow → StageDesk / Dante Config Editor → implantation StageMark → écoutes StageMon → ouverture dans StageFlow → LIVE → QR unique → recette matérielle.

StageFlow est gratuit et facultatif. Installez seulement les outils dont vous avez besoin ; le projet commun est prêt à évoluer avec votre équipe.

SiLeMIO / By Mamat----[]---