



MANUEL UTILISATEUR PROFESSIONNEL

Dante Config Editor

Notice complète - 2027.0.6

Préparez, contrôlez et transformez des configurations Dante hors ligne : machines, canaux, paramètres audio et réseau, subscriptions, fusion de presets, banques de modèles et livrables techniques.

Contrôler

Surveillez rapidement latence, fréquence, format audio, réseau, IP, horloge et alertes.

Modifier sans perdre le patch

Renommez machines et canaux ; les subscriptions reconnues sont mises à jour.

Composer hors ligne

Fusionnez des XML, ajoutez des modèles et préparez le réseau avant d'avoir les machines.

Licence permanente : 29 € TTC en France, paiement unique.

Pendant 30 jours, aucun rappel. Ensuite, DCE reste entièrement utilisable ; la licence supprime le rappel au démarrage. Paiement sécurisé par Stripe Managed Payments.

Outil tiers non officiel, indépendant d'Audinate. DCE ne pilote pas le réseau en direct. Conservez l'original et contrôlez le XML final dans Dante Controller.

macOS | Apple Silicon / Intel
www.silemio.com

SiLeMI/O

By Mamat

-----[]--





Sommaire interactif

Cliquez sur un chapitre pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même structure. Chaque page propose un retour direct au sommaire.

- 1. Installer et mettre à jour 3
- 2. Licence et premier lancement 4
- 3. Les trois façons de travailler 5
- 4. Ouvrir et vérifier un XML 6
- 5. Créer sans XML de départ 7
- 6. Banques et ajouts multiples 8
- 7. Sélection et identité machine 9
- 8. Audio, réseau et actions globales 10
- 9. Renommer les canaux et les séries 11
- 10. Matrice : patch immédiat 12
- 11. Easy patch et patch 1:1 13
- 12. Retrouver sources et destinations 14
- 13. Fusionner plusieurs installations 15
- 14. Projet StageFlow local 16
- 15. StageFlow LIVE et réception des labels 17
- 16. Associer le patch aux RX 18
- 17. Synoptique et livrables vectoriels 19
- 18. Labels, rapports et patchbook 20
- 19. Validation, sauvegarde et historique 21
- 20. Atomic Bomb et réinitialisations 22
- 21. Support et contrôle avant exploitation 23



1. Installer et mettre à jour

Dans À propos de ce Mac, repérez la puce : choisissez Apple Silicon pour une puce Apple, Intel pour un processeur Intel. Téléchargez le DMG correspondant depuis la Release publique officielle, puis ouvrez-le et copiez Dante Config Editor dans Applications.

Le paquet contient son runtime .NET : il n'est pas nécessaire d'installer .NET séparément. Le minimum déclaré par le paquet est macOS 11 ; cela ne signifie pas que chaque version de macOS et chaque matériel ont été testés.

Aide > Rechercher les mises à jour cherche la dernière version stable compatible avec votre architecture. DCE vérifie la provenance, la taille et le SHA-256 du téléchargement avant de l'ouvrir. Quittez DCE avant de remplacer l'application dans Applications ; ne supprimez pas vos projets ou votre banque personnelle.

Les paquets ne sont pas signés avec un certificat Apple Developer ID ni notariés. Une alerte macOS peut donc apparaître. Vérifiez l'origine et l'empreinte du fichier avant toute autorisation ponctuelle dans Réglages Système > Confidentialité et sécurité. Ne désactivez pas globalement Gatekeeper.



2. Licence et premier lancement

DCE fonctionne de façon autonome et hors ligne. Pendant 30 jours, aucun rappel de licence n'apparaît. Après cette période, le rappel peut être fermé et le logiciel reste utilisable : vos projets ne sont pas bloqués.


La licence permanente coûte 29 € TTC en France, paiement unique par Stripe Managed Payments. Les anciens codes DCEP1 et DCEF1 restent reconnus. Les nouvelles licences à activations nécessitent une connexion lors de la première activation ; le travail reste ensuite possible hors ligne.

Avant de changer d'ordinateur, utilisez Désactiver cet ordinateur si cette commande est proposée pour votre licence. N'effacez pas les fichiers de licence pour tenter de libérer une activation.

Choisissez Français ou English et votre thème dans le bandeau supérieur. Le premier démarrage utilise le thème clair ; les préférences suivantes sont conservées. Les captures de cette notice utilisent l'interface macOS/Avalonia et des projets synthétiques, pas un réseau Dante connecté.



3. Les trois façons de travailler

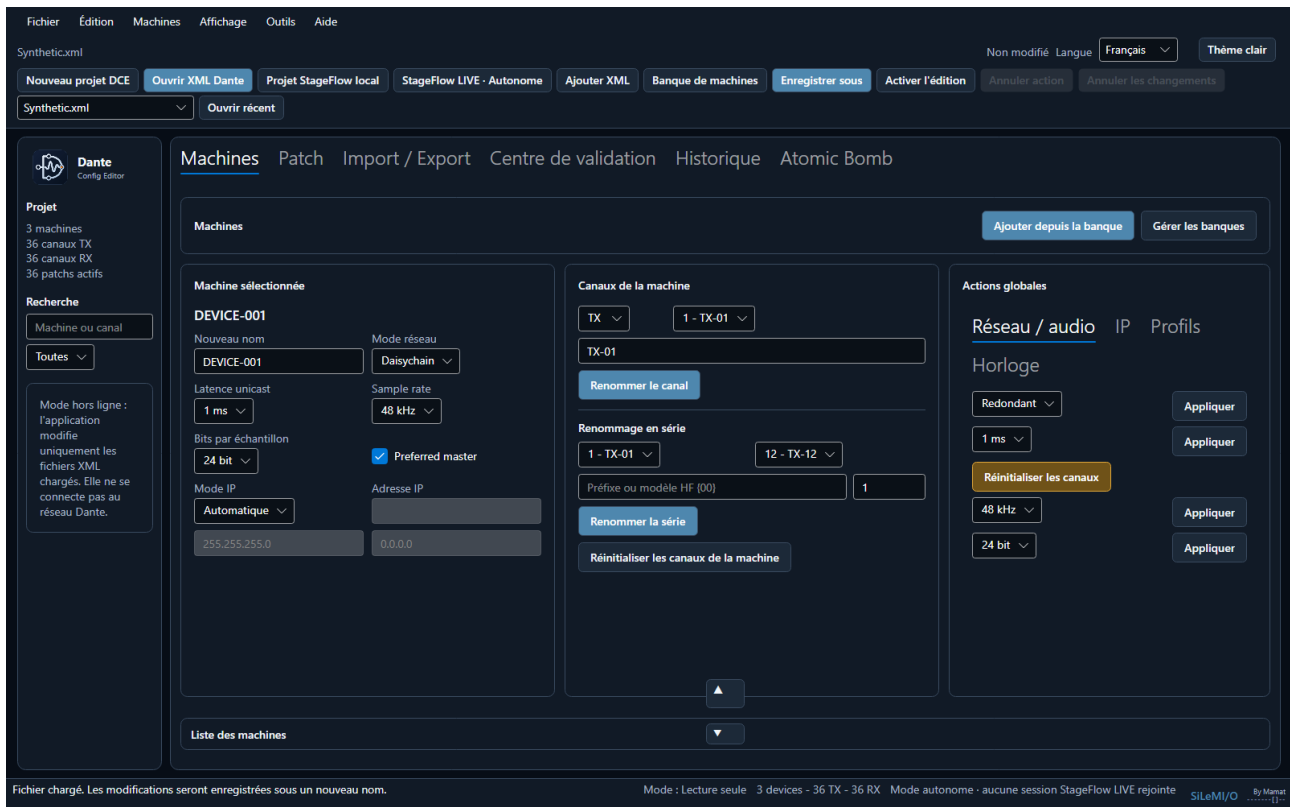

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Autonome : ouvrez un XML Dante ou utilisez Nouveau projet DCE pour assembler des modèles. StageFlow n'est pas nécessaire pour préparer des machines, renommer les canaux ou patcher.

Projet StageFlow local : ouvrez un dossier .stageflow accessible sur votre Mac. Il rassemble les domaines des logiciels de la suite. DCE ne possède et ne sauvegarde que le domaine Dante.

Session StageFlow LIVE : rejoignez volontairement une session hébergée par StageFlow sur Windows ou Mac, avec le code de la session. LIVE échange les données du projet entre logiciels ; ce n'est jamais une connexion de contrôle aux appareils Dante.

Avant de modifier un projet, vérifiez son nom et le mode affiché dans la barre d'état. Sur Mac, les pages sont des onglets au-dessus du contenu. La disposition diffère du menu latéral Windows.



4. Ouvrir et vérifier un XML

The screenshot shows the Dante Config Editor interface. The top menu bar includes 'Fichier', 'Édition', 'Machines', 'Affichage', 'Outils', and 'Aide'. The main toolbar has buttons for 'Nouveau projet DCE', 'Ouvrir XML Dante', 'Projet StageFlow local', 'StageFlow LIVE - Autonome', 'Ajouter XML', 'Banque de machines', 'Enregistrer sous', 'Activer l'édition', 'Annuler action', and 'Annuler les changements'. The left sidebar shows the 'Projet' section with '3 machines', '36 canaux TX', '36 canaux RX', and '36 patches actifs'. The 'Recherche' section has a search bar and a 'Toutes' button. The main area is titled 'Centre de validation' and shows 'Points à vérifier' and 'Rapports'. A message box indicates '0 erreur(s), 0 avertissement(s), 13 information(s)'. Below this is a table with columns: Gravité, Catégorie, Machine, Canal, and Message.

Gravité	Catégorie	Machine	Canal	Message
Infos	Sauvegarde	-	-	Compatibilité XML : aucune modification interdite détectée.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-01	DEVICE-001 / RX-01 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-02	DEVICE-001 / RX-02 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-03	DEVICE-001 / RX-03 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-04	DEVICE-001 / RX-04 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-05	DEVICE-001 / RX-05 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-06	DEVICE-001 / RX-06 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-07	DEVICE-001 / RX-07 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-08	DEVICE-001 / RX-08 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-09	DEVICE-001 / RX-09 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-10	DEVICE-001 / RX-10 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-11	DEVICE-001 / RX-11 utilise une source locale '.
Infos	Patch	DEVICE-001	RX-12	DEVICE-001 / RX-12 utilise une source locale '.

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Choisissez Ouvrir XML Dante. Sélectionnez le preset, puis vérifiez les nombres de machines, TX, RX et patches actifs. Un fichier vide, tronqué ou mal formé n'est pas réparé en inventant des données : conservez l'original et obtenez un export valide.

La recherche à gauche permet de retrouver une machine ou un canal. Le Centre de validation rassemble les incohérences connues. Distinguez une erreur bloquante d'un avertissement qui demande une vérification du contexte.

Pour commencer à modifier, utilisez Activer l'édition. Le mode lecture seule évite les changements involontaires pendant l'inspection. Une fonction indisponible peut signaler une propriété absente du preset ou une capacité non décrite.

DCE conserve le document XML d'origine et modifie les éléments reconnus. Les nœuds et attributs inconnus ne sont pas volontairement reconstruits à partir d'un modèle simplifié.



5. Créer sans XML de départ

Nouveau projet DCE ouvre l'assistant autonome. Donnez un nom au projet, choisissez un modèle approprié dans la banque et configurez la première machine. Ajoutez ensuite les autres appareils depuis Machines > Ajouter depuis la banque.

Dans un StageFlow local sans domaine Dante, choisissez l'action de création proposée pour ce projet, plutôt que l'ouverture obligatoire d'un ancien XML. Le domaine Dante sera créé lors de l'enregistrement.

Un modèle de banque décrit un rôle de configuration. Il ne crée pas un appareil sur le réseau et ne garantit pas que n'importe quel matériel pourra l'endosser. Dans Dante Controller, affectez le rôle à un appareil compatible et vérifiez ses capacités.

La duplication ou l'insertion neutralise les identités matérielles à ne pas recopier. Les subscriptions propres au projet source ne sont pas réintroduites aveuglément. Contrôlez les labels et les propriétés de chaque nouvelle instance.



6. Banques et ajouts multiples

Ouvrez Banque de machines ou Machines > Gérer les banques. DCE Community regroupe les modèles fournis, DCE Generic les rôles génériques et Ma banque vos modèles personnels. La vue globale évite les doublons déjà distribués.


Recherchez par nom, fabricant ou catégorie et inspectez les nombres de TX/RX ainsi que les labels avant l'ajout. Le nombre d'instances vaut un par défaut ; augmentez-le pour insérer plusieurs rôles indépendants avec des noms distincts. La banque reste ouverte pour poursuivre les ajouts.

Enregistrez une machine dans Ma banque pour réutiliser son type et ses labels par défaut. Une copie insérée dans le projet est indépendante du modèle. Les images sont facultatives et copiées avec le modèle.

Changer de banque choisit un dossier, sans effacer l'ancien. Exportez/importez une banque pour la partager ou utilisez Mettre à jour pour récupérer la bibliothèque publique. Ne remplacez pas votre banque personnelle par le dossier fourni avec l'application.



7. Sélection et identité machine

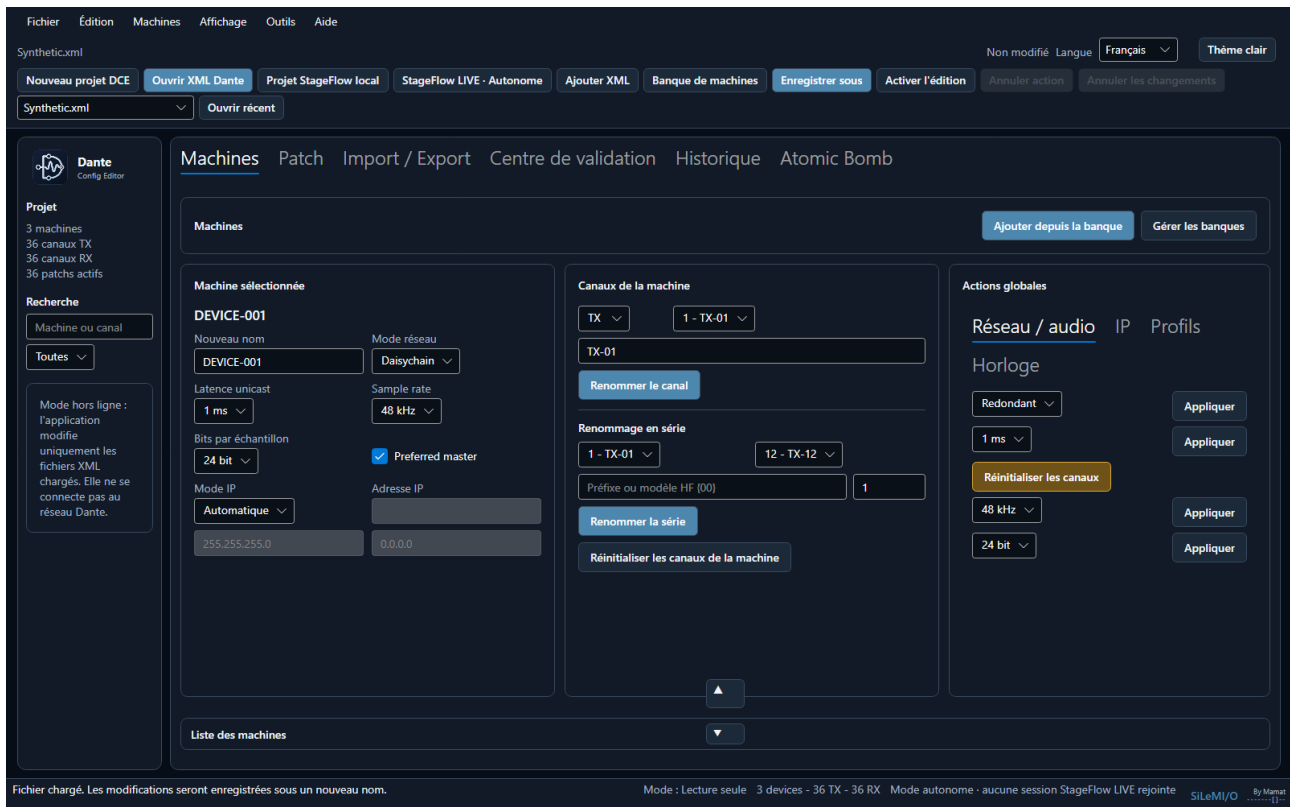

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Dépliez Liste des machines et sélectionnez l'appareil concerné. Le panneau Machine sélectionnée et les canaux se rapportent à cette sélection. Vérifiez-la avant une modification globale ou un reset.

Saisissez le nouveau nom puis appliquez les propriétés de la machine. DCE met à jour les références de subscriptions reconnues : le patch ne repose plus sur l'ancien libellé. Une identité technique n'est pas remplacée par un simple renommage.

Détails donne accès aux propriétés et canaux. Dupliquer crée une autre instance ; Supprimer retire le rôle du projet et demande confirmation. Les effets sur ses destinations doivent être contrôlés dans la validation.

Une modification du modèle de banque n'est pas la modification de l'appareil déjà inséré. En cas de doute, exportez une copie du projet avant les opérations structurelles.



8. Audio, réseau et actions globales

Dans Machines, réglez la latence unicast, la fréquence, le format audio, le mode réseau et Preferred Master uniquement lorsque le preset expose ces propriétés. Le logiciel ne peut pas déduire des capacités matérielles absentes du XML.

Redondant/Daisychain reste disponible si le rôle contient redundancy. L'onglet IP reste désactivé, avec une explication, lorsqu'il ne contient aucune section ipv4_address : DCE ne crée pas la balise manquante.


Automatique et Fixe contrôlent le mode IP reconnu. Pour une adresse fixe, vérifiez adresse, masque et passerelle. Ne dupliquez pas les adresses entre instances et n'interprétez pas une valeur hors ligne comme une adresse constatée sur le réseau.

Actions globales applique le même réglage à l'ensemble des machines visées. Les onglets Réseau/audio, IP, Profils et Horloge regroupent ces opérations. Lisez la confirmation, notamment les capacités non prises en charge.

Un profil prépare plusieurs réglages cohérents. Il ne remplace pas la vérification des fréquences communes, des possibilités de redondance et de l'horloge réelle. DCE n'élit pas un leader réseau en direct.



9. Renommer les canaux et les séries

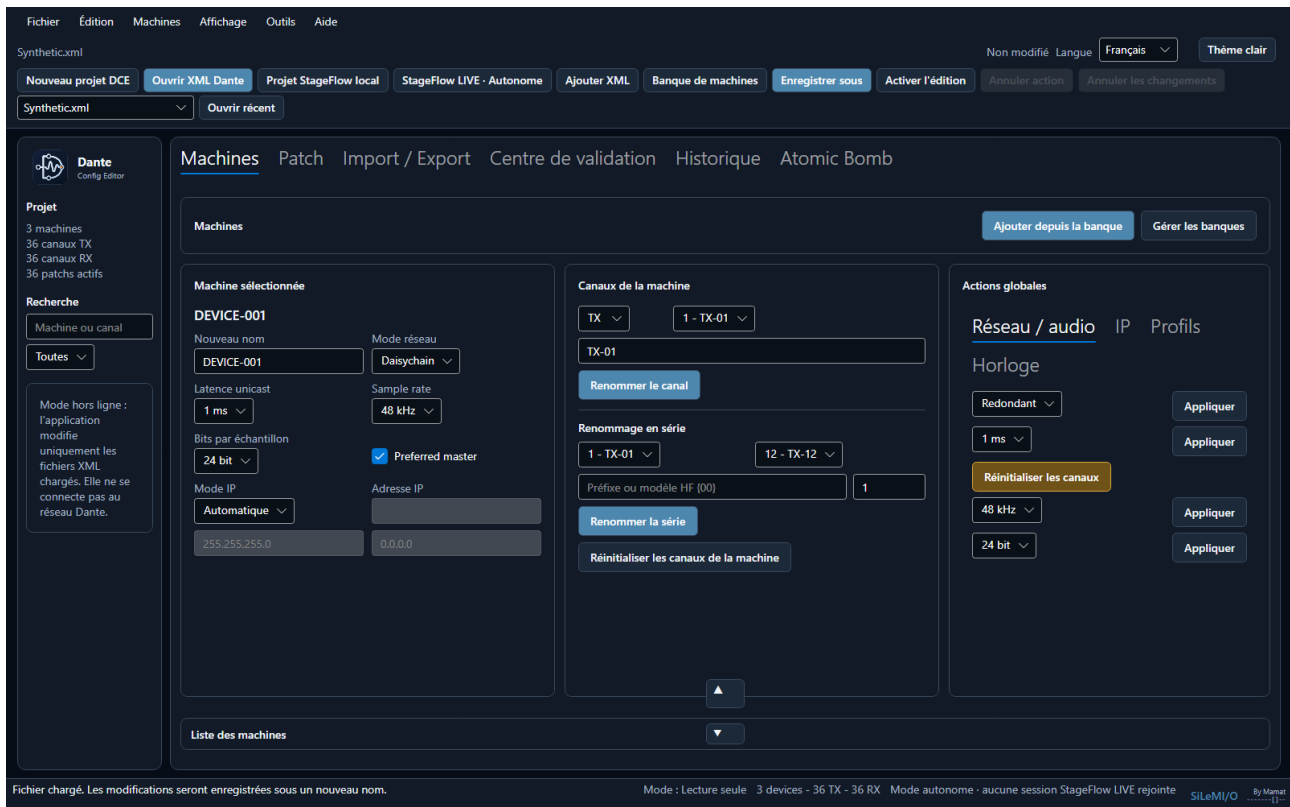

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Choisissez TX ou RX, sélectionnez le canal, saisissez son label puis utilisez Renommer le canal. Les subscriptions reconnues sont maintenues lors du renommage TX : les RX continuent de référencer la source renommée.

Sur Mac, Renommage en série se trouve dans Machines. Définissez le premier et le dernier canal, le préfixe ou modèle et le numéro de départ. Contrôlez les bornes puis confirmez Renommer la série. Un modèle tel que HF {00} réserve deux chiffres.

Ne confondez pas ce panneau avec les poignées de recopie de la matrice Windows. Ces poignées et le geste de glisser pour étendre une paire L/R ne sont pas présents dans la matrice Mac actuelle.

Pour une série stéréo précise, contrôlez les labels 1L, 1R, 2L, 2R. Sur Mac, utilisez les labels individuels ou un import de labels préparé et vérifié. Un label TX ambigu ou dupliqué peut empêcher un ciblage fiable : résolvez-le avant le patch.



10. Matrice : patch immédiat

Easy patch / Matrice
Chaque clic sélection, glisser-déposer ou plage modifie immédiatement le patch.

☒ M'avertir si le RX est déjà patché

Machine réceptrice RX: DEVICE-002 Machine émettrice TX: DEVICE-001

Grille de patch Sélection et Patch 1:1

RX en lignes, TX en colonnes. Un clic applique ou retire immédiatement le patch.

Canal RX	TX 1 TX-01	TX 2 TX-02	TX 3 TX-03	TX 4 TX-04	TX 5 TX-05	TX 6 TX-06	TX 7 TX-07	TX 8 TX-08	TX 9 TX-09	TX 10 TX-10	TX 11 TX-11	TX 12 TX-12
001 - RX-01	•											
002 - RX-02		•										
003 - RX-03			•									
004 - RX-04				•								
005 - RX-05					•							
006 - RX-06						•						
007 - RX-07							•					
008 - RX-08								•				
009 - RX-09									•			
010 - RX-10										•		
011 - RX-11											•	
012 - RX-12												•

Cliquez sur une case pour affecter ou déconnecter immédiatement un patch.

- 100 % + Ajuster 100 %

Fermer

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Dans Patch, ouvrez Easy patch / Matrice. Choisissez une machine RX à gauche et une machine TX à droite ; le bouton central FLIP inverse cette sélection. Pour un exemple intermachines, utilisez deux appareils différents.


Un clic dans une cellule affecte la source TX de la colonne au RX de la ligne. Un RX reçoit au plus une source ; un même TX peut alimenter plusieurs RX. Une colonne peut donc contenir plusieurs points et une diagonale correspond à un patch 1:1.

La case d'avertissement est cochée par défaut. Elle demande confirmation avant de remplacer un RX déjà patché. La désactiver enlève l'alerte, pas la contrainte d'une seule source par RX.

La modification est immédiate dans le projet ouvert, pas dans le réseau réel ni dans un fichier déjà enregistré. Il n'y a pas de lot de prévisualisation à appliquer ensuite. Utilisez le zoom ou Ajuster pour lire les cellules, puis enregistrez le projet.



11. Easy patch et patch 1:1

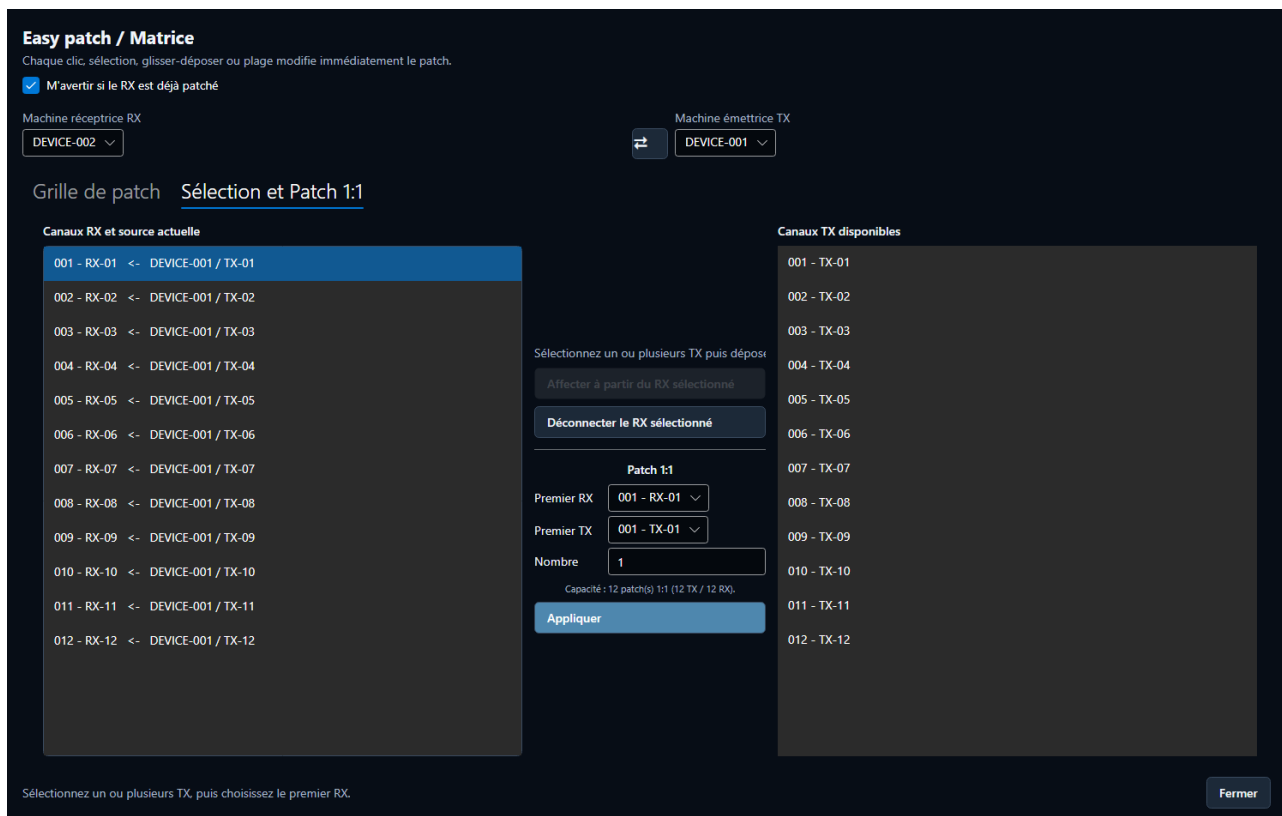

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Easy patch et Matrice montrent le même patch sous deux formes. Dans Sélection et patch 1:1, choisissez les canaux de départ TX/RX, le nombre de canaux et l'action proposée.

Le premier TX est affecté au premier RX, puis les indices progressent ensemble. Choisissez un nombre qui reste dans les limites des deux appareils. Ce n'est pas l'envoi de plusieurs TX à un seul RX.

La liste RX vers TX de l'onglet Patch donne une vue tabulaire utile pour comparer ou retirer une subscription. Une opération effectuée dans l'une des vues se retrouve dans les autres.

La fenêtre Easy patch / Matrice peut être agrandie séparément. Les sélecteurs de machines et FLIP restent dans cette fenêtre. Fermer la fenêtre ne revient pas sur les changements immédiats déjà effectués.



12. Retrouver sources et destinations

Easy patch / Matrice
Chaque clic sélection, glisser-déposer ou plage modifie immédiatement le patch.

☒ M'avertir si le RX est déjà patché

Machine réceptrice RX: DEVICE-002 Machine émettrice TX: DEVICE-001

Grille de patch Sélection et Patch 1:1

RX en lignes, TX en colonnes. Un clic applique ou retire immédiatement le patch.

Canal RX	TX 1 TX-01	TX 2 TX-02	TX 3 TX-03	TX 4 TX-04	TX 5 TX-05	TX 6 TX-06	TX 7 TX-07	TX 8 TX-08	TX 9 TX-09	TX 10 TX-10	TX 11 TX-11	TX 12 TX-12
001 - RX-01	•											
002 - RX-02		•										
003 - RX-03			•									
004 - RX-04				•								
005 - RX-05					•							
006 - RX-06						•						
007 - RX-07							•					
008 - RX-08								•				
009 - RX-09									•			
010 - RX-10										•		
011 - RX-11											•	
012 - RX-12												•

Cliquez sur une case pour affecter ou déconnecter immédiatement un patch.

Fermer

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

La flèche d'un canal RX recherche sa source enregistrée et affiche la machine TX et le canal correspondants. Un canal non patché n'a pas de source à cibler.

La flèche d'un canal TX affiche ses destinations RX. Comme un TX peut alimenter plusieurs appareils, sélectionnez la destination souhaitée pour l'afficher dans la matrice.

Cette navigation n'invente aucune liaison et ne modifie pas le patch. Elle exploite les subscriptions du projet. Une référence absente ou ambiguë doit être corrigée avant de pouvoir être suivie.

Après un renommage, utilisez ces flèches pour vérifier rapidement qu'une source alimente toujours les bons RX. La validation reste nécessaire pour les références hors du sous-ensemble de machines affiché.



13. Fusionner plusieurs installations

Ouvrez le premier projet puis choisissez Ajouter XML. Sélectionnez la seconde installation. Si des noms sont en conflit, le dialogue de renommage permet de distinguer les appareils entrants avant la fusion.

Relisez les propositions plutôt que d'accepter mécaniquement : deux noms identiques ne prouvent pas qu'il s'agit du même matériel. DCE gère séparément les identités techniques et les noms visibles.

Après fusion, contrôlez le rapport d'import, les machines réutilisées, ajoutées ou renommées, les nombres de canaux et les subscriptions. Vérifiez les fréquences, l'horloge, les IP et le mode réseau pour l'installation réunie.

Conservez les presets sources. En cas de conflit non résolu ou de structure inconnue, arrêtez l'import et obtenez un fichier exploitable. Une fusion XML hors ligne n'effectue aucun changement sur les appareils réels.



14. Projet StageFlow local

Projet StageFlow local ouvre un dossier .stageflow sur un disque accessible. StageFlow Desktop est gratuit et facultatif ; il n'a pas besoin d'être lancé pour ce parcours local.


Un projet vide peut recevoir une nouvelle configuration créée depuis les banques ou un XML existant. Enregistrer ajoute le domaine Dante au projet ouvert. Enregistrer sous un autre nom sert à une nouvelle destination, pas à écraser silencieusement un projet existant.

Les autres domaines, comme le patch ou les plans, restent la propriété de leurs applications. DCE conserve leurs données et lie les entrées par UUID explicites. Il ne déduit jamais une association fiable du seul nom.

Si un autre logiciel a modifié le domaine Dante pendant votre travail, DCE signale un conflit plutôt que de l'écraser. Rechargez et arbitrez les changements. Partagez le dossier complet, pas seulement project.json.



15. StageFlow LIVE et réception des labels

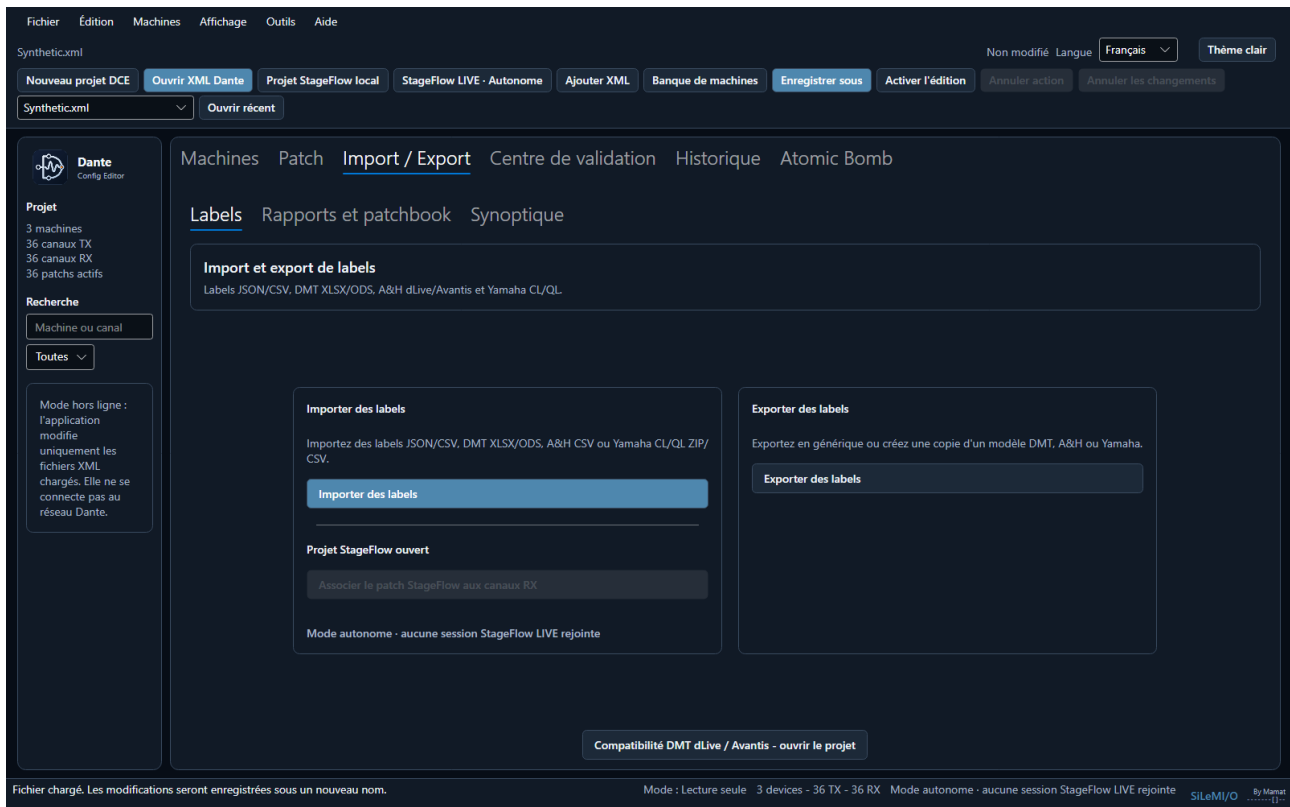

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Le bouton StageFlow LIVE ouvre le centre de connexion. Choisissez une session découverte ou son adresse explicite, puis entrez le code à six chiffres affiché par l'hôte. La session n'est jamais rejointe automatiquement.


Le nom du projet, l'état de connexion et les alertes restent visibles. Une pause de l'hôte est différente de l'arrêt local de réception : la session peut rester connectée pendant que les nouveaux labels ne sont plus appliqués localement.

Seuls les RX associés par UUID sont concernés par la synchronisation. Aucun TX ne devient automatiquement un RX du patch StageFlow sur simple égalité de nom. Relisez les associations et les règles de nommage.

Les alertes détaillent l'ancien et le nouveau label, l'origine, l'heure et le nombre de changements. Acquitter et Tout acquitter concernent cet ordinateur. Ils ne suppriment pas les alertes des autres participants. La console locale pilotant certaines vues DCE reste un parcours Windows distinct.



16. Associer le patch aux RX

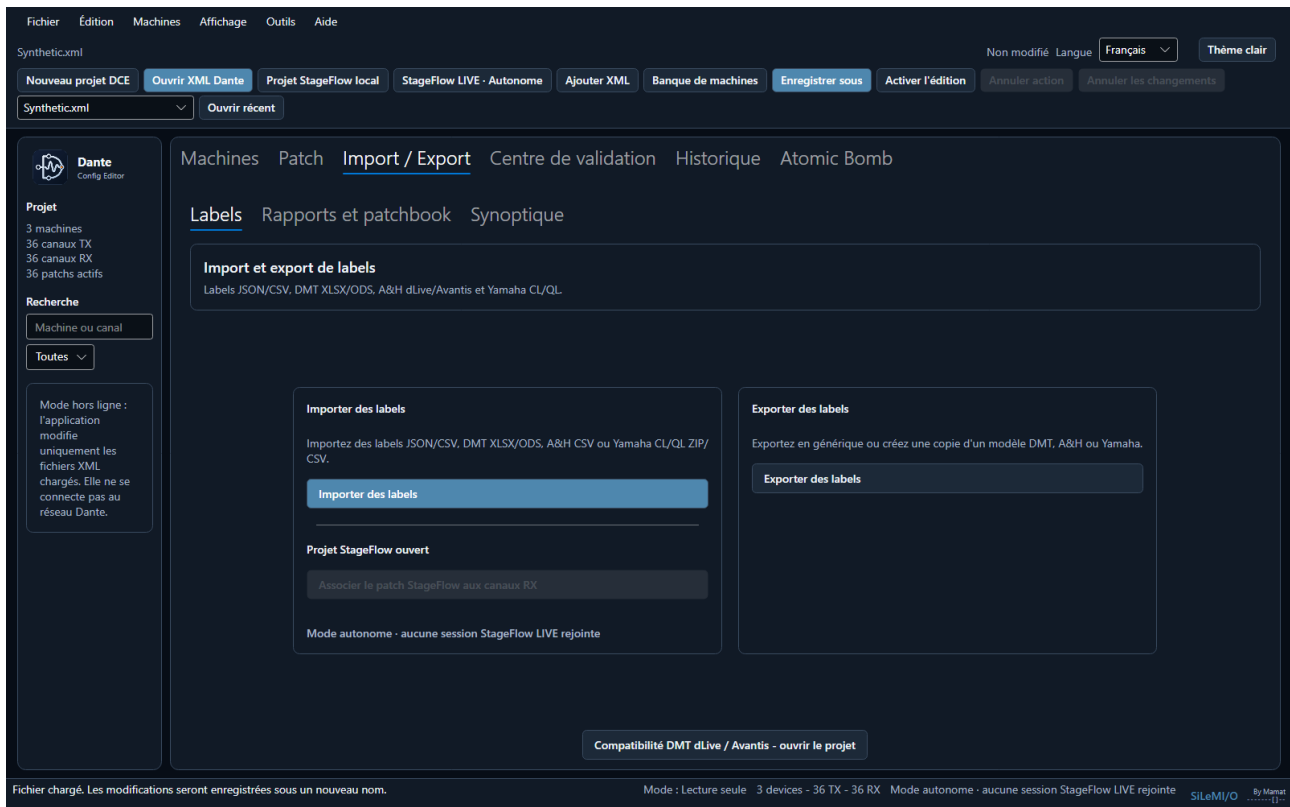

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Dans Import / Export > Labels, utilisez l'import du patch StageFlow. Sélectionnez la source du patch et les entrées que vous souhaitez affecter, puis désignez la machine RX et la plage de canaux.

Relisez chaque correspondance avant application. La liaison enregistrée utilise l'UUID de l'entrée, pas simplement son numéro de ligne ou son libellé. Un changement de nom dans le patch peut ainsi être suivi sans perdre l'association.

Ne mélangez pas le nom d'une entrée physique, le label de console et le label de canal Dante : choisissez la règle de nommage utile à votre exploitation. Importer ces noms ne crée pas les subscriptions audio.

Vérifiez les limites de la plage RX et le résultat visible dans Machines. Si l'entrée StageFlow n'existe plus, résolvez la liaison cassée au lieu de rapprocher arbitrairement des noms identiques.



17. Synoptique et livrables vectoriels

Synoptique visuel
Machines regroupées par emplacement et patchs consécutifs réunis sur un même câble. 3 machines - 3 câbles regroupés - 0 masquée(s)

Emplacement de la sélection
Scène, Régie, St. [Affecter]

W	Machine	Emplacement	Ordre	TX/RX
☒	DEVICE-001	0	12/12	
☒	DEVICE-002	1	12/12	
☒	DEVICE-003	2	12/12	

Liaisons regroupées

1. DEVICE-001 → DEVICE-001
TX 1-12 → RX 1-12 (12 can)
2. DEVICE-001 → DEVICE-002
TX 1-12 → RX 1-12 (12 can)
3. DEVICE-002 → DEVICE-003
TX 1-12 → RX 1-12 (12 can)

Fichier chargé. Les modifications seront enregistrées sous un nouveau nom. Mode : Lecture seule 3 devices - 36 TX - 36 RX Mode autonome - aucune session StageFlow LIVE rejointe SiLeMI/O By Mamat

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Ouvrez Import / Export > Synoptique. Organisez les machines par zone et emplacement pour rendre les flux lisibles. Les liaisons représentées viennent du patch enregistré dans le projet.


Déplacez une machine pour ajuster son emplacement, ou une zone entière pour déplacer son groupe. L'aperçu détaché donne davantage d'espace et conserve les possibilités de placement. Le zoom agit sur l'affichage, pas sur le nombre de canaux.

Masquez les éléments inutiles et contrôlez les liaisons regroupées. Évitez d'interpréter un schéma épuré comme l'absence de subscriptions : les filtres peuvent masquer une partie de l'installation.

Exportez en PDF pour transmettre un plan lisible ou en SVG pour le retoucher dans un logiciel vectoriel. Dans un projet StageFlow, Enregistrer conserve positions, zones, ordre et visibilité dans le domaine Dante ; ces données de présentation ne modifient jamais le patch XML.



18. Labels, rapports et patchbook

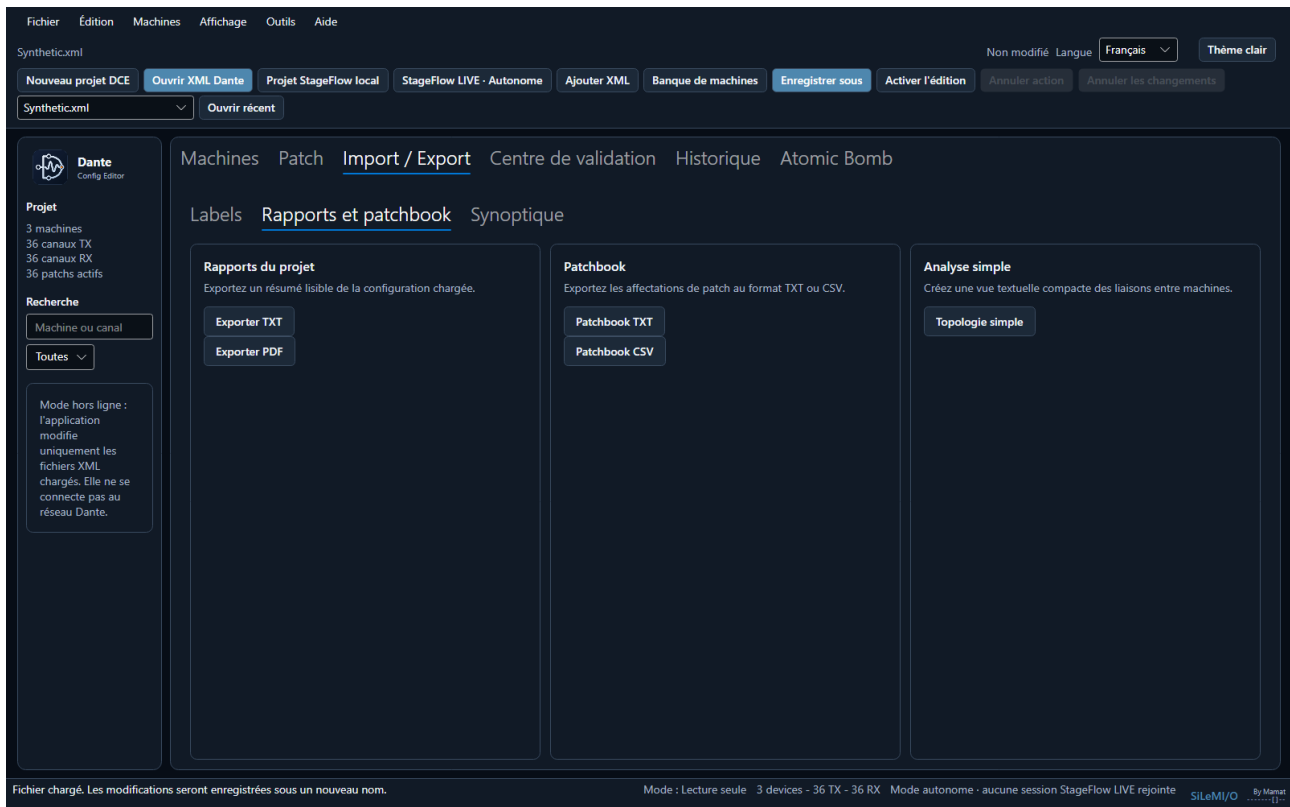

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Import / Export regroupe les échanges de labels, les rapports et le synoptique. Choisissez le format adapté à l'outil destinataire et vérifiez la direction TX/RX ainsi que la machine ciblée.


Les formats DMT et les workflows Yamaha CL/QL ou Allen & Heath concernent des structures précises. La présence d'un modèle Yamaha dans la banque n'ajoute pas automatiquement un import/export natif pour tous les éditeurs Yamaha.

Après un import, relisez le rapport et les labels transformés : limites de longueur, caractères interdits et doublons peuvent changer le résultat attendu. Conservez le fichier source avant d'appliquer les corrections.

Les rapports et patchbooks servent à préparer ou documenter l'exploitation. Ce ne sont pas des presets Dante Controller. Pour la configuration Dante, utilisez un export XML et vérifiez-le dans Dante Controller.



19. Validation, sauvegarde et historique

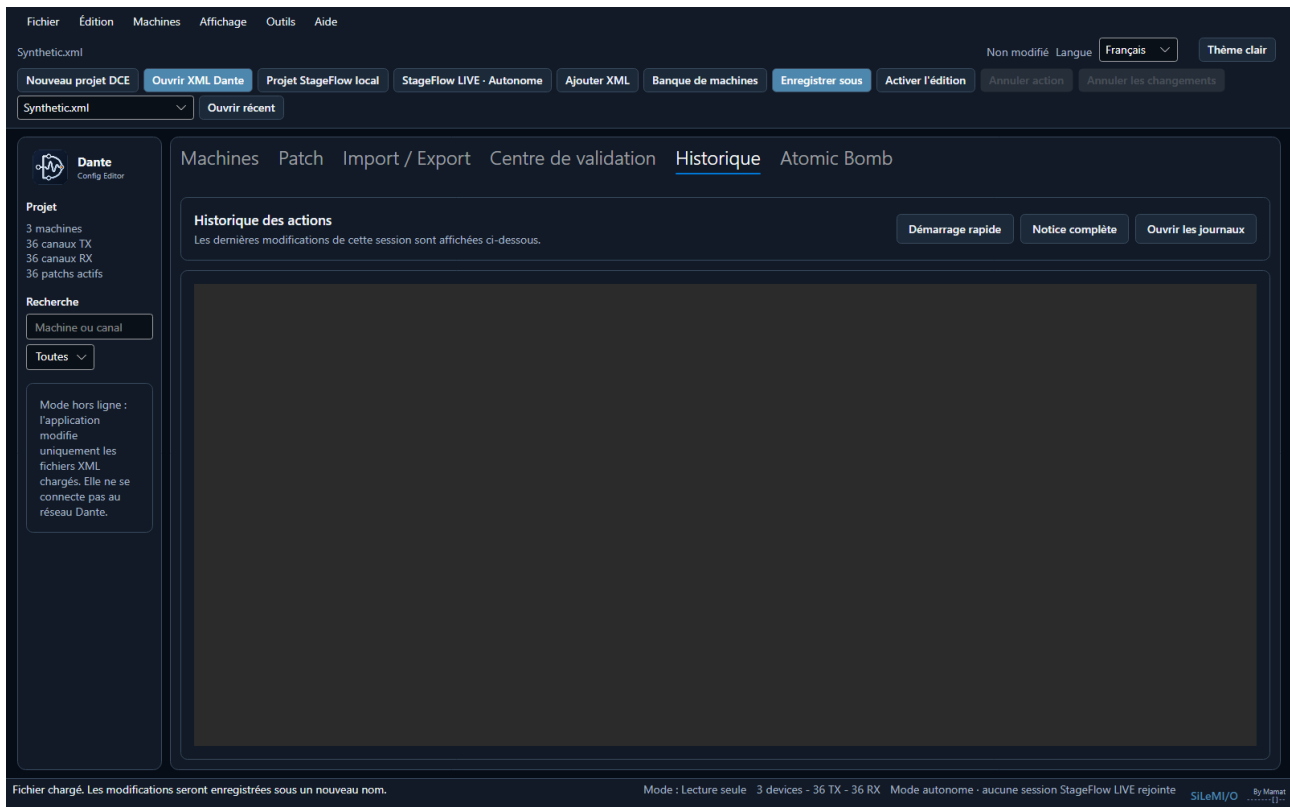

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Avant d'enregistrer, ouvrez le Centre de validation. Le contrôle avant export distingue erreurs bloquantes et avertissements. Lisez l'élément, la machine et la correction suggérée. Les RX libres et les machines volontairement sans TX ou sans RX ne sont pas signalés comme anomalies.


En mode autonome, Enregistrer sous propose un nouveau projet .stageflow ou un fichier XML. Choisissez explicitement XML pour le fichier destiné à Dante Controller. Conservez le preset original sous un autre nom.

En contexte StageFlow, Enregistrer met à jour le domaine Dante. Pour produire un fichier destiné à Dante Controller, choisissez Fichier > Exporter vers Dante Controller, puis un fichier .xml en dehors du dossier StageFlow. La copie est contrôlée avant écriture ; le projet ouvert, les modifications en cours et l'historique restent inchangés, même en cas d'annulation ou d'erreur.

Historique permet de comprendre les opérations. Annuler action revient sur une modification disponible dans l'historique ; Annuler les changements abandonne le travail non enregistré. Ces commandes ne remplacent pas les copies de sécurité sur disque.



20. Atomic Bomb et réinitialisations

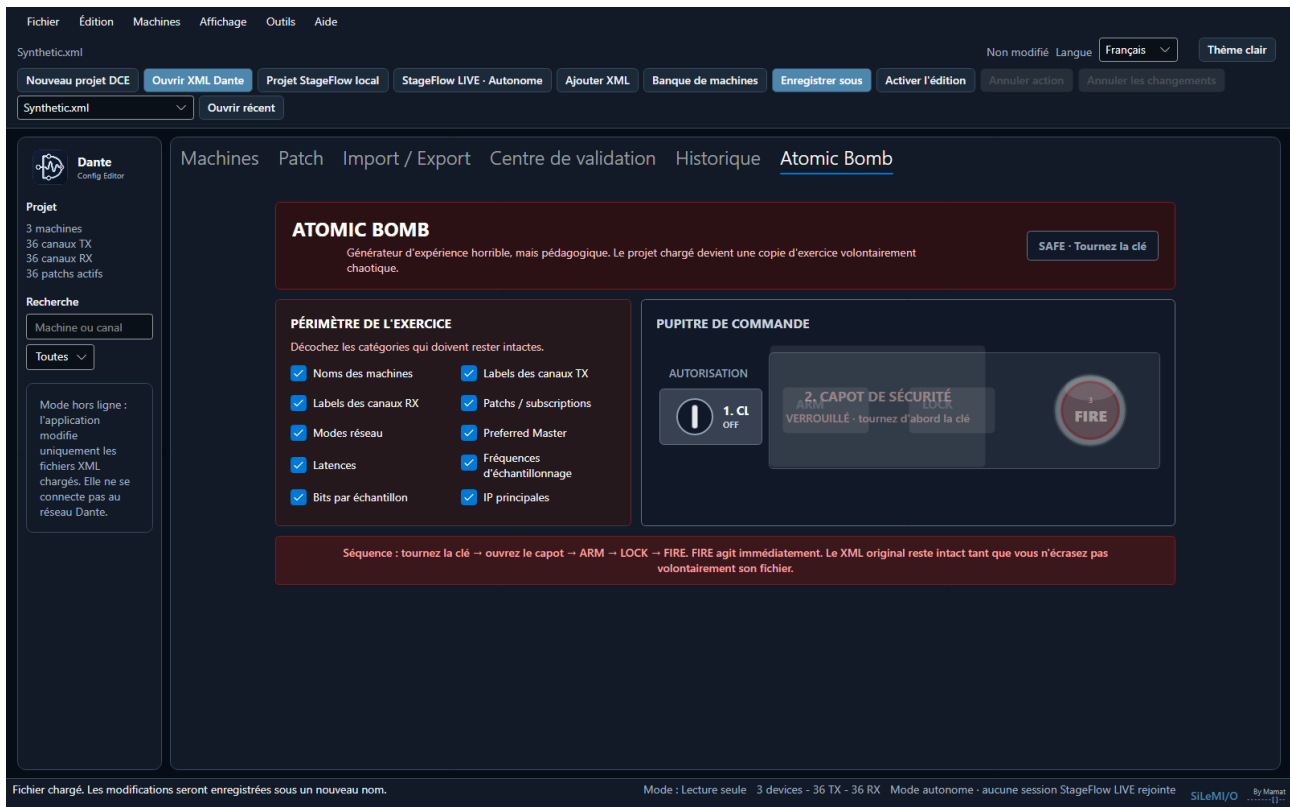

Interface macOS/Avalonia, projet synthétique.

Atomic Bomb est un outil volontairement ludique de génération d'exercices. Utilisez uniquement une copie ou un projet de formation, jamais votre seule configuration de production.

Choisissez les propriétés concernées. La clé déverrouille le capot ; le capot protège les commandes ARM, LOCK et FIRE qui doivent être actionnées dans l'ordre. Lisez le périmètre avant le déclenchement.

Les noms, labels, patches ou paramètres visés peuvent devenir volontairement incohérents. C'est l'objectif de l'exercice de diagnostic, pas une proposition de réglage opérationnel.

Après l'exercice, utilisez l'historique ou rouvrez votre copie de référence. Les resets de canaux et de machines situés ailleurs dans DCE ont un usage de préparation plus ciblé, mais demandent aussi de contrôler leur effet sur le patch.



21. Support et contrôle avant exploitation

Pour signaler un problème, notez la version DCE, macOS, l'architecture Intel/Apple Silicon, la langue, le thème et la suite exacte des actions. Joignez une capture lisible et les journaux utiles, sans licence complète ni données personnelles inutiles.

Préparez si possible un petit XML qui reproduit le problème. Ne publiez pas un projet client ou un domaine StageFlow contenant des informations privées sans autorisation.

Après export, réouvrez le XML dans DCE puis importez-le dans Dante Controller. Vérifiez l'affectation des rôles au matériel, les labels, les subscriptions, les fréquences, la redondance, les adresses et l'horloge.

Les tests automatisés et les rendus de cette notice ne prouvent pas le fonctionnement de votre réseau réel. Des validations de l'auteur existent sur matériel, mais chaque installation finale doit être contrôlée. DCE reste un éditeur hors ligne indépendant d'Audinate.