



MANUEL UTILISATEUR PROFESSIONNEL

# Dante Config Editor

Notice complète - 2027.0.2

Préparez, contrôlez et transformez des configurations Dante hors ligne : machines, canaux, paramètres audio et réseau, subscriptions, fusion de presets, banques de modèles et livrables techniques.

## Contrôler

Surveillez rapidement latence, fréquence, format audio, réseau, IP, horloge et alertes.

## Modifier sans perdre le patch

Renommez machines et canaux ; les subscriptions reconnues sont mises à jour.

## Composer hors ligne

Fusionnez des XML, ajoutez des modèles et préparez le réseau avant d'avoir les machines.

Licence permanente : 29 € TTC en France, paiement unique.  
Pendant 30 jours, aucun rappel. Ensuite, DCE reste entièrement utilisable ; la licence supprime le rappel au démarrage. Paiement sécurisé par Stripe Managed Payments.

Outil tiers non officiel, indépendant d'Audinate. DCE ne pilote pas le réseau en direct. Conservez l'original et contrôlez le XML final dans Dante Controller.

Windows 11 x64  
[github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor](https://github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor)

**SiLeMI/O**

By Mamat

-----[]--





# Sommaire interactif

Cliquez sur un chapitre pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même structure. Chaque page propose un retour direct au sommaire.

|                                                                    |    |
|--------------------------------------------------------------------|----|
| Parcours de la notice . . . . .                                    | 5  |
| 1. Démarrer en sécurité . . . . .                                  | 6  |
| Passer de 2026.10 à 2027 . . . . .                                 | 7  |
| Projet StageFlow local et session LIVE . . . . .                   | 8  |
| Rejoindre StageFlow LIVE . . . . .                                 | 9  |
| Connexion LIVE : dépannage . . . . .                               | 10 |
| Notifications de modifications LIVE . . . . .                      | 11 |
| 2. Projet et réglages généraux . . . . .                           | 12 |
| Un accueil adapté à votre écran . . . . .                          | 13 |
| Bandeau commun et préparation . . . . .                            | 14 |
| Repère des écrans . . . . .                                        | 15 |
| Choisir le bon parcours . . . . .                                  | 16 |
| Adapter l'espace de travail . . . . .                              | 17 |
| L'essentiel en un écran . . . . .                                  | 18 |
| Réglages généraux, alertes et profils . . . . .                    | 19 |
| Profils rapides et actions globales . . . . .                      | 20 |
| 3. Réglages par machine et canaux . . . . .                        | 21 |
| Modifier une machine sans changer de page . . . . .                | 22 |
| IP et formats audio . . . . .                                      | 23 |
| Renommer rapidement les RX et les TX . . . . .                     | 24 |
| Prolonger une série comme dans un tableur . . . . .                | 25 |
| Canaux et principes de patch . . . . .                             | 26 |
| 4. Patch : lire et corriger précisément une subscription . . . . . | 27 |



|                                                                 |    |
|-----------------------------------------------------------------|----|
| Easy patch : travailler visuellement et immédiatement . . . . . | 28 |
| Easy patch : clic, glissement, plage et PATCH 1:1 . . . . .     | 29 |
| Suivre une liaison directement dans la matrice . . . . .        | 30 |
| Ajouter un XML au projet . . . . .                              | 31 |
| 5. Composer un projet : ajouter un autre XML . . . . .          | 32 |
| Comprendre la banque de machines . . . . .                      | 33 |
| Administrer les banques de machines . . . . .                   | 34 |
| Créer, partager et réutiliser une banque . . . . .              | 35 |
| Banque de machines et rôles génériques . . . . .                | 36 |
| Créer un nouveau projet hors ligne . . . . .                    | 37 |
| 6. Import / Export de labels . . . . .                          | 38 |
| Échanger les labels sans modèle externe . . . . .               | 39 |
| Choisir le bon format . . . . .                                 | 39 |
| Procédure . . . . .                                             | 39 |
| Construire et exporter le synoptique . . . . .                  | 40 |
| Validation, comparaison et Import / Export . . . . .            | 41 |
| 7. Contrôler, enregistrer et récupérer . . . . .                | 42 |
| Sauvegarde et validation finale . . . . .                       | 43 |
| Récupération automatique . . . . .                              | 44 |
| 8. Atomic Bomb : préparer un exercice . . . . .                 | 45 |
| Atomic Bomb : créer un exercice . . . . .                       | 46 |
| Tests de non-régression . . . . .                               | 47 |
| Limites connues . . . . .                                       | 47 |
| Aide et informations . . . . .                                  | 47 |
| Licence et essai . . . . .                                      | 47 |



Licence DCE . . . . . 48

Cette notice suit un parcours concret : ouvrir ou créer, contrôler, modifier les machines, patcher, composer le projet, exporter puis valider.



## Parcours de la notice

La notice suit désormais l'ordre normal d'un travail hors ligne. Chaque chapitre indique l'écran à ouvrir, l'action à effectuer et les contrôles à réaliser avant de passer au suivant.

| Étape | Sujet                 | Résultat attendu                                                |
|-------|-----------------------|-----------------------------------------------------------------|
| 1     | Démarrage             | Installer, ouvrir ou créer un projet sans toucher à l'original. |
| 2     | Réglages généraux     | Lire le projet, cibler les machines et appliquer des profils.   |
| 3     | Réglages par machine  | Modifier identité, réseau, audio et labels RX/TX.               |
| 4     | Patch                 | Lire, créer, suivre ou retirer les subscriptions.               |
| 5     | Composition du projet | Fusionner un XML, dupliquer et utiliser les banques.            |
| 6     | Import / Export       | Échanger les labels, rapports, patchbooks et synoptiques.       |
| 7     | Validation            | Comparer, enregistrer, récupérer et contrôler le XML.           |
| 8     | Atomic Bomb           | Créer un exercice hors ligne et accéder à l'aide.               |

Les captures Windows utilisent uniquement un preset synthétique de démonstration. Elles montrent les contrôles actuels sans recadrage qui masquerait une partie de l'interface.



# 1. Démarrer en sécurité

Important : cette application est un outil tiers non officiel Audinate. Elle édite des XML hors ligne, sans connexion au réseau Dante ni API Audinate. Conservez l'original et validez le fichier généré dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

L'installateur Windows x64 contient l'application et le runtime .NET 8 nécessaire. Il n'est normalement pas nécessaire d'installer .NET séparément.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
- L'installation utilise un Appld stable, un dossier Program Files, des raccourcis et un profil local propres à DCE afin que les mises à niveau conservent les réglages et les licences déjà activées.
- Les 79 modèles uniques sont répartis clairement entre DCE Community (77 appareils) et DCE Generic (2 rôles génériques). Ma banque reste réservée aux modèles personnels de l'utilisateur.
- Cette notice décrit Windows 11 x64. Les éditions macOS Apple Silicon et Intel disposent de notices distinctes, adaptées à leurs onglets et commandes.
- Les quatre notices PDF françaises et anglaises sont installées et restent accessibles depuis l'application.
- Au démarrage, DCE vérifie discrètement les Releases GitHub. Une mise à jour disponible est proposée, puis l'installateur adapté est téléchargé et contrôlé par SHA-256 avant son lancement. La commande reste accessible dans Aide > Rechercher les mises à jour.

## Principes de sécurité

- Travaillez sur une copie du XML exporté et utilisez Enregistrer sous.
- Le garde-fou suit les machines par identité technique stable, bloque les chemins inconnus et protège les Dante Id, mediaType et instance\_id.
- Sauvegarde sécurisée : DCE valide d'abord un fichier temporaire. Le fichier source et toute destination existante reçoivent une copie dans DanteConfigEditor\_Backups avant le remplacement.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

## Ouvrir ou créer un projet

Au premier lancement, un accueil guidé propose quatre points de départ : ouvrir un XML, créer un projet, parcourir les banques ou lire la notice. Fermez-le pour accéder directement à DCE ; il ne réapparaît plus automatiquement et reste disponible dans Aide > Découvrir DCE. Le premier lancement utilise le thème clair ; le dernier thème et la dernière langue choisis sont ensuite restaurés automatiquement.

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez les compteurs de machines, canaux TX/RX et patches actifs. Les XML avec namespace par défaut sont pris en charge.



## Passer de 2026.10 à 2027

Les versions Windows et Mac ont chacune leurs paquets vérifiés. Un numéro Windows plus récent ne signifie pas qu'un nouveau Mac est disponible. Les liens directs du site et du README indiquent la bonne version pour chaque plateforme.

- 1. Enregistrez vos projets et fermez DCE. Ne désinstallez pas les banques ni le profil utilisateur.
- 2. Depuis le README public, téléchargez explicitement l'installateur Windows 2027.0.2. Les anciens clients 2026.10 peuvent rester sur GitHub Latest et ne pas proposer ce correctif automatiquement.
- 3. Vérifiez sa somme SHA-256 avec celle de cette même release. Lancez l'installateur et conservez l'emplacement existant.
- 4. Ouvrez DCE et contrôlez Aide > À propos. Le dossier Program Files peut conserver un ancien millésime : la version affichée par DCE et celle de l'exécutable font foi.
- 5. Les mises à jour suivantes sélectionnent une release stable contenant un installateur pour Windows, avec contrôle de taille et SHA-256. Aucun achat ni réactivation de licence n'est demandé par cette migration.

Les projets, banques personnelles, réglages et licences sont conservés. Un seul raccourci Dante Config Editor v2027 est nécessaire. Le paquet Mac publié reste 2027.0 : il n'est ni renommé ni présenté comme 2027.0.2.

[github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor](https://github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor)



## Projet StageFlow local et session LIVE

DCE distingue trois parcours : projet DCE autonome en XML, projet StageFlow local et session StageFlow LIVE rejointe avec son code à six chiffres. StageFlow est gratuit et facultatif. Le XML Dante reste le fichier à exporter vers Dante Controller.

Téléchargement et documentation : <https://github.com/Mamat79/StageFlow>

### Projet StageFlow local

Un dossier commun, des domaines isolés

|                           |                                |                                         |                          |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|
| StageFlow<br>coordination | StageDesk<br>patch et consoles | Dante Config Editor<br>dante/dante.json | StageMark / CAD<br>plans |
|---------------------------|--------------------------------|-----------------------------------------|--------------------------|

| Élément                | Comportement DCE                                                                            |
|------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------|
| dante/dante.json       | Seul domaine possédé et remplacé par DCE.                                                   |
| patch.json             | Groupes, héritages et UUID sont lus ; DCE peut en prévisualiser les noms vers une plage RX. |
| cad/, smt/, stagemark/ | Jamais réécrits ni supprimés par DCE.                                                       |
| Concurrence            | Verrou de domaine, hash de base, watcher temporisé et remplacement atomique.                |
| StageFlow LIVE         | Bail V1 vérifié ; seuls les RX liés par UUID et règle enregistrée peuvent suivre le patch.  |
| Console Windows        | Instance unique, pipe utilisateur, nonce et UUID vérifiés ; choix local avant une bascule.  |
| Anciens fichiers       | XML et .dceproj restent ouvrables ; Nouveau projet DCE crée un XML autonome.                |

Projet StageFlow local : ouvrez un .stageflow vide. Le choix immédiat Créer depuis zéro ouvre l'assistant de la première machine ; Ouvrir un XML Dante permet de partir d'une configuration existante. Enregistrer met ensuite à jour le seul domaine Dante. Enregistrer sous exporte notamment le XML destiné à Dante Controller. Les autres domaines restent octet pour octet inchangés.

Patch vers RX : depuis Projet ou Import / Export > Labels, choisissez Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Sélectionnez le groupe, Source, Micro, Source + micro ou Libellé StageFlow, puis la machine et la plage. L'aperçu montre Avant / Après ; les cellules vides sont ignorées et rien ne change avant Appliquer.

Suivi LIVE : après une connexion volontaire, DCE reçoit par défaut les notifications de modifications. Le bandeau orange indique l'élément, ancien → nouveau, origine, heure et compteur. Acquitter et Tout acquitter concernent ce poste uniquement ; les changements arrivés après le clic restent en attente. La pause hôte se distingue de la réception coupée localement : LIVE continue, sans reconnexion ni rafale d'alertes à la reprise. Seuls les RX liés par UUID et une règle enregistrée peuvent évoluer. Toute bascule avec travail non enregistré demande Enregistrer / Abandonner / Annuler. DCE ne commande jamais le réseau Dante réel.



## Rejoindre StageFlow LIVE

Le bouton Connexion StageFlow conserve son nom ; la seconde ligne affiche Autonome, Session disponible, Connecté à la session ou Déconnecté. Le centre réunit StageFlow LIVE et Télécommande Dante Config Editor dans un menu latéral. Le projet courant et Retour au projet restent accessibles. Ouvrir un projet local utilise un dossier .stageflow sans lancer StageFlow ; rejoindre LIVE exige une action et un code explicites.

- 1. Dans StageFlow, ouvrez le projet à partager et démarrez sa session LIVE.
- 2. Dans DCE, ouvrez Connexion StageFlow puis StageFlow LIVE. Sélectionnez la session sur ce PC ou le réseau local. Vérifiez projet et hôte ; son IPv4 est dans Détails techniques.
- 3. Saisissez les six chiffres affichés par l'hôte, puis Rejoindre. Les zéros initiaux sont conservés ; vous pouvez coller 001234, 001-234 ou 00 12 34.
- 4. L'état Connecté · synchronisé confirme la liaison. Retour au projet permet de travailler sans fermer cette liaison. Se déconnecter la termine.

Télécommande : cible suite StageFlow. DCE n'a pas de serveur mobile autonome. Le QR, son activation, ses droits et sa révocation se gèrent dans StageFlow sur l'hôte de la session. DCE ne reçoit pas ce lien ni son état actif/arrêté. Avec un projet chargé et les droits nécessaires, la suite peut ouvrir Patch / RX ou la validation, pas piloter le matériel Dante. Les modifications locales non enregistrées restent protégées avant tout changement de projet.



## Connexion LIVE : dépannage

| Situation                          | Que faire ?                                                                                                                                                     |
|------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Aucune session                     | Vérifiez que StageFlow partage bien le projet. Les deux postes doivent être sur le même réseau local de confiance. Actualisez la liste.                         |
| Découverte bloquée                 | Entrez l'IPv4 privée et le port affichés par StageFlow, puis Rechercher. Exemple : 192.168.20.10:45827. Ne saisissez ni chemin, ni compte, ni adresse Internet. |
| Code incorrect                     | La fenêtre reste ouverte. Relisez le code à six chiffres sur l'hôte, corrigez-le et choisissez Rejoindre.                                                       |
| Session remplacée                  | Actualisez et sélectionnez à nouveau la session. DCE refuse d'envoyer le code à un autre projet que celui choisi.                                               |
| Version incompatible               | Mettez les logiciels à jour. Une divergence de protocole bloque la connexion, sans modifier votre projet.                                                       |
| Trop d'essais / limite atteinte    | Attendez une minute ou libérez une connexion sur l'hôte. Aucun nouvel essai n'est lancé automatiquement.                                                        |
| Connexion perdue / session arrêtée | Le dernier état local est conservé. Rétablissez l'hôte et demandez volontairement une nouvelle connexion.                                                       |
| Départ non confirmé                | DCE est déconnecté localement même si l'hôte n'a pas répondu. Une réponse tardive ne peut pas réactiver la session.                                             |

Trois modes distincts : un XML ou paquet DCE est autonome ; un dossier .stageflow local utilise les fichiers accessibles sur cet ordinateur ; une session LIVE est temporaire et dépend de l'hôte réseau. Quitter LIVE ne supprime ni vos fichiers ni vos banques. Le code et le jeton de session ne sont pas enregistrés dans le projet.



## Notifications de modifications LIVE

Le bandeau orange reste visible au-dessus de votre travail, même dans Patch ou Machines. Il précise le label concerné, l'ancien et le nouveau texte, l'origine, l'heure et le nombre de changements restant à acquitter. Survolez un texte long pour le lire intégralement.

| Commande / état                        | Effet                                                                                                                          |
|----------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Acquitter                              | Acquitte seulement le changement affiché, sur ce poste. Le suivant apparaît ensuite.                                           |
| Tout acquitter                         | Figé les alertes présentes au clic et acquitte ces seules alertes. Une nouvelle modification reste en attente.                 |
| Détails                                | Ouvre la liste des notifications avec les changements et leurs heures.                                                         |
| Réception désactivée sur ce poste      | Votre choix local est conservé. Les autres postes restent inchangés ; seules les nouvelles alertes arrivent à la réactivation. |
| Notifications suspendues par StageFlow | L'hôte prépare une série de modifications. La synchronisation continue ; inutile de quitter ou de rejoindre la session.        |

La pause concerne les notifications de modifications uniquement. Les alertes de connexion, de conflit et de sécurité restent visibles. Aucun acquittement n'est envoyé au nom d'un autre poste.



## 2. Projet et réglages généraux

Le menu latéral organise le travail par intention : Projet, Vue d'ensemble, Machines, Patch, Import / Export, Centre de validation et Historique. La banque est accessible depuis Machines. Atomic Bomb se trouve dans Outils > Formation. Les panneaux repliables et le défilement conservent l'accès aux commandes sur petit écran.


- Le bandeau conserve les menus, Annuler/Rétablir, Connexion StageFlow, Alertes, thème Clair/Sombre, langue FR/EN, Guide et Aide. À petite largeur, les commandes communes passent sur une seconde ligne.
- L'inspecteur de droite suit la dernière machine sélectionnée dans Machines, Patch ou Easy Patch et conserve ce contexte au changement de page.
- Navigation, réglages et inspecteur démarrent ouverts ; une flèche toujours visible masque ou rouvre chaque zone.
- Matrice, Easy patch, Liste RX vers TX et Synoptique partagent les mêmes identités stables et la même session.
- Le Centre de validation sépare contrôles internes DCE et validation manuelle Dante Controller.
- Un XML Dante reste le fichier d'échange officiel ; un .dceproj conserve en plus la disposition, les notes, les ressources et l'historique DCE.

Les illustrations utilisent un jeu de démonstration et la banque publique assainie, sans XML de production. Les vues des parcours inchangés sont conservées depuis Windows 2027.0.1 ; référez-vous au bandeau décrit ci-après pour les nouvelles commandes communes. Les rendus de composants sont explicitement légendés.



## Un accueil adapté à votre écran

Projet regroupe les compteurs, les points de départ et les fichiers récents. Dans une grande fenêtre, la liste utilise la hauteur restante et défile seule. Dans une petite fenêtre, le défilement de secours permet toujours d'atteindre toutes les commandes.

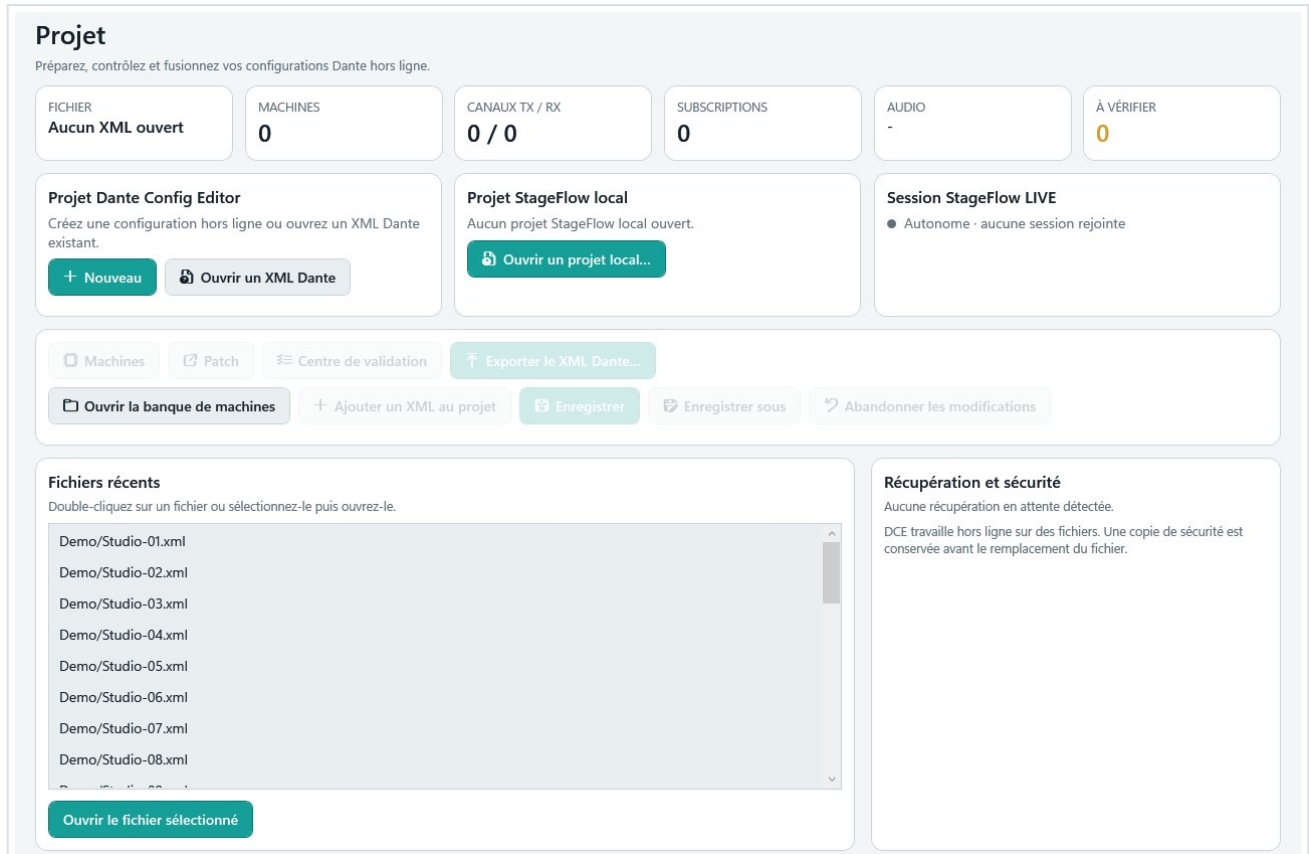

Accueil Windows 2027.0.2 : rendu du composant d'interface, hors écran. État sans configuration ouverte ; les chemins sont fictifs. Ce n'est pas une capture native de l'application.

- Nouveau et Ouvrir un XML Dante servent à préparer une configuration autonome.
- Ouvrir un projet local sélectionne un dossier .stageflow. Connexion StageFlow dans le bandeau gère la session LIVE séparément.
- Une commande grisée devient disponible quand son contexte le permet. La liste des récents n'ouvre rien avant votre choix explicite.



## Bandeau commun et préparation



Bandeau Windows 2027.0.2 : rendu du composant d'interface, hors écran, et non capture native. Les commandes Thème et Langue partagent le même alignement que les boutons.

Les commandes communes sont disponibles sur toutes les pages. La couleur ne suffit jamais à indiquer un état : lisez le libellé et survolez la commande pour ses détails. Tab et Maj+Tab déplacent le focus clavier.

La page Projet adapte la hauteur des fichiers récents à la place disponible. Dans une grande fenêtre, cette liste défile sans déplacer toute la page. Si la fenêtre est trop petite, le défilement général reste disponible : aucune commande n'est masquée.

| Commande            | Utilisation                                                                                                                                                         |
|---------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Connexion StageFlow | Ouvre le centre avec projet courant, hôte, état et actions disponibles. Un projet local n'est pas une connexion LIVE.                                               |
| Alertes             | Le compteur additionne les points de validation XML et les changements StageFlow non acquittés. Cliquez pour choisir la catégorie ; ouvrir le menu n'acquitte rien. |
| Clair / Sombre      | Affiche le thème courant et propose les deux choix. Le bandeau sombre garde son contraste. Votre préférence est mémorisée.                                          |
| FR / EN             | Change la langue. Les infobulles, l'aide locale et la prochaine ouverture suivent ce choix.                                                                         |
| Guide / Aide        | Guide ouvre le PDF commun SiLeMI/O. Aide ouvre cette notice DCE ; ce sont deux documents différents, disponibles hors ligne.                                        |
| Annuler / Rétablir  | Les flèches proches des menus conservent les raccourcis Ctrl+Z et Ctrl+Y. Un bouton grisé indique qu'aucune action correspondante n'est disponible.                 |

### Préparer → Machines → Patch → Valider → Exporter

Depuis Projet, ouvrez ou créez la configuration. Les commandes Machines et Patch donnent accès à la préparation ; Centre de validation permet de corriger les éléments signalés. Exporter le XML Dante est disponible dans Projet, Import / Export et Fichier. Cette commande propose uniquement un fichier .xml et réutilise l'assistant de validation.

Ne confondez pas les deux sorties : Enregistrer met à jour le domaine Dante du projet StageFlow ouvert. Enregistrer sous permet un nouveau projet StageFlow. Exporter le XML Dante produit le fichier à importer dans Dante Controller. Les erreurs bloquantes interdisent l'écriture ; annuler ou ouvrir un problème ne crée aucun fichier.



## Repère des écrans

La barre supérieure ouvre, fusionne, sauvegarde, annule et restaure le projet. La colonne Projet reste visible pour les compteurs, alertes et recherches.

| Écran                            | Utilité principale                                                                             |
|----------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Vue d'ensemble                   | Compteurs, formats audio, réseau, horloge, alertes et dernières modifications.                 |
| Machines                         | Machine sélectionnée, canaux, liste rapide compacte, actions globales et tableau des machines. |
| Patch > Matrice                  | Grille RX/TX, navigation des liaisons, fenêtre détachée, glissement, 1:1, zoom et renommage.   |
| Patch > Easy patch               | Sélection et plage 1:1 avec application immédiate et alerte de remplacement optionnelle.       |
| Patch > Liste RX vers TX         | Lecture et modification tabulaire des subscriptions, avec filtres et état détaillé.            |
| Import / Export > Labels         | Échange JSON/CSV, DMT XLSX/ODS, A&H; et Yamaha, avec rapport d'import.                         |
| Import / Export > Rapports       | Rapports TXT/PDF, patchbooks TXT/CSV et topologie textuelle simple.                            |
| Import / Export > Synoptique     | Emplacements, ordre, visibilité, zoom, reset et exports SVG/PDF.                               |
| Centre de validation             | Erreurs, avertissements, informations, chemins XML, navigation et export du rapport.           |
| Historique                       | Modifications, comparaison XML, notices, journaux et diagnostic.                               |
| Outils > Formation > Atomic Bomb | Création hors ligne d'un exercice configurable et annulable.                                   |



## Choisir le bon parcours

DCE conserve le XML ouvert comme base de travail. Choisissez ensuite la commande selon votre objectif ; les parcours ci-dessous évitent de confondre rôle Dante, modèle de banque et appareil physique.

| Objectif                        | Point de départ              | Parcours recommandé                                                                                        |
|---------------------------------|------------------------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Contrôler ou corriger un preset | Projet > Ouvrir un XML Dante | Vue d'ensemble > Machines ou Patch > Centre de validation > Enregistrer sous.                              |
| Fusionner deux installations    | Ouvrir le XML principal      | Ajouter un XML au projet > résoudre les conflits > contrôler les références > Enregistrer sous.            |
| Réutiliser un type de machine   | Machine du projet            | Enregistrer dans la banque > rendre les labels génériques > Ajouter depuis la banque dans un autre projet. |
| Créer une copie dans le projet  | Machine du projet            | Dupliquer > choisir un nom unique > conserver uniquement les propriétés utiles.                            |
| Préparer un projet hors ligne   | Projet > Nouveau projet      | Choisir un premier rôle > ajouter des rôles depuis la banque > patcher > valider > enregistrer.            |

### Rôle, modèle et appareil réel


- Un rôle Dante est une place dans un preset. Dante Controller peut l'affecter à l'appareil d'origine ou à un autre appareil compatible.
- Un modèle de banque est un rôle assaini et réutilisable : il ne contient ni device\_id matériel, ni IP, ni référence vers le projet source.
- Dupliquer ou renommer un conflit d'identité crée un rôle hors ligne générique ; DCE n'invente jamais un faux identifiant matériel.
- La validation DCE protège la structure XML. L'affectation finale des rôles et le contrôle du matériel se font dans Dante Controller.

Conseil : gardez le XML exporté par Dante Controller intact, travaillez sur une copie et utilisez Enregistrer sous pour chaque scénario important.



## Adapter l'espace de travail

Les volets de navigation, de réglages, de liste et d'inspection démarrent ouverts. Les flèches restent visibles lorsqu'un volet est replié afin de pouvoir le rouvrir immédiatement.

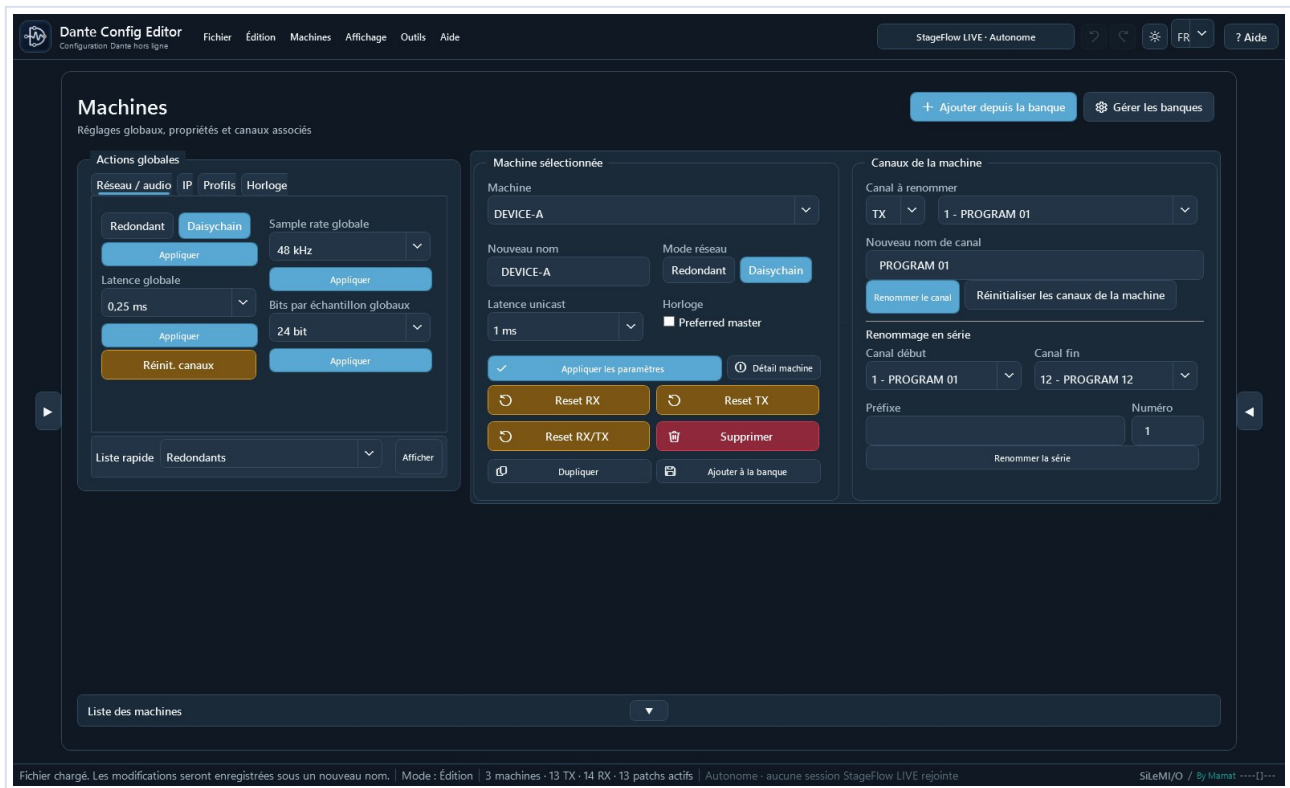

Exemple avec les volets latéraux repliés : la zone centrale gagne de la place sans perdre les commandes de réouverture.



## L'essentiel en un écran

La page Configuration répond au besoin d'origine du logiciel : survoler rapidement tout le preset sans ouvrir successivement chaque page de Dante Controller.

### Repérer


Les lignes colorées et le bandeau latéral signalent les écarts importants.

### Cibler

Filtres, sélection multiple et verrouillage définissent précisément les machines touchées.

### Vérifier

Avant / après permet de relire les changements avant la sauvegarde.

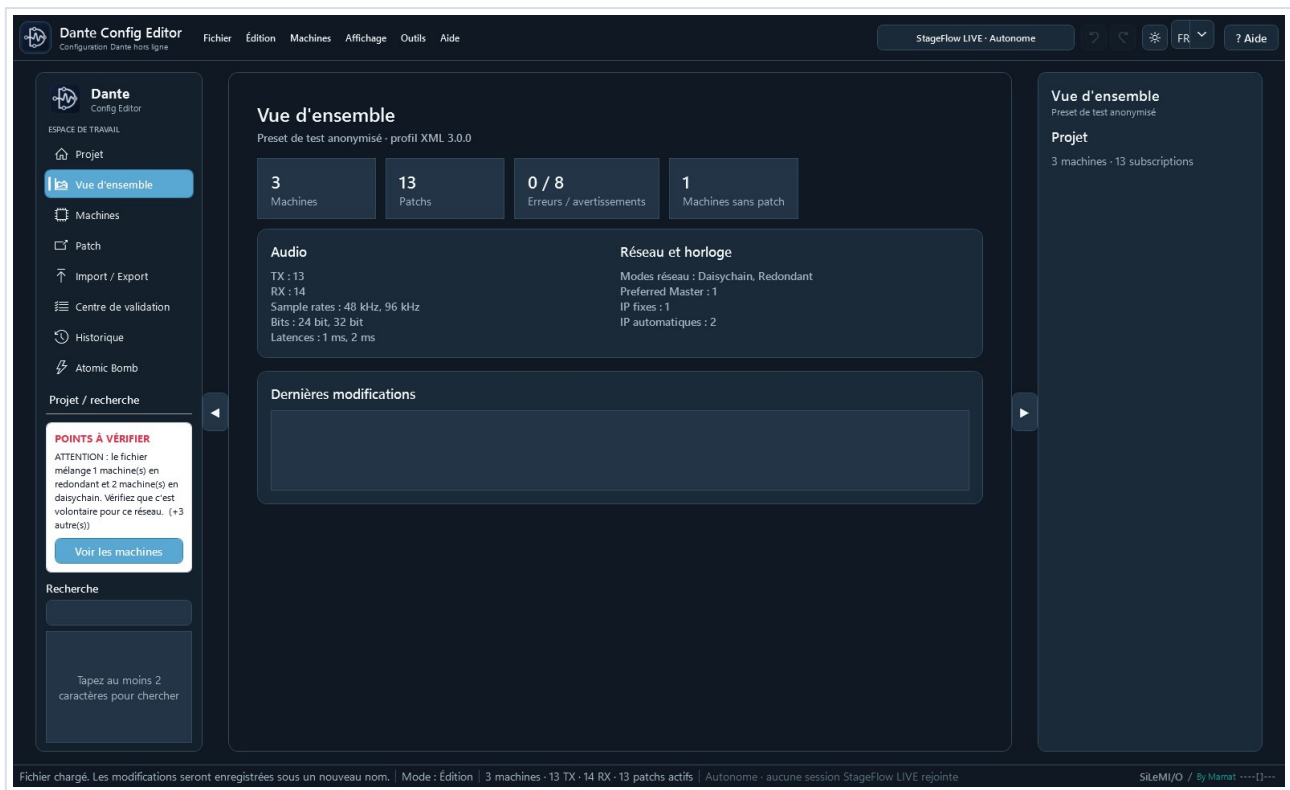

Vue d'ensemble : compteurs, formats audio, réseau, horloge et dernières modifications dans un seul écran.



## Réglages généraux, alertes et profils

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, IP fixes, sample rates multiples et encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines, choisissez l'alerte puis examinez les devices filtrés.
- Après correction, vérifiez que l'alerte disparaît et consultez le Centre de validation.

### Profils rapides


| Profil                              | Réglages appliqués                |
|-------------------------------------|-----------------------------------|
| 48 kHz / 24 bit / 1 ms              | IP automatique                    |
| 48 kHz / 24 bit / 2 ms              | IP automatique                    |
| 96 kHz / 24 bit / 1 ms              | IP automatique                    |
| 96 kHz / 24 bit / 2 ms              | IP automatique                    |
| 48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant  | Mode redondant et IP automatique  |
| 48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain | Mode daisychain et IP automatique |

Vérifiez que chaque matériel accepte la sample rate, les bits, la latence et le mode demandés.



## Profils rapides et actions globales

Une action globale s'applique uniquement à la cible affichée : toutes les machines non verrouillées, la sélection non verrouillée ou le filtre courant. Vérifiez toujours la cible avant de confirmer.

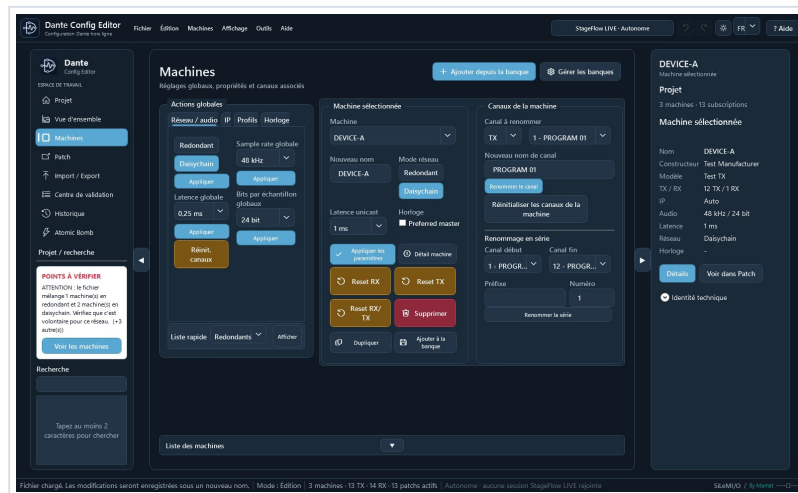

1 onglets Réseau/audio, IP, Profils et Horloge ; 2 liste rapide compacte ; 3 cible des actions et verrouillage.

### Utiliser un profil

- Ouvrez Actions globales > Profils, choisissez le profil, puis cliquez sur Appliquer le profil.
- Avant / après permet de relire l'état initial et l'état obtenu pour chaque machine réellement concernée.
- Les profils règlent sample rate, bits, latence et IP automatique ; les deux derniers règlent aussi Redondant ou Daisychain.
- Une machine verrouillée est toujours exclue. Annuler action restaure l'état précédent en une seule opération.

Un profil ne vérifie pas les capacités physiques du matériel. Contrôlez les fréquences, latences et modes réellement supportés.



## 3. Réglages par machine et canaux

La page Machines rassemble les actions globales, une liste de contrôle compacte, la machine sélectionnée, ses canaux, le tableau général et l'accès aux banques.

### Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits, les canaux TX/RX et le patch de ses entrées RX.
- Un réglage technique est disponible uniquement si sa balise existe déjà dans ce rôle Dante. Une commande désactivée affiche la raison au survol ; DCE n'invente pas une capacité absente.
- Les changements d'une fiche machine sont appliqués en groupe avec une seule reconstruction du modèle.
- Les resets peuvent déconnecter les RX, retirer les patchs utilisant les TX, ou effectuer les deux opérations.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

### Tableau des machines

- La sélection multiple définit la cible Sélection non verrouillée. La colonne Lock protège les machines des actions globales.
- La liste générale démarre repliée derrière la barre Liste des machines. Sa flèche persistante la déplie ; aux petites résolutions, un ascenseur de secours reste disponible.
- Le Preferred Master peut être coché directement dans la liste dépliée.
- Ajouter depuis la banque et Gérer les banques ouvrent directement les 79 modèles uniques avec leur origine. Le filtre présente seulement Ma banque, DCE Community et DCE Generic.

### Recherche, filtres et actions globales

- La recherche trouve les machines, canaux et références de patch après au moins deux caractères.
- La barre Liste rapide intégrée sous Actions globales affiche les modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes ou Preferred Masters sans occuper plusieurs rangées de boutons.
- Les infobulles reviennent à la ligne : laissez le pointeur immobile sur une commande pour lire l'explication complète, y compris lorsqu'elle est désactivée.
- Modifiées uniquement affiche les machines touchées ; Avant / après détaille chaque différence.
- Choisissez toutes les machines non verrouillées, la sélection ou le filtre affiché. La cible reste visible avant l'application.



## Modifier une machine sans changer de page

Détail machine regroupe les paramètres essentiels et permet de passer directement à une autre machine depuis le menu supérieur.

### Identité


Nom de machine, mode réseau et Preferred Master.

### Audio

Latence, sample rate et bits par échantillon.

### Réseau

IP principale en automatique ou fixe, sans toucher aux interfaces secondaires.

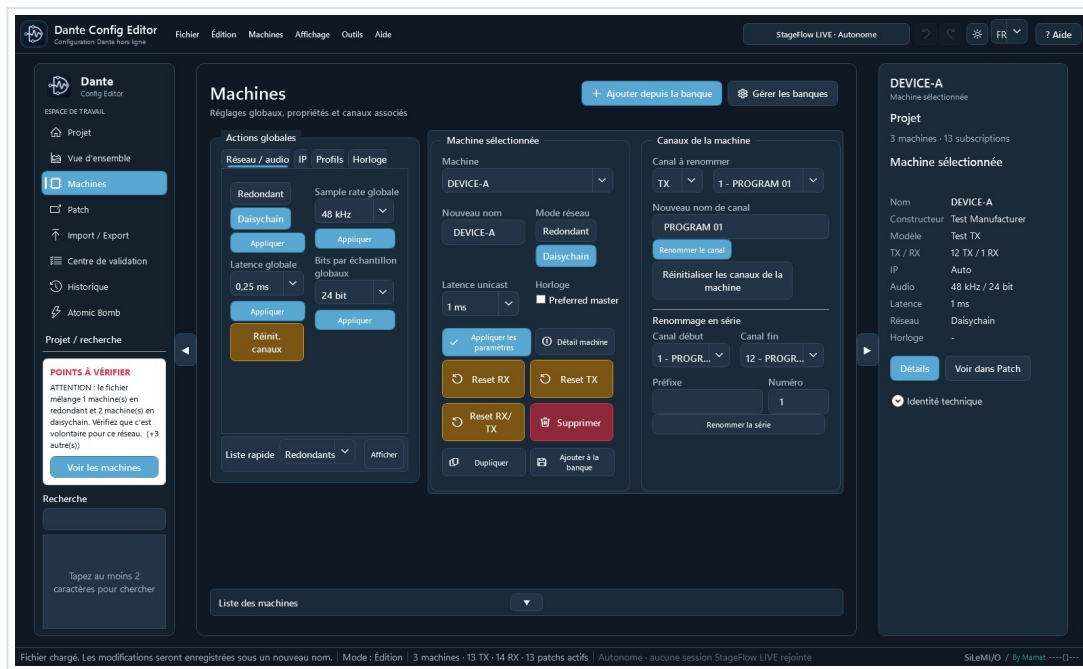

1 paramètres de la machine ; 2 canal TX/RX choisi ; 3 renommage par page.

- Les onglets RX puis TX permettent de renommer les canaux individuellement.
- Patch RX permet de contrôler ou déconnecter les subscriptions reçues par la machine.
- Appliquer valide l'ensemble en une seule opération groupée ; Annuler ne modifie pas le XML.



## IP et formats audio


- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine ou globalement.
- Seule l'interface IPv4 principale, network=0 si elle existe, est ciblée. Une interface secondaire n'est pas modifiée.
- Le DNS n'est pas réécrit implicitement. La passerelle ne change que lorsqu'une valeur est fournie par l'action.
- Sample rate et bits sont modifiables par machine, globalement ou via un profil.
- Les actions globales ignorent les machines sans balise compatible et indiquent le nombre de machines écartées.

Un mauvais réglage peut rendre une machine injoignable ou incompatible. Contrôlez les capacités réelles du matériel.



## Renommer rapidement les RX et les TX

Le renommage direct fonctionne dans Configuration, Détail machine, Patch et Easy patch. Pour un TX, DCE met également à jour toutes les subscriptions reconnues qui utilisent ce nom.

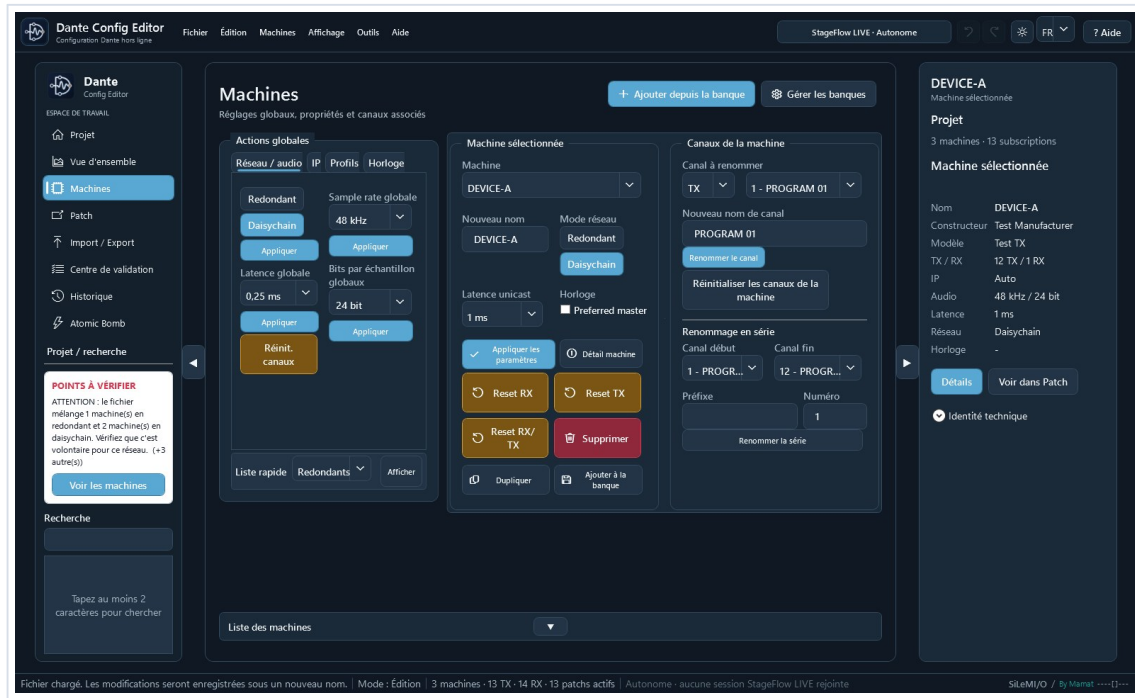

1 choisir RX ou TX et le canal ; 2 saisir le nom ; 3 choisir la plage ; 4 définir le préfixe et le numéro de départ.

### Raccourcis pendant l'édition

| Touche     | Action                                                                                   |
|------------|------------------------------------------------------------------------------------------|
| Entrée     | Valider le nom sans quitter la cellule courante.                                         |
| Tab        | Valider puis ouvrir le canal suivant.                                                    |
| Maj + Tab  | Valider puis ouvrir le canal précédent.                                                  |
| Échap      | Annuler l'édition ou la recopie en cours.                                                |
| Ctrl / Maj | Étendre une sélection de canaux dans Easy patch.                                         |
| Molette    | Faire défiler ; dans la grille et le synoptique, utiliser les commandes de zoom prévues. |



## Prolonger une série comme dans un tableur

La poignée de recopie apparaît uniquement lorsque le label se termine par un nombre, ou par un nombre suivi de L/R. Tirez-la jusqu'au dernier canal souhaité ; un aperçu montre la série avant le relâchement.

| Nom de départ   | Poignée | Résultat                               |
|-----------------|---------|----------------------------------------|
| Mic 4           | Visible | Mic 5, Mic 6, Mic 7...                 |
| Mic 04          | Visible | Mic 05, Mic 06, Mic 07...              |
| FX-01L          | Visible | FX-01R, FX-02L, FX-02R...              |
| Micro HF 12     | Visible | Micro HF 13, Micro HF 14...            |
| Mic             | Masquée | Aucune série numérique détectée        |
| Mic 4 principal | Masquée | Le nom ne se termine pas par un nombre |

- Le texte placé avant le nombre est conservé exactement.
- Le nombre peut comporter plusieurs chiffres et les zéros initiaux sont préservés.
- Avec un suffixe L/R, DCE alterne les côtés avant de passer au numéro suivant : 1L, 1R, 2L, 2R.
- La recopie fonctionne dans les listes RX/TX et dans la grille Easy patch.
- Échap annule l'aperçu. Aucun label n'est modifié tant que la poignée n'a pas été déposée sur une cible valide.
- Une seule opération Annuler action restaure toute la série.

Important : le nombre final est un suffixe de label. DCE ne renumérote jamais les Dante Id techniques.



## Canaux et principes de patch

- Les canaux TX/RX peuvent être renommés individuellement ou par plage avec {00}, {000}, {n} et {device}.
- Le renommage d'un TX met à jour tous les alias de subscription reconnus dans le projet.
- Dans les listes RX/TX, cliquez dans le nom puis utilisez Entrée pour valider, Tab pour valider et passer au canal suivant, Maj+Tab pour revenir au précédent, ou Échap pour annuler l'édition.
- Dans la matrice Easy patch, cliquez sur un libellé TX vertical pour le renommer. Entrée, Tab, Maj+Tab et Échap suivent le même fonctionnement que dans les listes.
- La poignée de recopie apparaît uniquement quand le nom se termine par un nombre, ou par un nombre suivi de L/R. Mic 4, Mic 04 et FX-01L sont prolongeables ; Mic, Mic gauche et Mic 4 principal ne le sont pas.
- La recopie conserve le texte et les zéros initiaux : Mic 04 devient Mic 05, Mic 06 ; FX-01L devient FX-01R, FX-02L, FX-02R. Aucun canal n'est modifié si le glissement est annulé.
- Les Dante Id ne sont pas renumérotés. Le marqueur local subscribed\_device="." est conservé.
- L'onglet Easy patch affiche les RX à gauche et les TX à droite. Les menus et flèches permettent de changer rapidement de machine.
- Sélectionnez autant de TX que de RX pour un appariement un-à-un, ou un seul TX pour alimenter plusieurs RX.
- Plusieurs TX vers un RX et les sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Le patch par plage demande un premier TX, un premier RX et une quantité exacte ; une plage incomplète est entièrement bloquée.
- Un clic ou un glissement applique immédiatement les points de patch concernés.
- Les clics et glissements mettent uniquement à jour les cellules concernées : la matrice entière n'est plus reconstruite après chaque action.
- Les sélections, les plages et PATCH 1:1 sont également appliqués immédiatement.
- L'option M'avertir si le RX est déjà patché est cochée par défaut. Décochez-la uniquement pour remplacer une subscription sans afficher cette alerte.
- Dans la grille compacte, les RX sont en lignes et les TX en colonnes. Cliquez pour une affectation, glissez verticalement pour envoyer un TX vers plusieurs RX, ou en diagonale pour une série 1:1.
- Chaque opération immédiate reste annulable avec Annuler action.
- Dans Détail machine, le menu supérieur passe à une autre machine et protège les modifications non appliquées.

| Départ         | Poignée | Résultat                  |
|----------------|---------|---------------------------|
| Mic 4 [tirer]  | Visible | Mic 5, Mic 6, Mic 7...    |
| Mic 04 [tirer] | Visible | Mic 05, Mic 06, Mic 07... |
| FX-01L [tirer] | Visible | FX-01R, FX-02L, FX-02R... |
| Mic gauche     | Masquée | Aucune recopie proposée   |



## 4. Patch : lire et corriger précisément une subscription

Chaque ligne représente un RX et sa source TX. Patch est la vue la plus précise pour filtrer, vérifier une source locale ou externe, remplacer une subscription ou la supprimer.

The screenshot shows the Dante Config Editor interface in the 'Patch' view. The main table lists RX devices and their TX sources. The table has columns: RX device, RX Dar, RX canal, TX device, TX Dar, TX canal, and État. The table shows 13 lines of data. The first line is highlighted in green. The table is filtered to show only active patches. The right panel shows the details of the selected device (DEVICE-B), including its name, constructor, model, TX/RX, IP, audio, latency, network, and time. The bottom status bar shows the current mode (Édition) and the number of machines, TX, RX, and patches.

| RX device | RX Dar | RX canal  | TX device        | TX Dar  | TX canal | État        |
|-----------|--------|-----------|------------------|---------|----------|-------------|
| DEVICE-A  | 1      | LOCAL MON | LOCAL / DEVICE-1 | PROGRAM | 1        | Patch local |
| DEVICE-B  | 1      | INPUT 01  | DEVICE-A         | 1       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 2      | INPUT 02  | DEVICE-A         | 2       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 3      | INPUT 03  | DEVICE-A         | 3       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 4      | INPUT 04  | DEVICE-A         | 4       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 5      | INPUT 05  | DEVICE-A         | 5       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 6      | INPUT 06  | DEVICE-A         | 6       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 7      | INPUT 07  | DEVICE-A         | 7       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 8      | INPUT 08  | DEVICE-A         | 8       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 9      | INPUT 09  | DEVICE-A         | 9       | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 10     | INPUT 10  | DEVICE-A         | 10      | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 11     | INPUT 11  | DEVICE-A         | 11      | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-B  | 12     | INPUT 12  | DEVICE-A         | 12      | PROGRAM  | Patch actif |
| DEVICE-C  | 1      | RETURN    | -                | -       | -        | Libre       |

Filtres RX/TX à gauche, choix de source en haut et résultat complet RX vers TX dans le tableau.

### Simple

Affiche RX device/Id/canal, TX device/Id/canal et l'état.

### Expert

Ajoute source brute, source résolue, type, actif, modifié et source complète.

### Local

La source « . » désigne la machine RX elle-même et reste préservée.

- Filtre récepteur RX et filtre émetteur TX réduisent le tableau sans modifier le XML.
- Sélectionnez une ligne RX, choisissez la machine TX et son canal, puis Appliquer.
- Supprimer déconnecte uniquement la ligne RX sélectionnée.
- Un patch vers une machine absente peut être normal dans un preset partiel : l'alerte doit être comprise avant remplacement.
- Le renommage direct des colonnes RX et TX accepte Entrée, Tab, Maj+Tab et la recopie en série.



## Easy patch : travailler visuellement et immédiatement

Easy patch affiche toujours les RX de la machine réceptrice à gauche et les TX de la machine émettrice à droite. Les flèches et menus passent rapidement d'une machine à l'autre.

The screenshot displays the 'Easy patch' window in Dante Config Editor. At the top, there are tabs for 'Matrice', 'Easy patch' (selected), and 'Liste RX vers TX'. The 'Easy patch' section has a checkbox 'M'avertir si le RX est déjà patché' and a note 'Sélectionnez des RX et des TX, puis patchez la sélection ou une plage 1:1.' Below this, two dropdown menus show 'Machine réceptrice RX' as 'DEVICE-B' and 'Machine émettrice TX' as 'DEVICE-A', with a central 'FLIP TX <=> RX' button. The interface is divided into two main columns: 'Canaux RX et source actuelle' and 'Canaux TX disponibles'. The RX column lists inputs from 001 to 010, all associated with 'DEVICE-A / PROGRAM'. The TX column lists programs from 001 to 011. A 'Sélection' panel in the center allows for 'Patch 1:1' configuration, including dropdowns for 'Premier RX' and 'Premier TX', and a 'Nombre' field set to 1. A 'Patch 1:1' button is also present. A status bar at the bottom indicates 'Fichier chargé. Les modifications seront enregistrées sous un nouveau nom. | Mode : Édition | 3 machines - 13 TX - 14 RX - 13 patches actifs | Autonome - aucune session StageFlow LIVE rejointe | SiLeMI/O / By Mamat ----[]----


1 machine RX ; 2 FLIP échange seulement les rôles affichés ; 3 machine TX ; 4 sélection, plage et Patch 1:1.

FLIP ne retourne aucun patch. Il échange uniquement les deux machines sélectionnées afin d'observer ou de créer les liaisons dans l'autre sens.



## Easy patch : clic, glissement, plage et PATCH 1:1

| Geste                 | Résultat                                                                   |
|-----------------------|----------------------------------------------------------------------------|
| Cliquer sur une case  | Applique immédiatement ce TX à ce RX.                                      |
| Glisser verticalement | Une source TX alimente plusieurs RX successifs.                            |
| Glisser en diagonale  | Crée une série un-à-un TX1>RX1, TX2>RX2, etc.                              |
| Sélection RX/TX       | Même quantité : appariement 1:1. Un TX : distribution vers plusieurs RX.   |
| PATCH 1:1             | Cliquer le premier croisement, choisir le nombre, puis appliquer la série. |

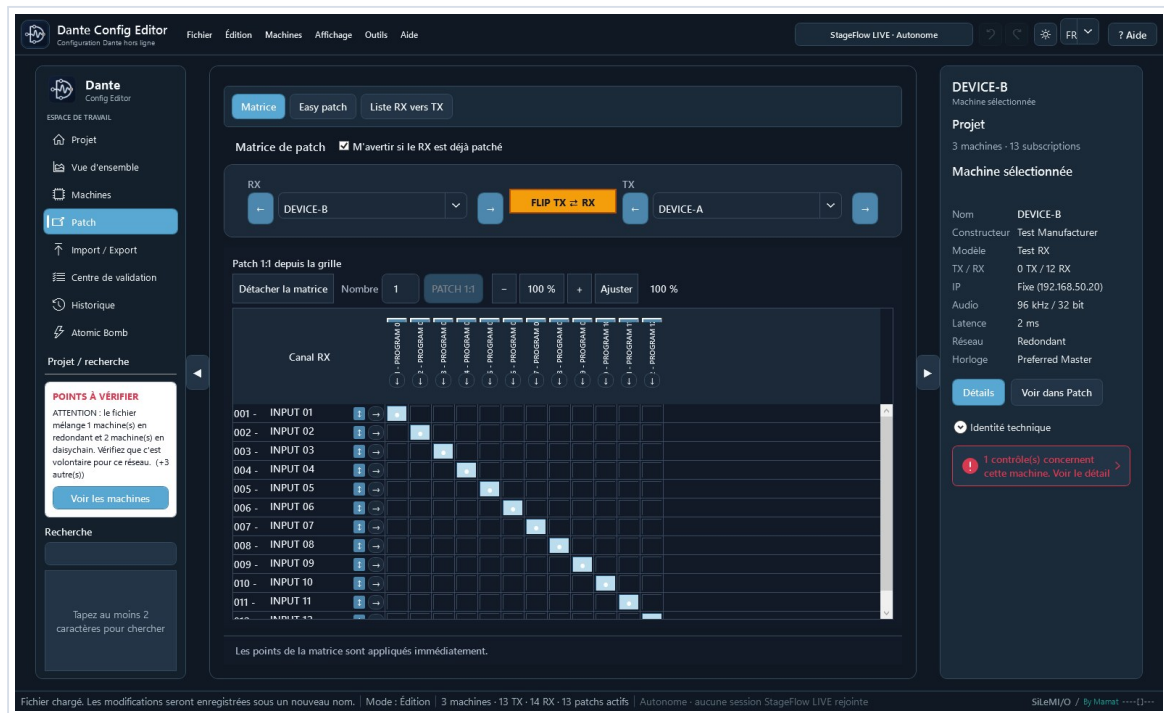

Matrice compacte : les RX sont en lignes, les TX en colonnes, et chaque clic ou glissement s'applique immédiatement.

- Chaque clic ou glissement modifie immédiatement le projet et reste disponible dans l'historique d'annulation.
- M'avertir si le RX est déjà patché est activé par défaut. Décochez cette option uniquement si vous acceptez les remplacements sans confirmation.
- Une sélection avec plusieurs TX et plusieurs RX doit contenir le même nombre de canaux.
- Plusieurs TX vers un seul RX ou deux sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Les labels RX et TX sont éditables directement. Tab, Maj+Tab, Échap et la poignée de série restent disponibles.
- Le bouton d'une ligne RX retrouve sa source TX, sélectionne la machine émettrice et surligne le croisement.
- Le bouton sous un en-tête TX liste toutes ses destinations RX. Choisissez-en une pour afficher et surligner son croisement.
- Détacher la matrice ouvre une grande fenêtre qui conserve les sélecteurs RX/TX, FLIP, PATCH 1:1 et le zoom.
- La molette et les boutons -, 100 %, + et Ajuster contrôlent le zoom de la matrice.
- Annuler action restaure la dernière opération immédiate.



## Suivre une liaison directement dans la matrice

Les poignées de recopie restent près des labels. Les flèches de ciblage bordent la grille : celle d'un RX retrouve sa source TX ; celle d'un TX liste ses destinations RX.

- Sur une ligne RX, utilisez la flèche placée juste avant la grille pour afficher la machine TX source et surligner le croisement.
- Sous un label TX, utilisez la flèche placée juste au-dessus de la grille pour choisir une destination RX.
- La petite poignée reste au contact du label lorsque celui-ci se termine par un numéro, ou par un numéro suivi de L/R.



## Ajouter un XML au projet

- DCE compare les noms et les identités techniques avant de modifier le projet ouvert.
- Importer uniques seulement conserve le rôle déjà présent lorsqu'il représente la même identité et redirige vers lui les subscriptions importées.
- Un renommage automatique ou manuel conserve un second rôle, mais le rend générique : son `instance_id/device_id` matériel n'est pas copié.
- Les patches importés suivent le nom final choisi ou le rôle existant réutilisé.



## 5. Composer un projet : ajouter un autre XML

Cette commande fusionne les rôles décrits dans un second preset. Elle est différente d'un ajout depuis la banque : le second XML conserve sa structure compatible et ses subscriptions internes, tandis que DCE protège les identités matérielles qui ne peuvent pas être dupliquées.

| Étape                         | Ce que fait DCE                                                                                     |
|-------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 1. Ouvrir le projet principal | Ce XML reste la base de la session et de la sauvegarde.                                             |
| 2. Ajouter XML au projet      | DCE charge et valide le second fichier sans modifier son original.                                  |
| 3. Vérifier le format         | Version de preset et namespace doivent être identiques.                                             |
| 4. Détecter les conflits      | DCE signale un nom déjà utilisé ou une même paire device_id/process_id, même si les noms diffèrent. |
| 5. Choisir le résultat        | Réutiliser le rôle existant, ou renommer pour créer un second rôle générique indépendant.           |
| 6. Adapter les références     | Les subscriptions importées suivent le rôle réutilisé ou le nouveau nom choisi.                     |
| 7. Contrôler                  | Le bilan sépare rôles ajoutés, réutilisés, renommés et ignorés.                                     |

Importer uniques seulement : si la même identité technique existe déjà, DCE garde le rôle courant et redirige vers son nom les subscriptions du second XML. Renommer : DCE importe un rôle générique sans recopier instance\_id/device\_id, interface réseau, flow multicast ni Preferred Master.

- DCE ne génère pas de faux EUI-64. Une nouvelle identité matérielle appartient à l'appareil réel auquel Dante Controller affectera le rôle.
- Le nouveau rôle générique conserve la structure compatible, les labels, les réglages de rôle et les subscriptions qui peuvent être résolues dans le projet fusionné.
- Le suffixe automatique est personnalisable et normalisé sans parenthèses.
- Un XML invalide, une version différente ou un namespace différent bloque toute la fusion.
- Un nom final déjà utilisé bloque l'opération au lieu de produire un doublon ambigu.
- La fusion est annulable. Utilisez ensuite le Centre de validation et Avant / après avant Enregistrer sous.

Cette logique suit le principe des presets Dante : un rôle sauvegardé peut être affecté dans Dante Controller à l'appareil d'origine ou à un autre appareil compatible. Documentation Audinate : [dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/applying\\_presets.htm](https://dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/applying_presets.htm)



## Comprendre la banque de machines

Une banque contient des modèles réutilisables de rôles hors ligne. Ce n'est ni un inventaire du réseau réel, ni un catalogue d'identités Dante prêtes à être déployées.

| Action                     | Source                       | Résultat                                                             |
|----------------------------|------------------------------|----------------------------------------------------------------------|
| Dupliquer                  | Machine du projet courant    | Nouvelle machine indépendante dans le même projet.                   |
| Enregistrer dans la banque | Machine du projet courant    | Modèle assaini, versionné et réutilisable.                           |
| Ajouter depuis la banque   | Modèle de banque             | Nouvelle instance indépendante dans le projet ouvert.                |
| Ajouter XML au projet      | Second preset XML            | Machines compatibles et leurs références ajoutées au projet courant. |
| Nouveau projet             | Structure minimale et banque | XML 3.0.0 à contrôler avant exploitation.                            |

### Ce qui est retiré d'un modèle

- instance\_id, device\_id et autres identités matérielles de l'instance source ;
- adresses et interfaces réseau du projet source ;
- subscriptions, patches et flows liés aux autres machines ;
- Preferred Master et valeurs spécifiques qui n'ont pas été explicitement choisies.

### Ce qui peut rester

- fabricant, modèle, catégorie, description, tags et image ;
- structure compatible du rôle et nombre de canaux TX/RX ;
- labels TX/RX génériques modifiables avant insertion.



## Administrer les banques de machines

### Banque de machines

Banque de démonstration assainie incluse

Banques affichées

Toutes les banques - 77 modèles uniques

▼

Les doublons déjà livrés utilisent la banque officielle. Votre banque ne montre que les modèles vraiment personnels.

Recherche

Fabricant

Catégorie

TX min.

RX min.

| Banque    | Modèle de banque                           | Fabricant     | Matériel             | TX  | RX  | Catégorie         | Validation         |
|-----------|--------------------------------------------|---------------|----------------------|-----|-----|-------------------|--------------------|
| Ma banque | Dante 64x64                                | Allen & Heath | Dante 64x64          | 64  | 64  | Carte réseau au   | Testé sur matériel |
| Ma banque | Dante 128x128 V3                           | Allen & Heath | Dante128-V3          | 128 | 128 | Carte réseau au   | Testé sur matériel |
| Ma banque | SQ Dante 32x32                             | Allen & Heath | SQ Dante 32x32       | 32  | 32  | Carte réseau au   | Testé sur matériel |
| Ma banque | SQ Dante 64x64                             | Allen & Heath | SQ Dante 64x64       | 64  | 64  | Carte réseau au   | Testé sur matériel |
| Ma banque | Dante AVIO Analog Input 2                  | Audinate      | AVIO-DAI2            | 2   | 0   | Adaptateur        | Testé sur matériel |
| Ma banque | Dante AVIO Analog Output                   | Audinate      | AVIO-DAO2            | 0   | 2   | Adaptateur        | Testé sur matériel |
| Ma banque | Dante AVIO USB 2x2                         | Audinate      | AVIO-USB             | 2   | 2   | Adaptateur        | Testé sur matériel |
| Ma banque | Dante AVIO Bluetooth                       | Audinate      | Dante AVIO Bluetoc 2 | 1   |     | Adaptateur        | Testé sur matériel |
| Ma banque | Dante Virtual Soundcard 64                 | Audinate      | Dante Virtual Sounc  | 64  | 64  | Interface logiciè | Testé sur matériel |
| Ma banque | Arcadia Central Station                    | Clear-Com     | Clear-Com Arcadia    | 64  | 64  | Intercom          | Testé sur matériel |
| Ma banque | DS10 Audio Network Bridge d&b audiotechnik |               | DS10 Audio Networ    | 4   | 16  | Pont réseau aux   | Testé sur matériel |
| Ma banque | DMI-DANTE 64@96                            | DiGiCo        | DMI-DANTE 64@96      | 64  | 64  | Carte réseau au   | Testé sur matériel |
| Ma banque | RedNet A16R MkII                           | Focusrite     | RedNet A16R MkII     | 16  | 16  | Interface audio   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet A8R                                 | Focusrite     | RedNet A8R           | 8   | 8   | Interface audio   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet AM2                                 | Focusrite     | RedNet AM2           | 0   | 2   | Contrôleur de n   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet D16R MkII                           | Focusrite     | RedNet D16R MkII     | 16  | 16  | Interface audio   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet D64R                                | Focusrite     | RedNet D64R          | 64  | 64  | Interface audio   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet HD32R                               | Focusrite     | RedNet HD32R         | 32  | 32  | Interface audio   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet MP8R                                | Focusrite     | RedNet MP8R          | 16  | 0   | Préamplificateu   | XML validé         |
| Ma banque | RedNet X2P                                 | Focusrite     | RedNet X2P           | 2   | 2   | Interface audio   | XML validé         |
| Ma banque | DI4.1000                                   | Fohhn         | DI-AMP DAN           | 0   | 4   | Amplificateur     | Testé sur matériel |

Ajouter au projet

Modifier

Dupliquer le modèle

Déplacer vers la banque Community

Supprimer

Importer un modèle

Exporter le modèle

Préparer une contribution

Exporter la banque

Importer une banque

Fermer



#### Dante 64x64

Allen & Heath · Dante 64x64 · Carte réseau audio

**64 TX / 64 RX · preset 3.0.0**

Rôle hors ligne assaini pour Dante 64x64, 64 TX / 64 RX. Les identifiants matériels, le réseau, les flows et les subscriptions ne sont jamais repris.

Tags: dLive, Avantis, Dante, 64x64

Qualité et provenance

Recherche et filtres à gauche, aperçu du modèle et de ses labels à droite, actions d'ajout et d'échange en bas.



## Créer, partager et réutiliser une banque

| Besoin                   | Procédure                                                                                                                                                                                                                                             |
|--------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Créer un modèle          | Sélectionner la machine > Enregistrer dans la banque > remplacer les labels propres au projet par des labels génériques > renseigner les métadonnées > Enregistrer.                                                                                   |
| Ajouter une image        | Choisir PNG, JPEG ou WebP. L'image est copiée dans le dossier du modèle ; le fichier original peut ensuite être déplacé.                                                                                                                              |
| Parcourir les banques    | Machines > Gérer les banques ouvre 79 modèles uniques. Le filtre Banques affichées isole Ma banque, DCE Community ou DCE Generic, et la colonne Banque indique l'origine.                                                                             |
| Partager toute la banque | Exporter la banque crée une archive *.dce-bank.zip vérifiée.                                                                                                                                                                                          |
| Contribuer un modèle     | Préparer une contribution crée un *.dce-contribution.zip assaini avec manifeste, niveau de vérification et SHA-256, sans identité matérielle, IP, subscription ni XML de projet.                                                                      |
| Installer une banque     | Importer une banque puis choisir un dossier neuf ou vide. DCE ne remplace jamais silencieusement une banque existante.                                                                                                                                |
| Ajouter au projet        | Sélectionner le modèle > Ajouter au projet > choisir le premier nom, la quantité (1 par défaut) et les labels > vérifier l'aperçu > confirmer. Pour un lot, DCE crée Nom, Nom-2, Nom-3, etc., valide tout avant insertion et garde la banque ouverte. |

- Modifier une machine ajoutée ne modifie jamais son modèle de banque.
- Modifier le modèle ne change jamais les instances déjà ajoutées aux projets.
- La version, l'empreinte, le namespace, le nombre de canaux et la version de preset sont vérifiés avant insertion.
- La colonne Validation et la fiche Qualité et provenance distinguent rôle générique, relecture communautaire, validation structurelle et test matériel. Dans DCE Community, 57 modèles ont été testés sur du matériel réel par le mainteneur et 20 profils supplémentaires ont été validés structurellement d'après les spécifications officielles ; les 2 rôles DCE Generic restent identifiés comme génériques.
- Les 79 modèles GitHub fournis sont assainis et installés avec l'application ; une banque personnelle n'est jamais remplacée.

Après ajout ou création de projet, réouvrez le XML, vérifiez le Centre de validation puis importez une copie dans Dante Controller. Un rôle générique sans identité matérielle doit être contrôlé avant exploitation.



## Banque de machines et rôles génériques

Ces fonctions manipulent des rôles de preset hors ligne, pas des appareils réels. DCE supprime les identifiants matériels de l'instance source et ne prétend pas créer l'identité d'un équipement Dante.

### Dupliquer une machine

- Sélectionnez une machine puis choisissez Dupliquer. Donnez un nom de rôle unique.
- Les labels TX/RX peuvent être conservés. Réseau, réglages, flows, Preferred Master et subscriptions sont désactivés par défaut.
- L'original reste inchangé. La copie est ajoutée en une opération annulable et reçoit une identité de session propre à DCE, jamais écrite dans le XML.

### Enregistrer et partager un modèle

- Choisissez Enregistrer dans la banque, renseignez fabricant, modèle, catégorie, description, tags et labels génériques.
- Une image PNG, JPEG ou WebP facultative est copiée dans le dossier du modèle ; aucun chemin externe fragile n'est conservé.
- La banque se trouve par défaut dans Documents/Dante Config Editor/Machine Bank. Son emplacement peut être choisi, ouvert, copié ou placé dans un dossier synchronisé.
- Les banques officielles mises à jour par DCE sont conservées séparément dans Documents/Dante Config Editor/Included Machine Banks. Elles sont prioritaires sur les copies de secours livrées avec l'application.
- La fenêtre affiche 79 modèles uniques : 77 dans la banque DCE Community et 2 rôles dans DCE Generic. Le sélecteur isole Ma banque, DCE Community ou DCE Generic ; la colonne Banque indique l'origine.
- Exporter la banque crée une archive vérifiée \*.dce-bank.zip. Importer une banque exige un dossier neuf ou vide et ne remplace jamais l'existant.
- Mettre à jour consulte le catalogue GitHub, contrôle le SHA-256, prépare la banque dans un dossier temporaire et sauvegarde la copie officielle précédente avant remplacement. Banques GitHub ouvre la page publique. Les 79 modèles fournis ne contiennent ni identité matérielle, ni donnée réseau, ni flow, ni subscription.
- L'administration permet recherche, filtres, modification, duplication, suppression confirmée et import/export d'un modèle ZIP.

### Ajouter un modèle au projet

- Choisissez Ajouter depuis la banque puis configurez le nouveau nom, les labels et les options explicitement souhaitées.
- L'instance ajoutée est indépendante du modèle. Modifier l'une ne modifie jamais l'autre.
- DCE vérifie la version du modèle, son empreinte, le nombre de canaux, le namespace et la version de preset avant une insertion transactionnelle.

### Nouveau projet hors ligne

- Dans un projet StageFlow vide ouvert, Créer la configuration Dante initialise le domaine avec une machine personnalisée ou issue de la banque. Sans projet ouvert, Nouveau projet DCE crée un XML Dante autonome.
- DCE écrit uniquement son domaine Dante et n'écrase jamais silencieusement un projet existant.
- Contrôlez le Centre de validation, exportez le XML puis testez son import dans Dante Controller.



## Créer un nouveau projet hors ligne

### Nouveau projet Dante Config Editor

DCE crée une configuration XML Dante autonome et hors ligne. Vous pourrez ensuite l'ouvrir dans Dante Controller ou l'ajouter à un projet StageFlow local.

#### Projet

Fichier XML Dante à créer

Choisir

Nom du projet

Description

#### Première machine

Source

Machine personnalisée

Gérer

0 modèle(s) réutilisable(s) trouvé(s) dans 1 banque(s), dont les modèles installés.

Nom de la machine

|    |    |             |
|----|----|-------------|
| TX | RX | Sample rate |
| 2  | 2  | 48000       |

|          |         |
|----------|---------|
| Encodage | Latence |
| 24       | 1000    |

Créer le projet DCE

Annuler


Choisissez la destination, le nom du projet et un premier rôle personnalisé ou issu d'une banque.

La création de projet reste un parcours hors ligne. Réouvrez le XML, contrôlez le Centre de validation puis vérifiez son import dans Dante Controller.



## 6. Import / Export de labels

L'onglet Labels centralise les échanges génériques, DMT, Allen & Heath et Yamaha. Les formats natifs sont créés depuis les modèles inclus ; DCE ne demande pas de choisir un fichier modèle externe.

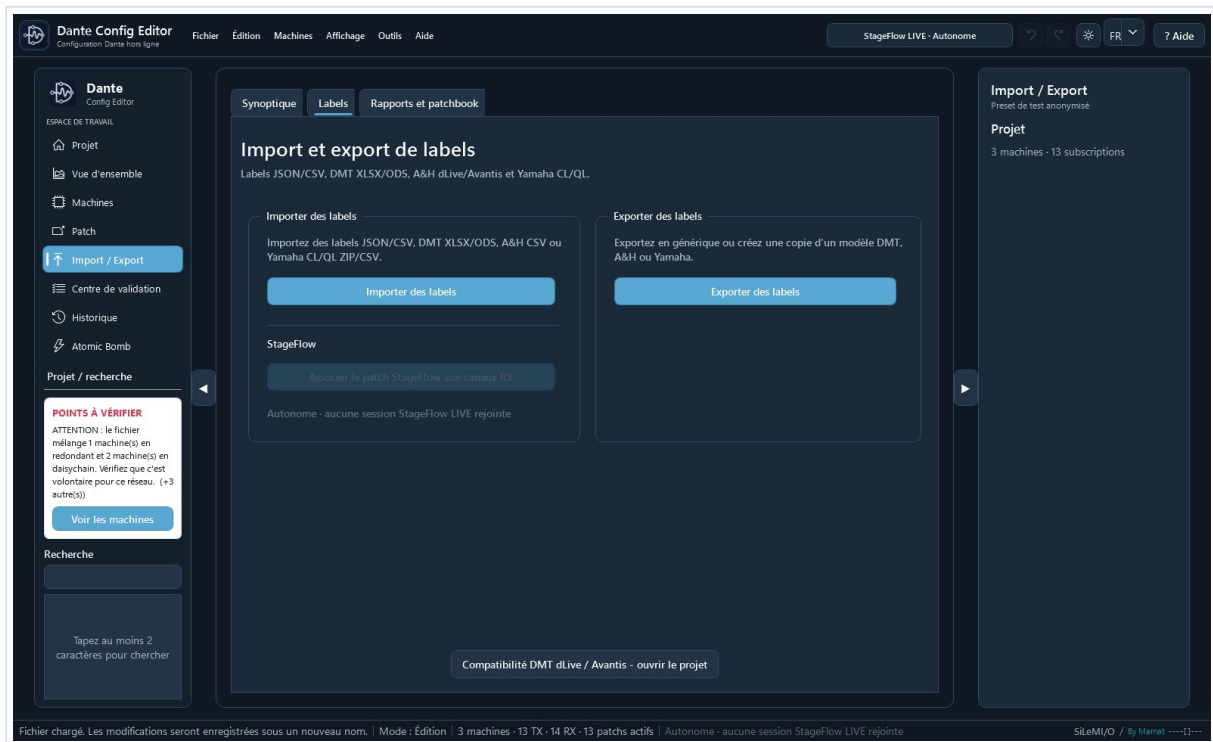

Import à gauche, export à droite. Le bouton DMT ouvre le projet dLive MIDI Tools associé.

- Import : choisir le fichier, vérifier le rapport détecté, associer les listes aux machines, puis appliquer uniquement les changements valides.
- Export : choisir RX/TX, machines, plage, format et adaptation éventuelle des noms, puis donner le nom du nouveau fichier.
- DMT utilise XLSX/ODS ou JSON/CSV ; dLive et Avantis utilisent leur CSV natif ; CL/QL utilisent le ZIP natif complet.
- Un second import identique n'active pas Appliquer : les labels correspondent déjà.



## Échanger les labels sans modèle externe

Les modèles dLive, Avantis, Yamaha CL/QL et DMT sont inclus dans Dante Config Editor. Un export natif demande seulement le nom et le dossier du nouveau fichier.

### Choisir le bon format

| Format                       | Destination        | Contenu                                                             |
|------------------------------|--------------------|---------------------------------------------------------------------|
| Patch StageFlow              | Canaux RX Dante    | Groupe et mode de nommage ; aperçu Avant / Après avant application. |
| JSON / CSV générique         | DCE ou outil tiers | Unicode complet. Ne pas importer dans dLive Director.               |
| DMT XLSX/ODS dLive / Avantis | dLive MIDI Tools   | Classeur DMT direct ; lignes hors sélection désactivées.            |
| A&H; CSV natif dLive         | dLive Director     | Structure [Version]/[Channels] dLive et noms Input.                 |
| A&H; CSV natif Avantis       | Avantis Director   | Structure [Version]/[Channels] Avantis et noms Input.               |
| Yamaha ZIP natif CL / QL     | CL/QL Editor       | Paquet complet de neuf CSV ; seul InName.csv reçoit les labels.     |

### Procédure

- Avec un projet .stageflow ouvert, cliquez sur Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Choisissez le groupe, le mode Source, Micro, Source + micro ou Libellé StageFlow, puis la machine, le premier canal du patch, le premier RX Dante et le nombre de canaux.
- DCE résout les paires communes, les surcharges et les paires masquées du groupe. Les lignes vides restent visibles dans l'aperçu mais sont ignorées ; Appliquer ne modifie que les RX remplis.
- Dans Import / Export > Labels, cliquez sur Exporter des labels.
- Choisissez TX ou RX, les machines, le premier canal et le nombre. Une machine sans TX mais avec des RX bascule automatiquement sur RX.
- Choisissez le format natif correspondant au modèle réel. Les machines sans canal dans le sens choisi ne peuvent pas être cochées.
- Contrôlez l'aperçu. Activez l'adaptation ASCII/8 caractères uniquement si la destination l'exige, puis cliquez sur Exporter.
- DCE ouvre directement Enregistrer sous. Le résultat est validé dans un fichier temporaire avant de remplacer la destination ; un échec ne détruit donc pas un fichier existant.


À l'import, DCE affiche le format détecté, la version source, les listes, machines, canaux, lignes ignorées, labels vides, doublons et avertissements. Appliquer exige au moins un changement sans erreur. Après un second chargement identique, le bouton reste volontairement désactivé et DCE indique que les labels correspondent déjà.

Les exports JSON/CSV de DMT 2.14.0-RC1 sont vérifiés sur des fixtures produites avec les exporteurs DMT au commit 3c34052. Les classeurs XLSX/ODS restent fondés sur la feuille Channels des modèles DMT observés. Attribution : dLive MIDI Tools de Tobias Grupe, licence MIT ; DMT\_LICENSE.txt inclus.

Avant utilisation, ouvrez toujours le fichier généré dans DMT, dLive Director, Avantis Director ou Yamaha CL/QL Editor et vérifiez les labels et le modèle ciblé.



## Construire et exporter le synoptique

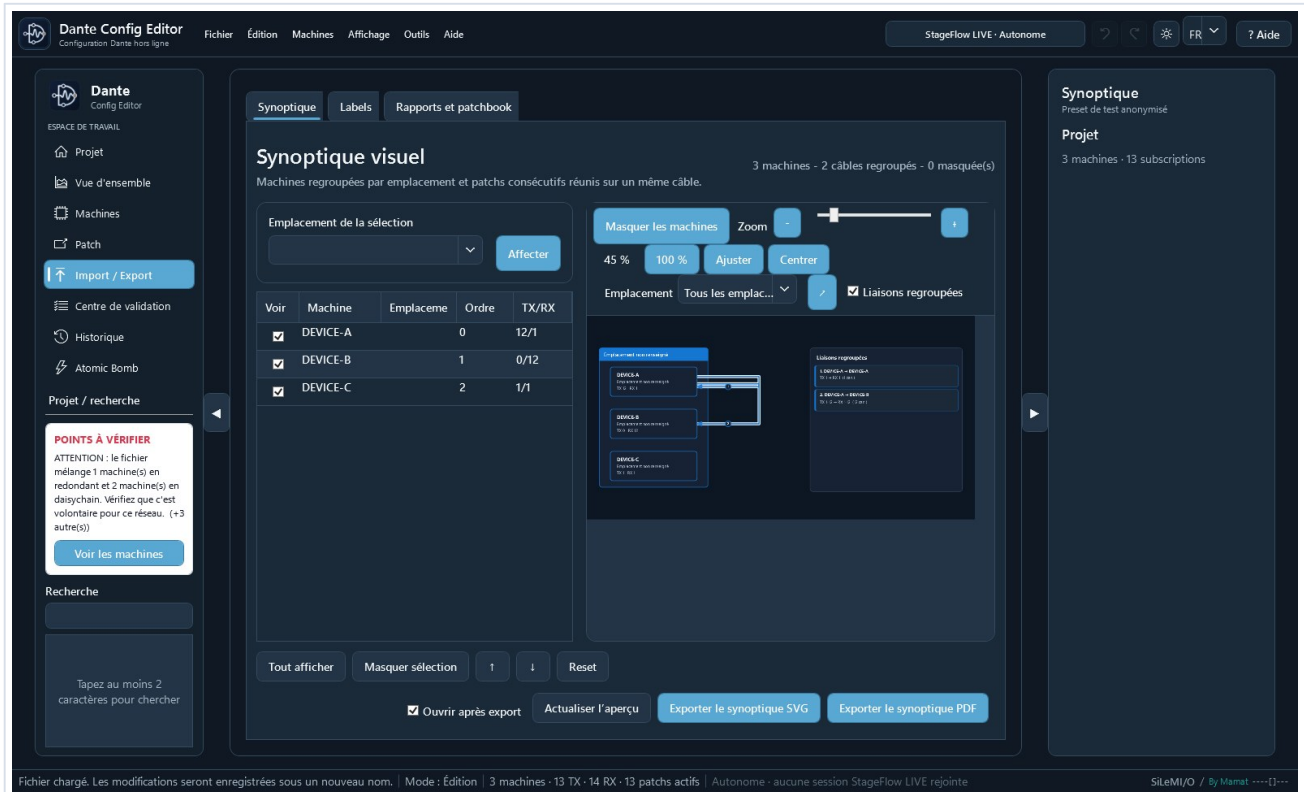

1 emplacement ; 2 ordre et visibilité ; 3 aperçu zoomable ; 4 reset et exports SVG/PDF.

- Sélectionnez une ou plusieurs machines, saisissez ou choisissez un emplacement, puis Affecter.
- À emplacement identique, le plus petit numéro d'ordre place la machine plus haut.
- Décochez Voir pour masquer une machine sans la supprimer du projet.
- Dans l'éditeur visuel, déplacez une machine ou faites glisser le bandeau coloré d'une zone entière ; toutes ses machines et leurs câbles suivent. Cette interaction fonctionne aussi dans la fenêtre d'aperçu séparée.
- Le bouton Machines et zones libère l'espace du diagramme et ouvre à la demande la liste d'emplacement, d'ordre et de visibilité. Reset reconstruit une disposition automatique propre et répartit les grandes zones sur plusieurs colonnes.
- Les patches consécutifs sont regroupés sur un câble libellé par plage. Une liaison dans les deux sens utilise une seule ligne avec une flèche à chaque extrémité.
- Le zoom, Ajuster et la fenêtre d'aperçu séparée facilitent les grands projets.
- SVG et PDF sont des exports de présentation. Emplacements et positions sont conservés à côté du projet et ne modifient jamais le XML Dante.



## Validation, comparaison et Import / Export

- Le Centre de validation regroupe statistiques, erreurs, avertissements, patchs libres/locaux et compatibilité.
- La comparaison XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat et ses agents.
- Import / Export ouvre d'abord le Synoptique, puis regroupe Labels et Rapports et patchbook. Le synoptique mémorise les emplacements, affiche ou masque les machines, déplace une machine ou une zone complète avec ses câbles, propose un aperçu séparé aux proportions préservées et exporte un SVG ou un PDF ; sa mise en page locale ne modifie jamais le XML Dante.



## 7. Contrôler, enregistrer et récupérer

Le Centre de validation sépare les erreurs bloquantes, les avertissements et les informations. Lisez la ligne complète : elle précise la catégorie, l'élément concerné, la cause et le chemin XML. Enregistrer sous relance ces contrôles dans un assistant dédié : une erreur bloque l'écriture, tandis qu'un avertissement doit être lu et confirmé avant de continuer.

Exemple anonymisé : formats audio mélangés, mode réseau mixte, IP fixe, patch local et RX libre.

|                                                                                                          |                                                                                |                                                                                 |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|
| Centre de validation<br>Erreurs, avertissements, formats audio, IP fixes, patches locaux et chemins XML. | Historique<br>Modifications, comparaison XML, journaux, diagnostic et notices. | Atomic Bomb<br>Catégories configurables et pupitre clé, capot, ARM, LOCK, FIRE. |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------|

- Une erreur bloque la sauvegarde ; un warning exige une vérification mais peut décrire une situation volontaire.
- Points à vérifier > Voir les machines applique un filtre pour retrouver rapidement les appareils concernés.
- Modifiées uniquement puis Avant / après permettent de relire précisément le périmètre des changements.
- Historique regroupe modifications, comparaison XML, journaux, diagnostic et accès aux notices.
- Outils > Créer un paquet de support génère un ZIP contenant version, plateforme, compteurs de validation et journaux assainis. Il exclut le XML du projet et les codes de licence, et affiche son SHA-256.



## Sauvegarde et validation finale

Utilisez Enregistrer sous. Le XML temporaire est relu, le garde-fou vérifie les changements, puis DCE remplace la destination. Une erreur avant ce remplacement laisse l'ancienne destination intacte.

| Contrôle             | Action recommandée                                                             |
|----------------------|--------------------------------------------------------------------------------|
| Points à vérifier    | Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.          |
| Modifiées uniquement | Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.                       |
| Avant / après        | Relire les paramètres, canaux et patchs touchés.                               |
| Dante Controller     | Importer le fichier sur une copie de travail avant toute intervention terrain. |




## Récupération automatique

Après une modification, l'application attend brièvement puis écrit la récupération en arrière-plan, sans bloquer l'interface ni remplacer le XML source.

- À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de restaurer ou d'abandonner la session.
- Après Enregistrer sous, le nouveau fichier devient la référence des modifications et récupérations suivantes.
- La copie disparaît après sauvegarde ou retour à l'original ; celles de plus de 30 jours sont nettoyées.



## 8. Atomic Bomb : préparer un exercice

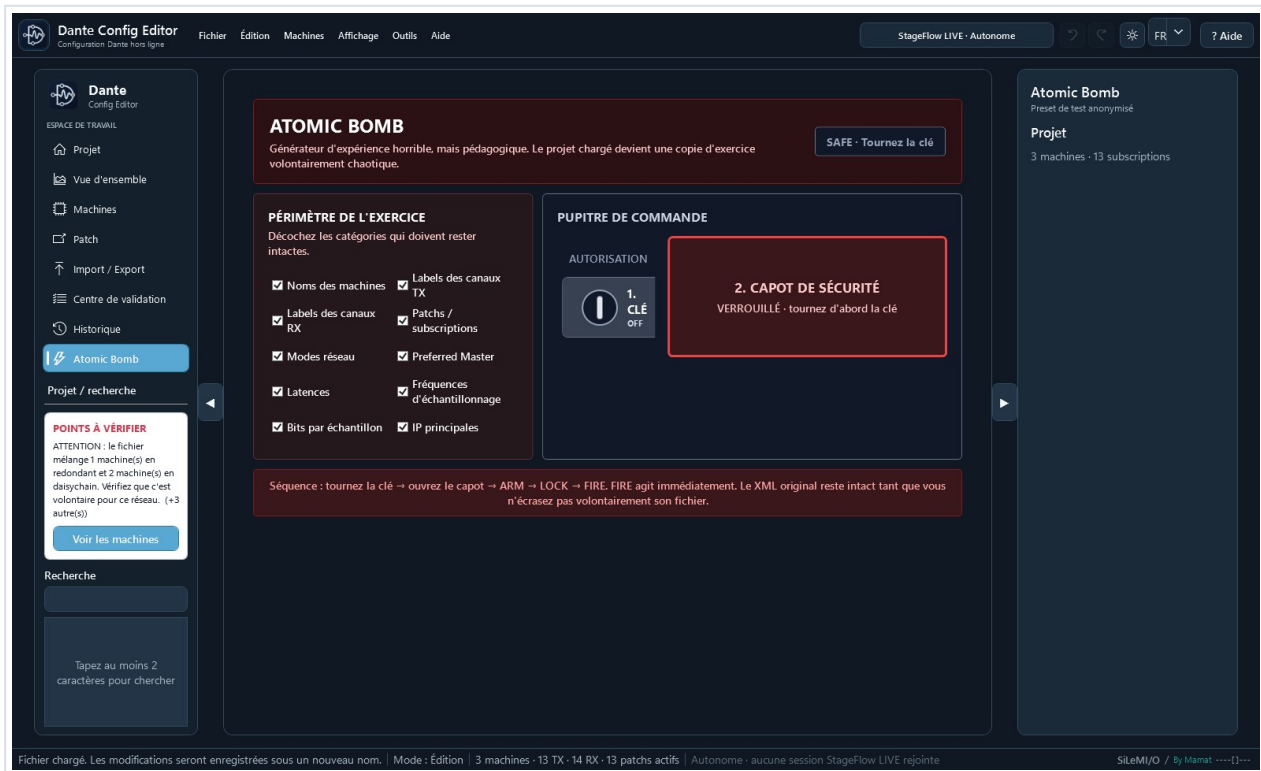

Décochez les catégories à préserver. Tournez la clé pour déverrouiller le capot, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. FIRE modifie immédiatement la copie en mémoire.

- Les catégories couvrent noms, labels, patches, réseau, Preferred Master, latences, sample rates, bits et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Toute l'opération tient dans une seule étape Annuler action.
- Le XML source n'est jamais écrasé. Utilisez Enregistrer sous pour produire le fichier d'exercice.

Atomic Bomb ne communique avec aucun appareil. Le fichier d'exercice doit malgré tout être contrôlé dans Dante Controller avant d'être remis aux stagiaires.



## Atomic Bomb : créer un exercice

- Ouvrez Outils > Formation > Atomic Bomb. Décochez les catégories à épargner ; toutes sont sélectionnées par défaut. Tournez la clé pour déverrouiller le capot, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. FIRE applique immédiatement l'exercice.
- La copie en mémoire reçoit des noms uniques mythologiques, audio ou humoristiques, ainsi qu'un mélange de patches, modes réseau, Preferred Master, latences, sample rates, encodages et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Le résumé indique la graine du scénario. L'ensemble s'annule en une seule action et le fichier source n'est jamais écrasé.
- Utilisez Enregistrer sous pour remettre le preset aux stagiaires, puis vérifiez son import dans l'outil Dante officiel approprié.

Ce mode sert uniquement à la formation hors ligne. Il ne dérègle aucun appareil et ne communique pas avec le réseau Dante.



## Tests de non-régression

La suite 2027 exécute les tests Core/Windows et les tests Mac sans écran. Ils couvrent notamment les garde-fous XML, le refus des balises techniques absentes, la sauvegarde et la récupération, les interfaces IPv4, les subscriptions, les gros presets, la fusion avec réutilisation d'identité ou rôle générique, la duplication, la banque de machines, la création de projet, le format .dceproj, les profils XML, les commandes, les formats DMT, l'association StageFlow vers RX, les rapports d'import, le synoptique, Atomic Bomb, Easy patch, les mises à jour vérifiées, les licences signées et la cohérence des traductions.

## Limites connues

- Aucun pilotage en temps réel et aucune communication avec les appareils.
- Aucun SDK/API Audinate et aucun contournement de protocole propriétaire.
- La compatibilité dépend de la structure du XML ; seul l'import officiel confirme le fichier final.
- L'historique d'annulation conserve au maximum 30 états pour limiter la mémoire.
- La matrice affiche uniquement les deux machines choisies pour préserver les performances sur les gros presets.
- Les DMG Mac sont signés ad hoc mais non notariés ; le premier lancement peut nécessiter un clic droit puis Ouvrir.
- Windows et macOS proposent les mêmes parcours principaux ; certains contrôles gardent toutefois un rendu natif légèrement différent.
- Des noms TX dupliqués sont ambigus dans les subscriptions Dante et doivent être renommés avant Easy patch.
- Les classeurs natifs correspondent aux modèles DMT 2.13.0 observés et aux exemples dLive, Avantis, CL5 et QL5 fournis ; JSON/CSV DMT 2.14.0-RC1 est testé séparément.
- Les rôles génériques dupliqués ou ajoutés depuis la banque n'emportent aucun identifiant matériel instance\_id/device\_id ; seule une importation réelle dans Dante Controller peut confirmer leur utilisation avec une version donnée.
- Nouveau projet produit une structure minimale au format 3.0.0. Contrôlez toujours le fichier final dans Dante Controller avant exploitation.

## Aide et informations

Quick start, Notice complète et Guide de la suite SiLeMI/O ouvrent automatiquement le PDF local français ou anglais selon la langue active. Projet public : [github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor](https://github.com/Mamat79/Dante-Config-Editor) - Marque : SiLeMI/O - By Mamat.

## Licence et essai

Dante Config Editor propose un essai de 30 jours. Ensuite, toutes les fonctions restent accessibles et seul un rappel apparaît au démarrage.

- Aide > Licence DCE affiche l'état de l'essai et permet de coller un code.
- Une licence permanente à 29 € TTC en France, ou une licence offerte par l'auteur, supprime le rappel. Le code est vérifié localement et hors ligne.
- Acheter ouvre Stripe Managed Payments dans le navigateur ; DCE ne reçoit aucune donnée bancaire et une panne du service de vente ne désactive pas un code déjà reçu.
- Continuer avec DCE masque le rappel pour la session ; il revient au prochain démarrage tant qu'aucun code valide n'est activé.
- Une licence déjà activée reste valable lors d'une mise à jour de DCE sur le même poste.



## Licence DCE

### Licence Dante Config Editor

Après 30 jours d'essai, DCE reste utilisable sans limitation. Une licence supprime simplement le rappel au démarrage.

Essai gratuit : encore 30 jour(s).

Code de licence

Collez ici le code reçu après votre achat ou le code offert par l'auteur.

Acheter une licence

Activer le code

Continuer avec DCE

Après l'essai, toutes les fonctions restent accessibles. Acheter ouvre le paiement Stripe sécurisé ; Activer le code supprime définitivement le rappel sur ce poste.