MANUEL UTILISATEUR PROFESSIONNEL

Dante Config Editor

Notice complète - 2027.3

Préparez un projet Dante hors ligne, patchez sur le réseau local ou réunissez projet et appareils détectés dans la même grille.

Contrôler

Survolez rapidement latence, fréquence, format audio, réseau, IP, horloge et alertes.

Modifier sans perdre le patch

Renommez machines et canaux ; les subscriptions reconnues sont mises à jour.

Composer hors ligne

Fusionnez des XML, ajoutez des modèles et préparez le réseau avant d'avoir les machines.

Licence permanente à 49 € TTC en France, paiement unique.
Sans licence valide, le premier lancement de la 2027.3 démarre un essai de 30 jours utilisable hors ligne. Une licence valide est ensuite nécessaire. Les licences permanentes existantes restent valables. Paiement par Stripe Managed Payments.

Outil tiers non officiel, indépendant d'Audinate. Conservez l'original et contrôlez le XML final dans Dante Controller.

Windows 11 x64
www.silemio.com

SiLeMI/O
By Mamat
-------[]--

Sommaire

Cliquez sur une entrée pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même hiérarchie. Chaque page propose un retour direct au sommaire.

Parcours de la notice . . . 4

1. Démarrer en sécurité . . . 5
- Principes de sécurité . . . 5
- Ouvrir ou créer un projet . . . 5
- Passer de 2026.10 à 2027 . . . 6
- Projet StageFlow local et session LIVE . . . 7
- Rejoindre StageFlow LIVE . . . 8
- Connexion LIVE : dépannage . . . 9
- Notifications de modifications LIVE . . . 10

2. Projet et réglages généraux . . . 11
- Un accueil adapté à votre écran . . . 12
- Créer ou ouvrir, ajouter si besoin, modifier, exporter . . . 13
- Bandeau commun et préparation . . . 14
  - Préparer → Machines → Patch → Valider → Exporter . . . 14
- Repère des écrans . . . 15
- Choisir le bon parcours . . . 16
  - Rôle, modèle et appareil réel . . . 16
- Adapter l'espace de travail . . . 17
- L'essentiel en un écran . . . 18
- Réglages généraux, alertes et profils . . . 19
  - Profils rapides . . . 19
- Profils rapides et actions globales . . . 20
  - Utiliser un profil . . . 20

3. Réglages par machine et canaux . . . 21
- Machine sélectionnée . . . 21
- Tableau des machines . . . 21
- Recherche, filtres et actions globales . . . 21
- Modifier une machine sans changer de page . . . 22
- IP et formats audio . . . 23
- Renommer rapidement les RX et les TX . . . 24
  - Raccourcis pendant l'édition . . . 24
- Prolonger une série comme dans un tableur . . . 25
- Canaux et principes de patch . . . 26
- Matrice de tout le projet . . . 27
- Easy patch : travailler visuellement et immédiatement . . . 28
- Easy patch : clic, glissement, plage et PATCH 1:1 . . . 29
- Flux multicast du projet . . . 30
- Ajouter des configurations au projet . . . 31

5. Composer un projet : ajouter un autre XML . . . 32
- Comprendre la banque de machines . . . 33
  - Ce qui est retiré d'un modèle . . . 33
  - Ce qui peut rester . . . 33
- Administrer les banques de machines . . . 34
- Créer, partager et réutiliser une banque . . . 35
- Banque de machines et rôles génériques . . . 36
  - Dupliquer une machine . . . 36
  - Enregistrer et partager un modèle . . . 36
  - Ajouter un modèle au projet . . . 36
  - Nouveau projet hors ligne . . . 36
- Créer un nouveau projet hors ligne . . . 37

6. Import / Export de labels . . . 38
- Échanger les labels sans modèle externe . . . 39

Choisir le bon format . . . 39
Procédure . . . 39
Construire et exporter le synoptique . . . 40
Validation, comparaison et Import / Export . . . 41

7. Contrôler, enregistrer et récupérer . . . 42
Sauvegarde et validation finale . . . 43
Récupération automatique . . . 44

8. Atomic Bomb : préparer un exercice . . . 45
Atomic Bomb : créer un exercice . . . 46
Contrôles avant utilisation . . . 47
Limites connues . . . 47
Aide et informations . . . 47
Licence et essai . . . 47
Licence DCE . . . 48
Réseau Dante local . . . 49

Parcours de la notice

La notice suit désormais l'ordre normal d'un travail hors ligne. Chaque chapitre indique l'écran à ouvrir, l'action à effectuer et les contrôles à réaliser avant de passer au suivant.

Étape	Sujet	Résultat attendu
1	Démarrage	Installer, ouvrir ou créer un projet sans toucher à l'original.
2	Réglages généraux	Lire le projet, cibler les machines et appliquer des profils.
3	Réglages par machine	Modifier identité, réseau, audio et labels RX/TX.
4	Patch	Lire, créer, suivre ou retirer les subscriptions.
5	Composition du projet	Fusionner un XML, dupliquer et utiliser les banques.
6	Import / Export	Échanger les labels, rapports, patchbooks et synoptiques.
7	Validation	Comparer, enregistrer, récupérer et contrôler le XML.
8	Atomic Bomb	Créer un exercice hors ligne et accéder à l'aide.

1. Démarrer en sécurité

Important : DCE est un outil tiers indépendant d'Audinate. Sous Windows, il prépare les XML hors ligne et peut modifier les appareils détectés après l'ouverture volontaire d'une session Dante. Conservez l'original et contrôlez le XML exporté dans Dante Controller.

L'installateur Windows x64 contient l'application et .NET 10 LTS. La grille intégrée utilise Microsoft Edge WebView2.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
- L'installation utilise un AppId stable, un dossier Program Files, des raccourcis et un profil local propres à DCE afin que les mises à niveau conservent les réglages et les licences déjà activées.
- Les banques fournies comprennent DCE Community (77 appareils), DCE Generic (2 rôles) et six rôles XML 2.1.0 assainis. Ma banque reste réservée aux modèles personnels de l'utilisateur.
- Cette notice décrit Windows 11 x64. Les éditions macOS Apple Silicon et Intel disposent de notices distinctes, adaptées à leurs onglets et commandes.
- Les quatre notices PDF françaises et anglaises sont installées et restent accessibles depuis l'application.
- Au démarrage, DCE vérifie discrètement les Releases GitHub. Seule une version plus récente que l'application lancée est proposée, pas une version déjà installée. L'installateur adapté est téléchargé et contrôlé par SHA-256 avant son lancement. La commande reste accessible dans Aide > Rechercher les mises à jour.
- Si GitHub limite temporairement les requêtes, DCE attend le délai imposé, même après relancement. La recherche manuelle indique quand réessayer ; le démarrage reste silencieux et le travail hors ligne continue.

Principes de sécurité

- Travaillez sur une copie du XML et utilisez Exporter vers Dante Controller pour produire le preset final.
- Le garde-fou suit les machines par identité technique stable, bloque les chemins inconnus et protège les Dante Id, mediaType et instance_id.
- Sauvegarde sécurisée : DCE valide d'abord un fichier temporaire. Le fichier source et toute destination existante reçoivent une copie dans DanteConfigEditor_Backups avant le remplacement.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

Ouvrir ou créer un projet

Au premier lancement, un accueil guidé propose quatre points de départ : ouvrir un XML, créer un projet, parcourir les banques ou lire la notice. Fermez-le pour accéder directement à DCE ; il ne réapparaît plus automatiquement et reste disponible dans Aide > Découvrir DCE. Le premier lancement utilise le thème clair ; le dernier thème et la dernière langue choisis sont ensuite restaurés automatiquement.

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez les compteurs de machines, canaux TX/RX et patchs actifs. Les XML avec namespace par défaut sont pris en charge.

Vous pouvez aussi déposer un XML dans la fenêtre, sans créer de projet. Si un projet est déjà ouvert, choisissez Ouvrir séparément ou Ajouter. Plusieurs XML de même version peuvent être déposés ensemble ; des versions différentes ne sont pas fusionnées. Déposez un dossier .stageflow seul pour l'ouvrir. En cas de modifications non enregistrées, DCE propose de les enregistrer avant de changer de projet.

Passer de 2026.10 à 2027

Les versions Windows et Mac ont chacune leurs paquets vérifiés. Un numéro Windows plus récent ne signifie pas qu'un nouveau Mac est disponible. Les liens directs du site et du README indiquent la bonne version pour chaque plateforme.

- 1. Enregistrez vos projets et fermez DCE. Ne désinstallez pas les banques ni le profil utilisateur.
- 2. Depuis la page Téléchargements du site SiLeMI/O, choisissez la version stable de DCE proposée pour votre plateforme.
- 3. Vérifiez sa somme SHA-256 avec celle de cette même release. Lancez l'installateur et conservez l'emplacement existant.
- 4. Ouvrez DCE et contrôlez Aide > À propos. Le dossier Program Files peut conserver un ancien millésime : la version affichée par DCE et celle de l'exécutable font foi.
- 5. Les mises à jour suivantes sélectionnent une release stable contenant un installateur pour Windows, avec contrôle de taille et SHA-256. Aucun achat ni réactivation de licence n'est demandé par cette migration.

Les projets, banques personnelles, réglages et licences sont conservés. Vérifiez le numéro et l’architecture du paquet proposé pour votre plateforme.

Télécharger Dante Config Editor

Projet StageFlow local et session LIVE

DCE distingue trois parcours : projet DCE autonome en XML, projet StageFlow local et session StageFlow LIVE rejointe avec son code à six chiffres. StageFlow est gratuit et facultatif. Le XML Dante reste le fichier à exporter vers Dante Controller.

Téléchargement et documentation : StageFlow - SiLeMI/O

Projet StageFlow local Un dossier commun, des domaines isolés		
StageFlow	StageDesk	StageMark
StageMon	Dante Config Editor	AutoCAD

Élément	Comportement DCE
dante/dante.json	Seul domaine possédé et remplacé par DCE.
patch.json / protected/patch.json	Groupes, héritages et UUID sont lus ; DCE peut en prévisualiser les noms vers une plage RX.
cad/, smt/, stagemark/	Jamais réécrits ni supprimés par DCE.
Concurrence	Verrou de domaine, hash de base, watcher temporisé et remplacement atomique.
StageFlow LIVE	Bail V1 vérifié ; seuls les RX liés par UUID et règle enregistrée peuvent suivre le patch.
Console Windows	Instance unique, pipe utilisateur, nonce et UUID vérifiés ; choix local avant une bascule.
Anciens fichiers	XML et .dceproj restent ouvrables ; Nouveau projet DCE crée un XML autonome.

Projet StageFlow local : ouvrez un .stageflow vide. Créer depuis zéro ouvre immédiatement une configuration vide en mémoire ; ajoutez ensuite les machines voulues depuis la banque. Ouvrir un XML Dante permet de partir d'une configuration existante. Enregistrer met ensuite à jour le seul domaine Dante. Exporter vers Dante Controller produit une copie pour Dante Controller. Les autres domaines restent octet pour octet inchangés. DCE lit V1 et V2 locaux et conserve le format ouvert. Enregistrer sous depuis V2 prépare une copie complète sans écrasement. Seule StageFlow crée une copie migrée V2 ; les créations DCE restent V1. Le réseau V2 est refusé. Un V1 avec table SF02 ou hash distinctement commun reste en lecture seule ; créez une copie V2 explicite dans StageFlow.

Patch vers RX : depuis Projet ou Import / Export > Labels, choisissez Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Sélectionnez le groupe, Source, Micro, Source + micro ou Libellé StageFlow, puis la machine et la plage. L'aperçu montre Avant / Après ; les cellules vides sont ignorées et rien ne change avant Appliquer.

Suivi LIVE : après une connexion volontaire, DCE reçoit par défaut les notifications de modifications. Le bandeau orange indique l'élément, ancien → nouveau, origine, heure et compteur. Acquitter et Tout acquitter concernent ce poste uniquement ; les changements arrivés après le clic restent en attente. La pause hôte se distingue de la réception coupée localement : LIVE continue, sans reconnexion ni rafale d'alertes à la reprise. Seuls les RX liés par UUID et une règle enregistrée peuvent évoluer. Toute bascule avec travail non enregistré demande Enregistrer / Abandonner / Annuler. Une session StageFlow LIVE agit sur le projet et ne démarre aucune session réseau Dante.

Rejoindre StageFlow LIVE

Le bouton Connexion StageFlow conserve son nom ; la seconde ligne affiche Autonome, Session disponible, Connecté à la session ou Déconnecté. Le centre réunit StageFlow LIVE et Télécommande Dante Config Editor dans un menu latéral. Le projet courant et Retour au projet restent accessibles. Ouvrir un projet local utilise un dossier .stageflow sans lancer StageFlow ; rejoindre LIVE exige une action et un code explicites.

- 1. Dans StageFlow, ouvrez le projet à partager et démarrez sa session LIVE.
- 2. Dans DCE, ouvrez Connexion StageFlow puis StageFlow LIVE. Sélectionnez la session sur ce PC ou le réseau local. Vérifiez projet et hôte ; son IPv4 est dans Détails techniques.
- 3. Saisissez les six chiffres affichés par l'hôte, puis Rejoindre. Les zéros initiaux sont conservés ; vous pouvez coller 001234, 001-234 ou 00 12 34.
- 4. L'état Connecté · synchronisé confirme la liaison. Retour au projet permet de travailler sans fermer cette liaison. Se déconnecter la termine.

Télécommande : cible suite StageFlow. DCE n'a pas de serveur mobile autonome. Le QR, son activation, ses droits et sa révocation se gèrent dans StageFlow sur l'hôte de la session. DCE ne reçoit pas ce lien ni son état actif/arrêté. Avec un projet chargé et les droits nécessaires, la suite peut ouvrir Patch / RX ou la validation, pas piloter le matériel Dante. Les modifications locales non enregistrées restent protégées avant tout changement de projet.

Connexion LIVE : dépannage

Situation	Que faire ?
Aucune session	Vérifiez que StageFlow partage bien le projet. Les deux postes doivent être sur le même réseau local de confiance. Actualisez la liste.
Découverte bloquée	Entrez l'IPv4 privée et le port affichés par StageFlow, puis Rechercher. Exemple : 192.168.20.10:45827. Ne saisissez ni chemin, ni compte, ni adresse Internet.
Code incorrect	La fenêtre reste ouverte. Relisez le code à six chiffres sur l'hôte, corrigez-le et choisissez Rejoindre.
Session remplacée	Actualisez et sélectionnez à nouveau la session. DCE refuse d'envoyer le code à un autre projet que celui choisi.
Version incompatible	Mettez les logiciels à jour. Une divergence de protocole bloque la connexion, sans modifier votre projet.
Trop d'essais / limite atteinte	Attendez une minute ou libérez une connexion sur l'hôte. Aucun nouvel essai n'est lancé automatiquement.
Connexion perdue / session arrêtée	Le dernier état local est conservé. Rétablissez l'hôte et demandez volontairement une nouvelle connexion.
Départ non confirmé	DCE est déconnecté localement même si l'hôte n'a pas répondu. Une réponse tardive ne peut pas réactiver la session.

Trois modes distincts : un XML ou paquet DCE est autonome ; un dossier .stageflow local utilise les fichiers accessibles sur cet ordinateur ; une session LIVE est temporaire et dépend de l'hôte réseau. Quitter LIVE ne supprime ni vos fichiers ni vos banques. Le code et le jeton de session ne sont pas enregistrés dans le projet.

Notifications de modifications LIVE

Le bandeau orange reste visible au-dessus de votre travail, même dans Patch ou Machines. Il précise le label concerné, l'ancien et le nouveau texte, l'origine, l'heure et le nombre de changements restant à acquitter. Survolez un texte long pour le lire intégralement.

Commande / état	Effet
Acquitter	Acquitte seulement le changement affiché, sur ce poste. Le suivant apparaît ensuite.
Tout acquitter	Fige les alertes présentes au clic et acquitte ces seules alertes. Une nouvelle modification reste en attente.
Détails	Ouvre la liste des notifications avec les changements et leurs heures.
Réception désactivée sur ce poste	Votre choix local est conservé. Les autres postes restent inchangés ; seules les nouvelles alertes arrivent à la réactivation.
Notifications suspendues par StageFlow	L'hôte prépare une série de modifications. La synchronisation continue ; inutile de quitter ou de rejoindre la session.

La pause concerne les notifications de modifications uniquement. Les alertes de connexion, de conflit et de sécurité restent visibles. Aucun acquittement n'est envoyé au nom d'un autre poste.


2. Projet et réglages généraux

Le menu latéral organise le travail par intention : Projet, Vue d'ensemble, Machines, Patch, Import / Export, Centre de validation et Historique. La banque est accessible depuis Machines. Atomic Bomb se trouve dans Outils > Formation. Les panneaux repliables et le défilement conservent l'accès aux commandes sur petit écran.

- Le bandeau conserve les menus, Annuler/Rétablir, Connexion StageFlow, Alertes, thème Clair/Sombre, langue FR/EN, Guide et Aide. À petite largeur, les commandes communes passent sur une seconde ligne.
- L'inspecteur de droite suit la dernière machine sélectionnée dans Machines, Patch ou Easy Patch et conserve ce contexte au changement de page.
- Navigation, réglages et inspecteur démarrent ouverts ; une flèche toujours visible masque ou rouvre chaque zone.
- La grille Patch, les fiches machine et le Synoptique utilisent les mêmes identités stables.
- Le Centre de validation sépare contrôles internes DCE et validation manuelle Dante Controller.
- Un XML Dante reste le fichier d'échange officiel ; un .dceproj conserve en plus la disposition, les notes, les ressources et l'historique DCE.

Un accueil adapté à votre écran


Projet regroupe les compteurs, les points de départ et les fichiers récents. DCE adapte automatiquement le bandeau, les marges et les panneaux à la fenêtre. Dans une petite fenêtre, le défilement de secours permet toujours d'atteindre toutes les commandes sans réduire le texte.

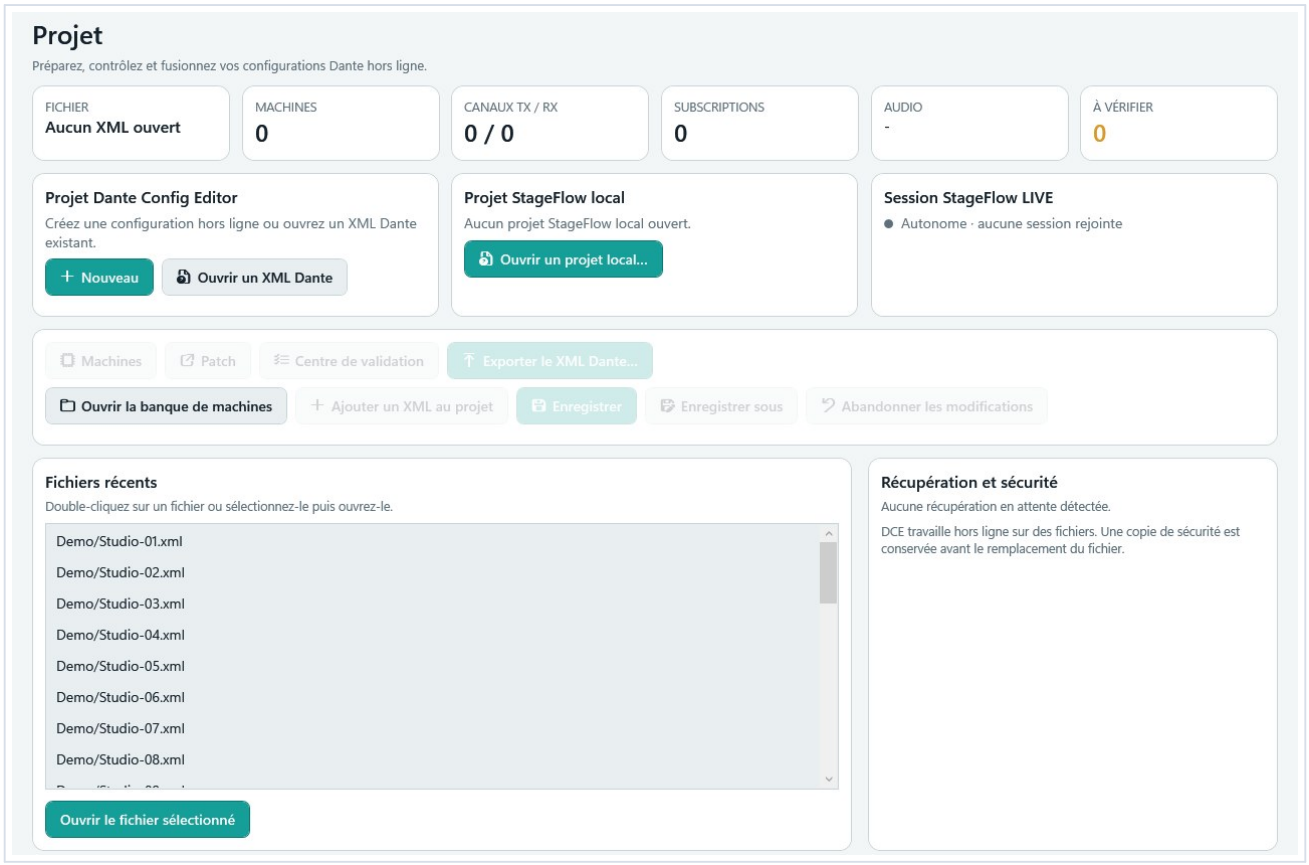

Aperçu de la page Projet sans configuration ouverte : points de départ en haut et fichiers récents en dessous.

- Nouveau et Ouvrir un XML Dante servent à préparer une configuration autonome.
- Ouvrir un projet local sélectionne un dossier .stageflow. Connexion StageFlow dans le bandeau gère la session LIVE séparément.
- Une commande grisée devient disponible quand son contexte le permet. La liste des récents n'ouvre rien avant votre choix explicite.

Créer ou ouvrir, ajouter si besoin, modifier, exporter

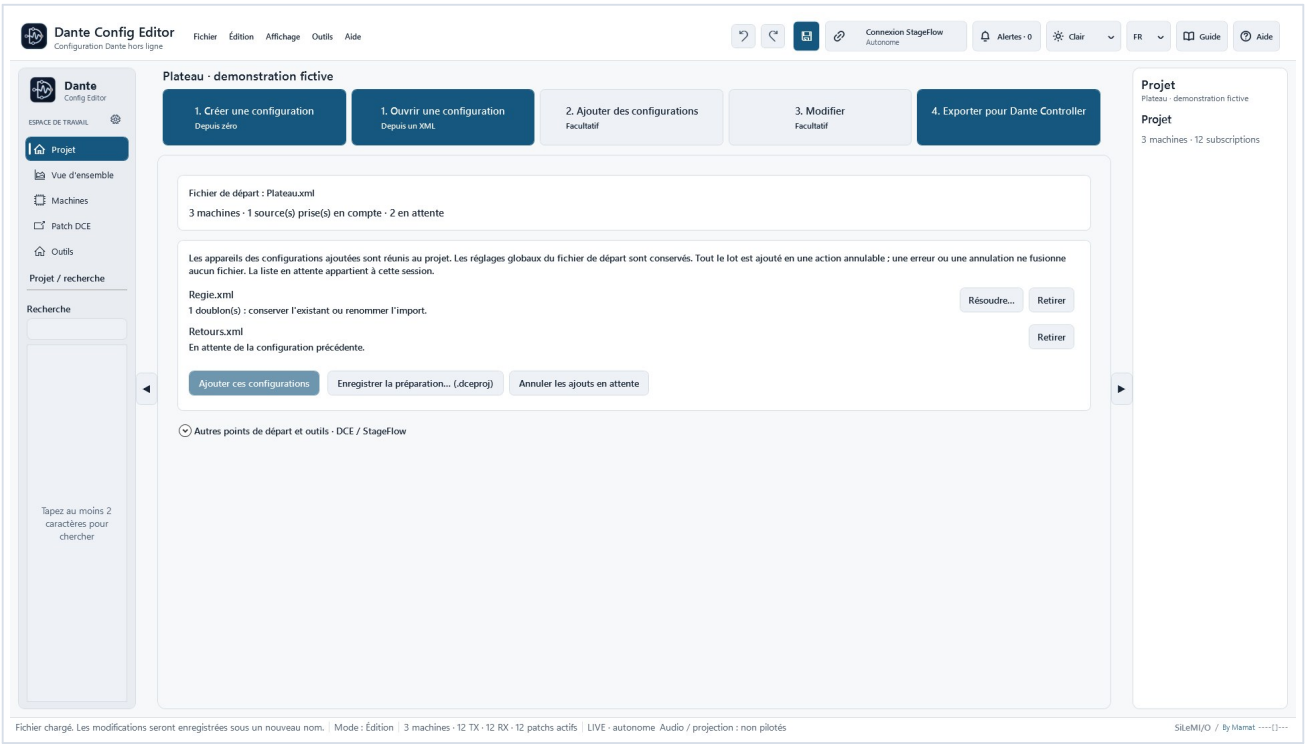

Interface WPF, configurations fictives : le lot reste en attente tant que le doublon n'est pas résolu.

- Créer une configuration et Ouvrir une configuration sont deux choix de la première étape, au même niveau dans la barre. Créer ouvre immédiatement un brouillon vide en mémoire ; ajoutez ensuite vos machines depuis la banque. Ouvrir choisit un XML de départ dont le nom reste visible.
- Ajouter des configurations sélectionne plusieurs XML. Ils restent en attente : aucun appareil n'est encore ajouté. Résoudre permet de conserver l'existant ou de renommer les rôles importés, y compris un conflit entre deux fichiers de la liste.
- Ajouter ces configurations valide tout le lot en une fois. Une version ou un namespace différent, un XML invalide ou un fichier changé depuis sa sélection bloque le lot entier. Annuler les ajouts en attente vide seulement la liste. Après application, une seule annulation restaure le projet précédent.
- Modifier retrouve Machines et Patch : grille dense, Flip, recherches, renommage, séries et multicast. La barre compacte garde les deux points de départ et les étapes suivantes accessibles. Les outils, banques, formats, validation et StageFlow restent disponibles.
- Exporter pour Dante Controller produit une copie .xml sous un nouveau nom, avec les vérifications existantes. Le fichier de départ et les XML sélectionnés restent protégés. Si des ajouts sont en attente, confirmez explicitement leur exclusion ou revenez les traiter.
- Enregistrer la préparation (.dceproj) est facultatif : le XML appliqué et la provenance sont conservés, sans relire les sources externes à la réouverture. Les ajouts encore en attente ne sont pas enregistrés. Les réglages globaux du fichier de départ restent la référence lors des fusions.

Bandeau commun et préparation



Aperçu du bandeau : les commandes de connexion, d'alertes, de thème, de langue et d'aide restent accessibles sur toutes les pages.

Les commandes communes sont disponibles sur toutes les pages. La couleur ne suffit jamais à indiquer un état : lisez le libellé et survolez la commande pour ses détails. Tab et Maj+Tab déplacent le focus clavier.

La page Projet adapte la hauteur des fichiers récents à la place disponible. Dans une grande fenêtre, cette liste défile sans déplacer toute la page. Si la fenêtre est trop petite, le défilement général reste disponible : aucune commande n'est masquée.

Commande	Utilisation
Connexion StageFlow	Ouvre le centre avec projet courant, hôte, état et actions disponibles. Un projet local n'est pas une connexion LIVE.
Alertes	Le compteur additionne les points de validation XML et les changements StageFlow non acquittés. Cliquez pour choisir la catégorie ; ouvrir le menu n'acquitte rien.
Clair / Sombre	Affiche le thème courant et propose les deux choix. Le bandeau sombre garde son contraste. Votre préférence est mémorisée.
FR / EN	Change la langue. Les infobulles, l'aide locale et la prochaine ouverture suivent ce choix.
Guide	Ouvre cette notice de Dante Config Editor en français ou en anglais, selon la langue choisie. Aucun accès Internet n'est nécessaire.
Aide	Ouvre Découvrir DCE pour choisir un point de départ. Le menu Aide > Guide de la suite SiLeMI/O donne accès au document commun aux logiciels.
Annuler / Rétablir	Les flèches proches des menus conservent les raccourcis Ctrl+Z et Ctrl+Y. Un bouton grisé indique qu'aucune action correspondante n'est disponible.

Préparer → Machines → Patch → Valider → Exporter

Depuis Projet, ouvrez ou créez la configuration. Les commandes Machines et Patch donnent accès à la préparation ; Centre de validation permet de corriger les éléments signalés. Exporter vers Dante Controller est disponible dans Projet, Import / Export et Fichier. Cette commande propose uniquement un fichier .xml et réutilise l'assistant de validation.

> Ne confondez pas les deux sorties : Enregistrer met à jour le domaine Dante du projet StageFlow ouvert. Enregistrer sous permet un nouveau projet StageFlow. Exporter vers Dante Controller produit le fichier à importer dans Dante Controller. Les erreurs bloquantes interdisent l'écriture ; annuler ou ouvrir un problème ne crée aucun fichier.

Repère des écrans

La barre supérieure ouvre, fusionne, sauvegarde, annule et restaure le projet. La colonne Projet reste visible pour les compteurs, alertes et recherches.

Écran	Utilité principale
Vue d'ensemble	Compteurs, formats audio, réseau, horloge, alertes et dernières modifications.
Machines	Machine sélectionnée, canaux, liste rapide compacte, actions globales et tableau des machines.
Patch > Matrice	Grille RX/TX, navigation des liaisons, fenêtre détachée, glissement, 1:1, zoom et renommage.
Fiche machine > Patch RX	Vérifiez les connexions de la machine et ouvrez Easy patch pour travailler sur une sélection ou une plage.
Patch > Retrouver	Repérez la source d'un RX ou les destinations d'un TX dans la grille.
Import / Export > Labels	Échange JSON/CSV, DMT XLSX/ODS, A&H et Yamaha, avec rapport d'import.
Import / Export > Rapports	Rapports TXT/PDF, patchbooks TXT/CSV et topologie textuelle simple.
Import / Export > Synoptique	Emplacements, ordre, visibilité, zoom, reset et exports SVG/PDF.
Centre de validation	Erreurs, avertissements, informations, chemins XML, navigation et export du rapport.
Historique	Modifications, comparaison XML, notices, journaux et diagnostic.
Outils > Formation > Atomic Bomb	Création hors ligne d'un exercice configurable et annulable.

Choisir le bon parcours

DCE conserve le XML ouvert comme base de travail. Choisissez ensuite la commande selon votre objectif ; les parcours ci-dessous évitent de confondre rôle Dante, modèle de banque et appareil physique.

Objectif	Point de départ	Parcours recommandé
Contrôler ou corriger un preset	Projet > Ouvrir un XML Dante	Vue d'ensemble > Machines ou Patch > Centre de validation > Exporter vers Dante Controller.
Fusionner deux installations	Ouvrir le XML principal	Ajouter un XML au projet > résoudre les conflits > contrôler les références > Exporter vers Dante Controller.
Réutiliser un type de machine	Machine du projet	Enregistrer dans la banque > rendre les labels génériques > Ajouter depuis la banque dans un autre projet.
Créer une copie dans le projet	Machine du projet	Dupliquer > choisir un nom unique > conserver uniquement les propriétés utiles.
Préparer un projet hors ligne	Créer une configuration	Brouillon vide > ajouter des machines depuis la banque > patcher > valider > exporter pour Dante Controller.


Rôle, modèle et appareil réel

- Un rôle Dante est une place dans un preset. Dante Controller peut l'affecter à l'appareil d'origine ou à un autre appareil compatible.
- Un modèle de banque est un rôle assaini et réutilisable : il ne contient ni device_id matériel, ni IP, ni référence vers le projet source.
- Dupliquer ou renommer un conflit d'identité crée un rôle hors ligne générique ; DCE n'invente jamais un faux identifiant matériel.
- La validation DCE protège la structure XML. L'affectation finale des rôles et le contrôle du matériel se font dans Dante Controller.

Conseil : gardez le XML d'origine intact. Enregistrer sous crée un nouveau projet StageFlow ; Exporter vers Dante Controller produit une copie XML pour chaque scénario important.

Adapter l'espace de travail

DCE choisit automatiquement une disposition large, compacte ou étroite selon la place disponible. Le bandeau se compacte, les éditeurs Machines et Easy Patch se réorganisent, et les mots ne sont jamais coupés au milieu. Les flèches restent visibles lorsqu'un volet est replié afin de pouvoir le rouvrir immédiatement.

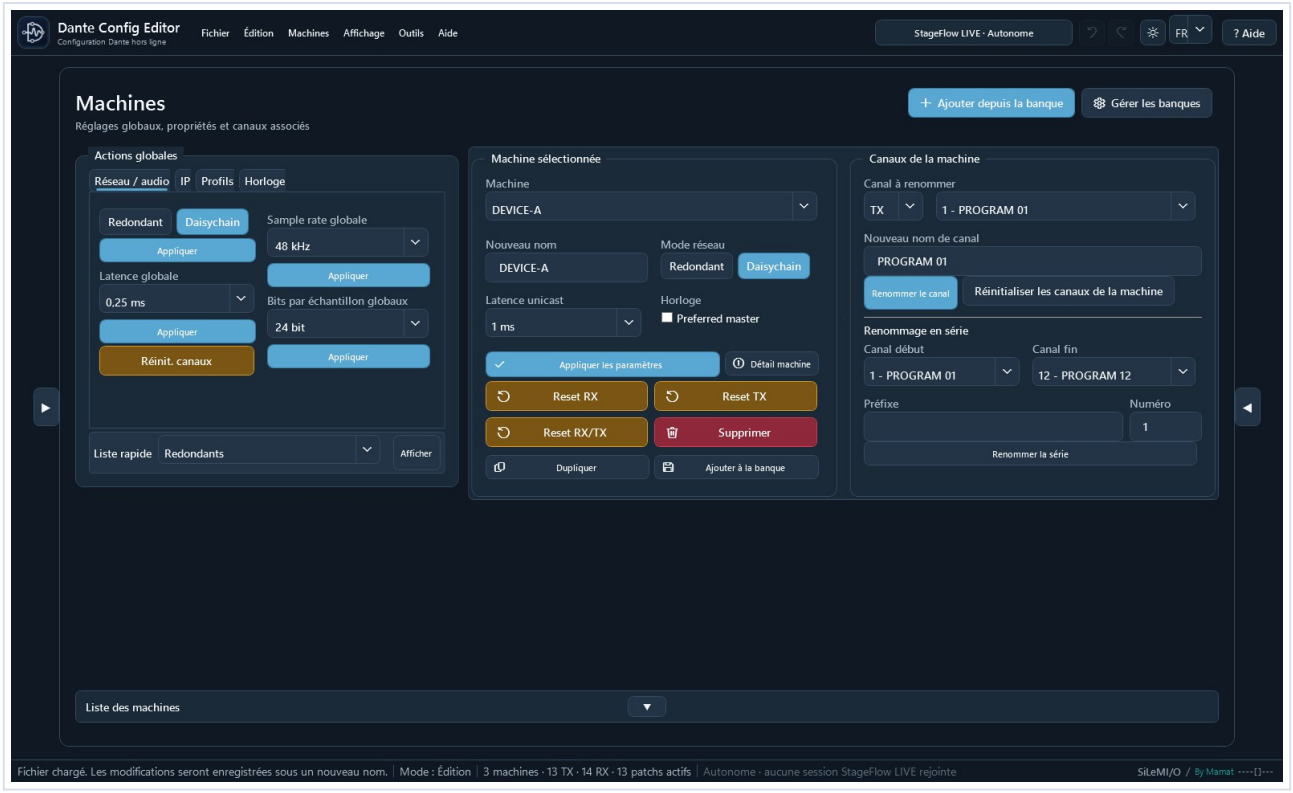


Exemple avec les volets latéraux repliés : la zone centrale gagne de la place sans perdre les commandes de réouverture.

L'essentiel en un écran

La page Configuration répond au besoin d'origine du logiciel : survoler rapidement tout le preset sans ouvrir successivement chaque page de Dante Controller.

Repérer	Cibler	Vérifier
Les lignes colorées et le bandeau latéral signalent les écarts importants.	Filtres, sélection multiple et verrouillage définissent précisément les machines touchées.	Avant / après permet de relire les changements avant la sauvegarde.

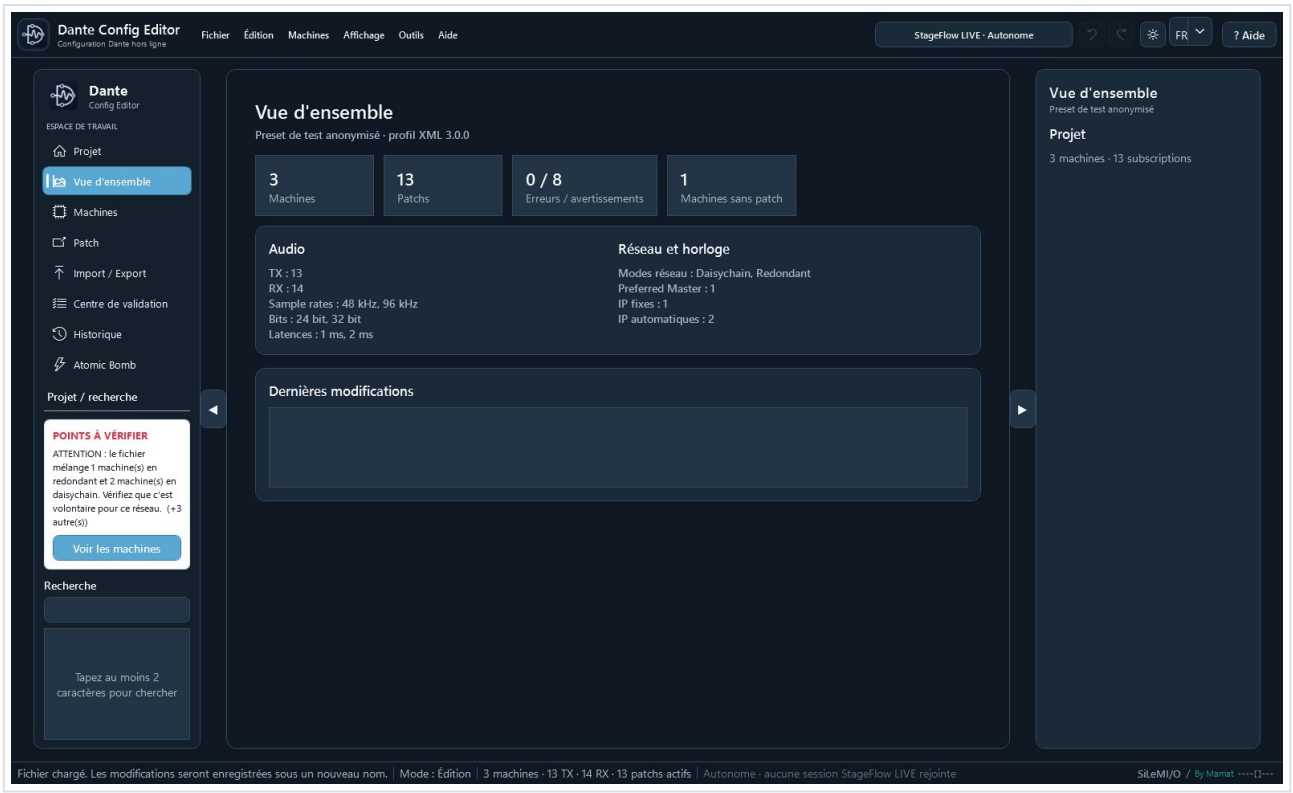

Vue d'ensemble : compteurs, formats audio, réseau, horloge et dernières modifications dans un seul écran.

Réglages généraux, alertes et profils

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, IP fixes, sample rates multiples et encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines, choisissez l'alerte puis examinez les devices filtrés.
- Après correction, vérifiez que l'alerte disparaît et consultez le Centre de validation.


Profils rapides

Profil	Réglages appliqués
48 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant	Mode redondant et IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain	Mode daisychain et IP automatique

Vérifiez que chaque matériel accepte la sample rate, les bits, la latence et le mode demandés.

Profils rapides et actions globales

Une action globale s'applique uniquement à la cible affichée : toutes les machines non verrouillées, la sélection non verrouillée ou le filtre courant. Vérifiez toujours la cible avant de confirmer.

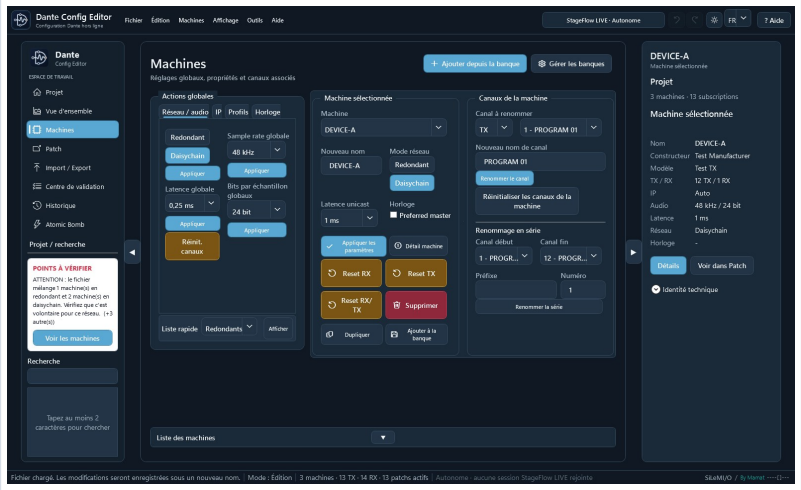

1 onglets Réseau/audio, IP, Profils et Horloge ; 2 liste rapide compacte ; 3 cible des actions et verrouillage.

Utiliser un profil

- Ouvrez Actions globales > Profils, choisissez le profil, puis cliquez sur Appliquer le profil.
- Avant / après permet de relire l'état initial et l'état obtenu pour chaque machine réellement concernée.
- Les profils règlent sample rate, bits, latence et IP automatique ; les deux derniers règlent aussi Redondant ou Daisychain.
- Une machine verrouillée est toujours exclue. Annuler action restaure l'état précédent en une seule opération.

Un profil ne vérifie pas les capacités physiques du matériel. Contrôlez les fréquences, latences et modes réellement supportés.

3. Réglages par machine et canaux

La page Machines rassemble les actions globales, une liste de contrôle compacte, la machine sélectionnée, ses canaux, le tableau général et l'accès aux banques.

Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits, les canaux TX/RX et le patch de ses entrées RX.
- Un réglage technique est disponible uniquement si sa balise existe déjà dans ce rôle Dante. Redondant/Daisychain reste disponible si redundancy existe ; l'onglet IP reste désactivé et l'explique si le rôle ne contient aucune section ipv4_address. DCE n'invente pas une capacité absente.
- Les changements d'une fiche machine sont appliqués en groupe avec une seule reconstruction du modèle.
- Les resets peuvent déconnecter les RX, retirer les patchs utilisant les TX, ou effectuer les deux opérations.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

Tableau des machines

- La sélection multiple définit la cible Sélection non verrouillée. La colonne Lock protège les machines des actions globales.
- La liste générale démarre repliée derrière la barre Liste des machines. Sa flèche persistante la déplie ; aux petites résolutions, un ascenseur de secours reste disponible.
- Le Preferred Master peut être coché directement dans la liste dépliée.
- Ajouter depuis la banque et Gérer les banques présentent les modèles avec leur origine. Le filtre permet de choisir Ma banque et les banques fournies, dont les six rôles XML 2.1.0.


Recherche, filtres et actions globales

- La recherche trouve les machines, canaux et références de patch après au moins deux caractères.
- La barre Liste rapide intégrée sous Actions globales affiche les modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes ou Preferred Masters sans occuper plusieurs rangées de boutons.
- Les infobulles reviennent à la ligne : laissez le pointeur immobile sur une commande pour lire l'explication complète, y compris lorsqu'elle est désactivée.
- Modifiées uniquement affiche les machines touchées ; Avant / après détaille chaque différence.
- Choisissez toutes les machines non verrouillées, la sélection ou le filtre affiché. La cible reste visible avant l'application.

Modifier une machine sans changer de page

Détail machine regroupe les paramètres essentiels et permet de passer directement à une autre machine depuis le menu supérieur.

Identité	Audio	Réseau
Nom de machine, mode réseau et Preferred Master.	Latence, sample rate et bits par échantillon.	IP principale en automatique ou fixe, sans toucher aux interfaces secondaires.

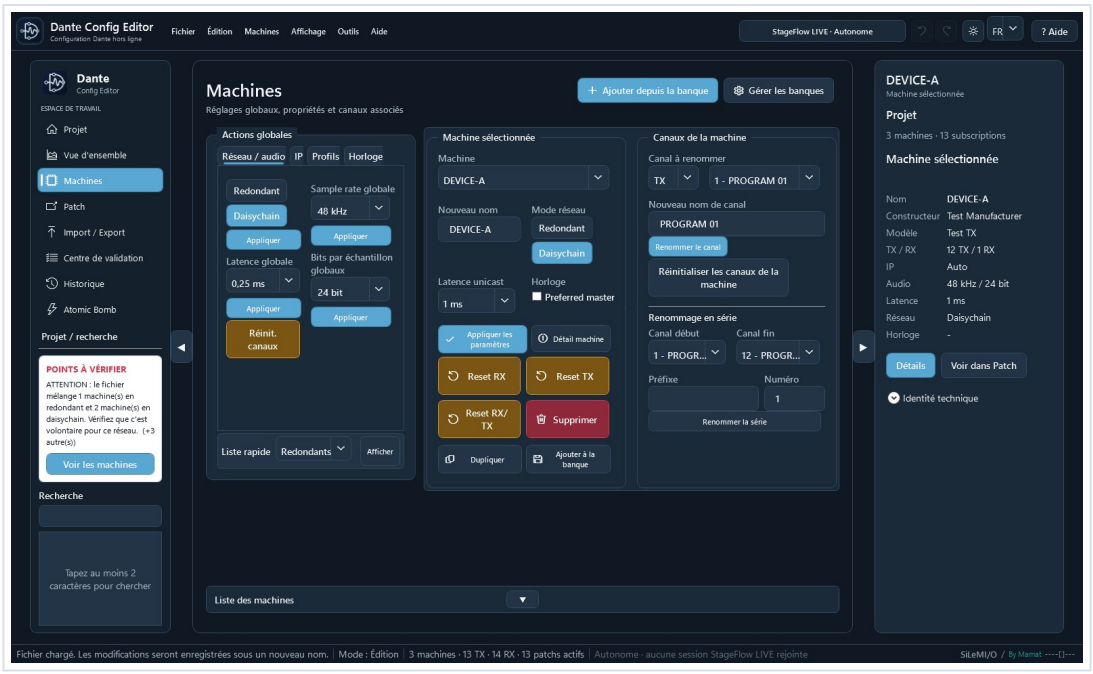

1 paramètres de la machine ; 2 canal TX/RX choisi ; 3 renommage par plage.

- Les onglets RX puis TX permettent de renommer les canaux individuellement.
- Patch RX permet de contrôler ou déconnecter les subscriptions reçues par la machine.
- Appliquer valide l'ensemble en une seule opération groupée ; Annuler ne modifie pas le XML.


IP et formats audio

- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine ou globalement.
- Seule l'interface IPv4 principale, network=0 si elle existe, est ciblée. Une interface secondaire n'est pas modifiée.
- Le DNS n'est pas réécrit implicitement. La passerelle ne change que lorsqu'une valeur est fournie par l'action.
- Sample rate et bits sont modifiables par machine, globalement ou via un profil.
- Les actions globales ignorent les machines sans balise compatible et indiquent le nombre de machines écartées.

Un mauvais réglage peut rendre une machine injoignable ou incompatible. Contrôlez les capacités réelles du matériel.

Renommer rapidement les RX et les TX

Le renommage direct fonctionne dans Configuration, Détail machine, Patch et Easy patch. Pour un TX, DCE met également à jour toutes les subscriptions reconnues qui utilisent ce nom.

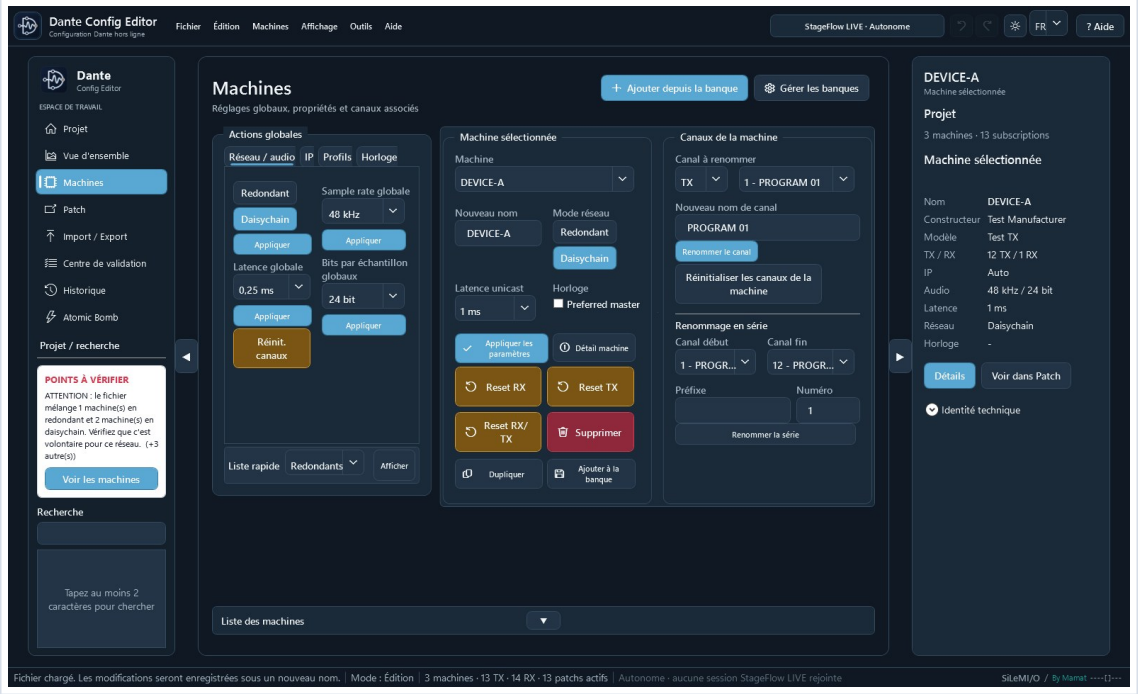

1 choisir RX ou TX et le canal ; 2 saisir le nom ; 3 choisir la plage ; 4 définir le préfixe et le numéro de départ.

Raccourcis pendant l'édition

Touche	Action
Entrée	Valider le nom sans quitter la cellule courante.
Tab	Valider puis ouvrir le canal suivant.
Maj + Tab	Valider puis ouvrir le canal précédent.
Échap	Annuler l'édition ou la recopie en cours.
Ctrl / Maj	Étendre une sélection de canaux dans Easy patch.
Molette	Faire défiler ; dans la grille et le synoptique, utiliser les commandes de zoom prévues.

Prolonger une série comme dans un tableur

La poignée de recopie apparaît uniquement lorsque le label se termine par un nombre, ou par un nombre suivi de L/R. Tirez-la jusqu'au dernier canal souhaité ; un aperçu montre la série avant le relâchement.

Nom de départ	Poignée	Résultat
Mic 4	Visible	Mic 5, Mic 6, Mic 7...
Mic 04	Visible	Mic 05, Mic 06, Mic 07...
FX-01L	Visible	FX-01R, FX-02L, FX-02R...
Micro HF 12	Visible	Micro HF 13, Micro HF 14...
Mic	Masquée	Aucune série numérique détectée
Mic 4 principal	Masquée	Le nom ne se termine pas par un nombre

- Le texte placé avant le nombre est conservé exactement.
- Le nombre peut comporter plusieurs chiffres et les zéros initiaux sont préservés.
- Avec un suffixe L/R, DCE alterne les côtés avant de passer au numéro suivant : 1L, 1R, 2L, 2R.
- La recopie fonctionne dans les listes RX/TX et dans la grille Easy patch.
- Échap annule l'aperçu. Aucun label n'est modifié tant que la poignée n'a pas été déposée sur une cible valide.
- Une seule opération Annuler action restaure toute la série.

Important : le nombre final est un suffixe de label. DCE ne renumérote jamais les Dante Id techniques.

Canaux et principes de patch

- Les canaux TX/RX peuvent être renommés individuellement ou par plage avec {00}, {000}, {n} et {device}.
- Le renommage d'un TX met à jour tous les alias de subscription reconnus dans le projet.
- Dans les listes RX/TX, cliquez dans le nom puis utilisez Entrée pour valider, Tab pour valider et passer au canal suivant, Maj+Tab pour revenir au précédent, ou Échap pour annuler l'édition.
- Dans la matrice Easy patch, cliquez sur un libellé TX vertical pour le renommer. Entrée, Tab, Maj+Tab et Échap suivent le même fonctionnement que dans les listes.
- La poignée de recopie apparaît uniquement quand le nom se termine par un nombre, ou par un nombre suivi de L/R. Mic 4, Mic 04 et FX-01L sont prolongeables ; Mic, Mic gauche et Mic 4 principal ne le sont pas.
- La recopie conserve le texte et les zéros initiaux : Mic 04 devient Mic 05, Mic 06 ; FX-01L devient FX-01R, FX-02L, FX-02R. Aucun canal n'est modifié si le glissement est annulé.
- Les Dante Id ne sont pas renumérotés. Le marqueur local subscribed_device="." est conservé.
- L'onglet Easy patch affiche les RX à gauche et les TX à droite. Les menus et flèches permettent de changer rapidement de machine.
- Sélectionnez autant de TX que de RX pour un appariement un-à-un, ou un seul TX pour alimenter plusieurs RX.
- Plusieurs TX vers un RX et les sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Le patch par plage demande un premier TX, un premier RX et une quantité exacte ; une plage incomplète est entièrement bloquée.
- Un clic ou un glissement applique immédiatement les points de patch concernés.
- Les clics et glissements mettent uniquement à jour les cellules concernées : la matrice entière n'est plus reconstruite après chaque action.
- Les sélections, les plages et PATCH 1:1 sont également appliqués immédiatement.
- L'option M'avertir si le RX est déjà patché est cochée par défaut. Décochez-la uniquement pour remplacer une subscription sans afficher cette alerte.
- Dans la grille compacte, les RX sont en lignes et les TX en colonnes. Cliquez pour une affectation, glissez verticalement pour envoyer un TX vers plusieurs RX, ou en diagonale pour une série 1:1.
- Chaque opération immédiate reste annulable avec Annuler action.
- Dans Détail machine, le menu supérieur passe à une autre machine et protège les modifications non appliquées.


Départ	Poignée	Résultat
Mic 4 [tirer]	Visible	Mic 5, Mic 6, Mic 7...
Mic 04 [tirer]	Visible	Mic 05, Mic 06, Mic 07...
FX-01L [tirer]	Visible	FX-01R, FX-02L, FX-02R...
Mic gauche	Masquée	Aucune recopie proposée

Matrice de tout le projet

- Patch DCE ouvre la même grille pour le projet hors ligne et pour une session Dante. En mode mixte, les rôles du XML et les appareils détectés sont visibles ensemble. La grille suit le thème Clair ou Sombre de DCE.
- Les recherches TX et RX filtrent chaque axe. En ligne, les filtres de gauche permettent aussi de choisir des critères comme le fabricant, le modèle et la fréquence. Effacez les critères pour retrouver les éléments masqués.
- Cliquez sur une machine pour déplier ses canaux, ou utilisez Tout replier et Tout déplier. Double-cliquez sur le nom de la machine pour ouvrir sa fiche. Sélectionnez deux machines, puis utilisez FLIP TX RX pour échanger leurs rôles dans la sélection.
- Cliquez pour affecter ou retirer un patch. Glissez en diagonale pour une série 1:1 ou le long d'une colonne pour alimenter plusieurs RX depuis le même TX. L'aperçu montre les cases visées avant de relâcher. Échap annule le geste.
- Double-cliquez sur un label pour le modifier. Entrée valide, Échap annule. Tirez la poignée d'un nom numéroté pour prolonger la série. En ligne, contrôlez la confirmation et les abonnements des RX concernés.
- Faites un clic droit sur un canal et choisissez Retrouver la source ou Retrouver les destinations. Cliquez sur une liaison de la liste pour atteindre sa case exacte dans la grille. Effacer le repérage retire la mise en évidence.
- Hors ligne, un point vert représente une liaison du projet. En ligne, vert indique un unicast confirmé, bleu un multicast confirmé, gris une attente de machine et orange un patch préparé disponible à la comparaison. Le chapitre Réseau Dante local décrit la synchronisation et les changements de transport.

Easy patch : travailler visuellement et immédiatement

Easy patch affiche toujours les RX de la machine réceptrice à gauche et les TX de la machine émettrice à droite. Les flèches et menus passent rapidement d'une machine à l'autre.

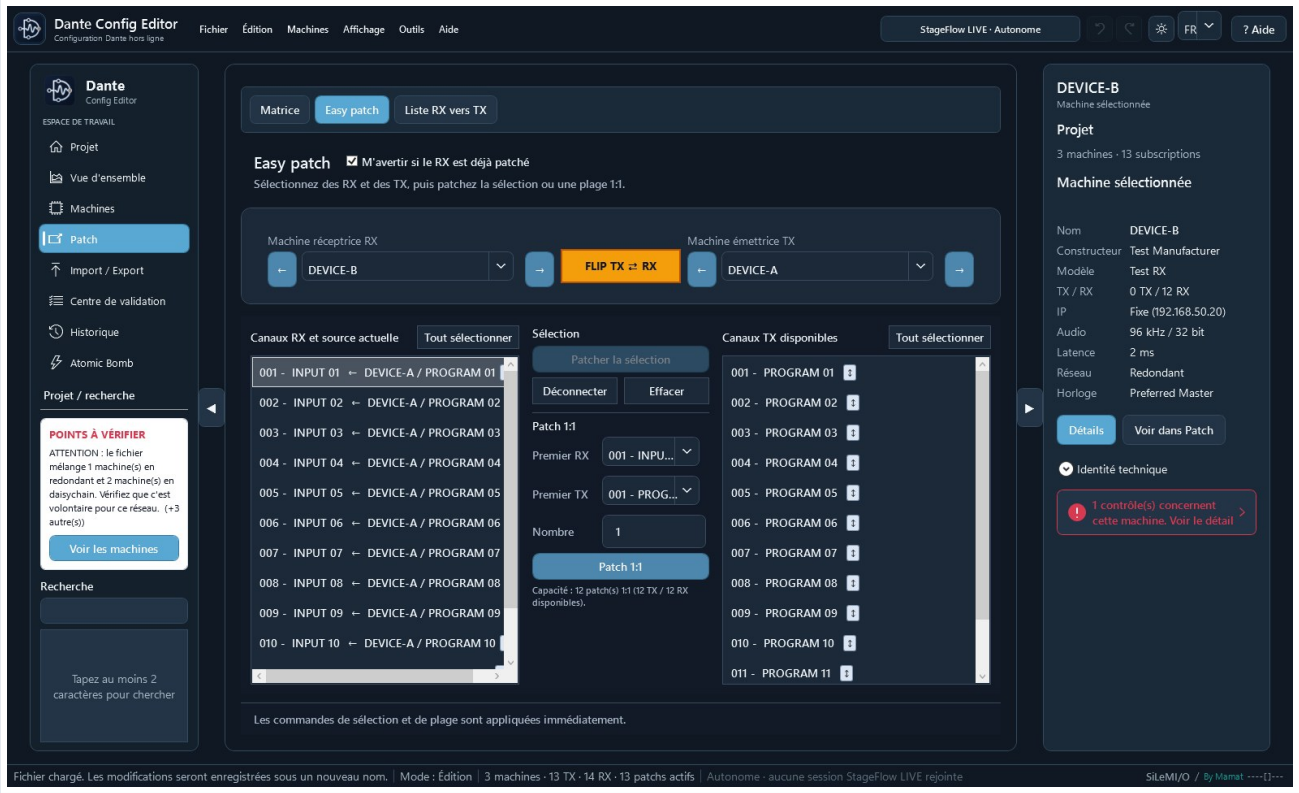


1 machine RX ; 2 FLIP échange seulement les rôles affichés ; 3 machine TX ; 4 sélection, plage et Patch 1:1.

FLIP ne retourne aucun patch. Il échange uniquement les deux machines sélectionnées afin d'observer ou de créer les liaisons dans l'autre sens.

Easy patch : clic, glissement, plage et PATCH 1:1


Geste	Résultat
Cliquer sur une case	Applique immédiatement ce TX à ce RX.
Glisser verticalement	Une source TX alimente plusieurs RX successifs.
Glisser en diagonale	Crée une série un-à-un TX1>RX1, TX2>RX2, etc.
Sélection RX/TX	TX glissés sur le premier RX, ou RX glissés sur le premier TX : affectation séquentielle immédiate.
PATCH 1:1	Cliquer le premier croisement, choisir le nombre, puis appliquer la série.

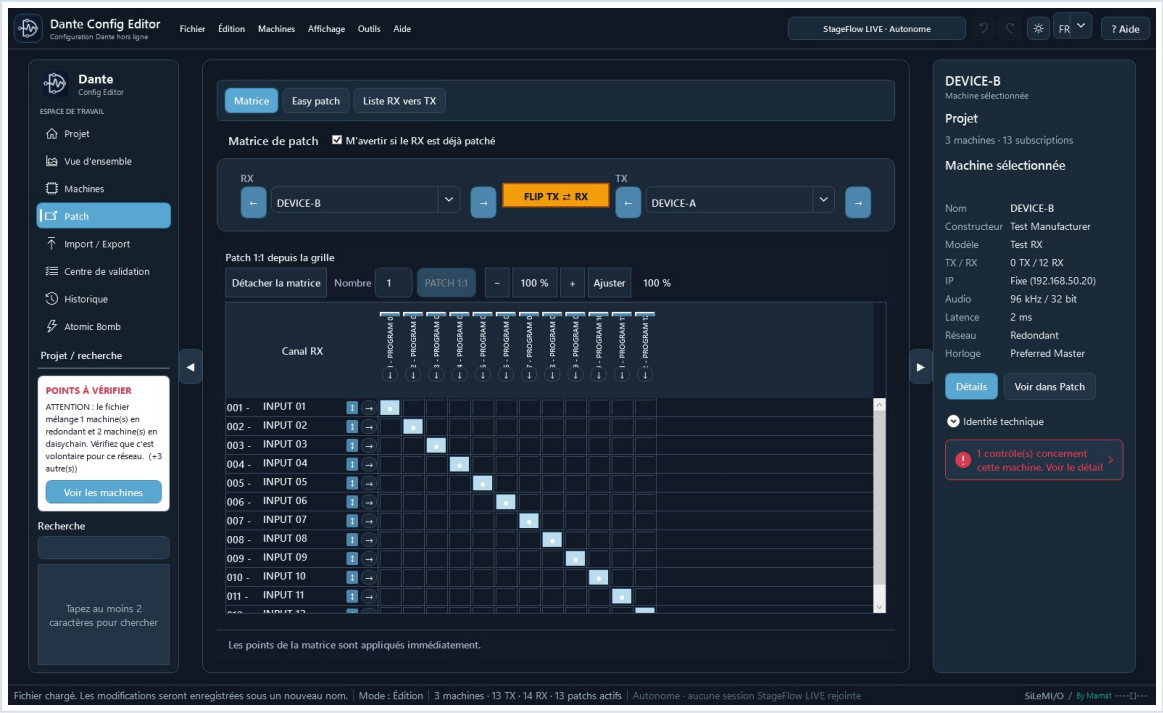

Matrice compacte : les RX sont en lignes, les TX en colonnes, et chaque clic ou glissement s'applique immédiatement.

- M'avertir si le RX est déjà patché est activé par défaut. Décochez cette option uniquement si vous acceptez les remplacements sans confirmation.
- Dans Sélection et plage, sélectionnez les TX avec Ctrl ou Maj puis déposez-les sur le premier RX : l'affectation aux RX suivants est immédiate.
- Dans l'autre sens, sélectionnez les RX avec Ctrl ou Maj puis déposez-les sur le premier TX : chaque RX reçoit successivement ce TX puis les TX suivants. Chaque RX garde une seule source ; DCE signale les canaux restés sans affectation en fin de série.
- Les labels RX et TX sont éditables directement. Tab, Maj+Tab, Échap et la poignée de série restent disponibles.
- Le bouton d'une ligne RX retrouve sa source TX, sélectionne la machine émettrice et surligne le croisement.
- Le bouton sous un en-tête TX liste toutes ses destinations RX. Choisissez-en une pour afficher et surligner son croisement.
- Détacher la matrice conserve les sélecteurs RX/TX, FLIP et PATCH 1:1. La molette et les boutons -, 100 %, + et Ajuster contrôlent le zoom.
- Annuler action restaure la dernière opération immédiate.

Flux multicast du projet

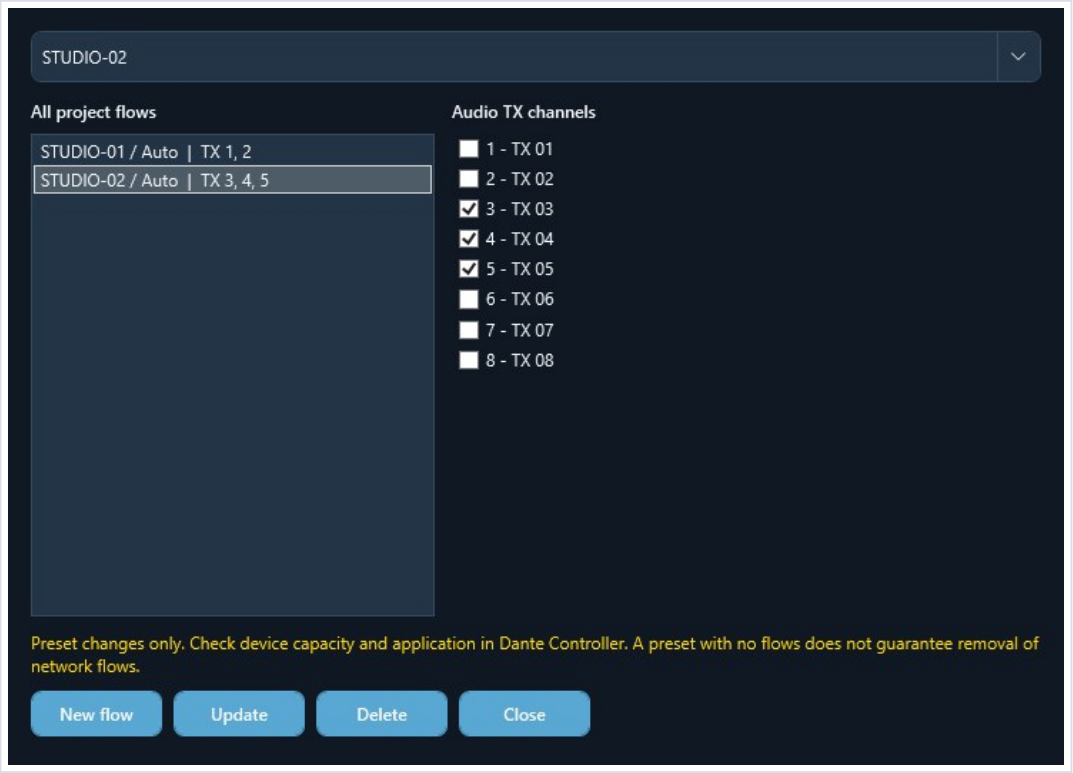

Tous les flux, machine et choix des canaux TX.

- Ouvrez Multicast dans la matrice. La liste récapitule tous les flux du projet, pas seulement ceux de la machine sélectionnée.
- Nouveau flux : choisissez la machine, cochez ses TX audio, puis Créer. Sélectionnez un flux existant pour Modifier ou Supprimer.
- Les flux Dante audio simples des presets 3.0.0 sont pris en charge. Les flux inconnus restent conservés et non modifiables.
- Supprimer un flux conserve les patches RX. La modification est annulable dans le projet. Vérifiez l'export dans Dante Controller.

Un preset sans flux ne garantit pas la suppression des flux déjà actifs sur le réseau. Contrôlez les capacités et le résultat dans Dante Controller.

Ajouter des configurations au projet

- Choisissez Ajouter des configurations, sélectionnez plusieurs XML puis résolvez les doublons dans la liste avant Ajouter ces configurations. Le lot entier est préparé sur une copie en mémoire.
- Importer uniques seulement conserve le rôle déjà présent lorsqu'il représente la même identité et redirige vers lui les subscriptions importées.
- Un renommage automatique ou manuel conserve un second rôle, mais le rend générique : son instance_id/device_id matériel n'est pas copié.
- Les patchs importés suivent le nom final choisi ou le rôle existant réutilisé.

5. Composer un projet : ajouter un autre XML

Cette commande fusionne les rôles décrits dans un second preset. Elle est différente d'un ajout depuis la banque : le second XML conserve sa structure compatible et ses subscriptions internes, tandis que DCE protège les identités matérielles qui ne peuvent pas être dupliquées.

Étape	Ce que fait DCE
1. Ouvrir le projet principal	Ce XML reste la base de la session et de la sauvegarde.
2. Ajouter des configurations	Sélectionnez plusieurs XML ; ils restent en attente, leurs originaux inchangés.
3. Vérifier le format	Version de preset et namespace doivent être identiques.
4. Détecter les conflits	DCE signale un nom déjà utilisé ou une même paire device_id/process_id, même si les noms diffèrent.
5. Choisir le résultat	Réutiliser le rôle existant, ou renommer pour créer un second rôle générique indépendant.
6. Adapter les références	Les subscriptions importées suivent le rôle réutilisé ou le nouveau nom choisi.
7. Ajouter le lot et contrôler	Tout le lot est ajouté en une action annulable ; le bilan sépare ajouts, réutilisations, renommages et exclusions.

Importer uniques seulement : si la même identité technique existe déjà, DCE garde le rôle courant et redirige vers son nom les subscriptions du second XML. Renommer : DCE importe un rôle générique sans recopier instance_id/device_id, interface réseau, flow multicast ni Preferred Master.

- DCE ne génère pas de faux EUI-64. Une nouvelle identité matérielle appartient à l'appareil réel auquel Dante Controller affectera le rôle.
- Le nouveau rôle générique conserve la structure compatible, les labels, les réglages de rôle et les subscriptions qui peuvent être résolues dans le projet fusionné.
- Le suffixe automatique est personnalisable et normalisé sans parenthèses.
- Un XML invalide, une version différente, un namespace différent ou une source modifiée bloque tout le lot. Une annulation avant application laisse le projet courant intact ; Annuler après application retire tout le lot.
- Un nom final déjà utilisé bloque l'opération au lieu de produire un doublon ambigu.
- La fusion est annulable. Utilisez ensuite le Centre de validation et Avant / après avant Exporter vers Dante Controller.

Cette logique suit le principe des presets Dante : un rôle sauvegardé peut être affecté dans Dante Controller à l'appareil d'origine ou à un autre appareil compatible. Documentation Audinate : dev.audinate.com/GA/dante-controller/userguide/webhelp/content/applying_presets.htm

Comprendre la banque de machines

Une banque contient des modèles réutilisables de rôles hors ligne. Ce n'est ni un inventaire du réseau réel, ni un catalogue d'identités Dante prêtes à être déployées.

Action	Source	Résultat
Dupliquer	Machine du projet courant	Nouvelle machine indépendante dans le même projet.
Enregistrer dans la banque	Machine du projet courant	Modèle assaini, versionné et réutilisable.
Ajouter depuis la banque	Modèle de banque	Nouvelle instance indépendante dans le projet ouvert.
Ajouter XML au projet	Second preset XML	Machines compatibles et leurs références ajoutées au projet courant.
Nouveau projet	Structure minimale et banque	XML 3.0.0 à contrôler avant exploitation.


Ce qui est retiré d'un modèle

- instance_id, device_id et autres identités matérielles de l'instance source ;
- adresses et interfaces réseau du projet source ;
- subscriptions, patchs et flows liés aux autres machines ;
- Preferred Master et valeurs spécifiques qui n'ont pas été explicitement choisies.

Ce qui peut rester

- fabricant, modèle, catégorie, description, tags et image ;
- structure compatible du rôle et nombre de canaux TX/RX ;
- labels TX/RX génériques modifiables avant insertion.

Administrer les banques de machines

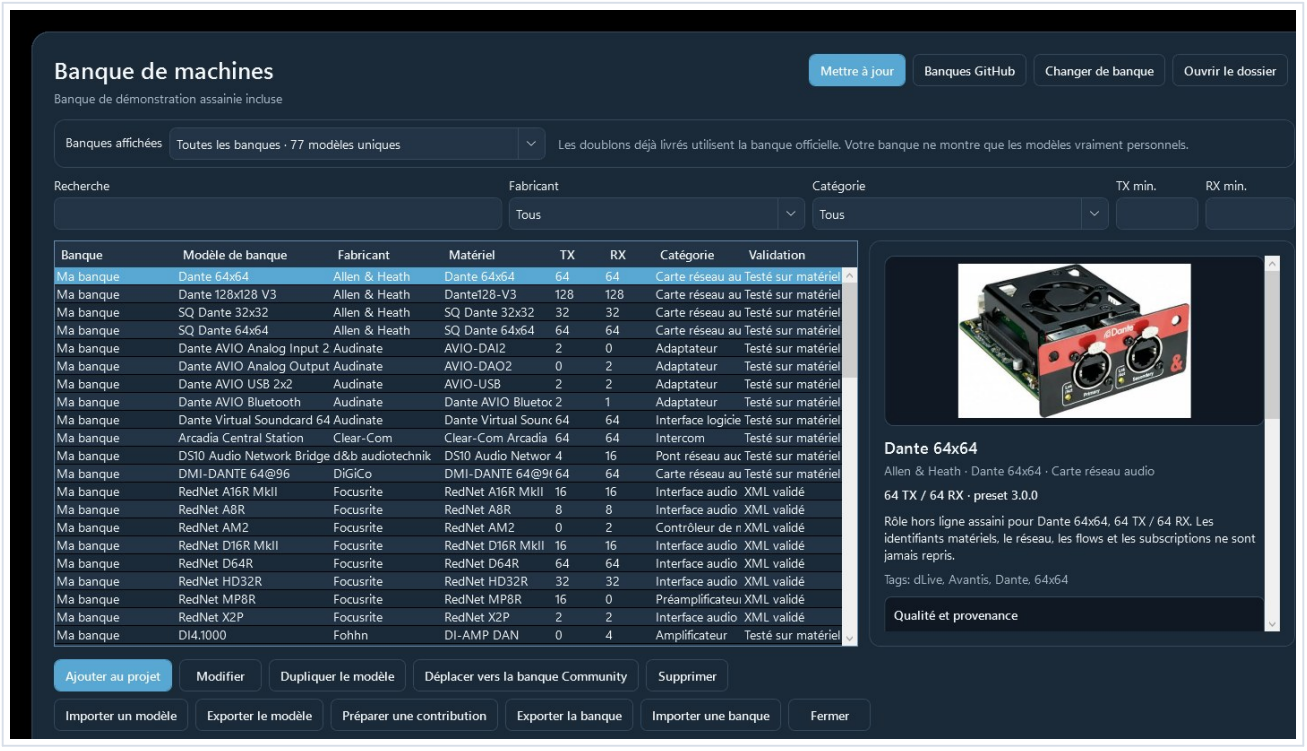

Recherche et filtres à gauche, aperçu du modèle et de ses labels à droite, actions d'ajout et d'échange en bas.

Créer, partager et réutiliser une banque

Besoin	Procédure
Créer un modèle	Sélectionner la machine > Enregistrer dans la banque > remplacer les labels propres au projet par des labels génériques > renseigner les métadonnées > Enregistrer.
Ajouter une image	Choisir PNG, JPEG ou WebP. L'image est copiée dans le dossier du modèle ; le fichier original peut ensuite être déplacé.
Parcourir les banques	Machines > Gérer les banques ouvre les modèles fournis et personnels. Le filtre Banques affichées isole chaque banque, et la colonne Banque indique l'origine.
Partager toute la banque	Exporter la banque crée une archive *.dce-bank.zip vérifiée.
Contribuer un modèle	Préparer une contribution crée un *.dce-contribution.zip assaini avec manifeste, niveau de vérification et SHA-256, sans identité matérielle, IP, subscription ni XML de projet.
Installer une banque	Importer une banque puis choisir un dossier neuf ou vide. DCE ne remplace jamais silencieusement une banque existante.
Ajouter au projet	Sélectionner le modèle > Ajouter au projet > choisir le premier nom, la quantité (1 par défaut) et les labels > vérifier l'aperçu > confirmer. Pour un lot, DCE crée Nom, Nom-2, Nom-3, etc., valide tout avant insertion et garde la banque ouverte.

- Modifier une machine ajoutée ne modifie jamais son modèle de banque.
- Modifier le modèle ne change jamais les instances déjà ajoutées aux projets.
- La version, l'empreinte, le namespace, le nombre de canaux et la version de preset sont vérifiés avant insertion.
- La colonne Validation et la fiche Qualité et provenance distinguent rôle générique, relecture communautaire, validation structurelle et test matériel. Dans DCE Community, 57 modèles ont été testés sur du matériel réel par le mainteneur et 20 profils supplémentaires ont été validés structurellement d'après les spécifications officielles ; les 2 rôles DCE Generic restent identifiés comme génériques.
- Les modèles GitHub fournis sont assainis et installés avec l'application ; une banque personnelle n'est jamais remplacée. Les rôles XML 2.1.0 ne sont pas convertis en 3.0.0.

Après ajout ou création de projet, réouvrez le XML, vérifiez le Centre de validation puis importez une copie dans Dante Controller. Un rôle générique sans identité matérielle doit être contrôlé avant exploitation.

Banque de machines et rôles génériques

Ces fonctions manipulent des rôles de preset hors ligne, pas des appareils réels. DCE supprime les identifiants matériels de l'instance source et ne prétend pas créer l'identité d'un équipement Dante.

Dupliquer une machine

- Sélectionnez une machine puis choisissez Dupliquer. Donnez un nom de rôle unique.
- Les labels TX/RX peuvent être conservés. Réseau, réglages, flows, Preferred Master et subscriptions sont désactivés par défaut.
- L'original reste inchangé. La copie est ajoutée en une opération annulable et reçoit une identité de session propre à DCE, jamais écrite dans le XML.

Enregistrer et partager un modèle

- Choisissez Enregistrer dans la banque, renseignez fabricant, modèle, catégorie, description, tags et labels génériques.
- Une image PNG, JPEG ou WebP facultative est copiée dans le dossier du modèle ; aucun chemin externe fragile n'est conservé.
- La banque se trouve par défaut dans Documents/Dante Config Editor/Machine Bank. Son emplacement peut être choisi, ouvert, copié ou placé dans un dossier synchronisé.
- Les banques mises à jour restent séparées dans Documents/Dante Config Editor/Included Machine Banks. La génération la plus récente prime ; à génération égale, DCE retient la banque livrée avec l’application.
- La fenêtre présente DCE Community (77 modèles), DCE Generic (2 rôles) et six rôles pour XML 2.1.0. Le sélecteur isole chaque banque ; la colonne Banque indique l'origine.
- Exporter la banque crée une archive vérifiée *.dce-bank.zip. Importer une banque exige un dossier neuf ou vide et ne remplace jamais l'existant.
- Mettre à jour consulte le catalogue GitHub, contrôle le SHA-256, prépare la banque dans un dossier temporaire et sauvegarde la copie officielle précédente avant remplacement. Banques GitHub ouvre la page publique. Les modèles fournis ne contiennent ni identité matérielle, ni donnée réseau, ni flow, ni subscription.
- L'administration permet recherche, filtres, modification, duplication, suppression confirmée et import/export d'un modèle ZIP.

Ajouter un modèle au projet

- Choisissez Ajouter depuis la banque puis configurez le nouveau nom, les labels et les options explicitement souhaitées.
- L'instance ajoutée est indépendante du modèle. Modifier l'une ne modifie jamais l'autre.
- DCE vérifie la version du modèle, son empreinte, le nombre de canaux, le namespace et la version de preset avant une insertion transactionnelle.
- CL3 et QL5 (64 TX / 64 RX), HY144-D (144 TX / 144 RX) et RU-LB4 (4 TX / 4 RX) : rôles audio génériques aux capacités du catalogue, validés structurellement. Aucun mediaType manquant n’est déduit du XML source. Vérifiez l’affectation et l’import dans Dante Controller.

Nouveau projet hors ligne

- Créer une configuration ouvre un brouillon autonome vide ; ajoutez les machines depuis la banque. Pour conserver un contexte StageFlow vide déjà ouvert, utilisez son action de création du domaine Dante.
- DCE écrit uniquement son domaine Dante et n'écrase jamais silencieusement un projet existant.
- Contrôlez le Centre de validation, exportez le XML puis testez son import dans Dante Controller.

Créer un nouveau projet hors ligne


Choisissez Créer une configuration dans la grande barre, à côté d'Ouvrir une configuration. Nouveau projet DCE et Ctrl+N ouvrent également un brouillon vide, immédiatement et sans assistant obligatoire.

- Étape 1 : créez le brouillon vide en mémoire. Aucun nom, chemin, XML source ni première machine ne sont imposés.
- Étape 2 : dans Machines, ajoutez les rôles nécessaires depuis la banque ; vérifiez leurs comptes TX/RX et leurs labels, puis préparez le patch.
- Étape 3 : contrôlez la configuration, puis exportez pour Dante Controller. Enregistrer la préparation conserve facultativement un projet DCE, même vide ; choisissez sa destination à ce moment-là.
- Si le projet courant a été modifié, Enregistrer / Ne pas enregistrer / Annuler évite toute perte involontaire.
- Pour une console ou un boîtier d'entrées/sorties Yamaha, le nom Y001-, Y002-, etc. est une proposition modifiable qui évite les collisions ; elle ne renomme jamais les appareils existants ou importés.

La création de projet reste un parcours hors ligne. Réouvrez le XML, contrôlez le Centre de validation puis vérifiez son import dans Dante Controller.

6. Import / Export de labels

L'onglet Labels centralise les échanges génériques, DMT, Allen & Heath et Yamaha. Les formats natifs sont créés depuis les modèles inclus ; DCE ne demande pas de choisir un fichier modèle externe.

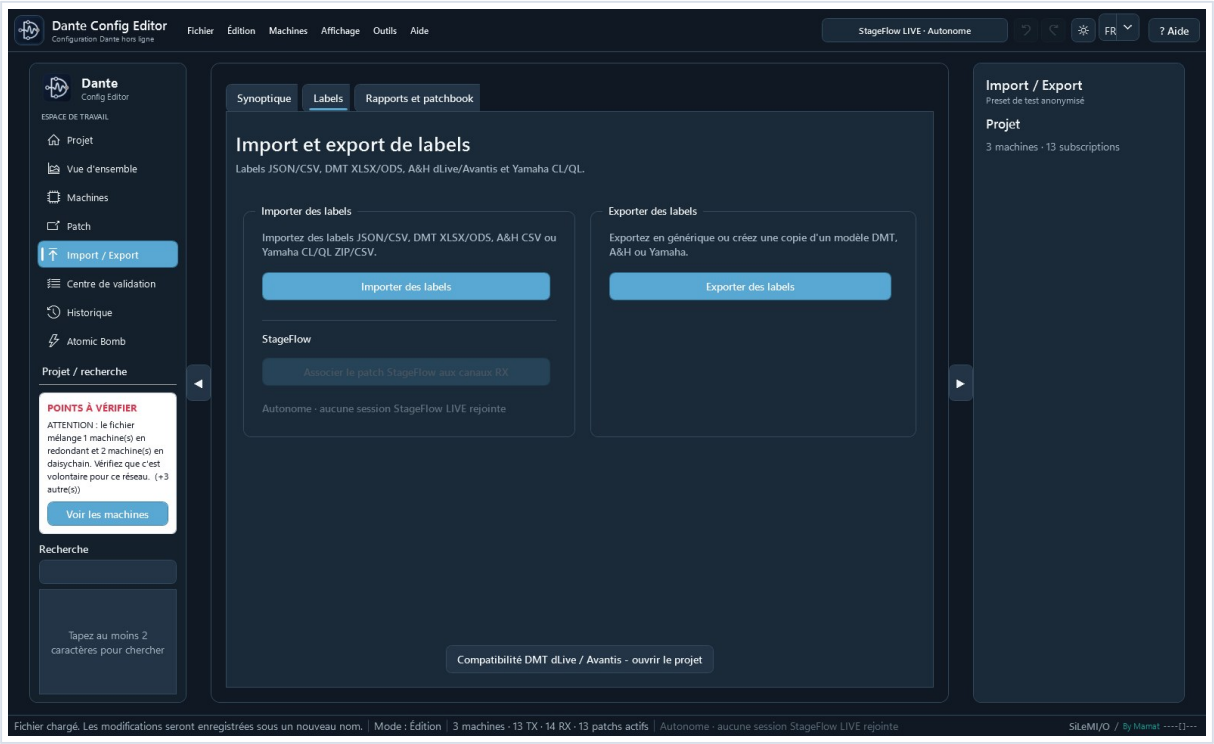

Import à gauche, export à droite. Le bouton DMT ouvre le projet dLive MIDI Tools associé.

- Import : choisir le fichier, vérifier le rapport détecté, associer les listes aux machines, puis appliquer uniquement les changements valides.
- Export : choisir RX/TX, machines, plage, format et adaptation éventuelle des noms, puis donner le nom du nouveau fichier.
- DMT utilise XLSX/ODS ou JSON/CSV ; dLive et Avantis utilisent leur CSV natif ; CL/QL utilisent le ZIP natif complet.
- Un second import identique n'active pas Appliquer : les labels correspondent déjà.

Échanger les labels sans modèle externe

Les modèles dLive, Avantis, Yamaha CL/QL et DMT sont inclus dans Dante Config Editor. Un export natif demande seulement le nom et le dossier du nouveau fichier.

Choisir le bon format

Format	Destination	Contenu
Patch StageFlow	Canaux RX Dante	Groupe et mode de nommage ; aperçu Avant / Après avant application.
JSON / CSV générique	DCE ou outil tiers	Unicode complet. Ne pas importer dans dLive Director.
DMT XLSX/ODS dLive / Avantis	dLive MIDI Tools	Classeur DMT direct ; lignes hors sélection désactivées.
A&H CSV natif dLive	dLive Director	Structure [Version]/[Channels] dLive et noms Input.
A&H CSV natif Avantis	Avantis Director	Structure [Version]/[Channels] Avantis et noms Input.
Yamaha ZIP natif CL / QL	CL/QL Editor	Paquet complet de neuf CSV ; seul InName.csv reçoit les labels.

Procédure


- Avec un projet .stageflow ouvert, cliquez sur Associer le patch StageFlow aux canaux RX. Choisissez le groupe, le mode Source, Micro, Source + micro ou Libellé StageFlow, puis la machine, le premier canal du patch, le premier RX Dante et le nombre de canaux.
- DCE reprend les paires communes, les valeurs spécifiques au groupe et exclut les paires masquées. Par exemple, si un groupe personnalise le nom d'une paire commune, DCE utilise ce nom pour ce groupe. Les lignes vides restent visibles dans l'aperçu mais sont ignorées ; Appliquer ne modifie que les RX remplis.
- Dans Import / Export > Labels, cliquez sur Exporter des labels.
- Choisissez TX ou RX, les machines, le premier canal et le nombre. Une machine sans TX mais avec des RX bascule automatiquement sur RX.
- Choisissez le format natif correspondant au modèle réel. Les machines sans canal dans le sens choisi ne peuvent pas être cochées.
- Contrôlez l'aperçu. Activez l'adaptation ASCII/8 caractères uniquement si la destination l'exige, puis cliquez sur Exporter.
- DCE ouvre directement Enregistrer sous. Le résultat est validé dans un fichier temporaire avant de remplacer la destination ; un échec ne détruit donc pas un fichier existant.

À l'import, DCE affiche le format détecté, la version source, les listes, machines, canaux, lignes ignorées, labels vides, doublons et avertissements. Appliquer exige au moins un changement sans erreur. Après un second chargement identique, le bouton reste volontairement désactivé et DCE indique que les labels correspondent déjà.

Formats DMT : JSON/CSV 2.14.0-RC1 et feuille Channels des classeurs XLSX/ODS. Modèles issus de dLive MIDI Tools de Tobias Grupe, sous licence MIT ; DMT_LICENSE.txt est inclus.

Avant utilisation, ouvrez toujours le fichier généré dans DMT, dLive Director, Avantis Director ou Yamaha CL/QL Editor et vérifiez les labels et le modèle ciblé.

Construire et exporter le synoptique

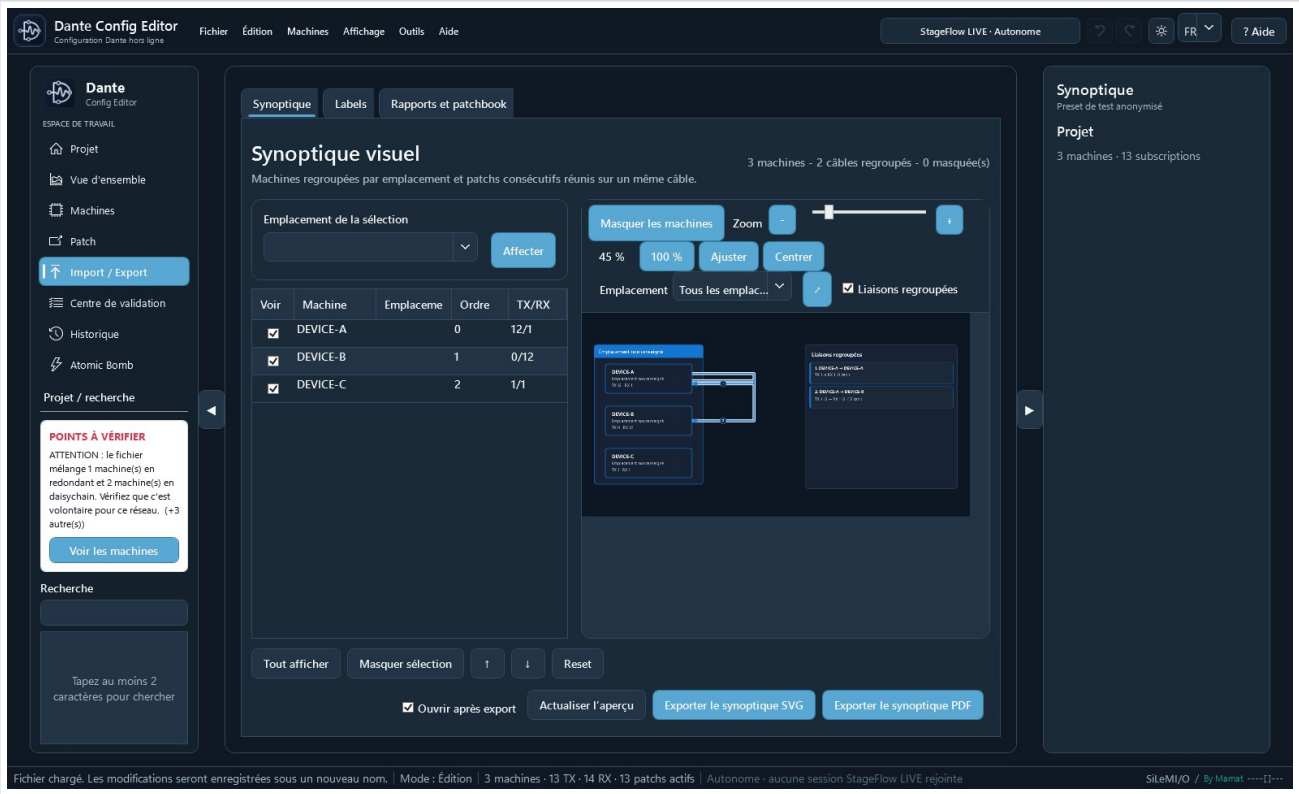

1 emplacement ; 2 ordre et visibilité ; 3 aperçu zoomable ; 4 reset et exports SVG/PDF.


- Sélectionnez une ou plusieurs machines, saisissez ou choisissez un emplacement, puis Affecter.
- À emplacement identique, le plus petit numéro d'ordre place la machine plus haut.
- Décochez Voir pour masquer une machine sans la supprimer du projet.
- Dans l'éditeur visuel, déplacez une machine ou faites glisser le bandeau coloré d'une zone entière ; toutes ses machines et leurs câbles suivent. Cette interaction fonctionne aussi dans la fenêtre d'aperçu séparée.
- Le bouton Machines et zones libère l'espace du diagramme et rouvre à la demande la liste d'emplacement, d'ordre et de visibilité. Reset reconstruit une disposition automatique propre et répartit les grandes zones sur plusieurs colonnes.
- Les patchs consécutifs sont regroupés sur un câble libellé par plage. Une liaison dans les deux sens utilise une seule ligne avec une flèche à chaque extrémité.
- Détacher le synoptique ouvre une fenêtre séparée. Déplacez les machines ou les zones, puis Rattacher revient à la fenêtre principale en conservant la disposition. Le zoom et Ajuster facilitent les grands projets.
- SVG et PDF sont des exports de présentation. Dans un projet StageFlow, Enregistrer conserve emplacements, ordre, visibilité et positions dans le domaine Dante. En mode autonome, ces données restent dans le stockage local de DCE. Elles ne modifient jamais le XML Dante.

Validation, comparaison et Import / Export

- Le Centre de validation regroupe statistiques, erreurs, avertissements, subscriptions locales et compatibilité.
- La comparaison XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat et ses agents.
- Import / Export ouvre d'abord le Synoptique, puis regroupe Labels et Rapports et patchbook. Le synoptique mémorise les emplacements, affiche ou masque les machines, déplace une machine ou une zone complète avec ses câbles, propose un aperçu séparé aux proportions préservées et exporte un SVG ou un PDF ; sa mise en page locale ne modifie jamais le XML Dante.

7. Contrôler, enregistrer et récupérer

Le Centre de validation sépare les erreurs bloquantes, les avertissements et les informations. Lisez la ligne complète : elle précise la catégorie, l'élément concerné, la cause et le chemin XML. Exporter vers Dante Controller relance ces contrôles dans un assistant dédié : une erreur bloque l'écriture, tandis qu'un avertissement doit être lu et confirmé avant de continuer. Les RX libres et les machines volontairement sans TX ou sans RX ne sont pas des anomalies et ne sont plus signalés. Une référence vers une machine ou un canal TX absent d'un preset partiel reste visible comme simple information et n'empêche pas l'export.

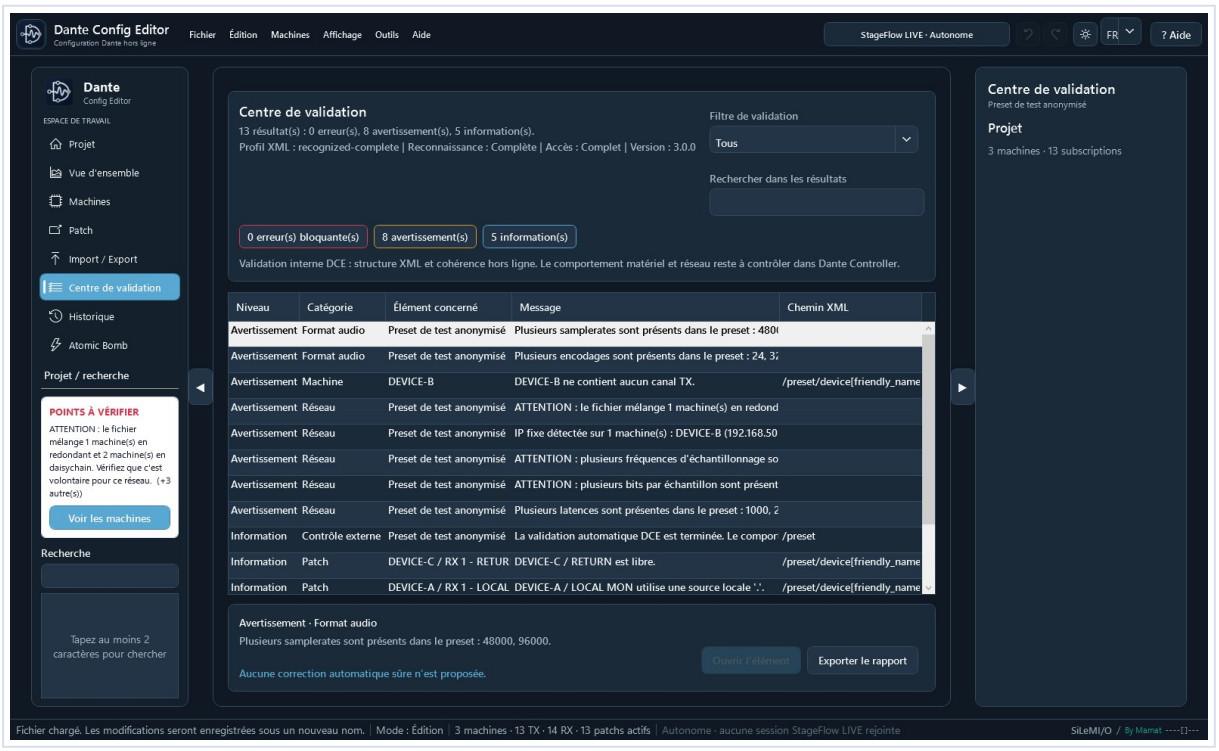

Exemple anonymisé : formats audio mélangés, mode réseau mixte, IP fixe et patch local.

Centre de validation Erreurs, avertissements, formats audio, IP fixes, patchs locaux et chemins XML.	Historique Modifications, comparaison XML, journaux, diagnostic et notices.	Atomic Bomb Catégories configurables et pupitre clé, capot, ARM, LOCK, FIRE.

- Une erreur bloque la sauvegarde ; un warning exige une vérification mais peut décrire une situation volontaire.
- Points à vérifier > Voir les machines applique un filtre pour retrouver rapidement les appareils concernés.
- Modifiées uniquement puis Avant / après permettent de relire précisément le périmètre des changements.
- Historique regroupe modifications, comparaison XML, journaux, diagnostic et accès aux notices.
- Outils > Créer un paquet de support génère un ZIP contenant version, plateforme, compteurs de validation et journaux assainis. Il exclut le XML du projet et les codes de licence, et affiche son SHA-256.

Sauvegarde et validation finale

Utilisez Exporter vers Dante Controller. Le XML temporaire est relu et validé avant de remplacer la destination ; un échec laisse le fichier existant intact. L'export conserve le projet ouvert et son historique. Enregistrer met séparément à jour le projet StageFlow.


Contrôle	Action recommandée
Points à vérifier	Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.
Modifiées uniquement	Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.
Avant / après	Relire les paramètres, canaux et patchs touchés.
Dante Controller	Importer le fichier sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

Récupération automatique

Après une modification, l'application attend brièvement puis écrit la récupération en arrière-plan, sans bloquer l'interface ni remplacer le XML source.

- À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de restaurer ou d'abandonner la session.
- Enregistrer sous crée un nouveau projet de travail. Exporter vers Dante Controller produit une copie sans changer le projet ouvert ni son historique.
- La copie disparaît après sauvegarde ou retour à l'original ; celles de plus de 30 jours sont nettoyées.

8. Atomic Bomb : préparer un exercice

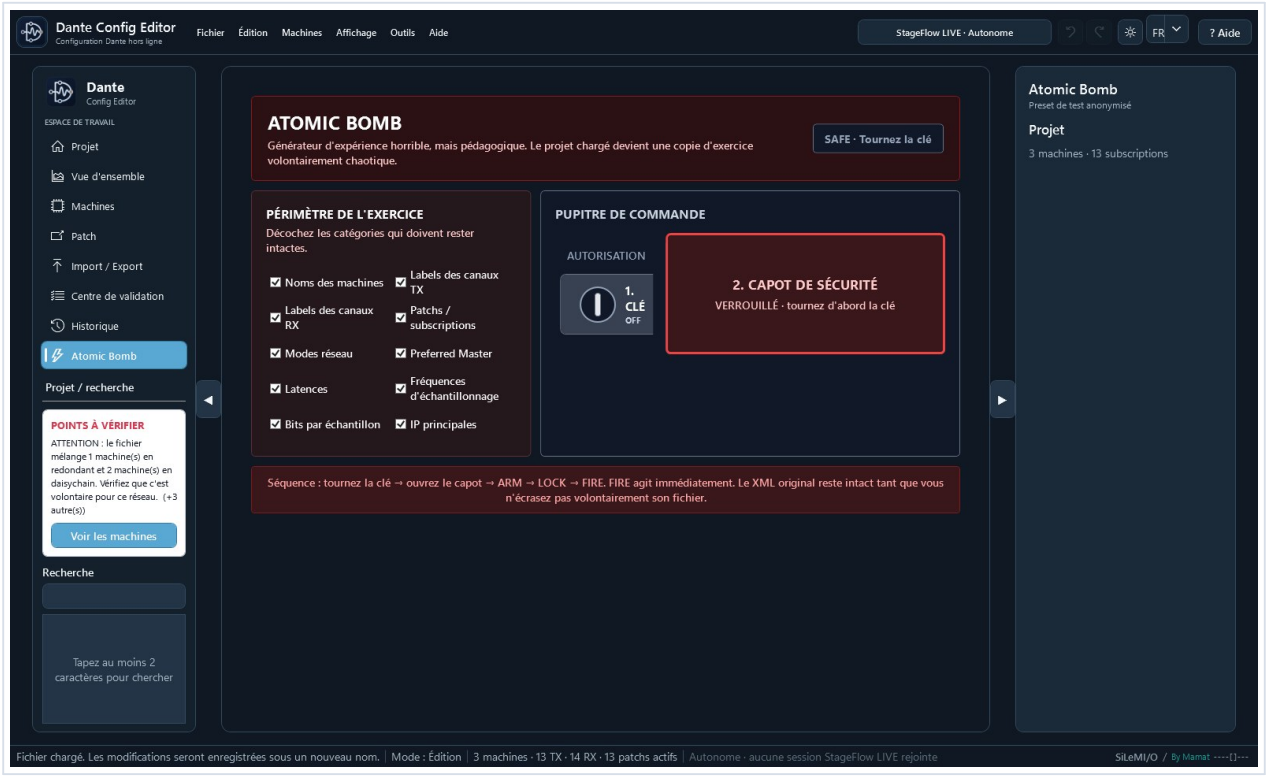

Décochez les catégories à préserver. Tournez la clé pour déverrouiller le capot, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. FIRE modifie immédiatement la copie en mémoire.

- Les catégories couvrent noms, labels, patchs, réseau, Preferred Master, latences, sample rates, bits et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Toute l'opération tient dans une seule étape Annuler action.
- Le XML source n'est jamais écrasé. Utilisez Exporter vers Dante Controller pour produire le fichier d'exercice.

Atomic Bomb ne communique avec aucun appareil. Le fichier d'exercice doit malgré tout être contrôlé dans Dante Controller avant d'être remis aux stagiaires.

Atomic Bomb : créer un exercice

- Ouvrez Outils > Formation > Atomic Bomb. Décochez les catégories à épargner ; toutes sont sélectionnées par défaut. Tournez la clé pour déverrouiller le capot, cliquez sur le capot pour l'ouvrir, puis appuyez sur ARM, LOCK et FIRE. FIRE applique immédiatement l'exercice.
- La copie en mémoire reçoit des noms uniques mythologiques, audio ou humoristiques, ainsi qu'un mélange de patchs, modes réseau, Preferred Master, latences, sample rates, encodages et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Le résumé indique la graine du scénario. L'ensemble s'annule en une seule action et le fichier source n'est jamais écrasé.
- Utilisez Exporter vers Dante Controller pour remettre le preset aux stagiaires, puis vérifiez son import dans Dante Controller.

Ce mode sert uniquement à la formation hors ligne. Il ne dérègle aucun appareil et ne communique pas avec le réseau Dante.

Contrôles avant utilisation

Avant une intervention, relisez le Centre de validation, les changements Avant / après et les subscriptions des machines modifiées. Exportez une copie XML puis ouvrez-la dans Dante Controller. Conservez le preset d'origine : les contrôles de DCE ne remplacent pas la vérification de l'installation réelle.

Limites connues

- En mode hors ligne, les modifications s'appliquent au projet XML. En ligne, les opérations disponibles dépendent de ce que les appareils détectés prennent en charge.
- La compatibilité dépend de la structure du XML ; seul l'import officiel confirme le fichier final.
- L'historique d'annulation conserve au maximum 30 états pour limiter la mémoire.
- La matrice de projet affiche les machines repliées et ne dessine que les cellules visibles. Easy Patch conserve ses sélecteurs de machines. En fenêtre étroite, les barres de défilement de secours donnent accès aux commandes hors de la zone visible.
- Pour macOS, consultez le statut de signature et de notarisation du paquet dans les notes de sa Release. Vérifiez l'origine et le SHA-256 avant toute autorisation ponctuelle.
- Les deux éditions permettent de préparer et d'exporter les XML hors ligne. Les modes Dante en ligne et mixte décrits ici sont disponibles sous Windows.
- Des noms TX dupliqués sont ambigus dans les subscriptions Dante et doivent être renommés avant Easy patch.
- Les classeurs natifs correspondent aux modèles DMT 2.13.0 observés et aux exemples dLive, Avantis, CL5 et QL5 fournis ; JSON/CSV DMT 2.14.0-RC1 est testé séparément.
- Les rôles génériques dupliqués ou ajoutés depuis la banque n'emportent aucun identifiant matériel instance_id/device_id ; seule une importation réelle dans Dante Controller peut confirmer leur utilisation avec une version donnée.
- Nouveau projet produit une structure minimale au format 3.0.0. Contrôlez toujours le fichier final dans Dante Controller avant exploitation.

Aide et informations

Guide ouvre cette notice DCE dans la langue choisie. Aide ouvre Découvrir DCE pour retrouver les points de départ. Le menu Aide contient Démarrage rapide, Notice complète et Guide de la suite SiLeMI/O ; ces PDF sont disponibles hors ligne. Notices à jour : site SiLeMI/O - By Mamat.

Licence et essai

Sans licence valide, le premier lancement de la 2027.3 démarre un essai complet de 30 jours. L'essai fonctionne hors ligne. Une licence valide est nécessaire pour continuer après l'expiration.

- Aide > Licence DCE affiche l'état de l'essai et permet de coller un code.
- Une licence permanente coûte 49 € TTC en France, en un paiement. Pour un code permanent V2, la première activation de ce PC nécessite Internet. La vérification est ensuite locale et hors ligne. Les anciens codes V1 restent acceptés selon leurs règles existantes.
- Acheter ouvre Stripe Managed Payments dans le navigateur ; DCE ne reçoit aucune donnée bancaire et une panne du service de vente ne désactive pas un code déjà reçu.
- Activez un code valide pour accéder à DCE après expiration. L'écran de licence reste accessible pour coller le code ou ouvrir l'achat.
- Une licence déjà activée reste valable lors d'une mise à jour de DCE sur le même poste.

Licence DCE

Sans licence valide, le premier lancement de la 2027.3 démarre un essai de 30 jours utilisable hors ligne. À l'expiration, activez une licence valide pour continuer à utiliser DCE.

Une licence permanente coûte 49 € TTC en France. Une licence permanente déjà valide continue à fonctionner. Pour un code permanent V2, connectez ce PC à Internet pour la première activation. DCE vérifie ensuite le reçu localement.

Réseau Dante local

- Dans Patch DCE, le mode hors ligne affiche le projet XML. Passer en ligne ouvre le choix de session. Démarrer la simulation utilise des appareils fictifs. Pour une session réelle, sélectionnez l'interface Dante et vérifiez le bandeau et l'inventaire. Revenir hors ligne referme la session.
- Entre deux machines détectées, cliquez pour appliquer directement la liaison au réseau. Vous pouvez aussi glisser en diagonale pour une série 1:1 ou garder le même TX pour alimenter plusieurs RX. Échap annule l'aperçu. Lorsqu'un appareil manque, DCE prépare la liaison dans le projet. Si nécessaire, DCE ajoute un rôle local pour l'appareil détecté lorsque ses canaux et le format du projet le permettent.
- Dans la grille, le gris indique une liaison préparée qui attend une machine. À son retour, l'orange indique une liaison prête à comparer ou à appliquer. Un clic sur le point applique le patch si les deux machines sont détectées. Une liaison réseau confirmée est verte en unicast ou bleue en multicast.
- Ouvrez Remplacer / Synchroniser des machines pour comparer le projet au réseau. Vérifiez les correspondances proposées et choisissez les écarts à traiter sur une ou plusieurs machines. Les noms TX/RX, les patchs et les réglages reconnus peuvent être sélectionnés séparément. Choisissez Projet → Réseau ou Réseau → Projet et, si les deux sens sont utilisés, l'ordre d'application. DCE vous avertit avant un envoi qui peut interrompre l'audio.
- Faites un clic droit sur un canal TX pour retrouver ses destinations, ou sur un RX pour retrouver sa source. Cliquez sur un résultat pour déplier les appareils utiles et atteindre la case exacte. FLIP TX □ RX échange la paire sélectionnée avec les TX en haut et les RX à gauche. Les filtres à gauche s'appliquent à la grille en ligne.
- Sur une liaison confirmée, faites un clic droit puis choisissez Passer en multicast ou Passer en unicast. Lisez la confirmation et vérifiez la nouvelle couleur. Le retour d'un flux multicast partagé vers l'unicast se traite dans la gestion des flux, car supprimer un flux peut affecter plusieurs récepteurs.
- Double-cliquez sur un nom de canal pour le modifier. Tirez la poignée d'un canal numéroté pour prolonger une série. En ligne, DCE tente de rétablir les abonnements après un renommage TX et vérifie leur état. En cas de RX non confirmé, contrôlez sa route et le signal avant de poursuivre.
- Appareils, Horloge, Réseau et Événements affichent les données observées. Les compteurs de flux libres sont affichés lorsque les données de l'appareil le permettent. Le traitement H.264 nécessite une distribution WSL avec le composant vidéo compatible. La simulation permet de tester les commandes avec des appareils fictifs. En exploitation, contrôlez le signal et l'état des abonnements.