


GUIDE COMPLET - ÉDITION XML DANTE HORS LIGNE

Dante Config Editor V3.2

Notice complète illustrée

Cet outil est né d'une tentative de pallier ce qui me manquait dans Dante Controller : voir rapidement une configuration entière, corriger les écarts et préparer un preset hors ligne.

DANTE CONFIG EDITOR V3.08
Contrôler et préparer un preset Dante, hors ligne
Une vue d'ensemble rapide, des renommages cohérents et des outils de patch sécurisés.

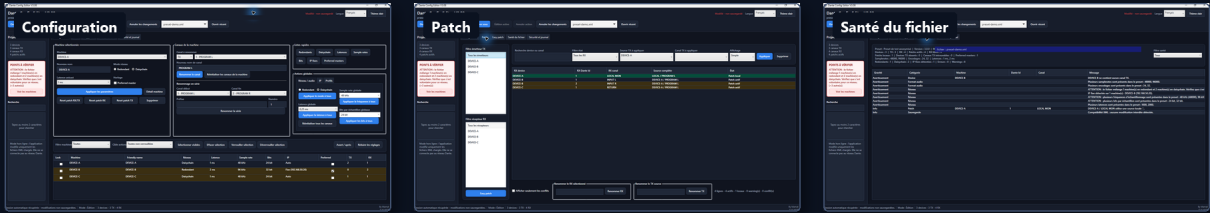

Tout voir rapidement
Latences, fréquences, modes réseau, IP et Preferred Master.

Renommer sans perdre le patch
Les références reconnues suivent les machines et canaux renommés.

Préparer hors ligne
Contrôler, fusionner, modifier puis valider dans Dante Controller.

Outil tiers non officiel - travaillez sur une copie et validez l'import final.

github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3

By Mamat
et ses agents

Vue d'ensemble
Latence, sample rate, réseau, IP,
horloge et canaux sur un même écran.

Renommage cohérent
Les références reconnues suivent les
devices et canaux renommés.

Préparation hors ligne
Contrôlez, fusionnez et modifiez avant
la validation officielle.

Outil tiers non officiel. Il ne se connecte pas au réseau Dante. Conservez toujours l'original et validez le XML final dans Dante Controller.

Projet public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3

Page 1

1. Installation et démarrage

Important : cette application est un outil tiers non officiel Audinate. La V3.2 est la version officielle courante du projet et peut encore contenir des bugs. Elle édite des XML hors ligne, sans connexion au réseau Dante ni API Audinate. Conservez l'original et validez le fichier généré dans Dante Controller avant toute utilisation en production.

L'installateur Windows x64 contient l'application et le runtime .NET 8 nécessaire. Il n'est normalement pas nécessaire d'installer .NET séparément.

- L'installation proposée par défaut se trouve dans Program Files et crée des raccourcis dans le menu Démarrer et sur le Bureau.
- La V3.2 utilise son propre dossier Program Files et crée des raccourcis au nom de la version officielle.
- L'installateur V3.2 remplace les anciennes installations V3 détectées et conserve les données locales de travail.
- Deux DMG autonomes sont distribués pour les Mac Apple Silicon et Intel.
- Les quatre notices PDF françaises et anglaises sont installées et restent accessibles depuis l'application.

2. Principes de sécurité


- Travaillez sur une copie du XML exporté et utilisez Enregistrer sous.
- Le garde-fou suit les machines par identité technique stable, bloque les chemins inconnus et protège les Dante Id, mediaType et instance_id.
- La destination est remplacée atomiquement. Le fichier source et toute destination existante reçoivent une copie dans DanteConfigEditor_Backups.
- L'import réussi dans Dante Controller constitue la validation finale avant exploitation.

3. Ouvrir un projet

Cliquez sur Ouvrir XML, sélectionnez le fichier, puis contrôlez les compteurs de machines, canaux TX/RX et patchs actifs. Les XML avec namespace par défaut sont pris en charge. La langue et le thème restent modifiables à tout moment.

L'essentiel en un écran

La page Configuration répond au besoin d'origine du logiciel : survoler rapidement tout le preset sans ouvrir successivement chaque page de Dante Controller.

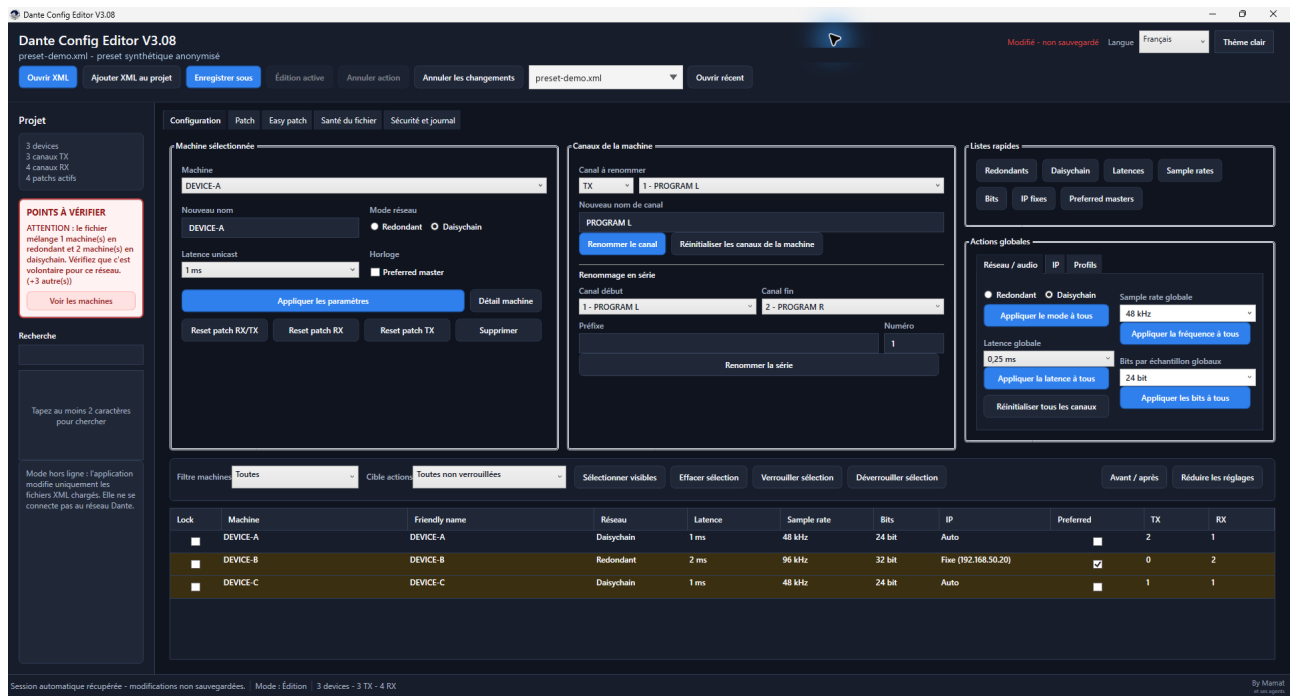

Vue Configuration avec alertes, réglages par machine, renommage des canaux, actions globales et tableau de synthèse.

Repérer Les lignes colorées et le bandeau latéral signalent les écarts importants.	Cibler Filtres, sélection multiple et verrouillage définissent précisément les machines touchées.	Vérifier Avant / après permet de relire les changements avant la sauvegarde.
--	---	--

4. Page Configuration

La page Configuration rassemble la machine sélectionnée, ses canaux, les actions globales et le tableau général.

Machine sélectionnée

- Modifiez ensemble le nom, le mode réseau, la latence et le preferred master avec Appliquer les paramètres.
- Double-cliquez une ligne ou utilisez Détail machine pour régler l'IP, la sample rate, les bits, les canaux TX/RX et le patch de ses entrées RX.
- Les changements d'une fiche machine sont appliqués en groupe avec une seule reconstruction du modèle.
- Les resets peuvent déconnecter les RX, retirer les patchs utilisant les TX, ou effectuer les deux opérations.
- La suppression d'une machine retire aussi les points de patch qui la référencent.

Tableau des machines

- La sélection multiple définit la cible Sélection non verrouillée. La colonne Lock protège les machines des actions globales.
- Le preferred master peut être coché directement. Réduire les réglages agrandit le tableau.

Recherche, filtres et actions globales

- La recherche trouve les machines, canaux et références de patch après au moins deux caractères.
- Les listes rapides filtrent modes réseau, latences, sample rates, bits, IP fixes et preferred masters.
- Modifiées uniquement affiche les machines touchées ; Avant / après détaille chaque différence.
- Choisissez toutes les machines non verrouillées, la sélection ou le filtre affiché. Une prévisualisation précède l'application.

Modifier une machine sans changer de page

Détail machine regroupe les paramètres essentiels et permet de passer directement à une autre machine depuis le menu supérieur.

Détail machine Machine: **DEVICE-A**

Identité et formats

Nom machine: **DEVICE-A**

Mode réseau: ☐ Redondant ☒ Daisychain

Horloge: ☐ Preferred master

Latence unicast: **1 ms**

Sample rate: **48 kHz**

Bits par échantillon: **24 bit**

Adresse IP

Mode IP: ☒ Automatique ☐ Fixe

Adresse IP: **255.255.255.0**

Masque: **0.0.0.0**

Passerelle: **0.0.0.0**

Canaux

TX **RX** **Patch RX**

#	Nom
1	PROGRAM L
2	PROGRAM R

Les changements seront appliqués au XML après validation.

Annuler **Appliquer**

Nom, mode réseau, Preferred Master, latence, sample rate, bits, IP et canaux TX/RX.

- Les onglets TX et RX permettent de renommer les canaux individuellement.
- Patch RX permet de contrôler ou déconnecter les subscriptions reçues par la machine.
- Appliquer valide l'ensemble en une seule opération groupée ; Annuler ne modifie pas le XML.

5. Alertes navigables

Le bandeau Points à vérifier signale les mélanges redondant/daisychain, IP fixes, sample rates multiples et encodages multiples.

- Cliquez sur Voir les machines, choisissez l'alerte puis examinez les devices filtrés.
- Après correction, vérifiez que l'alerte disparaît et consultez Santé du fichier.

6. Profils rapides

Profil	Réglages appliqués
48 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 1 ms	IP automatique
96 kHz / 24 bit / 2 ms	IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Redondant	Mode redondant et IP automatique
48 kHz / 24 bit / 1 ms / Daisychain	Mode daisychain et IP automatique

Vérifiez que chaque matériel accepte la sample rate, les bits, la latence et le mode demandés.

7. Récupération automatique

Après une modification, l'application attend brièvement puis écrit la récupération en arrière-plan, sans bloquer l'interface ni remplacer le XML source.

- À la prochaine ouverture du même XML, choisissez de restaurer ou d'abandonner la session.
- Après Enregistrer sous, le nouveau fichier devient la référence des modifications et récupérations suivantes.
- La copie disparaît après sauvegarde ou retour à l'original ; celles de plus de 30 jours sont nettoyées.

Deux façons de travailler sur le patch

Patch reste l'éditeur tabulaire précis. Easy patch ajoute une sélection visuelle, les plages et un lot cumulatif appliqué en une seule fois.

Dante Config Editor V3.08
preset-demo.xml - preset synthétique anonymisé

Modifier - non sauvegardé Langue: Français Thème: clair

Ouvrir XML Ajouter XML au projet Enregistrer votes Édition active Annuler action Annuler les changements preset-demo.xml Ouvrir récent

Projet
3 devices
3 canaux TX
4 canaux RX
4 patchs actifs

POINTS À VÉRIFIER
ATTENTION ! le fichier mélange 1 machine(s) en redondant et 2 machine(s) en dupliquant. Vérifier que c'est volontaire pour ce réseau. (+3 autres)
Voir les machines

Recherche
Tapez au moins 2 caractères pour chercher

Mode hors ligne : l'application modifie uniquement les fichiers XML chargés. Elle ne se connecte pas au réseau Dante.

Configuration Patch

Recherche device ou canal: Tous les RX Filtre état: Tous les RX Source TX à appliquer: DEVICE-A Canal TX à appliquer: Affichage: Simple Appliquer Supprimer

RX device	RX Id	RX canal	Source complète	État
DEVICE-A	1	LOCAL MON	LOCAL / PROGRAM L	Patch local
DEVICE-B	1	INPUT L	DEVICE-A / PROGRAM L	Patch actif
DEVICE-B	2	INPUT R	DEVICE-A / PROGRAM L	Patch actif
DEVICE-C	1	RETURN	DEVICE-A / PROGRAM L	Patch actif

Renommer le RX sélectionné Renommer RX Renommer le TX source Renommer TX

4 lignes - 4 actifs - 1 locaux - 0 warning(s) - 0 conflits(s)

Session automatique récupérée - modifications non sauvegardées Mode Édition 3 devices - 3 TX - 4 RX

Patch : filtrer les TX/RX, rechercher une source, appliquer ou retirer une subscription et renommer depuis la liste.

Dante Config Editor V3.08
preset-demo.xml - preset synthétique anonymisé

Modifier - non sauvegardé Langue: Français Thème: clair

Ouvrir XML Ajouter XML au projet Enregistrer votes Édition active Annuler action Annuler les changements preset-demo.xml Ouvrir récent

Projet
3 devices
3 canaux TX
4 canaux RX
4 patchs actifs

POINTS À VÉRIFIER
ATTENTION ! le fichier mélange 1 machine(s) en redondant et 2 machine(s) en dupliquant. Vérifier que c'est volontaire pour ce réseau. (+3 autres)
Voir les machines

Recherche
Tapez au moins 2 caractères pour chercher

Mode hors ligne : l'application modifie uniquement les fichiers XML chargés. Elle ne se connecte pas au réseau Dante.

Configuration Patch

Easy patch
Chaque prévisualisation s'ajoute au lot. Appliquez tout en une seule fois quand il est prêt. Aucun changement en attente

Machine réceptrice RX: DEVICE-A Machine émettrice TX: DEVICE-A

Sélection et plage

Canaux RX et source actuelle: 001 - LOCAL MON -> DEVICE-A / PROGRAM L Tout sélectionner

Sélection
Prévisualiser Appliquer Déconnecter Effacer

Patch par plage
Premier RX: 001 - LOCAL MON
Premier TX: 001 - PROGRAM L
Nombre: 1
Prévisualiser Appliquer

Canaux TX disponibles: 001 - PROGRAM L 002 - PROGRAM R Tout sélectionner

Sélectionnez les TX et les RX, puis prévisualisez la sélection ou une plage. Aucun changement en attente

Annuler les changements visuels Appliquer tout le lot

Session automatique récupérée - modifications non sauvegardées Mode Édition 3 devices - 3 TX - 4 RX

Easy patch : RX à gauche, TX à droite, prévisualisation ou application directe, plages et lot cumulatif.

8. Canaux et patchs

- Les canaux TX/RX peuvent être renommés individuellement ou par plage avec {00}, {000}, {n} et {device}.
- Le renommage d'un TX met à jour tous les alias de subscription reconnus dans le projet.
- Les Dante Id ne sont pas renumérotés. Le marqueur local subscribed_device="." est conservé.
- L'onglet Easy patch affiche les RX à gauche et les TX à droite. Les menus et flèches permettent de changer rapidement de machine.
- Sélectionnez autant de TX que de RX pour un appariement un-à-un, ou un seul TX pour alimenter plusieurs RX.
- Plusieurs TX vers un RX et les sélections multiples de tailles différentes sont refusés.
- Le patch par plage demande un premier TX, un premier RX et une quantité exacte ; une plage incomplète est entièrement bloquée.
- Chaque prévisualisation rejoint automatiquement le lot cumulatif sans modifier le XML. Pour les conflits, choisissez annuler, ignorer ou remplacer.
- Appliquer exécute directement la sélection ou la plage avec le lot déjà accumulé ; Appliquer tout le lot valide tout en une seule fois.
- Dans la grille compacte, les RX sont en lignes et les TX en colonnes. Cliquez pour une affectation ou maintenez et glissez horizontalement, verticalement ou en diagonale pour une série sûre.
- Les changements ajoutés au lot restent en attente jusqu'à Appliquer tout le lot. Ils sont alors exécutés en une seule étape d'annulation.
- Dans Détail machine, le menu supérieur passe à une autre machine et protège les modifications non appliquées.

9. Ajouter un XML au projet

- Les machines dont le nom est unique sont toujours importées.
- Seuls les doublons sont proposés au renommage automatique ou manuel.
- Les patchs importés suivent les nouveaux noms des machines renommées.

10. IP et formats audio

- L'IP automatique ou fixe est réglable machine par machine ou globalement.
- Seule l'interface IPv4 principale, network=0 si elle existe, est ciblée. Une interface secondaire n'est pas modifiée.
- Le DNS n'est pas réécrit implicitement. La passerelle ne change que lorsqu'une valeur est fournie par l'action.
- Sample rate et bits sont modifiables par machine, globalement ou via un profil.

Un mauvais réglage peut rendre une machine injoignable ou incompatible. Contrôlez les capacités réelles du matériel.

11. Santé, comparaison et Import / Export

- Santé du fichier regroupe statistiques, erreurs, warnings, patchs libres/locaux et compatibilité.
- La comparaison XML affiche les différences dans un tableau.
- Les exports TXT/PDF portent la version du logiciel et la signature By Mamat et ses agents.
- Import / Export regroupe Labels, Rapports et patchbook et Synoptique. Le synoptique mémorise les emplacements, affiche ou masque les machines en un clic, espace les arrivées denses et exporte un SVG ou un PDF ; sa mise en page locale ne modifie jamais le XML Dante.

Échanger les labels sans modèle externe

Les modèles dLive, Avantis, Yamaha CL/QL et DMT sont inclus dans Dante Config Editor. Un export natif demande seulement le nom et le dossier du nouveau fichier.

Choisir le bon format

Format	Destination	Contenu
JSON / CSV générique	DCE ou outil tiers	Unicode complet. Ne pas importer dans dLive Director.
DMT XLSX dLive / Avantis	dLive MIDI Tools	Classeur officiel DMT ; lignes hors sélection désactivées.
A&H; CSV natif dLive	dLive Director	Structure [Version]/[Channels] dLive et noms Input.
A&H; CSV natif Avantis	Avantis Director	Structure [Version]/[Channels] Avantis et noms Input.
Yamaha ZIP natif CL / QL	CL/QL Editor	Paquet complet de neuf CSV ; seul InName.csv reçoit les labels.

Procédure


- Dans Import / Export > Labels, cliquez sur Exporter des labels.
- Choisissez TX ou RX, les machines, le premier canal et le nombre. Une machine sans TX mais avec des RX bascule automatiquement sur RX.
- Choisissez le format natif correspondant au modèle réel. Les machines sans canal dans le sens choisi ne peuvent pas être cochées.
- Contrôlez l'aperçu. Activez l'adaptation ASCII/8 caractères uniquement si la destination l'exige, puis cliquez sur Exporter.
- DCE ouvre directement Enregistrer sous. La destination est écrite atomiquement et un échec ne détruit pas un fichier existant.

Avant utilisation, ouvrez toujours le fichier généré dans DMT, dLive Director, Avantis Director ou Yamaha CL/QL Editor et vérifiez les labels et le modèle ciblé.


Les classeurs DMT inclus proviennent du projet MIT dLive MIDI Tools de Tobias Grupe. Le fichier DMT_LICENSE.txt est fourni avec l'application.

Contrôler avant d'enregistrer

Les deux dernières pages servent à comprendre les anomalies, produire les rapports et vérifier que seules les modifications attendues seront conservées.

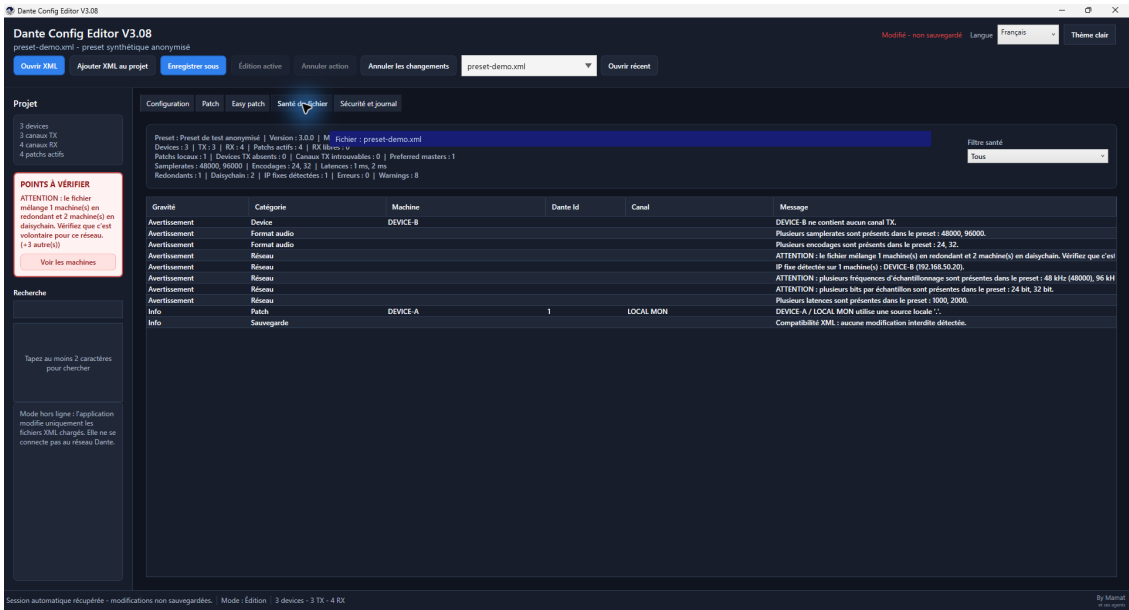

Santé du fichier : erreurs, warnings, formats audio mélangés, IP fixes, patchs locaux et compatibilité.

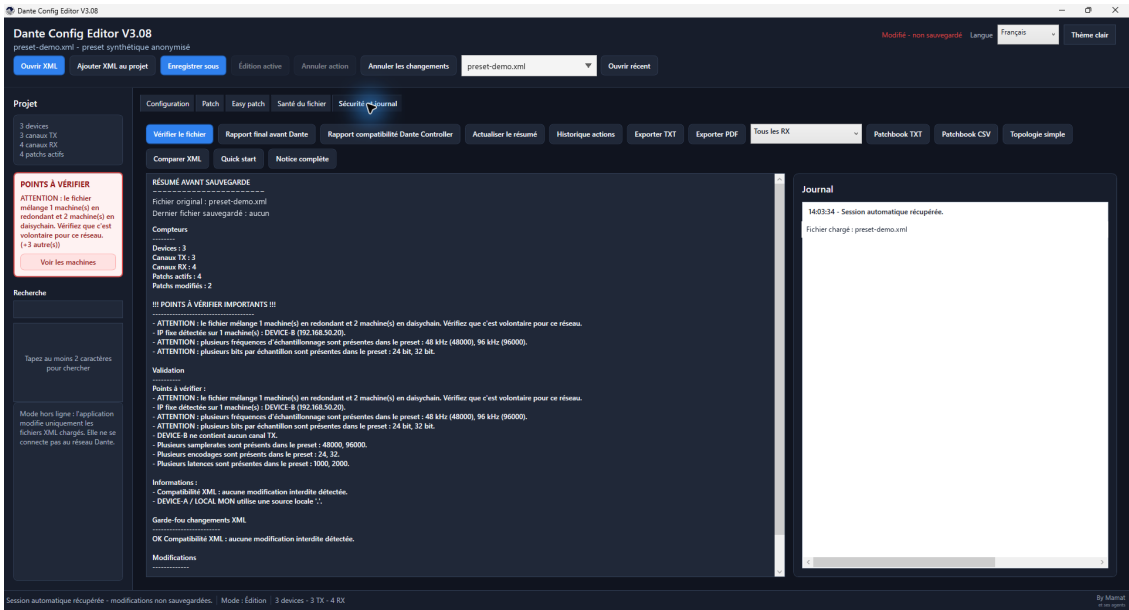

Sécurité et journal : résumé avant sauvegarde, rapports Dante Controller, exports, historique et notices. Atomic Bomb possède désormais son propre onglet.

12. Atomic Bomb : créer un exercice

- Ouvrez l'onglet Atomic Bomb placé après Sécurité et journal. Trois confirmations détaillent les conséquences avant toute modification.
- La copie en mémoire reçoit des noms uniques mythologiques, audio ou humoristiques, ainsi qu'un mélange de patches, modes réseau, Preferred Master, latences, sample rates, encodages et IP principales.
- Les identifiants techniques, namespaces, DNS, passerelles et interfaces secondaires restent protégés.
- Le résumé indique la graine du scénario. L'ensemble s'annule en une seule action et le fichier source n'est jamais écrasé.
- Utilisez Enregistrer sous pour remettre le preset aux stagiaires, puis vérifiez son import dans l'outil Dante officiel approprié.

Ce mode sert uniquement à la formation hors ligne. Il ne dérègle aucun appareil et ne communique pas avec le réseau Dante.

13. Sauvegarde et validation finale

Utilisez Enregistrer sous. Le XML temporaire est relu, le garde-fou vérifie les changements, puis la destination est remplacée atomiquement. Une erreur avant le remplacement laisse l'ancienne destination intacte.

Contrôle	Action recommandée
Points à vérifier	Ouvrir les machines concernées et justifier ou corriger chaque écart.
Modifiées uniquement	Vérifier que seules les machines attendues apparaissent.
Avant / après	Relire les paramètres, canaux et patches touchés.
Dante Controller	Importer le fichier sur une copie de travail avant toute intervention terrain.

14. Tests de non-régression

La suite V3.2 exécute 143 tests Core/Windows et 10 tests Mac sans écran. Ils couvrent notamment les garde-fous XML, sauvegarde et récupération, interfaces IPv4, subscriptions, gros presets, modèles natifs, labels, synoptique, Atomic Bomb, Easy patch et détail machine.

15. Limites connues

- Aucun pilotage en temps réel et aucune communication avec les appareils.
- Aucun SDK/API Audinate et aucun contournement de protocole propriétaire.
- La compatibilité dépend de la structure du XML ; seul l'import officiel confirme le fichier final.
- L'historique d'annulation conserve au maximum 10 états pour limiter la mémoire.
- La matrice affiche uniquement les deux machines choisies pour préserver les performances sur les gros presets.
- Les DMG Mac sont signés ad hoc mais non notariés ; le premier lancement peut nécessiter un clic droit puis Ouvrir.
- L'onglet Windows Easy patch n'est pas reproduit à l'identique sur Mac, qui conserve l'atelier visuel Avalonia.
- Des noms TX dupliqués sont ambigus dans les subscriptions Dante et doivent être renommés avant Easy patch.
- Les modèles natifs correspondent à DMT 2.13.0 et aux exemples dLive, Avantis, CL5 et QL5 fournis. Une évolution des formats peut demander une mise à jour ; validez toujours dans l'éditeur officiel.

16. Aide et informations

Quick start et Notice complète ouvrent automatiquement le PDF français ou anglais selon la langue active. Projet public : github.com/Mamat79/DanteConfigEditorV3 - Crédit : By Mamat et ses agents.