



NOTICE PROFESSIONNELLE

StageDesk v2027

Transférez vos labels et réglages essentiels entre consoles et logiciels audio.

Une source. Un tableau de travail. Une destination. StageDesk évite la ressaisie et adapte chaque transfert aux capacités du modèle choisi.

Récupérer

Choisissez un mode source affiché, puis ouvrez le fichier et l'état de projet proposés.

Convertir

Modifiez labels, couleurs, icônes et réglages essentiels dans une grille commune.

Transférer

Utilisez le mode et l'état cible réellement proposés par le connecteur.

Windows x64 - macOS - Français et English - Édition v2027

SiLeMI/O by Mamat
----□--



Sommaire interactif

Cliquez sur un chapitre pour y accéder. Les signets du lecteur PDF reprennent la même structure et chaque page propose un retour au sommaire.

1. StageDesk en une minute	3
2. Un seul projet, plusieurs outils	4
3. Réseau console : connexion directe	5
4. Réseau console : compatibilités et limites	6
5. Scènes X32/M32 et sauvegardes réseau	7
6. Commencer dans StageDesk, reprendre dans StageFlow	8
7. Enregistrer, copier et suivre les changements	9
8. Créer et remplir le modèle Excel StageDesk	10
9. Le classeur StageFlow : commun et groupes	11
10. Préparer un transfert fiable	12
11. Récupérer la source	13
12. Travailler dans le tableau universel	14
13. Choisir la destination	15
14. Scènes, snapshots et cues	16
15. Adapter les données à la destination	17
16. Sauvegardes et écriture non destructive	18
17. Compatibilités Windows : 1/3	19
18. Compatibilités Windows : 2/3	20
19. Compatibilités Windows : 3/3	21
20. Recettes de conversion	22
21. Gagner du temps au quotidien	23
22. Contrôle avant livraison	24
23. Mises à jour, aide et licence	25
24. Fiche réflexe	26
25. Guide et aide	27



1. StageDesk en une minute

StageDesk centralise les labels et les réglages essentiels d'un projet audio dans un tableau universel, puis les adapte et les transfère vers la console ou le logiciel choisi.

1 Récupérer Choisissez la source, le modèle, puis le mode source et l'état réellement proposés.	2 Modifier Contrôlez les données dans le tableau universel et ajustez seulement ce qui doit changer.	3 Envoyer Choisissez la destination, puis l'un des modes réellement affichés pour ce profil et l'état cible proposé.
--	---	---

Sans ressaisie Les noms, couleurs, icônes et réglages utiles suivent votre préparation.	Sans casser la source L'import conserve le fichier source. Les écritures travaillent sur une sortie choisie.	À la bonne taille Le tableau suit le projet importé et la projection respecte la capacité de la destination.
---	--	--

StageDesk transfère des données de canaux et des réglages essentiels. Il ne remplace pas la préparation artistique complète d'un mix ni la validation dans l'éditeur officiel de la destination.

Les données de travail

- Labels de canaux, couleurs et icônes lorsque le format les expose.
- Affectations DCA, coupe-bas, mute et niveau de fader lorsque la destination les prend en charge.
- Inclusion ou exclusion de chaque canal, avec réglage détaillé par paramètre à la demande.
- Scène, snapshot, cue ou état Current selon le vocabulaire de la machine.



2. Un seul projet, plusieurs outils

StageDesk gère deux projets complets : le Projet StageDesk autonome .smtshow et le Projet StageFlow local .stageflow. Les deux se créent, s'ouvrent et s'enregistrent directement dans StageDesk ; StageFlow reste facultatif.

StageFlow Patch + plan	<-->	Projet .stageflow Un seul Projet StageFlow local UUID et patch communs Domaines applicatifs séparés
StageDesk Préparation console	<-->	
Dante Config Editor Réseau Dante	<-->	
StageMark Implantation + projection	<-->	
StageMon Deux écoutes live	<-->	
AutoCAD Plan technique	<-->	

- Nouveau/Ouvrir un projet StageDesk utilise un fichier .smtshow entièrement autonome.
- Nouveau/Ouvrir un projet StageFlow local utilise un dossier .stageflow ; Enregistrer met à jour le patch commun et le domaine smt/smt.json.
- Les anciens fichiers .smt restent importables.
- Le classeur portable StageFlow V3 s'importe et s'exporte dans les deux sens, avec identifiants stables, valeurs communes et spécifiques aux groupes, et exclusions.
- StageDesk conserve les domaines des autres logiciels lors de l'enregistrement du projet local et partage les identifiants du patch.
- Le badge et son point distinguent clairement Autonome, Projet StageFlow local, Session StageFlow LIVE disponible ou synchronisée, perte de connexion et conflit.
- Connexion StageFlow ouvre le centre de connexion. Choisissez le projet et l'hôte détectés sur le réseau local (ou leur adresse manuelle), puis saisissez le code à six chiffres. Espaces et tirets sont acceptés.
- Une Session StageFlow LIVE rejointe fusionne immédiatement chaque patch externe valide dans le tableau, sans rappeler le snapshot. Le réglage de suivi concerne uniquement le Projet StageFlow local.
- Les alertes sont activées par défaut. Le bandeau orange indique l'ancienne et la nouvelle valeur. Acquitez une alerte ou celles affichées sur ce poste. La pause demandée par StageFlow reste visible sans couper la synchronisation ; la reprise ne rejoue pas les notifications suspendues.
- Sans Session StageFlow LIVE valide, StageDesk reste entièrement manuel ; Recharger applique un changement du Projet StageFlow local uniquement sur demande lorsque son suivi est désactivé.
- Ouvrir le projet ne lance jamais une connexion console, réseau ou DAW ; les chemins mémorisés doivent être resélectionnés explicitement.

StageFlow est gratuit et optionnel. StageDesk détecte une session LIVE existante mais ne la crée jamais et n'envoie aucune commande au matériel.



3. Réseau console : connexion directe

StageDesk communique directement avec la console sur le réseau local, sans DMT ni Mixing Station. Les limites dépendent de la famille. Aucune console physique n'a été validée pour cette livraison : faites une recette hors antenne avant tout usage en production.

- Choisissez la famille, le modèle exact puis Réseau. Utilisez l'IP de contrôle de la console, pas celle de sa carte Dante. Le PC et la console doivent pouvoir communiquer sur ce réseau.
- Simulation ne crée aucune socket. Décochez-la pour une vraie connexion. Détecter ouvre le choix d'interface ; la recherche ne commence qu'après Détecter sur ce réseau. Une IP/hôte peut aussi être saisie.
- La détection cherche la famille et le port choisis, au plus sur le bloc /24 local (253 autres hôtes). Une console sur un autre bloc, un VLAN ou une interface /31-/32 nécessite une IP manuelle. Ce n'est pas un scan de tout le réseau d'entreprise.
- Tester vérifie une réponse au protocole. Lire Current récupère les entrées dans le tableau. Aucune ouverture de projet, changement de langue ou choix de modèle ne lance de connexion.
- En destination, contrôlez Inclure et les cases sous Détails, puis Envoyer. StageDesk relit Current, prépare les différences et sauvegarde les champs relus en .smt avec SHA-256 avant la confirmation finale.
- L'envoi agit sur Current, pas sur une scène enregistrée. Vérifiez le rapport et la console. Arrêter cesse les commandes suivantes ; il ne restaure pas celles déjà envoyées. Sur petit écran, faites défiler les panneaux ou repliez-les pour agrandir le tableau.

Gardez un show constructeur complet avant toute écriture. La sauvegarde StageDesk contient seulement les champs effectivement lus, pas le routage, les gains, le 48 V, les traitements ou les scènes. Elle ne constitue pas une restauration automatique. Le réseau de contrôle doit être isolé : ces protocoles ne sont ni chiffrés ni authentifiés.



4. Réseau console : compatibilités et limites

Famille	Transport	Paramètres réseau
Yamaha DM7 / RIVAGE PM	TCP 49280	Labels, couleurs, icônes, DCA, HPF actif/fréquence, mute, fader.
Yamaha CL / QL	TCP 49280	Labels, couleurs, icônes, DCA, mute, fader. HPF exclu.
Yamaha TF / DM3	TCP 49280	Labels, couleurs, icônes, mute, fader. DCA/HPF exclus. Labels 8 caractères ASCII.
A&H dLive / Avantis	TCP 51325	Lecture : labels/couleurs. Écriture : labels/couleurs relus ; DCA/mute/fader envoyés sans relecture ; HPF uniquement dLive, sans relecture.
Behringer X32 / Midas M32	UDP 10023	32 entrées : labels, couleurs, icônes, DCA, HPF, mute, fader, avec relecture. Labels ASCII 12 caractères.
Behringer WING	UDP 2223	40 canaux + 8 aux : labels, couleurs, icônes, mute, fader, avec relecture. Labels ASCII 16 caractères. DCA/HPF exclus.

La capacité du modèle limite les entrées traitées. dLive reste borné à 128 et Avantis à 64 entrées réseau, y compris dPack ; aucune extension non validée n'est promise. Un nom de modèle retourné n'est pas une authentification ; A&H ne permet ici que de vérifier les réponses au protocole du profil choisi.

Particularités WING et Allen & Heath

- WING : si l'apparence est liée à la source (clink), modifier un label/couleur/icône désactive ce lien cosmétique ; les champs visibles non cochés sont conservés. Le routage n'est pas modifié.
- dLive/Avantis : le canal MIDI doit correspondre à celui de la console. Les champs non lus ne sont pas inventés et restent décochés à l'import. Les faders utilisent les pas MIDI du protocole ; envoyés sans relecture ne signifie pas vérifiés.

Les autres familles gardent leurs transferts par fichier. SQ/Qu n'exposent pas ici de labels via le protocole MIDI documenté ; StageDesk ne transforme pas un port ouvert ou un éditeur hors ligne en preuve de compatibilité réseau.



5. Scènes X32/M32 et sauvegardes réseau

Importer une scène

- En source X32/M32 Réseau, cliquez Importer une scène. La liste des emplacements 000-099 est lue sans rappel. Choisissez une scène occupée.
- StageDesk sauvegarde les paramètres lisibles de Current, puis demande une confirmation distincte : le rappel peut changer tout le mix, routage, gains, effets, niveaux et mutes. Conservez auparavant un show constructeur complet et travaillez hors antenne.
- Après l'accusé de rappel, StageDesk lit Current. La console reste sur l'état rappelé. Les Safes s'appliquent : certaines valeurs antérieures peuvent être conservées. La lecture n'est pas atomique : aucun autre opérateur ou logiciel ne doit modifier la console pendant l'import.

Mémoriser Current

- Envoyez d'abord les modifications cochées et vérifiez-les. Mémoriser Current enregistre tout l'état de la console, pas seulement le tableau StageDesk.
- Choisissez un emplacement vide et un nom ASCII de 1 à 16 caractères. StageDesk vérifie de nouveau qu'il est vide, demande confirmation, envoie une seule commande et relit le nom/état.
- Un emplacement occupé est refusé. Le protocole n'offre pas de réservation atomique : aucun autre opérateur ou logiciel ne doit mémoriser dans ce même emplacement pendant l'opération. En cas de réponse perdue, aucun rappel/stockage n'est répété automatiquement : vérifiez la console.

Retrouver la sauvegarde

Le chemin exact figure dans la confirmation. Windows : %LOCALAPPDATA%/SMT/NetworkBackups. macOS : ~/Library/Application Support/SMT/NetworkBackups. Le .smt se rouvre en Simulation et conserve les valeurs effectivement lues ; le fichier .sha256 permet d'en contrôler l'intégrité. Ce n'est ni un show complet ni une restauration automatique.

Pour Yamaha, dLive, Avantis et WING, cette version travaille sur Current en réseau. Utilisez le workflow de projet natif pour les scènes/snapshots sauvegardés, ou mémorisez Current depuis la console après contrôle.



6. Commencer dans StageDesk, reprendre dans StageFlow

StageFlow n'est pas un point de départ obligatoire. Pour échanger une production complète entre les logiciels, utilisez le projet local .stageflow, qui est un dossier et non un fichier unique.

- Dans Fichier, créez un projet StageFlow local. Nommez la production, puis remplissez ou importez les canaux dans StageDesk.
- Préparez GENERAL, puis les patchs des groupes. Donnez des noms explicites aux entrées et contrôlez les numéros, microphones, groupes et notes. Une paire désigne ici une ligne de patch ; deux lignes L/R restent deux lignes distinctes.
- Enregistrez dans un nouveau dossier, par exemple Festival.stageflow. Le dossier contient project.json, patch.json et les réglages StageDesk dans smt/smt.json.
- Dans StageFlow, ouvrez ce dossier ou son project.json selon le sélecteur proposé. Contrôlez GENERAL, chaque groupe, les noms et les microphones avant de poursuivre.
- Enregistrez dans StageFlow, puis ouvrez de nouveau le même projet local dans StageDesk. Les identifiants permettent de retrouver les entrées existantes sans les recréer.
- Pour déplacer le projet vers un autre ordinateur, copiez tout le dossier .stageflow, y compris les sous-dossiers des autres logiciels. Ne transmettez pas patch.json seul.

Exemple : un micro différent pour un groupe

GENERAL contient Kick avec Beta52. Le patch BAND A se base sur GENERAL et définit D6 pour cette même entrée. La relation et l'identifiant de base relient les deux lignes ; il ne s'agit pas de deux entrées sans rapport.

Un projet StageDesk .smtshow reste autonome. Pour un aller-retour comprenant les domaines des autres logiciels, conservez le projet .stageflow complet. Un export de sélection et un classeur ne remplacent pas ce dossier.



7. Enregistrer, copier et suivre les changements

Action	Résultat et précaution
Enregistrer	Met à jour le patch commun et les réglages StageDesk. Les autres domaines et les champs inconnus conservés sont repris. Les modifications incompatibles d'une même valeur provoquent un conflit explicite.
Enregistrer sous	Crée une copie du projet local avec les domaines et ressources des autres logiciels. Les fichiers source restent intacts. Les sessions LIVE et verrous temporaires ne deviennent pas une session active dans la copie.
Exporter une sélection	Prépare une publication des patchs choisis. Le patch GENERAL et les bases nécessaires sont ajoutés. Vérifiez les options de données : une exportation volontairement réduite n'est pas une archive complète.
Projet local modifié ailleurs	Le suivi du projet local et la commande Recharger déterminent quand relire les fichiers. En cas de modifications locales en cours, consultez le conflit avant de continuer.
Session LIVE rejointe	Les changements valides reçus sont fusionnés dans le tableau. Une pause d'alertes ne met pas en pause les données. Les droits et l'état de connexion restent applicables.

Ce qui reste propre à chaque logiciel

StageDesk affiche les données de patch qu'il sait éditer. Les domaines de placement, d'écoute ou d'autres modules restent dans le dossier même lorsqu'ils n'ont pas d'écran StageDesk. Conserver un domaine ne signifie pas que StageDesk sait commander sa fonction.

Un fichier enregistré n'est pas une connexion LIVE. Dans Connexion StageFlow, choisissez l'hôte et le projet, puis utilisez le code d'appairage. StageDesk ne crée pas de serveur de télécommande autonome ; son accès mobile passe par le portail StageFlow.

Si l'enregistrement est refusé

Un UUID dupliqué, une base absente, un fichier déclaré manquant, un format inconnu ou un conflit doit être corrigé dans une copie. Conservez votre préparation et la version externe. Une copie contenant un lien de dossier est refusée : copiez d'abord ses ressources réelles dans le projet.

8. Créer et remplir le modèle Excel StageDesk

Ce modèle sert au tableau de canaux : labels, couleurs et réglages essentiels. Il est distinct du classeur de groupes StageFlow décrit à la page suivante.

- Choisissez Fichier > Modèle Excel StageDesk > Créer et ouvrir une copie. Enregistrez une copie .xlsx dans votre dossier de production. Le modèle reprend les canaux courants ; un tableau vide produit des lignes à renseigner.
- Gardez les en-têtes de la première ligne. Les colonnes sont reconnues par leur nom, pas par leur position. Le lecteur simple utilise la première feuille du classeur.
- Renseignez Canal avec un entier unique, puis Label avec le nom souhaité. Mettez Inclus à VRAI pour les lignes à transférer. Une ligne sans Canal n'est pas importée.
- Utilisez les listes du modèle pour les booléens, couleurs, icônes et pentes. Les colonnes Appliquer décident quels paramètres seront envoyés ; elles ne remplacent pas Inclus.
- Enregistrez le classeur, revenez dans StageDesk et choisissez Importer la copie modifiée. Vérifiez le nombre de lignes, les noms et les cases avant de choisir Valider puis la destination.

Colonnes	Contenu attendu
Canal ; Label ; Inclus	Exemple : 1 ; Kick ; VRAI. Canal est obligatoire pour importer la ligne, sans doublon, dans la capacité universelle du tableau.
Couleur ; Icône ; DCA	Exemple : Red ; Kick ; 1. Les valeurs acceptées à l'export dépendent du profil de destination.
HPF actif ; HPF Hz ; Pente dB/oct	Exemple : VRAI ; 80 ; 12. Utilisez des nombres et une pente proposée par le modèle.
Muet ; Fader dB	Exemple : FAUX ; -3.5. Le niveau doit être un nombre fini.
Appliquer label/couleur/icône/DCA/HPF/muet/fader	VRAI ou FAUX pour chaque paramètre. Les données originales sont des références, pas les nouveaux labels à envoyer.

Ne confondez pas Label original et Label. Corrigez les doublons et valeurs invalides signalés avec leur ligne. Gardez les valeurs utiles comme texte ou nombres simples, sans dépendance à un autre classeur.



9. Le classeur StageFlow : commun et groupes

- Dans le menu Modèle Excel, choisissez Créer un classeur StageFlow. Indiquez le nom, le nombre de paires et de groupes, puis la langue du classeur.
- Dans Commun, renseignez Sources, Mic et Commentaires à partir de la ligne 5. Exemple paire 1 : Kick, Beta52, Centre batterie.
- Dans le groupe BAND A, une valeur spécifique remplace la valeur commune pour ce groupe. Laissez la valeur spécifique vide pour reprendre celle du commun, lorsque la paire commune est incluse.
- Les rubriques Balances / Soundcheck et show servent aux indications de planning du groupe. Elles sont différentes des valeurs spécifiques de source ou de microphone.
- Conservez les feuilles, numéros de paires et la feuille technique masquée _StageFlow : elle porte les identifiants stables. Ne recréez pas un classeur vierge pour mettre à jour un projet existant.
- Enregistrez puis utilisez Importer un classeur StageFlow. Contrôlez les groupes et les paires reprises, puis enregistrez le projet .stageflow. Pour repartir du travail courant, utilisez Exporter le classeur StageFlow.

Cas	Interprétation
Commun = Kick / Beta52 ; groupe vide	Le groupe reprend les valeurs communes pour une paire incluse.
Commun = Kick / Beta52 ; groupe Mic = D6	Ce groupe utilise D6. Les autres groupes continuent à utiliser Beta52.
Paire commune supprimée du groupe	La relation d'exclusion doit être conservée par le classeur, plutôt que renuméroter toutes les lignes.
Classeur sans identifiants ou structure altérée	Réexportez un modèle depuis une copie du projet et reportez les valeurs ; contrôlez les correspondances avant d'enregistrer.

Le classeur portable V3 transporte les paires, groupes, valeurs communes et spécifiques, exclusions et identifiants. Il n'est pas une sauvegarde des placements, de l'audio, des médias ni de tous les réglages propres aux logiciels. Archivez aussi le dossier .stageflow.



10. Préparer un transfert fiable

Une préparation de deux minutes évite les ambiguïtés au moment de l'export.

À préparer	Décision à prendre	Exemple
Source	Système, modèle, mode affiché, puis fichier ou état proposé.	DM7 - projet .dm7f - Scène 1.00
Données	Canaux à inclure et paramètres à transférer.	Labels, couleurs, DCA, HPF
Destination	Modèle exact et capacité cible.	Yamaha CL5 - profil CL5
Mode	L'un des modes réellement affichés pour le profil.	Projet existant avec backup automatique
Cible	Projet et état proposés par le connecteur.	Projet_CL5 - Scène Balance

Conservez toujours le projet source. Si vous choisissez explicitement d'écraser un fichier existant, StageDesk crée d'abord dans le même dossier une sauvegarde sans horodatage, préfixée Bckp_, puis Bckp2_ si nécessaire.

Noms de fichiers

- Utilisez un nom court, descriptif et sans caractères interdits par la destination.
- StageDesk nettoie le nom final et applique l'extension native attendue, par exemple .tar.gz pour les shows Allen & Heath reconnus.
- Le nom proposé suit la langue de l'interface : Nouvelle préparation ou New preparation.

Avant une écriture de projet

- Sélectionnez le modèle exact et conservez le projet source inchangé.
- Exportez vers une copie ou confirmez le remplacement uniquement après création du backup Bckp_.



11. Récupérer la source

Commande	Action
Système	Choisissez une famille réellement exposée : Yamaha, Allen & Heath, Avid, Midas, Soundcraft, SSL, logiciel ou échange tabulaire.
Modèle	Choisissez le modèle exact. Il détermine la capacité, la longueur des labels et les valeurs disponibles.
Mode	Choisissez le mode fichier réellement présenté pour la source sélectionnée.
Fichier source	Choisissez le projet à lire. StageDesk détecte les scènes ou snapshots disponibles.
Scène / snapshot	Sélectionnez l'état à récupérer. Les données importées apparaissent dans le tableau universel.
Importer	Lancez la lecture. Le fichier source reste intact.

Changer de source

Vous pouvez ouvrir une autre famille de console ou une autre session sans redémarrer StageDesk. Le nouveau choix remplace la source active, tandis que le tableau déjà préparé reste votre espace de conversion jusqu'à la prochaine importation.

Contrôlez toujours le résumé d'import : nombre de canaux, scène choisie et données récupérées. La taille du tableau doit correspondre au contenu du projet, pas à une valeur fixe.

Source locale

- Ouvrez le projet dans son éditeur constructeur avant l'import si son intégrité doit être confirmée.
- Donnez un nom explicite à la préparation StageDesk après la lecture.
- La lecture par StageDesk conserve le fichier source et ne remplace pas l'archivage du show.



12. Travailler dans le tableau universel

Le tableau est le coeur de StageDesk. Il conserve les données récupérées lorsque vous changez de destination et rend les modifications rapides même sur un grand projet.

Zone	Usage
Inclure	Seule case visible par défaut. Décide si le canal participe au transfert.
Scène / snapshot source	Rappelle l'état d'origine de la ligne.
Données originales	Labels, couleurs et icônes lus dans la source.
Données de travail	Valeurs à adapter avant export : label, couleur, icône, DCA, HPF, mute, fader.
Détails	Affiche les cases Appliquer par paramètre. Les champs réellement récupérés et transférables sont cochés ; les champs absents ou non pris en charge restent décochés.

Tout cocher
Inclut tous les canaux visibles ou coche la colonne de détails choisie.

Copier / Coller
Échange une cellule, une plage ou des lignes avec un tableur.

Valider
Contrôle les valeurs avant de choisir la destination.

Recopie intelligente

- Saisissez Mic 1 puis tirez la poignée pour obtenir Mic 2, Mic 3, Mic 4.
- Pour une série stéréo, FX1L poursuit FX1R, FX2L, FX2R, puis FX3L et FX3R.
- La même logique s'applique aux textes qui se terminent par un numéro ou par un numéro suivi de L/R.

Laissez Détails fermé pour aller vite. Ouvrez-le uniquement lorsqu'un transfert doit exclure un paramètre précis sans exclure tout le canal.



13. Choisir la destination

Le panneau Envoyer suit la même logique pour chaque connecteur : choisir le système, le modèle, puis l'un des modes réellement exposés pour cette destination.

Mode	Quand l'utiliser	Résultat
Nouveau projet	Le connecteur propose ce mode.	StageDesk demande un dossier, un nom de projet, l'état initial lorsqu'il est proposé et parfois un modèle natif local validé.
Projet existant	Le connecteur sait écrire le format cible.	StageDesk ouvre le projet et propose uniquement les états qu'il sait réellement modifier.

Créer un nouveau projet

- Choisissez Nouveau projet, puis le dossier parent.
- Saisissez le nom du projet. Le nom devient celui du fichier ou du dossier de session selon la destination.
- Saisissez le nom de la scène ou du snapshot initial lorsqu'il est proposé.
- Utilisez uniquement les modes Nouveau projet proposés par StageDesk pour le profil choisi.
- Sélectionnez Exporter. StageDesk affiche le chemin et un résumé ; Nuendo et Harrison ajoutent une procédure d'ouverture détaillée.

Écrire dans un projet existant

- Choisissez le projet de destination : ses scènes et snapshots sont listés séparément de ceux de la source.
- Sélectionnez une cible existante ou créez-en une nouvelle uniquement si le connecteur propose cette action.
- Si le même chemin de sortie est choisi, confirmez l'écrasement ; la sauvegarde automatique est créée avant l'écriture.



14. Scènes, snapshots et cues

Les états de console ne sont pas une notion Yamaha uniquement. StageDesk affiche cependant chaque état uniquement du côté où sa lecture ou son écriture est prouvée.

Terme	Familles courantes	Ce que fait StageDesk
Scène	Yamaha, SQ, Qu, GLD, Soundcraft Vi, HD96 et X32/M32	Liste les scènes disponibles et n'affiche une cible que si son écriture est bornée par le format.
Snapshot	dLive, Avantis, WING, DiGiCo SD/Quantum et sessions Harrison/Ardour	Avantis et dLive écrivent Current ou un snapshot, peuvent créer un snapshot et un nouveau show pour les variantes proposées.
Cue	SSL Live	Affiche une cue uniquement si le connecteur sait la lire ou l'écrire ; VENUE S6L reste limité à Current.
Current	État courant dans un fichier	Lit ou écrit l'état actif uniquement lorsque le format local et le connecteur l'exposent.

Source et destination sont deux choix indépendants. StageDesk présente les scènes, snapshots, cues et modes de transfert adaptés au profil sélectionné.

Exemple CL / QL

Choisissez une scène .CLF reconnue ou créez un projet depuis l'un des cinq profils CL1, CL3, CL5, QL1 ou QL5. StageDesk adapte les données au modèle et recalcule le checksum MEMAPI du fichier produit.

Exemple Allen & Heath

Un show Bridge-3/4/5 Avantis, Avantis dPack, Avantis Solo ou Avantis Solo dPack peut alimenter le tableau. StageDesk écrit Current ou un snapshot et crée un nouveau snapshot ou show depuis le modèle standard/dPack correspondant. Pour dLive, le tableau peut alimenter Current, un snapshot existant ou un nouveau snapshot nommé ; le moteur commun de 128 entrées sert aux variantes proposées.



15. Adapter les données à la destination

Les consoles n'utilisent pas toutes les mêmes palettes, longueurs de labels ou familles d'icônes. StageDesk transforme ces différences en décisions explicites au lieu de bloquer le travail.

Situation	Proposition StageDesk	Votre choix
Couleur inconnue	Couleur autorisée la plus proche ou valeur neutre.	Accepter, choisir une autre couleur ou ne pas transférer ce paramètre.
Icône absente	Icône équivalente ou Blank.	Choisir l'équivalent le plus lisible sur la console.
Label trop long	Troncature compatible avec aperçu.	Corriger le nom ou accepter la proposition.
Canaux en trop	Projection limitée à la capacité du modèle.	Exclure, réordonner ou choisir un modèle plus grand.
Paramètre non exposé	Le paramètre reste dans le projet StageDesk mais n'est pas écrit vers cette destination.	Poursuivre le transfert des données compatibles.

Mémoriser une substitution

- Cochez Mémoriser pour appliquer le même remplacement lors d'une prochaine rencontre.
- La règle est liée au type de destination et au paramètre concerné.
- Ouvrez Outils > Substitutions enregistrées pour modifier ou supprimer une règle.

Le but de l'adaptation est d'aboutir à un export exploitable. Relisez le récapitulatif final : valeurs adaptées, canaux exclus et paramètres transférés.



16. Sauvegardes et écriture non destructive

StageDesk sépare toujours la source, le tableau de travail et la destination. Cette séparation permet de recommencer une conversion sans altérer la préparation de départ.

Action	Protection appliquée
Importer	Lecture seule du projet source.
Créer un projet	Écriture dans un nouveau fichier ou dossier portant le nom choisi.
Projet existant	Avertissement, confirmation, backup Bckp_ (puis Bckp2_) sans horodatage dans le même dossier, puis remplacement du projet choisi.
Annuler	Le tableau StageDesk reste disponible tant que vous ne créez pas une nouvelle préparation.

Après l'export

- Notez le chemin complet affiché par StageDesk.
- Ouvrez le fichier généré dans l'éditeur officiel de la console ou du logiciel.
- Ouvrez ou rappelez le résultat lorsqu'il y en a un, puis contrôlez plusieurs canaux représentatifs.
- Sur une machine physique, comparez avant toute répétition ou diffusion.

Une sauvegarde automatique protège l'ancien fichier ; elle ne remplace pas votre archivage de production. Conservez une copie séparée du show validé.



17. Compatibilités Windows : 1/3

I = import ; E = export vers une copie ou un projet existant ; N = nouveau projet. Ces sens portent sur le format indiqué, pas sur une connexion au matériel.

Famille	Format	Sens	Limites utiles
Yamaha DM7 / DM3	.dm7f / .dm3f	I / E / N	DM7 / Compact 120/72 ; DM3/Standard 16. Current et scènes.
Yamaha CL / QL	.CLF	I / E / N	CL1/3/5, QL1/5 ; labels 8 octets ; profil exact requis.
Yamaha TF	.TFF	I / E / N	TF1/3/5/RACK ; Current, scènes A/B ; capacité du modèle.
Yamaha RIVAGE PM	.RIVAGEPM 7.1.0	I / E / N	PM3/5/7/10 ; DSP 120/144/288 selon profil. Validation cible requise.
A&H dLive / Avantis	Show natif / native	I / E / N	dLive 128 ; Avantis standard/dPack, Bridge-3/4/5. Labels/couleurs, Current et snapshots.
A&H SQ / GLD	Show natif / native	I / E / N	48 entrées ; SQ scènes, GLD .tar.bz2. Certains modèles restent à contrôler dans l'éditeur cible.
A&H Qu classique	Show natif / native	I / E	Qu-16/24/32/Pac/SB ; labels et création de scène dans show existant. Qu-5/6/7 exclus.

Le choix du modèle et de l'état détermine les champs transférables. Contrôlez la copie dans l'éditeur cible avant usage sur console. Cette matrice décrit les fichiers ; les connexions LAN sont détaillées au chapitre Réseau console.



18. Compatibilités Windows : 2/3

I = import ; E = export vers une copie ou un projet existant ; N = nouveau projet. Ces sens portent sur le format indiqué, pas sur une connexion au matériel.

Famille	Format	Sens	Limites utiles
X32 / M32	.scn	I / E / N	32 entrées ; une scène. Nouveau = scène minimale partielle ; .shw exclu.
WING	.snap snapshot.11	I / E / N	40 canaux + 8 auxiliaires ; un snapshot, pas un show multiple.
DiGiCo SD / Quantum	.ses V2242	I / E / N	Modèle exact ; labels ASCII ; écriture snapshot. Couleurs/icônes exclues.
VENUE S6L	.dsh / Offline 8.2	I / E / N	E6L/E6LX 112 à 256 ; labels MicLine de Current uniquement.
SSL Live / System T	.show / SOLSA 6.x	I / E / N	SOLSA installé sous Windows requis ; cue existante. System T T25/T80/TE1/TE2 48/96 kHz, VTE1/VTE2 48 kHz : profil exact.
Soundcraft Vi	Dossier / Virtual Vi 6	I / E / N	96/128 entrées selon profil ; labels longs/couleurs. CueList moderne exclue.
Midas HD96	.show / Excel 144	I / E	Scènes existantes ou nouvelles dans un show ; pas de show vierge. Contrôle final éditeur requis.

Le choix du modèle et de l'état détermine les champs transférables. Contrôlez la copie dans l'éditeur cible avant usage sur console. Cette matrice décrit les fichiers ; les connexions LAN sont détaillées au chapitre Réseau console.



19. Compatibilités Windows : 3/3

I = import ; E = export vers une copie ou un projet existant ; N = nouveau projet. Ces sens portent sur le format indiqué, pas sur une connexion au matériel.

Famille	Format	Sens	Limites utiles
StageDesk / StageFlow	.smtshow / .stageflow	I / E / N	Projet complet local ; .stageflow = dossier. Ancien .smt importable.
Tableur / Spreadsheet	.xlsx / .csv	I / E / N	Tableau canaux ; première feuille pour import simple. Classeur StageFlow V3 séparé.
Dante Config Editor	XML / CSV	I / E / N	Labels RX de la machine choisie ; TX inchangés. Aucun pilotage Dante.
REAPER	.rpp	I / E / N	État enregistré ; pas de bibliothèque snapshots. Vérifier dans REAPER.
LiveTrax 3 / Mixbus 10	.ardour	I / E / N	Sessions et noms/couleurs ; nouveaux modèles neutralisés, sans médias ni plug-ins. Mixbus : Lua aussi.
Nuendo 14	DAWproject 1.0	I / E / N	Importer DAWproject dans Nuendo ; pas de lecture/écriture directe .npr. Montage/médias/plugin exclus.
Sequoia Pro 17	.VIP	I / E / N	Labels/mutes, Current ; modèle 128 pistes. Chemin ASCII ≤255 octets ; couleurs/faders exclus.
Ableton Live 12	.als	I / E / N	Set existant ou nouveau modèle limité à 2 pistes audio ; pas de clips/devices/médias dans le modèle.

Le choix du modèle et de l'état détermine les champs transférables. Contrôlez la copie dans l'éditeur cible avant usage sur console. Cette matrice décrit les fichiers ; les connexions LAN sont détaillées au chapitre Réseau console.



20. Recettes de conversion

Besoin	Parcours recommandé
DM7 vers dLive	Importer le .dm7f et la scène source > vérifier labels et couleurs > choisir dLive > choisir Nouveau projet ou Projet existant > choisir ou créer le snapshot cible > adapter les couleurs > exporter le .tar.gz. En Projet existant, StageDesk crée le backup puis remplace le show choisi.
Avantis vers LiveTrax	Importer le show .tar.gz et la scène > exclure les canaux inutiles > choisir LiveTrax 3 > Nouveau projet > donner le dossier parent et le nom de session > exporter puis ouvrir la session.
Tableau vers CL5	Importer le tableau > choisir Yamaha CL/QL puis CL5 > Nouveau projet > exporter le .CLF > ouvrir le résultat dans CL Editor.
Console vers Nuendo	Importer la scène > choisir les canaux > sélectionner Nuendo 14 > exporter DAWproject > dans Nuendo, utiliser Fichier > Importer > DAWproject.
Console vers DCE	Importer le projet console > choisir DCE > créer un XML depuis la banque ou ouvrir un XML existant > choisir ou ajouter la machine > exporter les canaux vers ses Rx ; les Tx existants sont conservés.
Un tableau vers plusieurs destinations	Importer une seule fois > enregistrer la préparation en .smtshow autonome ou en .stageflow partagé > exporter vers la première destination > changer uniquement le panneau Envoyer > adapter > exporter de nouveau.

Le tableau universel reste la référence entre deux exports. Enregistrez votre projet .smtshow ou .stageflow avant une série de livrables afin de pouvoir reprendre exactement le même travail.



21. Gagner du temps au quotidien

Sélection Tout cocher, Tout décocher et plages de canaux pour préparer rapidement une projection.	Tableur Copier-coller de cellules ou de blocs depuis Excel, avec validation avant export.	Séries Recopie automatique des numéros et des paires L/R comme FX1L, FX1R, FX2L, FX2R.
--	--	---

Commande	Usage
Fichier > Nouveau projet StageDesk	Créer une préparation autonome à enregistrer en .smtshow.
Fichier > Ouvrir un projet StageDesk	Reprendre directement un fichier .smtshow autonome.
Fichier > Nouveau projet StageFlow	Créer un dossier .stageflow partagé sans exiger StageFlow.
Fichier > Ouvrir un projet StageFlow	Reprendre un dossier .stageflow avec son patch commun et son contexte StageDesk.
Fichier > Importer un ancien projet	Importer un fichier .smt historique.
Fichier > Enregistrer	Conserver les modifications dans le format du projet actuellement ouvert.
Édition > Annuler / Rétablir	Revenir sur une saisie ou une opération de tableau.
Affichage > Thème	Choisir le mode clair ou sombre. Le réglage est mémorisé.
Affichage > Langue	Passer du français à l'anglais. Les libellés et noms proposés suivent la langue.
Outils > Préférences	Langue, thème, suivi StageFlow local, réception des alertes et récupération utilisent les réglages existants. Appliquer enregistre ; Annuler conserve les réglages. Aucune reconnexion LIVE automatique.
Fichier > Projets récents	15 raccourcis au maximum. Retirer ou effacer conserve les fichiers. Un chemin retrouvé remplace l'ancien après ouverture réussie.
Fichier > Copies de récupération	Accès manuel à la copie disponible. Masquer la proposition au démarrage conserve les copies automatiques ; réactivez-la dans Préférences.
Nouveau projet / Nouveau Snap	Noms proposés uniquement aux nouvelles créations, modifiables. Les anciens noms restent conservés. Détails techniques reste un panneau repliable.
Détails	Afficher ou masquer les cases Appliquer de chaque paramètre.

Enchaîner plusieurs exports

Après un export, changez le système, le modèle ou le mode de destination sans réimporter la source. Si vous voulez repartir de zéro, utilisez Fichier > Nouveau afin de réinitialiser proprement les trois étapes.



22. Contrôle avant livraison

Contrôle	Question à valider
Source	Le bon fichier et la bonne scène ou le bon snapshot ont-ils été importés ?
Canaux	Le nombre de lignes correspond-il au projet et les canaux à ignorer sont-ils exclus ?
Données	Les labels, couleurs, icônes et réglages essentiels sont-ils cohérents ?
Destination	Le modèle exact et sa capacité sont-ils sélectionnés ?
Cible	Le bon projet et la bonne scène ou le bon snapshot de destination sont-ils indiqués ?
Adaptations	Les substitutions proposées sont-elles lisibles et appropriées ?
Fichier	Le chemin, le nom et l'extension sont-ils corrects ?
Relecture	Le résultat a-t-il été rouvert dans l'éditeur officiel et comparé sur plusieurs canaux ?

Ne chargez jamais directement un fichier non relu sur une console utilisée en production. Validez d'abord la copie hors ligne, puis conservez un chemin de retour vers le show précédent.

Contrôle du fichier

- Ouvrez la sortie dans l'éditeur officiel avant de la transférer vers une console de production.
- Contrôlez quelques canaux représentatifs et l'état cible avant une vérification complète.
- Conservez la sortie StageDesk et le backup Bckp_ avec votre dossier de production.



23. Mises à jour, aide et licence

StageDesk recherche la dernière version stable adaptée à votre système et à son architecture, sans modifier votre projet ouvert.

Action	Procédure
Vérification manuelle	Ouvrez Aide > Rechercher des mises à jour.
Vérification au démarrage	La vérification est discrète. Une notification apparaît uniquement pour une version plus récente compatible avec cet ordinateur.
Téléchargement	Confirmez le téléchargement de l'EXE Windows x64 ou du DMG macOS Intel / Apple Silicon sélectionné pour vous. Les publications sans paquet adapté et son fichier SHA-256 sont ignorées.
Intégrité	Le paquet téléchargé est comparé à sa somme SHA-256 officielle avant d'être présenté.
Installation	Enregistrez vos projets. Windows : lancez l'EXE d'installation. Mac : ouvrez le DMG puis glissez StageDesk dans Applications. Vos projets, réglages et activation sont conservés.

Liens officiels

Ressource	Lien
Télécharger StageDesk	https://www.silemio.com/logiciels/stagedesk
Page du projet	https://www.silemio.com/logiciels/stagedesk#guides
Télécharger StageFlow - gratuit	https://www.silemio.com/telechargements#stageflow
Télécharger Dante Config Editor (DCE)	https://www.silemio.com/telechargements
Télécharger StageMark	https://www.silemio.com/telechargements#stagemark
Télécharger StageMon	https://www.silemio.com/telechargements#stagemon
Licence permanente StageDesk - 29 EUR TTC	https://smt-license.mamat79-dce.workers.dev/buy

Pendant les 30 jours d'essai, le rappel d'achat au démarrage est refermable immédiatement. Ensuite, il attend 5 secondes au démarrage uniquement, puis StageDesk reste entièrement utilisable. Une licence valide supprime le rappel et l'attente, autorise 3 installations par défaut, affiche le compteur et permet de désactiver cet ordinateur. Après l'activation initiale, la validation fonctionne hors ligne.

Téléchargez StageDesk uniquement depuis la page officielle. Le contrôle SHA-256 intégré permet de vérifier que le paquet reçu correspond à la publication.



24. Fiche réflexe

Le parcours complet tient en neuf décisions.

#	Décision
1	Choisir le système et le modèle source.
2	Choisir un mode source affiché, puis le fichier ou l'état proposé.
3	Importer et contrôler le nombre de canaux.
4	Modifier les labels et réglages essentiels ; exclure les canaux inutiles.
5	Choisir le système et le modèle de destination.
6	Choisir l'un des modes réellement affichés pour le profil.
7	Nommer le projet ou l'état cible lorsque StageDesk le demande.
8	Valider les substitutions et exporter.
9	Rouvrir le résultat, contrôler, archiver et seulement ensuite l'utiliser.

Récupérer

La bonne source et le bon état.

Convertir

Un tableau clair, rapide et réutilisable.

Transférer

Une destination compatible et contrôlée.


StageDesk

Transférez les labels et les réglages essentiels. Gardez le contrôle du projet.

SiLeMI/O by Mamat - ----[]--

25. Guide et aide

Le bouton Guide ouvre cette notice StageDesk dans la langue de l'interface. Aide propose le démarrage rapide et une entrée distincte Guide de la suite. La notice embarquée reste accessible sans connexion Internet.

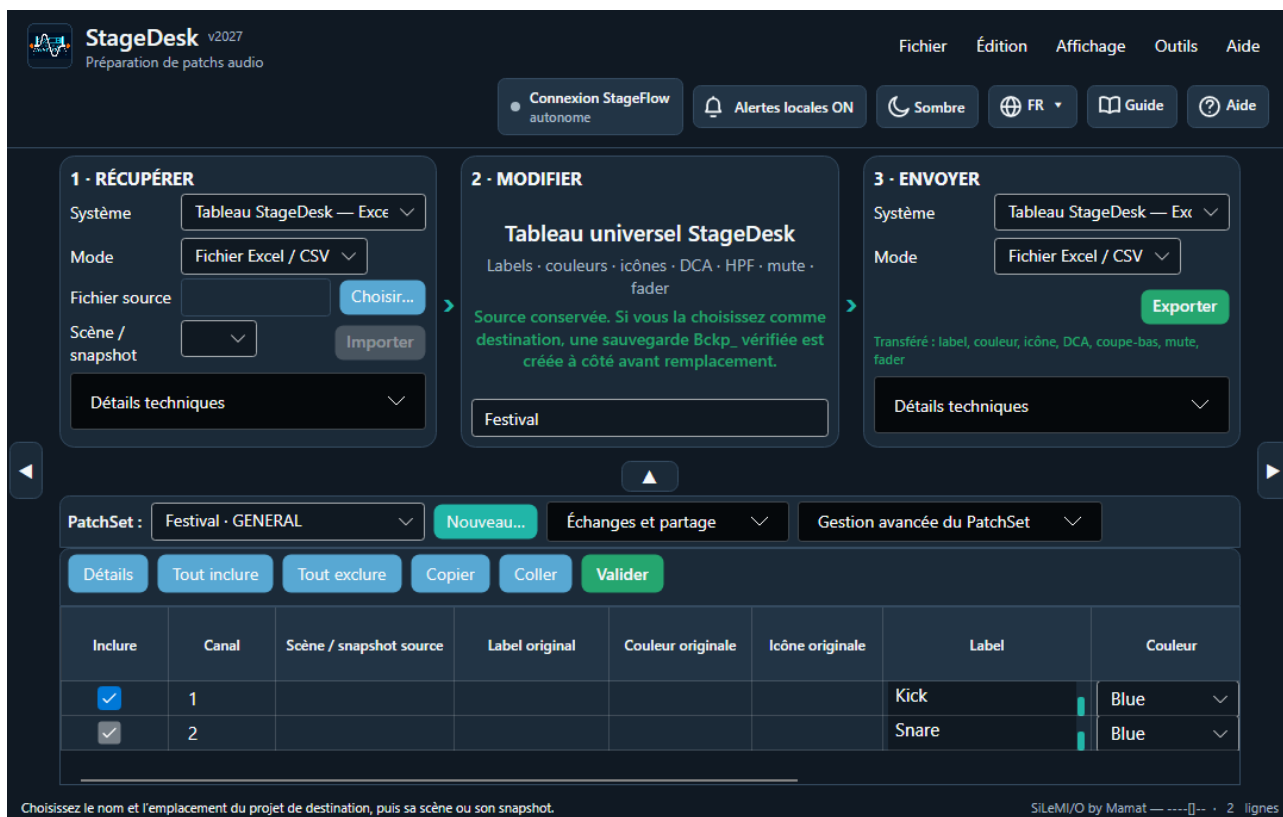

Repères : Connexion StageFlow et Guide dans le bandeau ; Récupérer, Modifier, Envoyer au centre ; groupes et tableau en dessous.

Sur une petite fenêtre, utilisez les flèches latérales et la flèche au-dessus du tableau pour replier les panneaux. Le tableau gagne de la place sans changer ses données.

Notices et ressources StageDesk sur SiLeMI/O