



Guide pratique de la suite

Un seul projet, plusieurs outils - du patch à l'exploitation en direct

StageFlow · StageDesk · StageMark · StageMon · Dante Config Editor · AutoCAD


Édition v2027 · guide utilisateur

Windows et macOS : consultez la matrice de disponibilité. StageFlow et StageMon pour Mac sont encore en portage, non disponibles.

SiLeMIO / By Mamat----[]---

Le principe en une minute

Chaque logiciel de la gamme fonctionne seul. Dès que plusieurs outils ouvrent le même dossier **.stageflow**, ils travaillent sur un projet commun sans mélanger leurs responsabilités. StageFlow est gratuit et facultatif : il devient la console centrale uniquement lorsque vous le souhaitez.

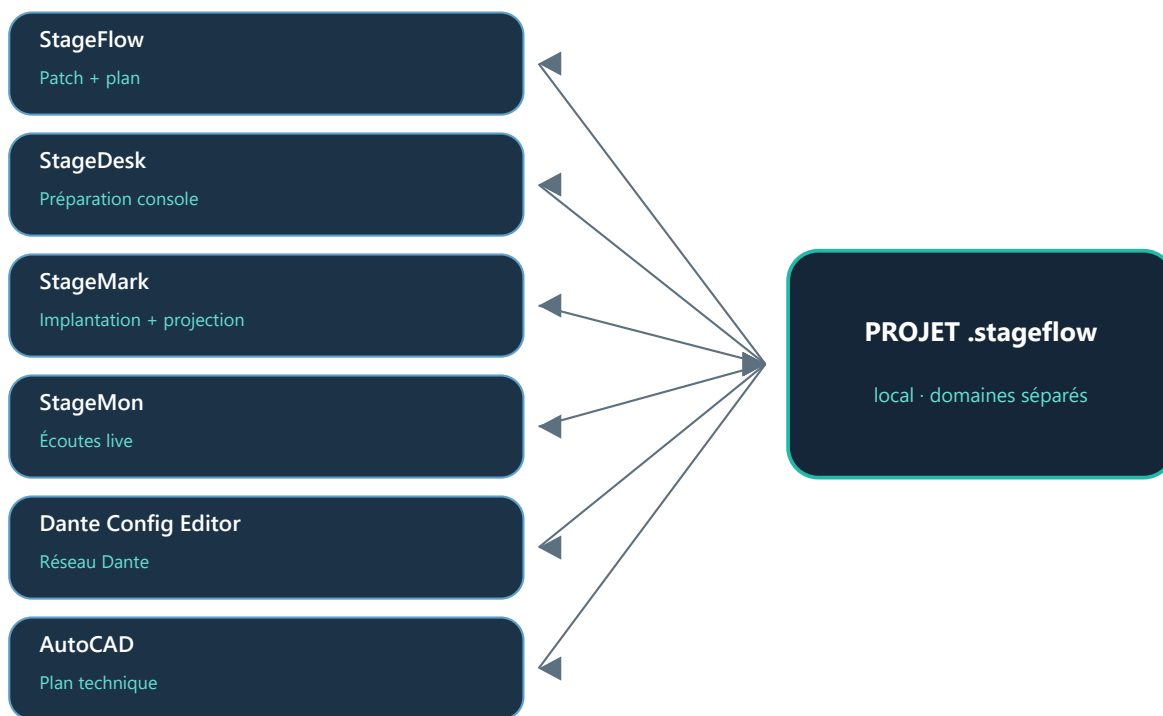

Règle essentielle

Un logiciel écrit dans sa propre partie du projet. Les autres domaines sont préservés, même lorsqu'ils sont enrichis en même temps.

À qui sert ce guide ?

À une personne qui découvre un seul logiciel comme à une équipe utilisant toute la suite. Commencez par le parcours court, puis ouvrez uniquement les chapitres utiles à votre métier.

Sommaire

Disponibilité Windows et macOS

- 1 · Choisir son point de départ
- 2 · Construire le patch
- 3 · Comprendre le projet .stageflow
- 4 · Préparer avec les logiciels spécialisés
- 5 · Utiliser StageFlow comme console centrale
- 6 · Un centre de connexion
- 7 · Téléphones et tablettes
- 8 · OSC, MIDI et Stream Deck
- 9 · Sécurité et résolution des problèmes
- 10 · Parcours rapides et aide-mémoire

Disponibilité Windows et macOS

Chaque logiciel est livré séparément. Ce guide décrit l'édition v2027 ; il ne transforme pas un portage en cours en application disponible.

Logiciel	Windows	macOS
StageFlow	Application native*	Portage en cours - non disponible
StageDesk	Application native*	Native Intel / Apple Silicon*
StageMark	Application native*	Native Intel / Apple Silicon*
StageMon	Application native*	Portage en cours - non disponible
Dante Config Editor	Application native*	Native Intel / Apple Silicon*
AutoCAD	Connecteur StageFlow 2026*	Connecteur StageFlow non disponible

* Installez uniquement l'installateur v2027 effectivement publié sur la page Releases du logiciel pour votre plateforme. Une application native construite ou une version Windows ne garantit pas la disponibilité de sa version Mac. Consultez aussi ses notes de version.

Où héberger le show ?

Le poste maître StageFlow fonctionne actuellement sous **Windows**. Les éditions Mac compatibles de StageDesk, StageMark et Dante Config Editor peuvent rejoindre ce maître par le réseau local, avec son code à six chiffres. Installer StageFlow sur le Mac client n'est pas nécessaire.

Console locale et LIVE réseau : deux liens différents

Les cartes de lancement et les raccourcis de la console StageFlow décrits ici concernent le poste Windows. Le canal de commande **sur le même Mac** est implémenté dans StageDesk, mais pas dans StageMark ni Dante Config Editor. Cela n'empêche pas ces deux logiciels de rejoindre une **Session StageFlow LIVE** par le réseau. Seules les commandes réellement proposées par le logiciel connecté sont accessibles.


Projet local, télécommande et matériel

Un projet natif ou un **Projet StageFlow local** reste utilisable sans maître ni connexion réseau. Les télécommandes s'utilisent sur téléphone et tablette avec un navigateur ; StageMark et StageMon gardent leur QR autonome sur leurs plateformes livrées. L'existence d'AutoCAD pour Mac ne rend pas le connecteur StageFlow Windows compatible Mac.

Avant le premier show

Vérifiez la version réellement installée, les limites de sa notice et le matériel utilisé. La projection, les interfaces audio, MIDI et le connecteur dans AutoCAD réel nécessitent une recette sur votre installation.

1 · Choisir son point de départ

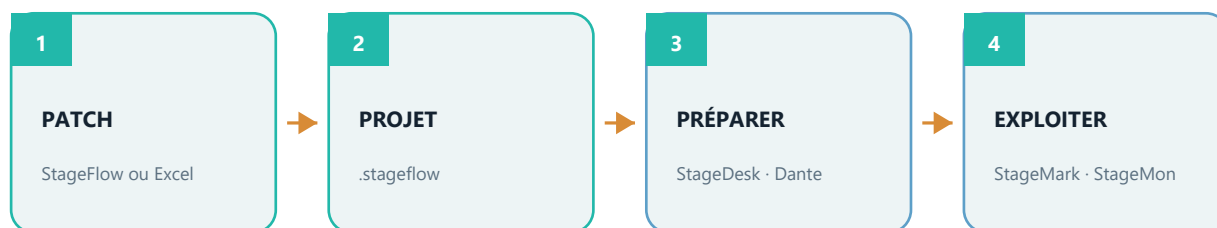

Vous pouvez commencer dans StageFlow, dans Excel, ou directement dans le logiciel dont vous avez besoin. Le résultat peut rejoindre le projet commun plus tard : aucune installation de StageFlow n'est imposée.

Logiciel	Rôle principal
StageFlow	Patch, groupes, Excel A4, plan simple et coordination
StageDesk	Transfert de labels et réglages entre consoles et logiciels
StageMark	Implantation, cues, projection et conduite
StageMon	Écoutes A/B, de 2 à 6 circuits configurés, sélection des sources
Dante Config Editor	Préparation et contrôle des configurations Dante hors ligne

Trois parcours, trois choix distincts

- **Projet <Application>** : créer, ouvrir et enregistrer le projet natif, sans StageFlow.
- **Projet StageFlow local** : ouvrir le dossier .stageflow accessible sur ce PC, sans devoir installer l'application StageFlow.
- **Session StageFlow LIVE** : choisir le show et son hôte sur le réseau, puis rejoindre volontairement avec le code à six chiffres.

Bon réflexe	Donnez au dossier .stageflow un nom de show clair et placez-le dans le dossier de production sauvegardé. Ne le traitez pas comme un fichier temporaire.
-------------	---

2 · Construire le patch

Dans StageFlow, choisissez le nombre de paires et de groupes. La liste propose des pas de 20, mais vous pouvez saisir toute valeur autorisée. Les colonnes restent équilibrées et les groupes sont conçus pour une impression A4 paysage.

Saisie rapide

- **Entrée** valide la cellule et descend à la ligne suivante.
- **Tab** valide et passe à la cellule de droite.
- **Ctrl+C / Ctrl+V** copie et colle comme dans Excel.
- La poignée de recopie prolonge une valeur ou une suite vers le bas.

Paires communes et surcharges

Le groupe « Commun à tous les groupes » contient les sources récurrentes. Pour chaque paire de chaque groupe, vous choisissez si la valeur commune apparaît. Une valeur locale remplace seulement le champ concerné ; les autres champs peuvent rester hérités.


- **Tout afficher** active les paires communes pour le groupe sélectionné.
- **Tout masquer** les retire de ce groupe sans effacer les données communes.
- La case de chaque paire permet une décision individuelle.
- Les valeurs héritées sont grisées et en italique ; les surcharges locales restent nettes.

Avant de réduire

Réduire le nombre de paires peut supprimer des données situées après la nouvelle limite. StageFlow demande une confirmation explicite.

3 · Comprendre le projet .stageflow

Un projet .stageflow est un dossier structuré. Il contient le manifeste, le patch commun et les domaines propres à chaque logiciel. Il peut être copié, sauvegardé et archivé comme le reste du show. Pour un transfert ou une archive, StageFlow peut aussi l'emballer dans un seul fichier **.stageflowpack** sans changer son organisation interne.

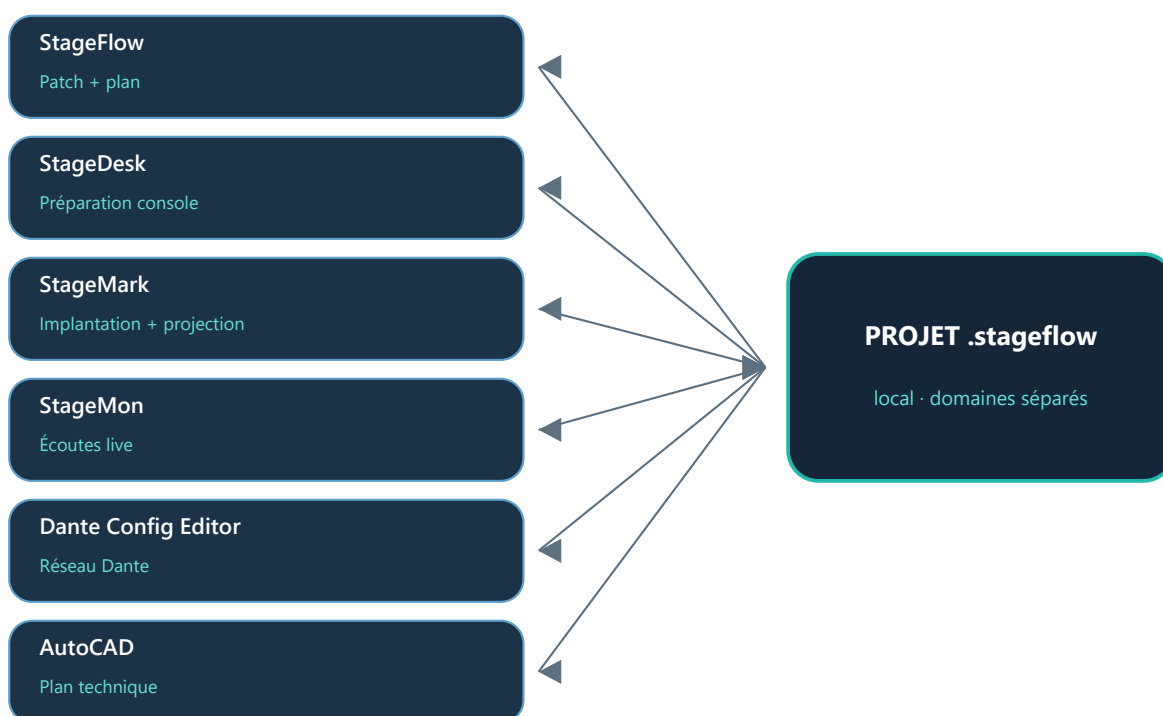

Autonomie et continuité

- Chaque logiciel peut créer, ouvrir et enregistrer un projet .stageflow sans StageFlow.
- Une personne qui ne possède que StageDesk, StageMark ou StageMon peut commencer immédiatement.
- Si elle installe un autre outil plus tard, le même projet continue sans conversion globale.
- AutoCAD lit le patch et écrit uniquement le domaine CAD via son connecteur.

Enregistrement simultané

Les logiciels prennent des verrous courts, puis fusionnent les modifications indépendantes. Deux changements sur des champs différents sont conservés. Si deux personnes modifient exactement la même valeur, l'écriture est refusée et le conflit reste visible : aucune version n'écrase silencieusement l'autre.

À retenir

Le projet commun est la source de vérité. Les exports Excel et les projets natifs restent des outils de travail ou d'échange, pas des copies qui écrasent automatiquement le dossier partagé.

Excel comme passerelle

Le classeur StageFlow V3 peut être créé ou importé depuis StageFlow, StageDesk et StageMon. Il transporte le nombre de groupes, les paires communes, les choix d'affichage et une feuille par groupe. Une feuille technique masquée conserve les identifiants nécessaires à un aller-retour fiable.

- Utilisez **Exporter Excel** pour obtenir un modèle déjà rempli.
- Utilisez **Actualiser depuis Excel** pour relire le même classeur sans perdre les identifiants.
- Chaque feuille de groupe est réglée pour une page A4 paysage ; au-delà de 48 paires, vérifiez la taille du texte dans l'aperçu.
- Les libellés sont « Balances » en français et « Sound check » en anglais ; « Surcharges » désigne les remplacements locaux.

4 • Préparer avec les logiciels spécialisés

StageDesk

Récupérez un patch depuis une console, un logiciel audio ou Excel, modifiez les labels, couleurs et réglages utiles, puis projetez le résultat vers une destination. L'application peut créer le projet .stageflow, y mettre à jour le patch et préserver les autres domaines.

Dante Config Editor

Préparez hors ligne les machines, canaux TX/RX, abonnements et validations Dante. Depuis un projet StageFlow, associez les lignes du patch aux canaux RX d'une machine pour réutiliser les noms. Dante Config Editor ne commande pas le réseau Dante en exploitation.

StageMark

Dessinez l'implantation, placez les sources issues du patch, préparez les cues et la projection. Les commandes AFFICHER et BLACKOUT restent visibles et la sécurité locale de projection garde toujours la priorité.

StageMon

Préparez les écoutes A/B présentes par défaut, sélectionnez les sources, changez de patch et pilotez les cues de contrôle. Les circuits C à F n'apparaissent qu'après leur configuration dans StageMon : de deux à six circuits, jamais de contrôles fictifs. Les limites de niveau, mutes et protections audio locales ne peuvent pas être contournés par StageFlow.

Pas besoin de tout installer

Choisissez seulement les logiciels utiles au poste. Une case absente dans StageFlow reste visible mais grisée, avec un accès discret à la page de téléchargement.

AutoCAD

L'installateur StageFlow Windows peut ajouter le connecteur AutoCAD 2026 pour Windows. Dans le ruban SILEMI/O, la palette Patch StageFlow lit le projet courant et publie les objets techniques dans le domaine CAD. StageFlow reste utilisable sans AutoCAD grâce à son plan simple intégré.

Le connecteur distingue dessin autonome, Projet StageFlow local et Session StageFlow LIVE. En LIVE réseau, sélectionnez l'hôte et saisissez les six chiffres du code ; le patch reçu reste en mémoire, avec actualisation explicite et publication limitée au CAD. La recette de cette version dans AutoCAD réel reste requise avant exploitation.


5 • StageFlow comme console centrale

Sous Windows, la console affiche une carte par logiciel : installé ou non, fermé, ouvert, sur le bon projet, connecté manuellement ou en LIVE. Les commandes dépendent du connecteur réellement disponible ; les limites Mac figurent dans la matrice de disponibilité. Vous pouvez masquer les cartes inutiles sans désinstaller les applications.

- **Ouvrir** lance l'application installée sur le projet StageFlow courant.
- **Connecter** demande à une instance déjà ouverte de rejoindre ce projet.
- **Afficher** ramène la fenêtre existante au premier plan.
- Deux raccourcis essentiels peuvent apparaître sur la carte, par exemple AFFICHER / BLACKOUT ou Clear cue A / B.
- Une commande refusée affiche la raison ; StageFlow ne contourne jamais une confirmation de sécurité du logiciel propriétaire.
- **Console compacte** conserve les commandes de la suite dans une petite fenêtre ; revenez à la fenêtre complète pour éditer le patch.

6 · Un centre de connexion

Le grand bouton d'état ouvre le centre **Session StageFlow LIVE**. Projet, autres ordinateurs et QR sont réunis ici. Les compteurs **postes / logiciels / mobiles** sont distincts : trois applications sur un PC ne sont pas trois PC. Un état écrit et une icône accompagnent toujours la couleur.

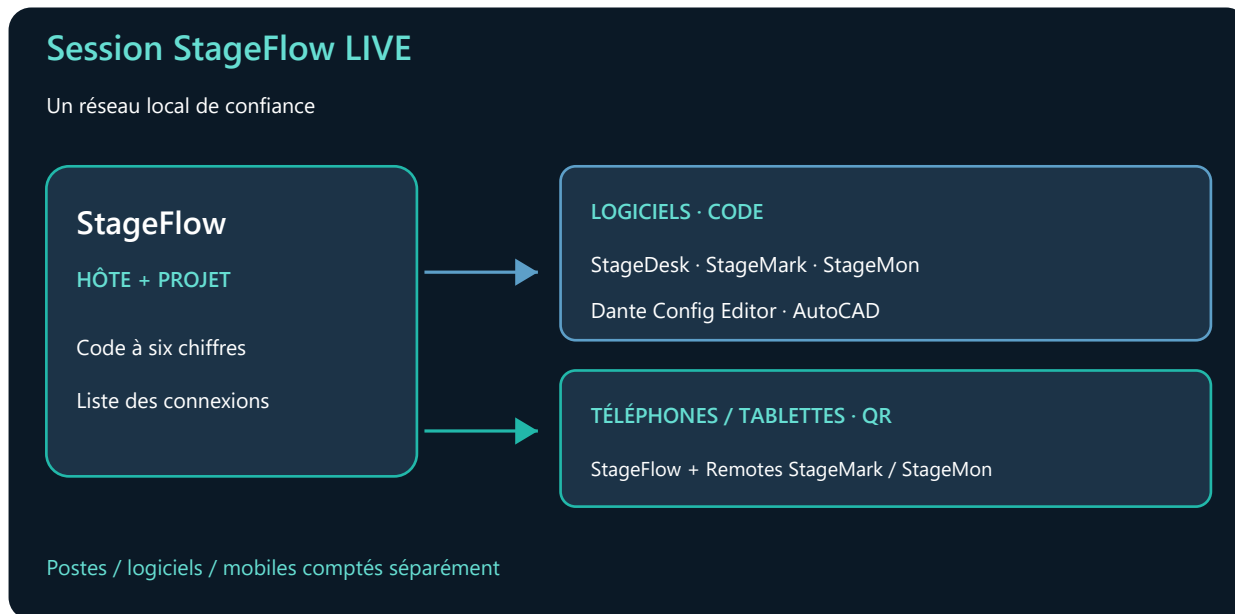

Héberger ou rejoindre

- **Sur StageFlow** : ouvrez le projet, choisissez le réseau dans Session StageFlow LIVE, puis **Autoriser et diffuser**. StageFlow héberge, affiche le code et les clients ; il ne se rejoint pas lui-même.
- **Sur un autre logiciel** : choisissez **Session StageFlow LIVE**, sélectionnez le show et l'hôte découverts, ou indiquez l'adresse donnée par l'hôte.
- Recopiez les **six chiffres**, y compris les zéros au début. Aucun dossier distant n'est demandé. Attendez **connecté · synchronisé**.
- **Déconnecter** rend immédiatement le logiciel autonome. Après une coupure ou un arrêt, la reconnexion reste toujours volontaire.

Code et session	Le code reste valable pour cette session. Arrêter puis redémarrer la session crée un nouveau code. Un code incorrect peut être corrigé sans relancer l'application ; si la session a changé, sélectionnez-la de nouveau.
-----------------	--

Lire l'état

Autonome · hors ligne : aucun lien LIVE. **Disponible** : une session peut être rejointe. **Connecté · synchronisé** : liaison active. **Connexion perdue, session arrêtée, bail expiré** ou **conflit** : lisez la raison et intervenez avant de reprendre.

Quand LIVE est actif

- StageFlow enregistre après une courte temporisation et publie la session courante.
- Les logiciels compatibles détectent les changements de groupes, labels et domaines qui les concernent.
- Plusieurs postes du même réseau local peuvent rejoindre la session avec le code affiché, puis s'en détacher pour continuer en autonomie.
- Les écritures simultanées sur des zones indépendantes sont fusionnées.
- Un conflit sur la même valeur arrête l'écriture et demande une décision humaine.
- Fermer LIVE n'efface rien : les logiciels redeviennent simplement manuels.

Alertes de labels

Le bouton **Alertes labels** reste sur la page principale. Le maître choisit quand les émettre ; chaque client LIVE les reçoit **par défaut**. Le bandeau persistant montre **ancien** → **nouveau**, origine, heure, compteur et liste. L'**acquittement local**, unitaire ou groupé, concerne uniquement les alertes présentes au clic, jamais celles des autres destinataires ni une nouvelle alerte arrivée ensuite.

Le maître peut **Suspendre les notifications de modifications**, puis les réactiver sans arrêter LIVE : aucun rappel des changements survenus pendant la pause. Chaque destinataire peut aussi couper sa réception, sans affecter les autres et sans rappel à la réactivation. Seuls les labels de sources déclenchent ces alertes, jamais les micros, commentaires, groupes ou balances.

Sécurité d'exploitation

LIVE synchronise des données et des états de projet. Il ne lance pas une projection, ne démarre pas l'audio et ne retire pas un mute sans commande explicite prévue par le logiciel propriétaire.

7 • Téléphones et tablettes

Dans le centre **Session StageFlow LIVE**, choisissez le réseau Wi-Fi ou Ethernet commun aux appareils, puis **Créer le QR** dans **Téléphones et tablettes**. StageFlow enregistre le projet si nécessaire, active LIVE et affiche le QR. Plusieurs appareils peuvent se connecter : le QR mobile et le code à six chiffres des logiciels ont deux rôles différents.

Les trois onglets mobiles

- **StageFlow** : sélectionner, ajouter, renommer ou supprimer avec confirmation un groupe ; modifier sources, micros et commentaires ; choisir les paires communes ; ajuster Balances / Show ; enregistrer.
- **StageMark** : afficher la véritable télécommande StageMark avec ses cues, AFFICHER et BLACKOUT.
- **StageMon** : afficher la véritable télécommande StageMon avec les mêmes commandes que son accès habituel.

Conditions d'accès aux modules

StageMark ou StageMon doit être ouvert sur le même projet et la même session LIVE, avec sa télécommande prête, sur ce PC ou un autre poste du réseau. Sinon l'onglet explique ce qui manque. Sur téléphone/tablette, ou vers une autre adresse réseau, la véritable Remote s'ouvre en page entière ; **Retour** dans le navigateur retrouve StageFlow.

StageMark et StageMon gardent leur accès QR autonome, sans StageFlow. StageDesk et Dante Config Editor n'ont pas de Remote QR propre : ils rejoignent la session pour travailler sur le projet.

Protection de la session

Jusqu'à 24 mobiles possèdent leur propre connexion et acquittement d'alertes. L'accès est limité au réseau local choisi ; chaque logiciel conserve ses protections. **Arrêter** révoque immédiatement le lien. Un nouveau démarrage crée un nouveau QR.

Réseau de confiance

Le portail utilise HTTP sur le réseau local. Utilisez un Wi-Fi ou un Ethernet de confiance, ne redirigez jamais le port vers Internet et refusez une règle de pare-feu trop large.

8 • OSC, MIDI et Stream Deck

Dans **StageFlow sous Windows**, ouvrez **Outils** → **OSC • MIDI • Stream Deck**. Le même catalogue d'identifiants pilote StageFlow et les commandes réellement exposées par StageMark et StageMon. Pour l'usage autonome, vérifiez les fonctions disponibles sur la plateforme dans la notice du logiciel.

OSC

- Par défaut, StageFlow écoute uniquement ce PC sur 127.0.0.1:18040.
- Choisissez une carte réseau ou 0.0.0.0 seulement pour recevoir depuis un autre poste du réseau de confiance.
- Le journal affiche les messages reçus, acceptés ou refusés.
- Les adresses de commandes et les retours d'état peuvent être personnalisés séparément.

MIDI et Stream Deck

- En MIDI, choisissez une entrée, cliquez sur Apprendre le prochain message, puis actionnez le bouton à associer.
- Une sortie MIDI facultative peut renvoyer l'état vers les contrôleurs compatibles.
- Le plugin Stream Deck est fourni avec StageFlow : installez-le depuis le même écran, placez l'action SiLeMIO sur une touche, puis choisissez la commande.
- Les commandes StageMark et StageMon sont disponibles seulement lorsque l'application concernée a rejoint le projet LIVE courant.

Référence des commandes externes

Ces identifiants et adresses OSC sont communs aux logiciels autonomes et au relais LIVE StageFlow.

StageFlow

Commande	Libellé	Adresse OSC
stageflow.project.save	Enregistrer le projet	/silemio/stageflow/project/save
stageflow.project.reload	Recharger le projet	/silemio/stageflow/project/reload
stageflow.group.select	Choisir un groupe	/silemio/stageflow/group/select
stageflow.group.next	Groupe suivant	/silemio/stageflow/group/next
stageflow.group.previous	Groupe précédent	/silemio/stageflow/group/previous
stageflow.common.show-all	Afficher tout le commun	/silemio/stageflow/common/show-all
stageflow.common.hide-all	Masquer tout le commun	/silemio/stageflow/common/hide-all
stageflow.live.enable	Activer LIVE	/silemio/stageflow/live/enable
stageflow.live.disable	Arrêter LIVE	/silemio/stageflow/live/disable
stageflow.live.toggle	Basculer LIVE	/silemio/stageflow/live/toggle

StageMark

Commande	Libellé	Adresse OSC
stagemark.output.show	AFFICHER	/silemio/stagemark/output/show
stagemark.output.blackout	BLACKOUT	/silemio/stagemark/output/blackout
stagemark.cue.select	Choisir une cue	/silemio/stagemark/cue/select
stagemark.cue.next	Cue suivante	/silemio/stagemark/cue/next
stagemark.cue.previous	Cue précédente	/silemio/stagemark/cue/previous

StageMon

Commande	Libellé	Adresse OSC
monitoring.cue.clear-a	Clear Cue A	/silemio/stagemon/cue/clear-a
monitoring.cue.clear-b	Clear Cue B	/silemio/stagemon/cue/clear-b
monitoring.patch.select	Choisir un patch	/silemio/stagemon/patch/select
monitoring.patch.next	Patch suivant	/silemio/stagemon/patch/next
monitoring.patch.previous	Patch précédent	/silemio/stagemon/patch/previous
monitoring.audio.start	Démarrer l'audio	/silemio/stagemon/audio/start
monitoring.audio.stop	Arrêter l'audio	/silemio/stagemon/audio/stop
monitoring.monitor-a.mute-toggle	Mute écoute A	/silemio/stagemon/monitor-a/mute-toggle
monitoring.monitor-b.mute-toggle	Mute écoute B	/silemio/stagemon/monitor-b/mute-toggle

Toujours autonome

OSC, MIDI et Stream Deck sont facultatifs. Les logiciels gardent leurs contrôles locaux et continuent de fonctionner sans StageFlow.

9 • Sécurité et résolution des problèmes

Un logiciel apparaît grisé

- Vérifiez qu'il est installé sous son nom actuel : StageFlow, StageMark, StageMon, StageDesk ou Dante Config Editor.
- S'il est installé mais fermé, cliquez sur Ouvrir.
- S'il est ouvert sur un autre projet, cliquez sur Connecter et acceptez la proposition dans l'application.
- S'il reste indisponible en LIVE, vérifiez le même projectId et la même session.

Le téléphone ne rejoint pas le QR

- Le téléphone et le PC doivent être sur le même réseau local.
- Choisissez la bonne adresse dans Session StageFlow LIVE.
- Autorisez uniquement StageFlow sur le réseau privé si Windows demande l'accès au pare-feu.
- Un réseau invité peut isoler les appareils ; utilisez alors un réseau technique commun.

Le projet signale un conflit

N'enregistrez pas en boucle. Lisez le message, comparez la valeur locale à la valeur commune, puis choisissez de recharger ou de reprendre la modification. Les autres domaines du projet restent protégés.

Le texte est trop petit à l'impression

Chaque groupe reste cadré sur une page A4 paysage. Au-delà de 48 paires, le texte devient plus petit : réduisez les paires inutiles ou simplifiez les commentaires. L'aperçu d'impression Excel permet de vérifier la lisibilité avant d'imprimer.

Ce que l'ordinateur ne peut pas vérifier seul

Un projet hors ligne ne prouve pas que les abonnements Dante, le câblage, les gains, l'horloge, les licences, les périphériques audio ou la projection réelle sont prêts sur site. Effectuez toujours une recette matérielle.

En cas de doute

Arrêtez LIVE et la télécommande, enregistrez une copie du dossier .stageflow, puis reprenez l'analyse hors exploitation.

10 • Parcours rapides

Je veux seulement un patch Excel

Ouvrez StageFlow → Nouveau → choisissez paires et groupes → remplissez le commun et les groupes → Exporter Excel → Créer le classeur imprimable.

Je commence dans StageDesk ou StageMon

Créez ou importez le patch → choisissez Nouveau projet StageFlow → enregistrez le dossier .stageflow → poursuivez dans la même application. StageFlow peut être installé plus tard.

Je prépare une exploitation complète

Patch → projet .stageflow → StageDesk / Dante Config Editor → implantation StageMark → écoutes StageMon → ouverture dans StageFlow → LIVE → QR unique → recette matérielle.

StageFlow est gratuit et facultatif. Installez seulement les outils dont vous avez besoin ; le projet commun est prêt à évoluer avec votre équipe.

Découvrir StageFlow et ses versions publiées : [page officielle StageFlow](#). Choisissez uniquement un installateur publié pour votre plateforme et consultez ses notes de version.

SiLeMIO / By Mamat----[]---