ESSENTIAMES · MANUALE OPERATIVO

Procedure responsabile

Ufficio e responsabili di produzione: utenti e postazioni, articoli e cicli, ordini di produzione, avanzamento, conto lavoro, riordini, giacenze da Mexal ed email automatiche.


Versione novembre 2026 · Le procedure di chi lavora alle macchine sono in **Procedure operatore**. I PDF si aprono da EssentiaMES: icona **Account** in basso a destra.

Indice

1	Il menu	dove si trovano le funzioni
2	Creare un operatore	utente, password, cancellazione
3	Associare l'operatore alla macchina	postazione di lavoro
4	Articoli e cicli di lavoro	cicli automatici e articoli senza affilatura
5	Creare un ordine di produzione (ODP)	dalla Dashboard Giacenza
6	Seguire la produzione	Centro di controllo, Storico, scheda macchina
7	Conto lavoro e lotti	invio e rientro dai terzisti
8	Riordino automatico	proposte, conferma, evasione, G8A
9	Giacenze da Mexal	sincronizzazione serale
10	Email automatiche	ODP del giorno e uso delle macchine
11	La giornata tipo	cosa controllare e cosa succede da solo
12	Manutenzione	backup e pulizia delle attività

1 Il menu

Gli amministratori vedono in basso una barra con sette icone. Le icone con più voci si aprono con un tocco.

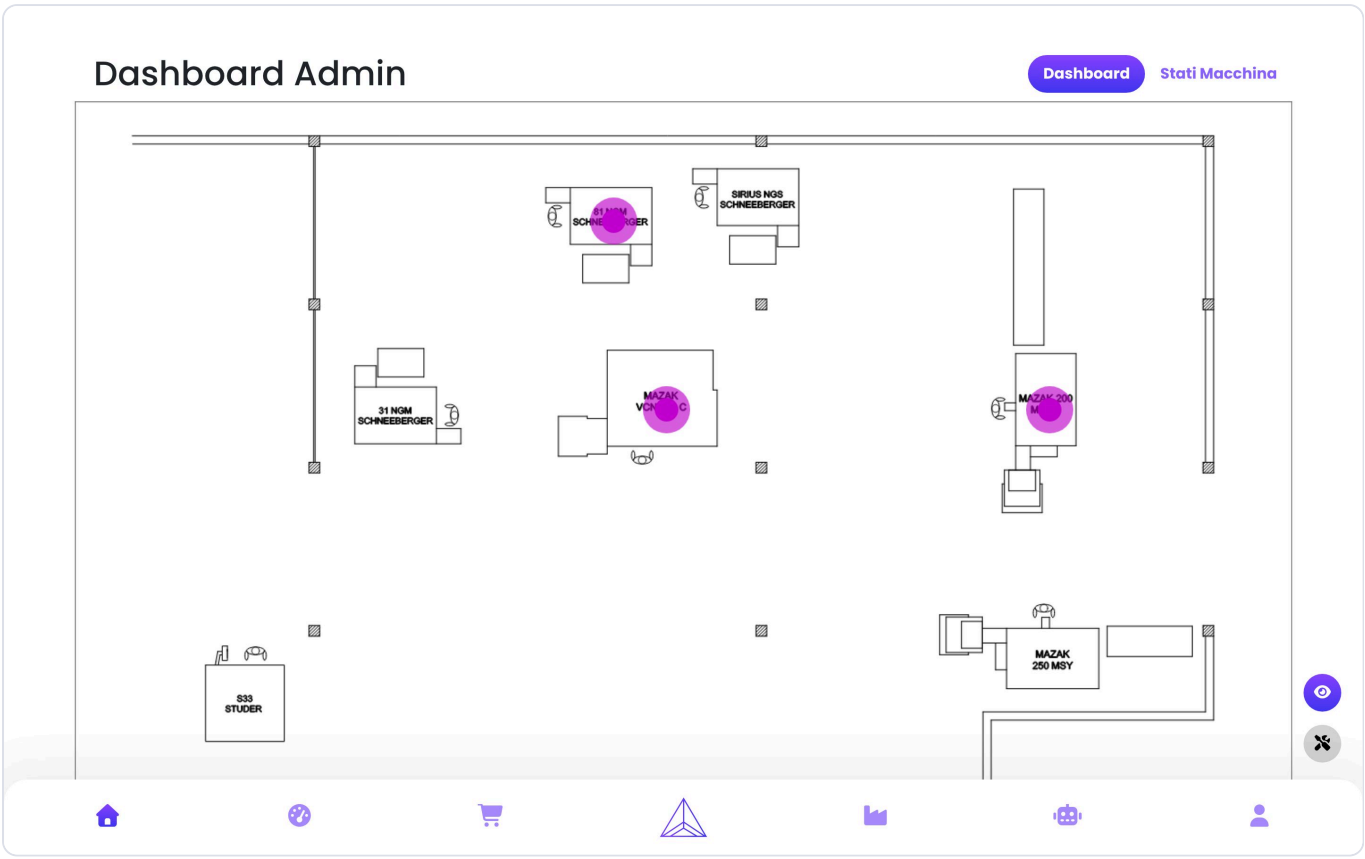

Dashboard con la planimetria e i pin delle macchine. In basso la barra del menu.

Icona	Voci
Casa	Dashboard: planimetria e stato delle macchine.
Tachimetro	Centro di Controllo: produzione, scorte, attività ferme e lotti in un'unica pagina.
Carrello	Dashboard Articoli, Dashboard Magazzino, Dashboard Giacenza, Dashboard Lotti.
Fabbrica	Dashboard Reparti, Dashboard Macchina, Cicli di lavoro, Dashboard Utenti (storico ordini e gestione account).
Robot	Automazioni, Ordini Automatici, Sincronizzazione Mexal.
Omino	Account: password, uscita e questi manuali in PDF.


2 Creare un operatore

Quando: arriva un nuovo operatore, oppure un operatore ha dimenticato la password.

1. Menu **Fabbrica → Dashboard Utenti**, scheda **Gest. Account**.
2. Premi **Crea Utente**. Inserisci il nome utente (es. `mario.rossi`), l'email se c'è e una password iniziale (almeno 6 caratteri, con maiuscola, minuscola, numero e simbolo).
3. Come **Ruolo** scegli **Operatore (postazione macchina)**. Premi **Crea Utente**.
4. Associa l'operatore alla sua macchina (capitolo 3) e comunicagli utente e password iniziale. Al primo accesso la cambierà dalla pagina Account.



Elenco utenti: il pulsante a destra apre la gestione dell'utente.

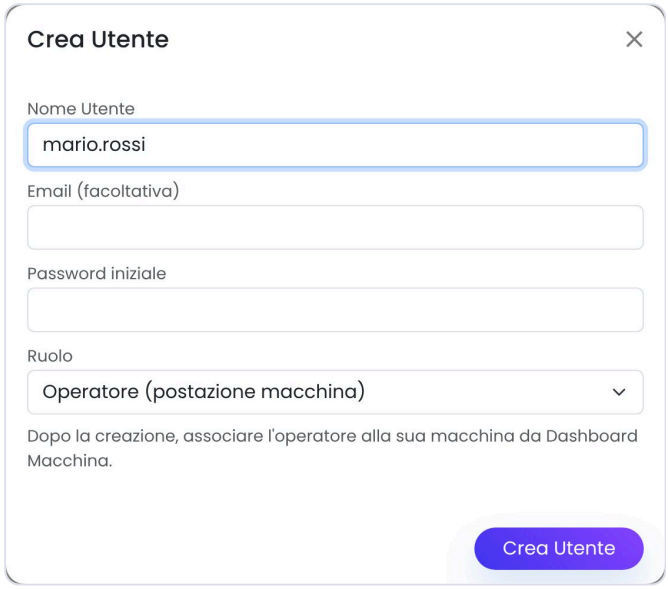

Creazione di un operatore.


Password dimenticata o utente da eliminare

Nella scheda Gest. Account premi il pulsante a destra dell'utente. Con **Reimposta password** assegni una nuova password; con **Cancella utente** elimini l'utente, ma lo storico dei suoi ordini resta.

3 Associare l'operatore alla macchina

Perché: l'operatore vede solo le attività della macchina a cui è associato. Senza associazione riceve il messaggio “Nessuna macchina associata”.

1. Menu **Fabbrica → Dashboard Macchina**.
2. Sulla riga della macchina premi l'icona **Modifica** (matita).
3. In **Utente (operatore della postazione)** scegli l'operatore, poi premi **Salva**.

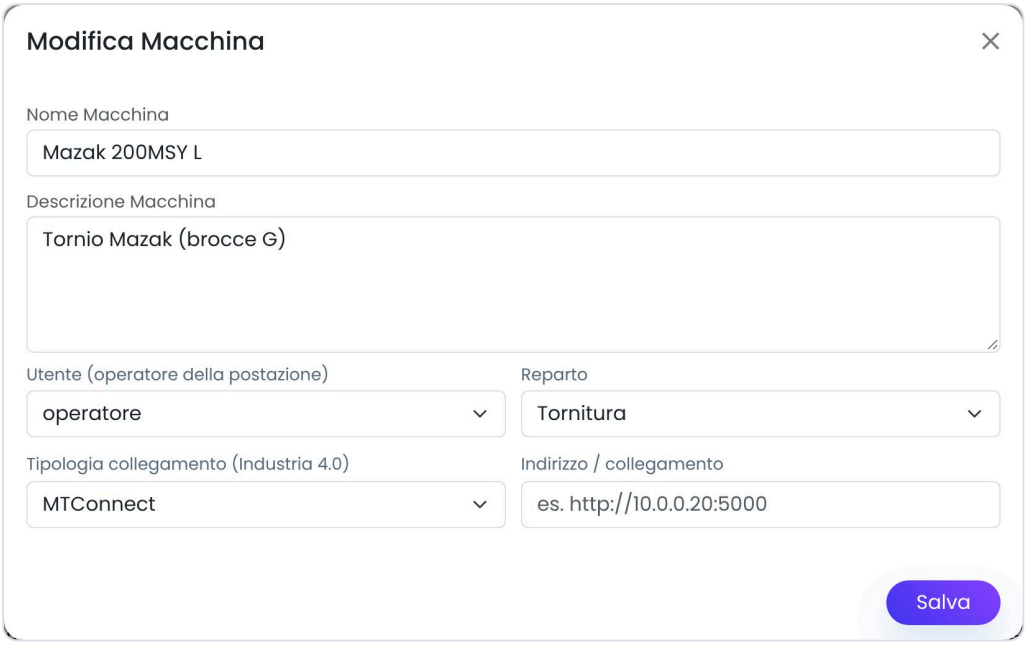

Modifica macchina: campo “Utente (operatore della postazione)”.

Cambio turno o cambio macchina


Ogni macchina ha un utente di postazione. Se più persone lavorano sulla stessa macchina in turni diversi, si può usare un utente di postazione condiviso. In quel caso tempi e quantità restano registrati sulla macchina, senza distinzione di persona.

4 Articoli e cicli di lavoro

Ciclo di lavoro = la sequenza di fasi che un articolo attraversa: lavorazioni sulle macchine alternate a versamenti nei magazzini intermedi. Ogni ODP copia il ciclo dell'articolo.

Nuovo articolo

1. Menu **Carrello → Dashboard Articoli**, pulsante **Crea Articolo**.
2. Compila codice, descrizione, importanza, famiglia e lotto minimo, poi premi **Salva**.
3. Per i codici che iniziano con G, GT, GP, PCM, SG… o che contengono B, il **ciclo standard viene creato in automatico**. Il messaggio di conferma indica quante fasi sono state create.

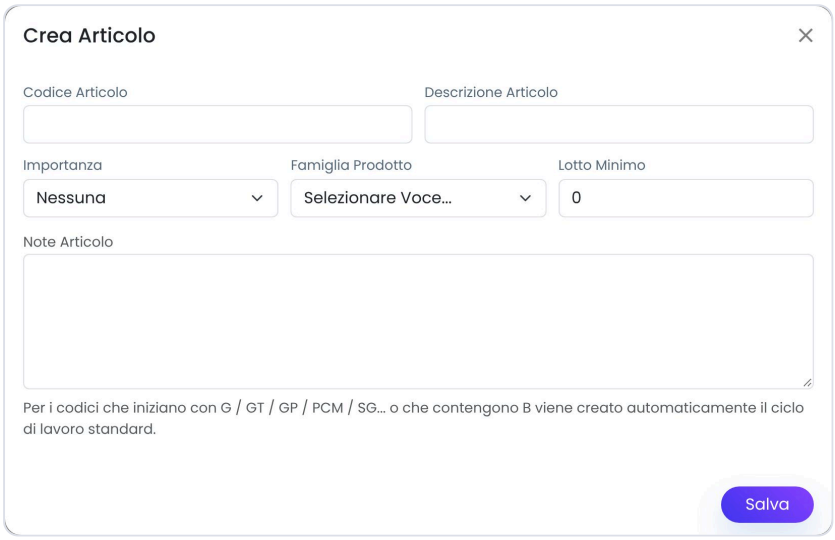


Articoli che NON vanno in affilatura

Se il codice o la descrizione contengono **HDRED, TIN, WONDER, WOND, ZIRI** o **INOX**, il ciclo viene creato **senza affilatura**: l'ultimo versamento va direttamente al magazzino Finito. L'elenco delle parole si cambia in **Automazioni → Cicli di lavoro**.

Vedere e correggere un ciclo

Menu **Fabbrica → Cicli di lavoro**: scrivi il codice esatto e premi **Filtra**. Con le icone puoi modificare o eliminare una fase; con **Nuova fase** la aggiungi. Le modifiche valgono per i nuovi ODP, non per quelli già creati.

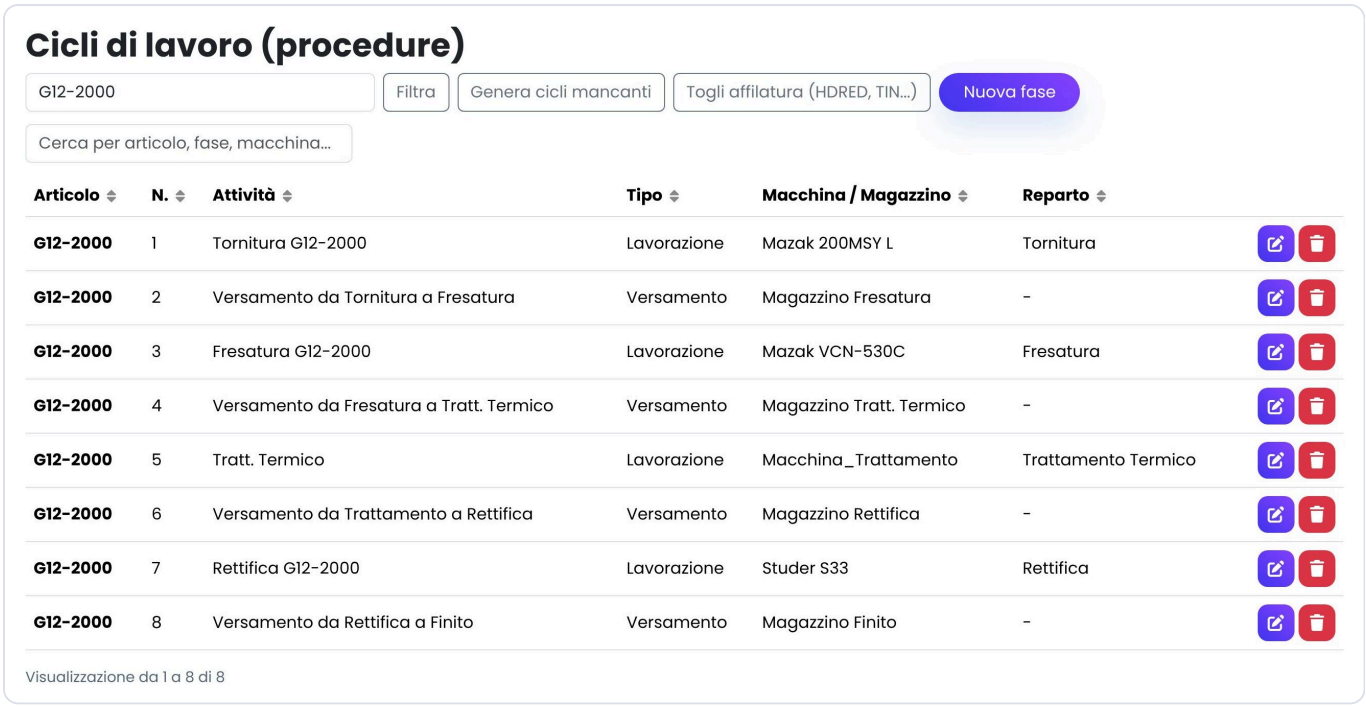


Ciclo di un articolo “TiN”: 8 fasi, senza affilatura.

Pulsante	Cosa fa
Genera cicli mancanti	Crea il ciclo per tutti gli articoli che non ne hanno uno: ciclo G o B in base al codice, altrimenti quello generico. Gli articoli con le parole chiave restano senza affilatura. Prima mostra quanti cicli verranno creati e chiede conferma.
Togli affilatura (HDRED, TIN…)	Mostra gli articoli con le parole chiave che hanno ancora l'affilatura nel ciclo. Con la conferma toglie l'affilatura e il versamento che la precede, poi rinumera le fasi. Salta gli articoli con ODP aperti: si può ripetere quando sono chiusi.


5 Creare un ordine di produzione (ODP)

Quando: bisogna produrre un articolo. L'ODP crea tutte le fasi del ciclo; la prima compare subito nella lista della sua macchina, le altre si sbloccano una dopo l'altra man mano che gli operatori chiudono le fasi.

1. Menu **Carrello → Dashboard Giacenza**.
2. Premi `+ Crea ODP` in alto, oppure l'icona **Crea ODP** sulla riga dell'articolo.
3. Scegli il **Codice Articolo**, inserisci la **Quantità da produrre** e premi **Crea ODP**.

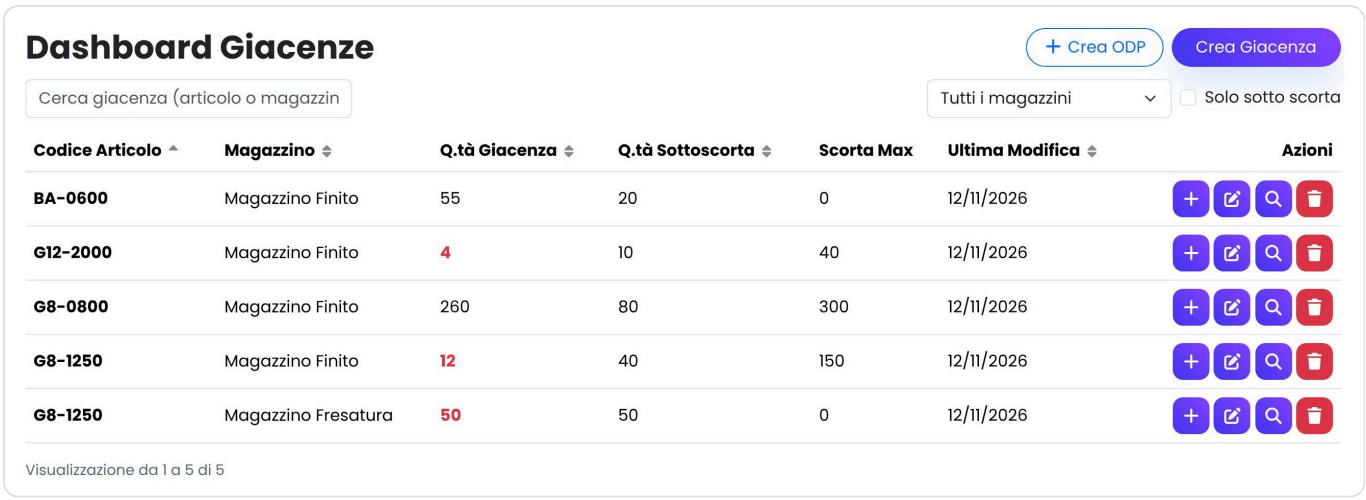

Dashboard Giacenza: in rosso le giacenze sotto la scorta minima.

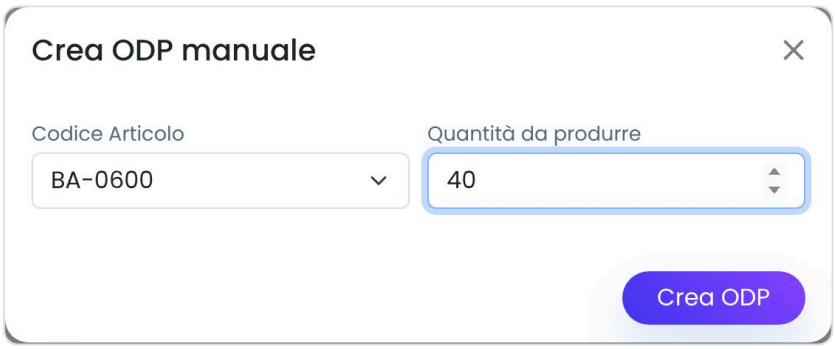

Creazione manuale di un ODP.

Numero dell'ODP

L'ODP ha il formato `gg/mm/aaaa_N` : data di creazione e numero della prima fase del ciclo. Lo trovi nello Storico, nel Centro di controllo e nella mail serale degli ODP.


Serve il ciclo

Se l'articolo non ha un ciclo di lavoro, l'ODP non viene creato: compare il messaggio “Nessun ciclo di lavoro definito”. Crealo prima (capitolo 4).

6 Seguire la produzione

Centro di Controllo (menu Tachimetro)


Riquadri con i numeri della giornata: articoli sotto scorta senza ordine, ODP fermi, proposte di riordino da valutare, attività sospese, ordini in arrivo, lotti non rientrati, fasi in attesa. Sotto ci sono il **flusso di produzione** per reparto e gli elenchi delle cose da seguire.

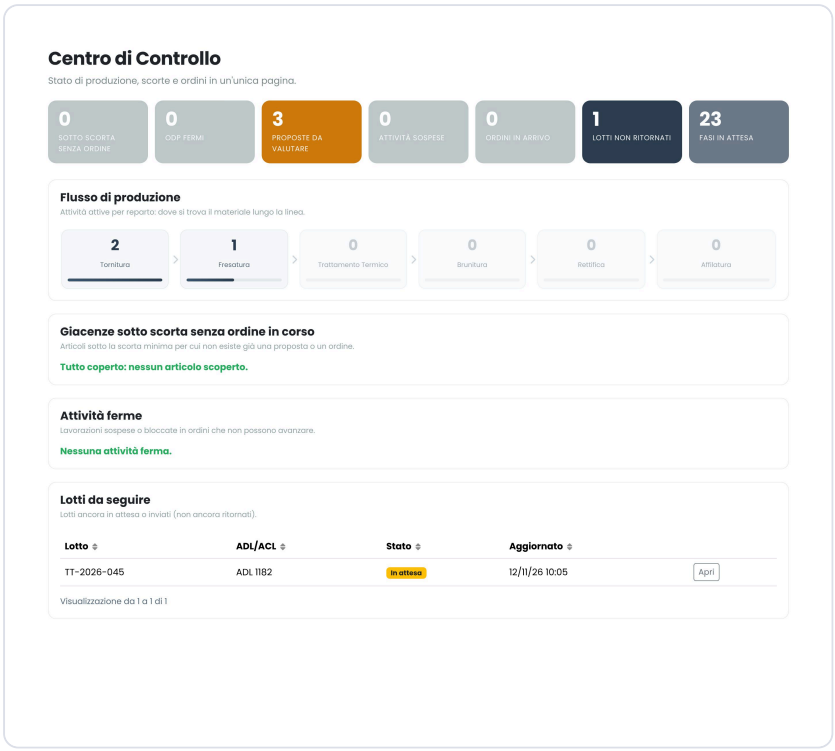

Storico e dettaglio ODP (Fabbrica → Dashboard Utenti)

La scheda **Storico Attività** elenca gli ODP con attività aggiornate negli ultimi 7 giorni. Il pulsante a destra apre il dettaglio: fase per fase, stato, quantità prodotte e scartate, tempi di lavorazione e di attrezzaggio, note, allegati e percentuale di completamento.



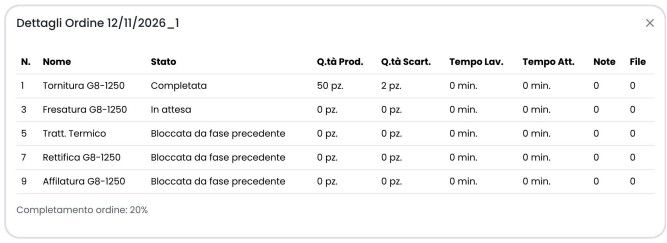


Scheda della macchina

Si apre toccando il nome della macchina in **Fabbrica → Dashboard Macchina**, oppure il pin nella planimetria della Dashboard. Mostra note, documenti e attività in attesa della macchina. Le attività che l'operatore ha nascosto compaiono con l'etichetta **Nascosta dall'operatore**. Se una fase davvero non va fatta, correggi il ciclo dell'articolo invece di lasciarla nascosta.


7 Conto lavoro e lotti

A cosa servono: seguire il materiale che esce verso un terzista (es. trattamento termico) e rientra. Il lotto raccoglie gli articoli, le quantità, il fornitore e il documento ADL/ACL.

1. Menu **Carrello → Dashboard Lotti**. Un lotto si crea con **Crea Lotto**, oppure in automatico alla chiusura di una fase, se l'automatismo è attivo in Automazioni.
2. Con l'icona **Modifica**, nella scheda **Anagrafica** imposti fornitore, ADL/ACL e **Stato Lotto**; nella scheda **Articoli** gli articoli e le quantità.
3. Aggiorna lo stato quando il materiale si muove: **In Attesa** → **Inviato** (partito dal terzista) → **Ritornato da C/O** (rientrato).
4. Con l'icona Excel scarichi il documento del lotto da allegare alla spedizione.



Dashboard Lotti.

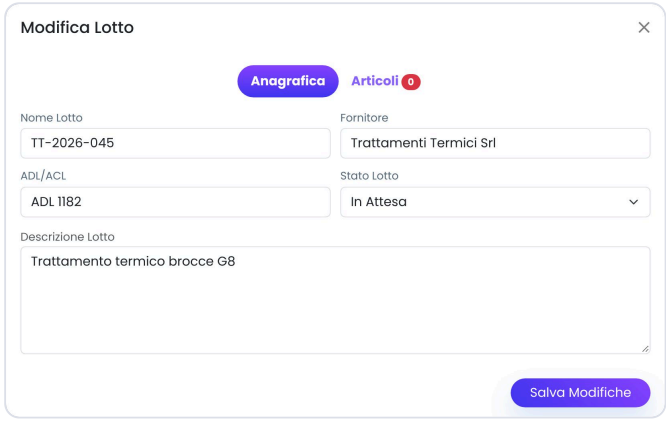

Modifica del lotto: stato e fornitore.


Rientro del materiale


Se in Automazioni è attivo “sblocca la fase successiva”, quando il lotto passa a **Ritornato da C/O** la fase successiva degli articoli del lotto si sblocca da sola e compare nella lista della macchina. Se l'articolo ha più ordini bloccati non viene sbloccato nulla, per evitare errori: in quel caso la riga resta nel Log.

8 Riordino automatico

Come funziona: ogni sera alle **20:30** EssentiaMES controlla le giacenze. Per gli articoli con giacenza + quantità in arrivo uguale o inferiore alla scorta minima crea una **proposta di riordino**, fino alla scorta massima (o al doppio della minima) e arrotondata al lotto minimo. Non ordina nulla da solo.

1. Al mattino apri **Robot → Ordini Automatici**.
2. Per ogni proposta premi **Conferma** se va ordinata, oppure **Annulla** se non serve. L'ordine vero e proprio si fa come sempre (Mexal, fornitore, produzione interna).
3. Quando il materiale arriva premi **Segna evaso**. Finché una proposta è aperta, per quell'articolo non ne vengono create altre.

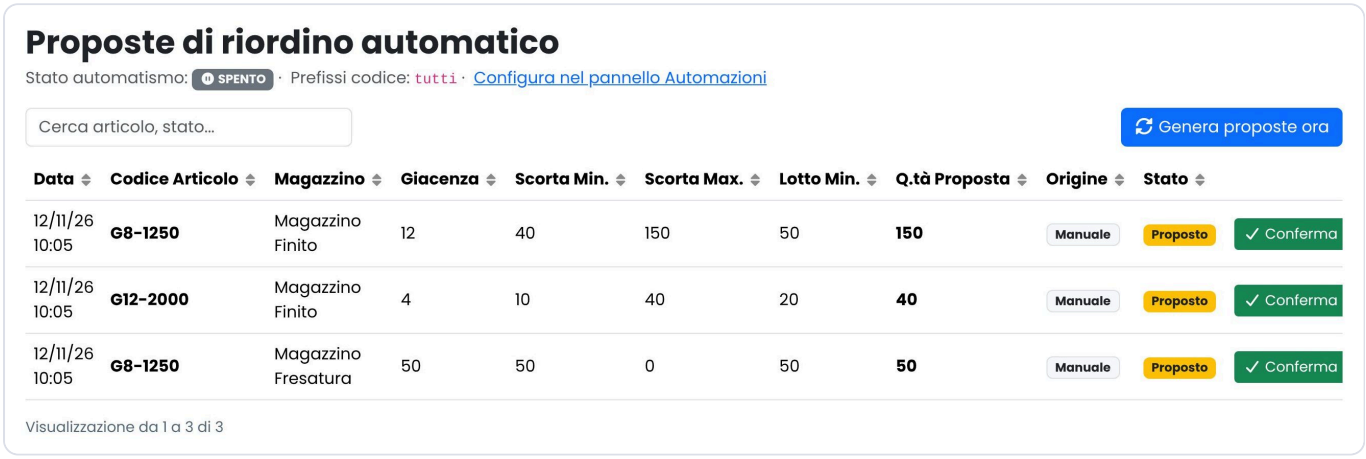

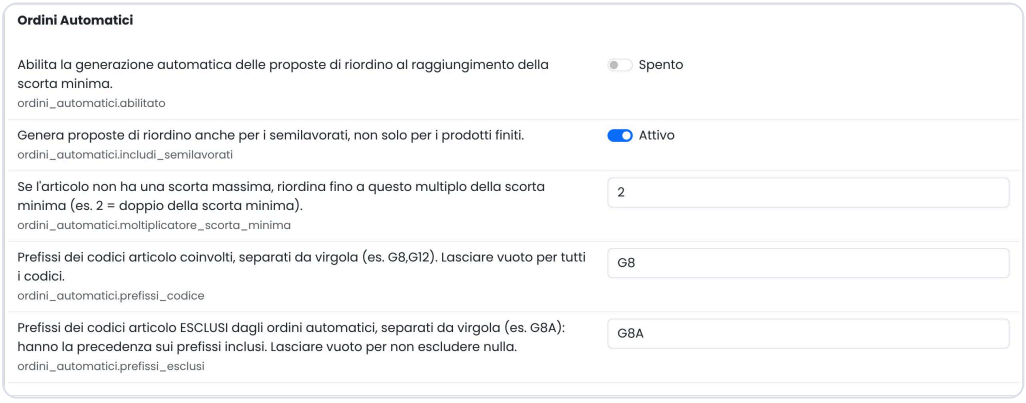

Automazioni → Ordini Automatici: interruttore, prefissi inclusi (G8) ed esclusi (G8A).

G8A esclusi

Gli articoli con codice che inizia per **G8A** non generano proposte (“Prefissi esclusi”). Per includerli di nuovo svuota il campo e premi **Salva parametri**. “Genera proposte ora” lancia il controllo subito.

9 Giacenze da Mexal

Come funziona: ogni sera alle **20:00** EssentiaMES legge le giacenze dal database di Mexal (Mexal_Frontier) e aggiorna le sue. Mezz'ora dopo il riordino automatico lavora quindi su dati aggiornati.




Automazioni → Pianificazione: orari della sincronizzazione Mexal e del controllo scorte.

- Per una sincronizzazione immediata: **Robot → Sincronizzazione Mexal → Sincronizza ora**. Il risultato indica le righe lette, aggiornate, create e ignorate (articoli di Mexal che non esistono in EssentiaMES).
- Interruttore, ora e vista di Mexal si impostano in **Robot → Automazioni**, sezioni Sincronizzazione Mexal e Pianificazione. Dopo ogni modifica premi **Salva parametri**.

10 Email automatiche

Email	Contenuto	Quando
ODP del giorno	ODP creati e ODP lavorati nella giornata: articolo, quantità, fasi chiuse, fase attuale con macchina, ore di attrezzaggio e lavorazione. In alto i totali e gli ODP ancora aperti.	ogni giorno alle 20:30
Uso delle macchine	Per ogni macchina: ore di attrezzaggio e lavorazione registrate negli ultimi 7 giorni, percentuale su un turno di 8 ore, giorni con attività, fasi, ODP e ultimo utilizzo. In rosso le macchine mai usate su EssentiaMES nel periodo.	il venerdì alle 20:30

1. Menu **Robot → Automazioni**, sezione **Email automatiche**: scrivi i destinatari separati da virgola, controlla ora e giorno e premi **Salva parametri**.
2. Accendi gli interruttori delle due email.
3. Nella sezione **Email automatiche: anteprima e invio di prova** controlla il contenuto (**Anteprima**, non invia nulla) e fai una prova con **Invia ora**, se vuoi verso un indirizzo diverso.

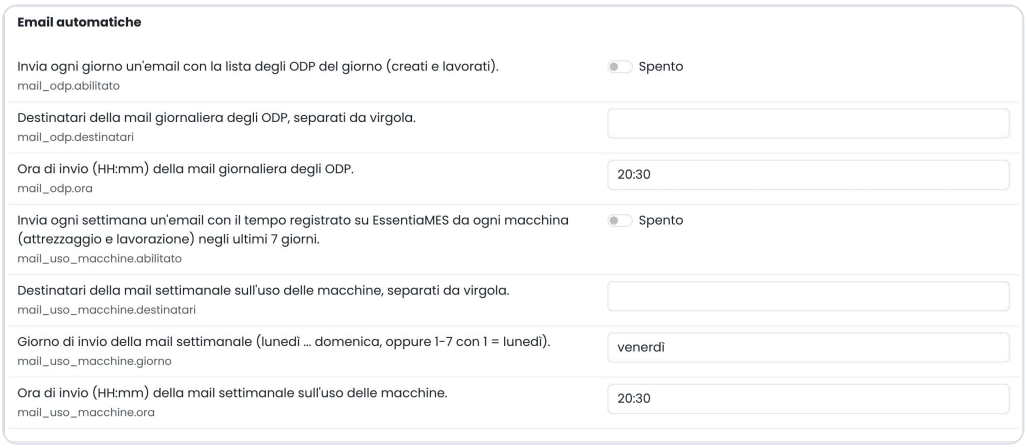



Anteprima e invio di prova.



Anteprima della mail ODP del giorno.

Se la mail non arriva

Serve il server di posta configurato dall'informatico nel file di configurazione di EssentiaMES. Ogni invio, riuscito o no, viene registrato nel Log con il motivo dell'eventuale errore.

11 La giornata tipo

Quando	Cosa
Mattina	Centro di Controllo: attività ferme, fasi in attesa, lotti da seguire. Ordini Automatici: conferma o annulla le proposte della sera prima. Crea gli ODP del giorno.
Durante il giorno	Gestisci i lotti (Inviato, Ritornato da C/O) e rispondi alle note degli operatori sulle macchine.
20:00 *(automatico)*	Sincronizzazione delle giacenze da Mexal.
20:30 *(automatico)*	Controllo scorte e proposte di riordino (senza G8A), poi la mail con gli ODP del giorno.
Venerdì 20:30 *(automatico)*	Mail con l'uso delle macchine della settimana: le macchine con poche ore o in rosso vanno verificate con i rispettivi operatori.

12 Manutenzione

- **Backup e pulizia delle attività**: lo script `database\pulizia-attivita.sql`, eseguito in SSMS sul database di EssentiaMES, fa un backup completo verificato, archivia attività e tempi nelle tabelle `Archivio_Brighetti_*` e poi li cancella. Va lanciato a produzione ferma. Articoli, cicli, giacenze e lotti non vengono toccati.
- **Attività nascoste**: ogni tanto controlla nelle schede delle macchine le attività “Nascosta dall'operatore” e sistema i cicli che generano fasi inutili.
- **Aggiornamenti** di EssentiaMES: li installa l'informatico con `AGGIORNA.cmd`. Configurazione e dati restano invariati.