
Geschwindigkeitsprofil 50 km/h

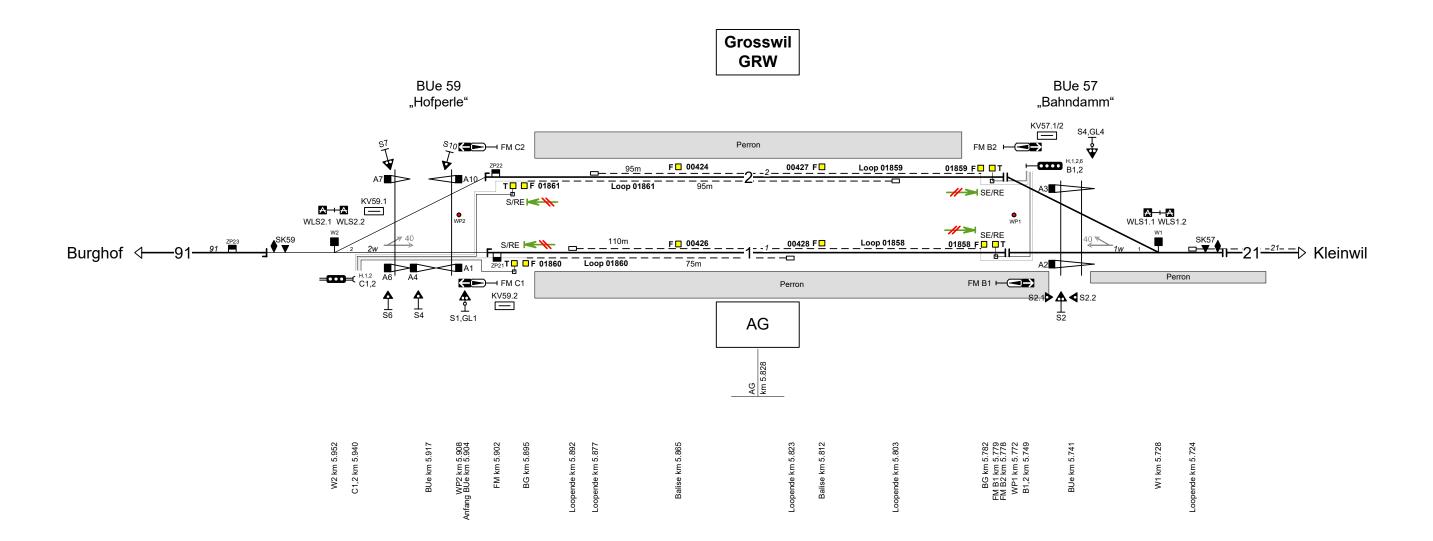

Ausrüstung Befreiung / Schleichen: ΚI = Kontrolllicht D V Manuelle Befreiung und Schleichen erlaubt = QC = spezifische Befreiungsdistanz VS -V VS = ab Vorsignal = Euroloop Schleichen erlaubt, = Balisenverlängerungskabel manuelle Befreiung verboten = Jumperkabel Manuelle Befreiung und = Festdaten-Balise Schleichen verboten = Transparentdaten-Balise FO OT = Transparentdaten-Balisengruppe Balisenfunktionen: = Festdaten-Balisengruppe FO OF Telegrammtypen in Nominal / Reverse: = Gefahrenpunkt (GP) = Signalfunktion (Tlg Typ 1) ጉ₽ = Tastenkasten = Wegkorrektur (Tlg Typ 2) = Loopankündigung (Tlg Typ 1, 4 oder 5) = El. Weichenmotor = Kabelverteiler = Repositioning (Tlg Typ 5) = Schienenkontakt = Betriebsartumschaltung Zahnstange (Tlg Typ 1) = Zählpunkt Achszähler Die Kilometerpunkte der Balisengruppen (BG km ***) beziehen sich auf die Referenzbalise (N_PIG = 0).


Legende:

= Entgleisungsvorrichtung

BG 01858, 01859, 01860, 01861:

Die Position der BGs vor dem Gefahrenpunkt und die resultierenden Halteorte entsprechen nicht der ZSI 127 Projektierungsgrundlage HTA 623-123-21d (DIS A5N00030225982, A)

Situationsplan GRW			88997: GRW Grosswil						
			Alpenbahn						
Simis IS und ZSI 127	Freig	Chef	A5N00020		PM1	000	Version R	2	
Nur für internen Gebrauch	Prüfer	V. Muster				ELD		von	
Siemens Mobility AG	Bearb	P. Worker	Bearbeitet	05.06.2023		Status FR	3		

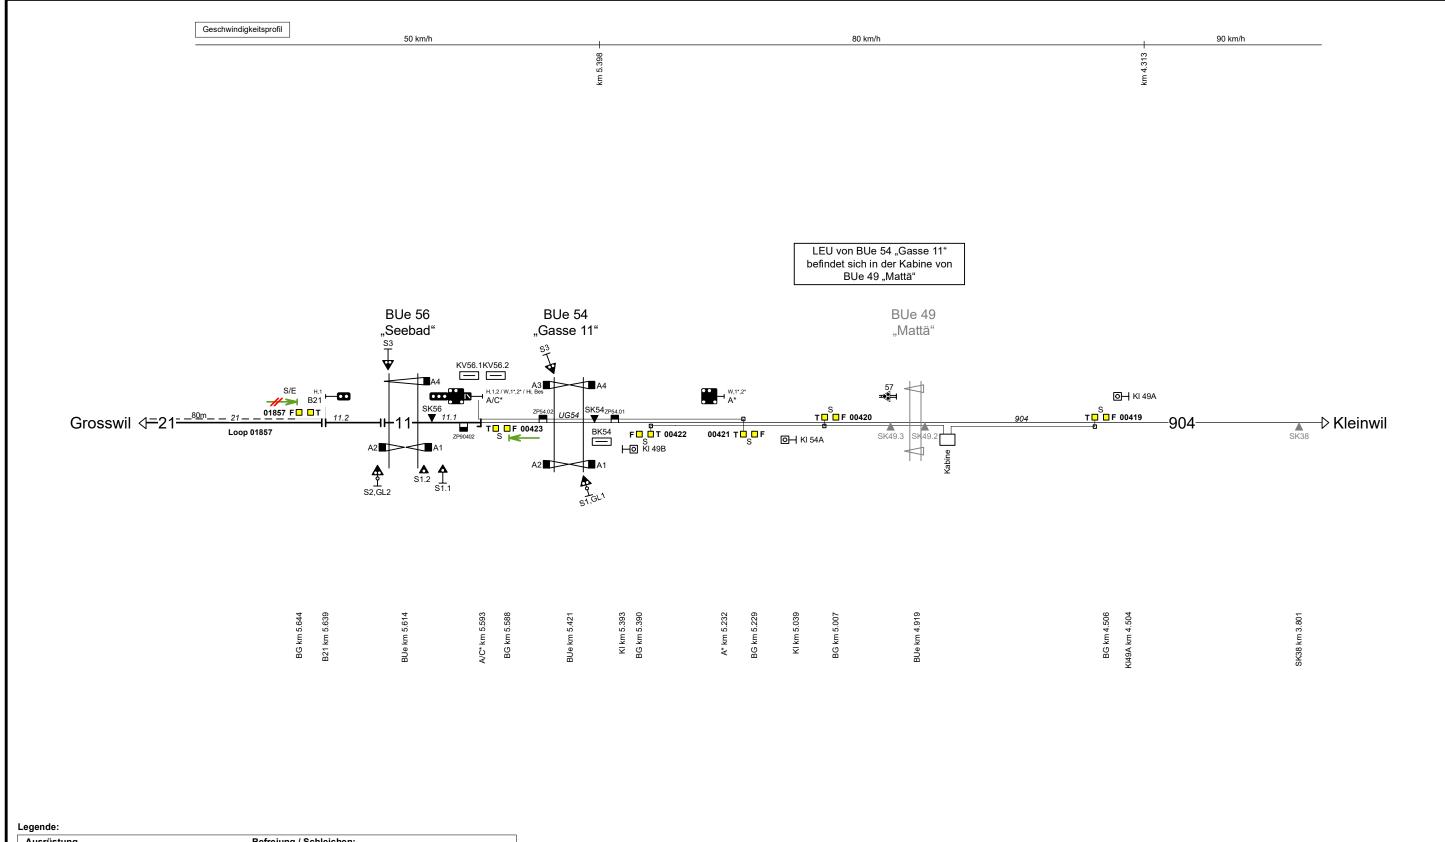

Ausrüstun	ng	Befreiung / Schleichen:
KI	= Kontrolllicht = QC = Euroloop = Balisenverlängerungskabel = Jumperkabel = Festdaten-Balise = Transparentdaten-Balise	Manuelle Befreiung und Schleichen erlaubt D = spezifische Befreiungsdistanz VS = vs = ab Vorsignal Schleichen erlaubt, manuelle Befreiung verboten Manuelle Befreiung und Schleichen verboten
FO OF	= Transparentdaten-Balisengruppe = Festdaten-Balisengruppe = Gefahrenpunkt (GP) = Tastenkasten = El. Weichenmotor = Kabelverteiler = Schienenkontakt = Zählpunkt Achszähler = Entgleisungsvorrichtung	Balisenfunktionen: Telegrammtypen in Nominal / Reverse: S = Signalfunktion (Tlg Typ 1) W = Wegkorrektur (Tlg Typ 2) E = Loopankündigung (Tlg Typ 1, 4 oder 5) R = Repositioning (Tlg Typ 5) Z = Betriebsartumschaltung Zahnstange (Tlg Typ 1) Die Kilometerpunkte der Balisengruppen (BG km ***) beziehen sich auf die Referenzbalise (N_PIG = 0).

Situationsplan GRW			88997: GRW Grosswil					
·			Alpenbahn					
Simis IS und ZSI 127	Freig	Chef	A5N00020		PM1	000	Version	3
Nur für internen Gebrauch	Prüfer	V. Muster		ELD			R Status	von
Siemens Mobility AG	Bearb	P. Worker	Bearbeitet	05.06.2023		FR	3	