


JAL

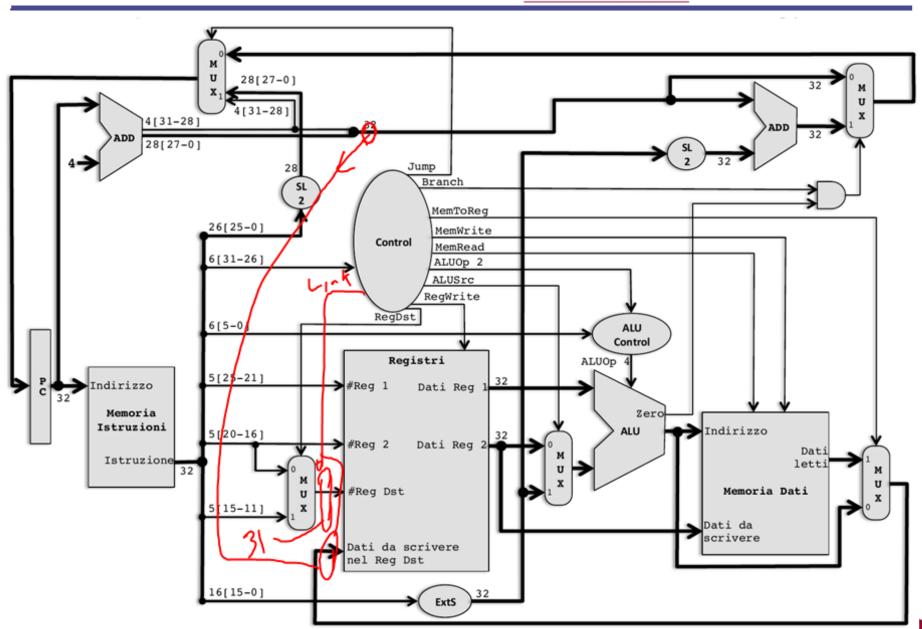



Istruzione jr (Jump to Register)



L'istruzione jr rs è di formato R

Cosa fa: trasferisce nel PC il contenuto del registro rs

Unità funzionali: MUX per selezionare il PC dall'uscita del blocco registri

Flusso dei dati: Registri[rs] → PC

Segnali di controllo: Jr che abilita il MUX per inserire in PC il valore del registro

