


MindPalace

Pocket 2 & Pocket 2pro

ユーザーマニュアル

V0.1.4

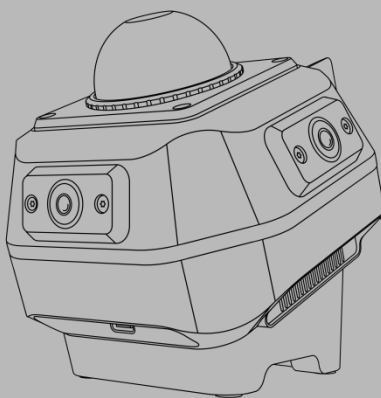

Manifold Tech Limited

2026.02

JP

目次

1. 製品概要	1
2. デバイス基本機能	1
2.1 Pocket 2 と Pocket 2 Pro の外観構造	1
2.2 バッテリーの取り付けと充電	2
2.3 インジケータライトとボタン	4
2.4 データコピー	5
2.5 APP およびファームウェアのアップグレード	5
2.6 RTK の取り付けと設定	6
2.7 3DGS の設定と使用	9
3. データ取得の手順	9
3.1 MindCloudGo 概要	9
3.2 デバイス接続	9
3.3 スキャン作業	10
3.4 使用上の注意事項	14
4. アプリの詳細機能	15
4.1 アプリインターフェースの図示	15
4.2 アプリホームの紹介	16
4.3 制御点機能	19
4.4 注釈機能	20
4.5 オフラインマッピング	21
4.6 細目カメラ撮影	22
4.7 LAS 点群のアップロードと直接出力	24
5. Q&A を使用する	26
6. 問題 Q&A	27
7. APP バージョン 0.6.0 更新内容	29

1. 製品概要

Pocket2 は、高精度かつプロフェッショナル向けの三次元データ取得およびインテリジェント処理デバイスであり、点群スキャン、パノラマ画像取得、詳細映像記録を一体化しています。本機には高性能 MindSLAM™ アルゴリズム が内蔵されており、三次元データのリアルタイム取得および処理を実現し、現場作業の効率を大幅に向上させます。Pocket2 は、デジタルツイン構築、施設運用・保守、ロボットシミュレーショントレーニングなどの先端シーンに幅広く適用できるほか、消防、警察、交通、林業などの緊急対応・調査分野にも対応します。さらに MindCloud プラットフォーム と深く連携することで、Pocket2 は 2D 画像から 3D モデルへのシームレスな生成 をサポートし、デジタルツインにおける「取得 → 計算 → モデリング」の全工程ワークフローを実現します。

Pocket2 Pro は、標準モデルをベースに、トップ搭載のデュアル 1200 万画素パノラマカメラモジュール を追加しています。これにより、より高解像度のシーン取得データ と 優れた 3DGS レンダリング性能 を提供し、プロフェッショナルユーザーのより高い要求に応えます。

2. デバイス基本機能

2.1 Pocket 2 と Pocket 2 Pro の外観構造

Pocket 2



Pocket 2 Pro



- | | | |
|---------------|---------------------|-----------------------|
| 1. レーザースキャナー | 5. データ伝送ポート | |
| 2. SLAMカメラ | 6. 電源ボタン/状態インジケータ | 9. デュアル1200万画素パノラマカメラ |
| 3. 外部カメラ撮影ボタン | 7. 充電ポート | |
| 4. 拡張シュー端子 | 8. 外部マクロカメラ (オプション) | |

*外部細目カメラはオプションです。

*ダブル 1200W カメラは Pocket 2 Pro バージョンの標準付属品であり、Pocket 2 にはこのパーツは含まれていません。

2.2 バッテリーの取り付けと充電

赤枠で示されたラッチボタンを同時に押し、ハンドルバッテリーをデバイスにラッチで固定してください。



下図のように、電源ボタンを長押ししてデバイスを起動してください（短押しするとバッテリー残量を確認できます）。電源インジケータが順番に点灯するのをお待ちください。充電器は、出力 35W～67W の USB-C to USB-C（C-C）充電器のご使用を推奨します。



2.3 インジケータライトとボタン

バッテリーインジケータの表示状況	意味
1 青ランプ点滅	バッテリーが充電中で、充電量は 0～25%です
1つ目の青ランプが点灯し、2つ目の青ランプが点滅しています	バッテリーが充電中で、充電量は 25～50%です
1つ目と2つ目の青ランプが点灯し、3つ目の青ランプが点滅しています	バッテリーが充電中で、充電量は 50～75%です
1つ目、2つ目、3つ目の青ランプが点灯し、4つ目の青ランプが点滅しています	バッテリーが充電中で、充電量は 75～95%です
1つ目、2つ目、3つ目、4つ目の青ランプがすべて点灯しています	バッテリーが充電中で、残量は 95 パーセント以上です； バッテリーが放電中で、残量は 100～75%です
1つ目、2つ目、3つ目の青ランプがすべて点灯しています	バッテリーが放電中で、残量は 75～50%です
1つ目、2つ目の青ランプがすべて点灯しています	バッテリーが放電中で、残量は 50～25%です
1つ目の青ランプがすべて点灯しています	バッテリーが放電中で、残量は 25～7%です
1つ目の赤ランプが点滅しています	バッテリーが放電中で、残量は 7～5%です
1つ目、2つ目、3つ目、4つ目の青ランプがすべて点滅しています	バッテリー過熱警告
ボタン操作方法	機能
3 秒間長押し	デバイスの電源オン / オフ 切替

1 回短押し

バッテリー残量の確認

2.4 データコピー


デバイスの電源ボタンを長押しして起動した後、付属の Type-C データケーブル を使用してデバイスの DATA ポート とパソコンを接続します。デバイスストレージが認識されたら、データのコピーを実行できます。

2.5 APP およびファームウェアのアップグレード

ユーザーがアプリを起動すると、アプリは自動的に現在のバージョンが最新かどうかを確認し、最新でない場合はポップアップウィンドウで通知します。



ユーザーは手動でアプリのバージョンを確認することもできます。「スキャン開始」→「設定」→「このアプリについて」ページに進み、アプリバージョン欄の右端にある更新（リフレッシュ）アイコンをタップすると、バージョン情報を手動でチェックできます。

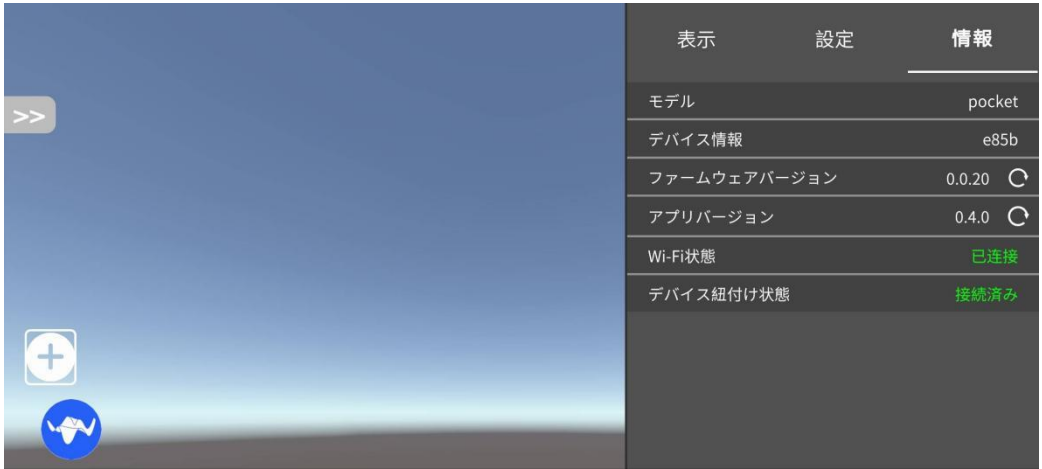

アプリでデバイスに接続後、アプリは自動的にデバイスのファームウェアが最新バージョンかどうかを確認します。最新でない場合、ポップアップで通知され、ユーザーはオンラインでのファームウェア更新を行うかどうかを選択できます。

Tips

pocket20.0.14 現在利用可能!

更新内容:

Webデバイスのデータ監視機能の追加
Webインタフェースからデバイスデータをリアルタイムで取得する機能が追加されました
リペアライブラリファイルの競合によるRTKで問題が正常に認識されない
元の写真出力をH 265ビデオストリームにアップグレードし、成果物のファイルボリュームを削減します
ワイヤレスネットワークを2.4 GHz Wi-Fi 6プロトコルにアップグレードします
特殊な場合にUSBデバイスが認識できない問題が修正されました
MindCloud Studioソフトウェアと合わせて、RTK外部参照読み取り機能を追加します
旧バージョンのファームウェアにおけるimg_posファイル露出パラメータ異常の問題が修正されました

今すぐ更新?


今すぐ更新

延期

ファームウェアのオンライン更新が完了後、デバイスとアプリを再起動する必要があります。

2.6 RTK の取り付けと設定


RTKのコネクタを本体に予め設けられたCポートに挿入してください。このとき、RTK 延長ブラケットが同時にホットシュー口に差し込まれます。両方のコネクタが確実に奥まで挿入されていることを確認した後、固定用のつまみを締めて、Pocket 2 への RTK 取り付けは完了です。

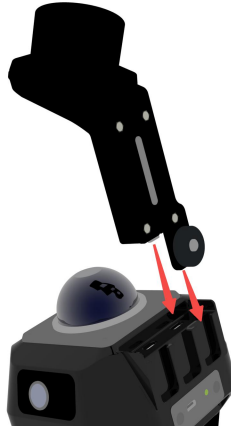

Pocket 2 Pro の RTK は、専用の RTK ブラケットを使用して本体に取り付け・固定します（下図参照）。



CORS サービスプロバイダーから取得した設定情報を RTK 設定欄に入力し、「認証」をタップしてください。「Ntrip 認証成功」というポップアップが表示されたら、「有効化」をタップします。「Ntrip サービスを開始しました」というメッセージが表示されれば、RTK の設定は完了です。

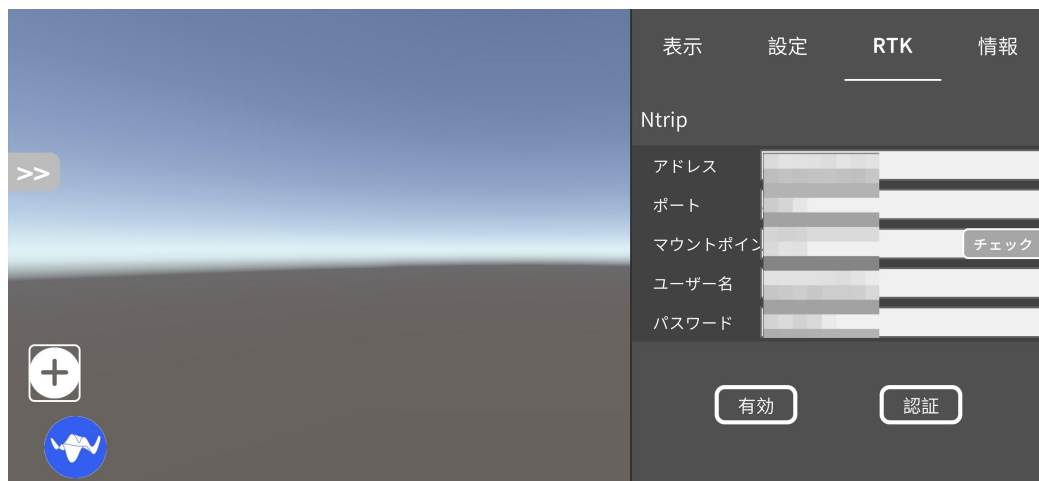

スキャン開始後は、RTK アイコンの色の变化にご注意ください。アイコンが緑色になった場合、精度がセンチメートルレベルであり、RTK 固定解を取得していることを示します。



2.7 3DGS の設定と使用

現在、3DGS 機能は Pocket2 Pro のみ対応しています。詳細な設定および使用方法については、[MindCloud Renderer 使用説明](#) を参照してください。

3. データ取得の手順

3.1 MindCloudGo 概要


MindCloudGo は、Mindpalace Pocket2 に対応したモバイルアプリです。WiFi 経由でデバイスに接続することで、リアルタイムで点群の閲覧が可能であり、点群の 真彩色表示、強度表示、高度表示モード を迅速に切り替えることができます。ユーザーはスキャンとマッピングの結果や移動軌跡をリアルタイムで確認でき、スキャン角度や位置を柔軟に調整することで、スキャン漏れを防ぎ、効率的に 3D スキャン作業を完了できます。さらに、MindCloudGo は ローカルおよびデバイス上のプロジェクト管理・閲覧 をサポートし、点群データの アップロードやエクスポート が可能で、空間情報のクラウド上でのデジタル管理を実現します。

3.2 デバイス接続

ステップ1:携帯電話の無線ランでwi-fiに接続します。



ステップ2:装置の状態と記憶状態ランプは緑です。

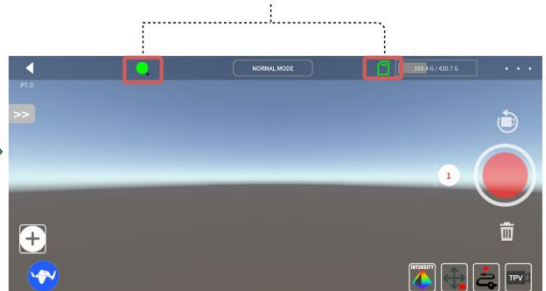

デバイスを起動し、スマートフォンに対応するデバイスの WiFi に接続します (WiFi 名称形式: **MindPalace-xxxx**、パスワード: **1234567890**)。その後、**MindCloudGo** アプリを開き、データ取得を行ってください。WiFi に接続できない場合やアプリに「未接続」と表示される場合は、以下を確認して試してください:

- 携帯電話の SIM カードのモバイルネットワークを切断する;
- ワイヤレスネットワークに接続する際は、持続的な接続オプションを選択してください。「この WIFI を信頼する」、「切断しない」などです;
- VPN などのネットワークプロキシ/トラフィックハイジャックソフトウェアを無効にしてください (有効な場合);
- 「ダブル WIFI 加速」や「最適な WLAN の自動選択」、「データネットワーク加速」、「データネットワークの自動切り替え」などの WLAN の高度な設定 (もしオンになっている場合) をオフにしてください。


3.3 スキャン作業

メイン画面で「スタート」をクリックしてスキャンページに入ります。



設定ページに入り、実際のシーンに応じてスキャンモードを切り替えます。スマートフォンの性能が低い場合は、プレビュー点群の上限を低に調整してください。

⚠ レーダースキャンモードを除いて、他の設定項目は元のデータに影響を与えません。

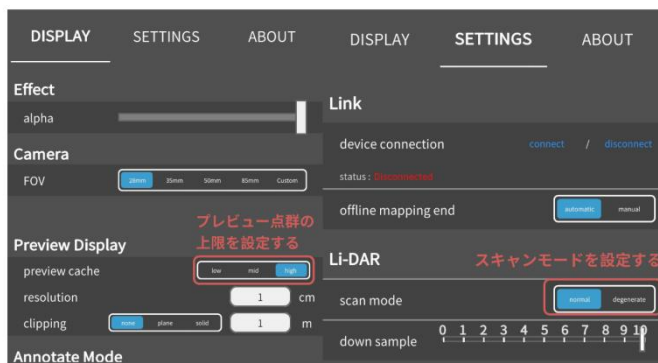

デバイスを相対的に水平な位置に置き、録画を開始するをクリックしてください。




初期化のヒントポップアップが消えた後、デバイスを持ち上げて移動スキャンできます。

▼ 初期化のヒントウィンドウが消えるまで、デバイスの移動を禁止します。



スキャン時はデバイスを垂直に持ち、人の正面に保持してください。アプリのプレビュー画面で点群の完全度を確認し、不足している部分はすぐに補完スキャンしてください。

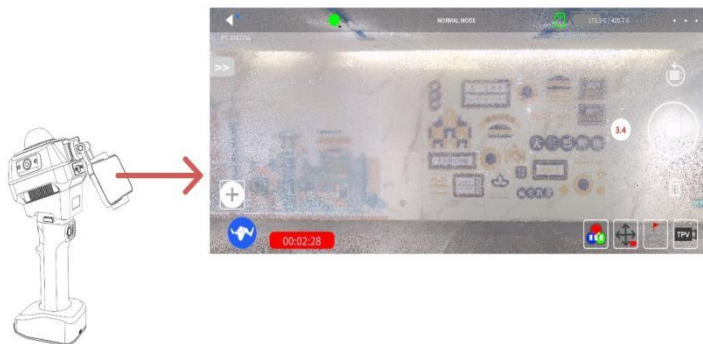


ごくまれに、屋外で高温下の長時間スキャンを行った場合、アプリ画面に下記の例のような警告が表示されることがあります。その際は、デバイスの電源を切り、一定時間放置して温度が下がるのを待ってから、再度スキャンを開始してください。



スキャンが完了したら、録画停止ボタンをクリックしてスキャンを終了します。

⚠ ファイル保存のポップアップが消えるまで、デバイスの電源を切ったり、電源を断ったりしないでください。

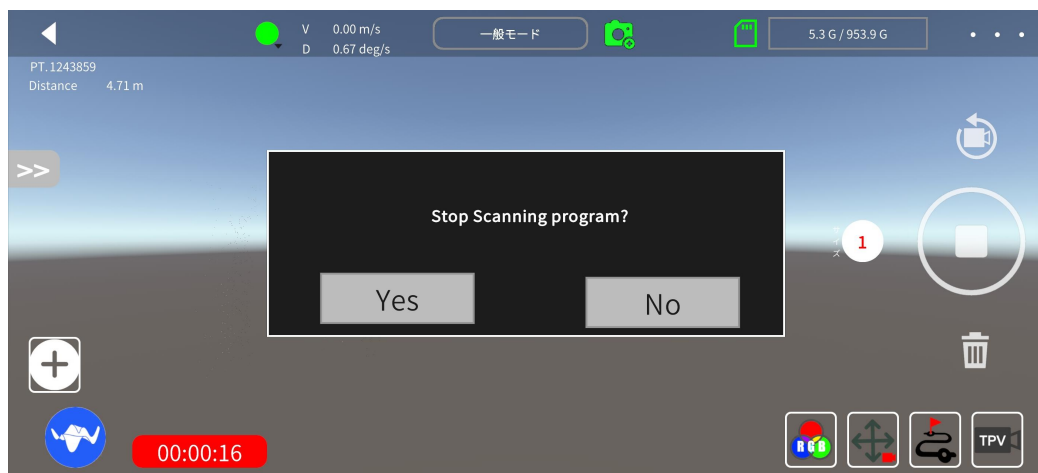


3.4 使用上の注意事項

- スマートフォンがデバイスの WiFi に接続された後、ネットワーク使用不可の警告が表示される場合があります。WiFi を切り替えないでください。
- データ取得中は、デバイスを激しく揺らしたり回転させたりしないでください。

- 長時間デバイスを使用する場合は、放熱部に触れたり覆ったりしないでください。

4. アプリの詳細機能

4.1 アプリインターフェースの図示

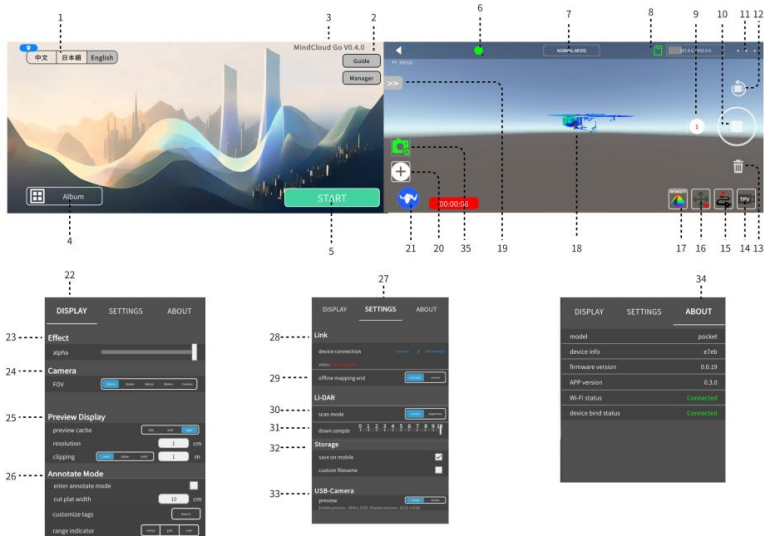

- 言葉の切り替えです
- ユーザーマニュアル/ログです
- アプリ版です
- 歴史プロジェクト集です
- スキャン制御画面に入ります
- 設備の状態です
- レーダー走査モードです
- SSDの状態とストレージです
- クラウドサイズをプレビューします
- 録画開始/終了です
- メニュー設定です
- 視点を元に戻します
- プレビューを削除します
- カメラの視点を切り替えます
- 軌跡を表示/隠蔽します
- ローミングモード/追従モードです
- 点雲色モードに切り替えます
- ドット・クラウドのプレビューウィンドウです
- 視点移動仮想コントローラー
- 制御点採取です
- 全面をプレビューします
- 表示設定です
- 透明度を見ることができます
- 点雲プレビューウィンドウ視野範囲です
- プレビュー設定です
 - プレビューポイントクラウド数上限です:プレビューウィンドウに表示できるクラウドポイント数の上限を指し、スマホの性能に応じて調整します。
 - プレビュー点の雲の間隔:数字の代表点の雲は距離を引いて、数字が大きいほど点の間隔が大きくて、範囲1-10です。
 - プレビューの点は距離によって裁断します:平面/立体によって裁断することができます、数字は設置を代表して前方の距離、単位のメートルです。
- ボタンを表示します
 - ラベル付けモードのオン/オフです
 - 断面の厚さです: 面の断面の厚さを表します
 - カスタムラベルです: タグテキストセットにインポートでき、注記時に必要な注記名を素早く選択できます
 - 範囲指示器: 範囲を表現するためのオプションの半径、グリッド、および定規という三つの方法
- 採集設置です
- 機器の接続状態です
- オフライン構築モードです
 - 自動:アプリとデバイスの接続が切れてから15秒後に自動的にスキャンが終了します。
 - 手動:スキャンを開始した後、携帯電話と機器の接続を切断することができます。再接続して録画終了ボタンをクリックしなければスキャンを終了できません。
- スキャンモードです
 - 進化モード:トンネル、長い廊下、地下道など環境の特徴に高さが一致するシーンに適しています。
 - ルーチンモード:汚染シーンを除くほとんどの環境に適しています。
- サンプルダウン:携帯電話の受信点の数の割合を調整して、携帯電話の性能に応じてスキャン前に設定します。
- 記憶します
 - スマートフォンへの保存:オンするとプレビューで受け取ったドットがスマートフォンのローカルに保存され、履歴項目をまとめてオフラインで見ることができます。
 - ファイル名のカスタマイズ:オープン後、スキャン開始前にファイル名のカスタマイズをサポートします。
- 詳細カメラプレビュービデオスリッチ
 - on:カメラ画面のプレビューに対応しますが、撮影した写真は4K画質です。
 - 閉じる:ビデオのプレビューを開いて、撮影した写真は8K画質です。このモードで写真のプレビューをサポートします。
- デバイス情報です

*詳細なカメラのプレビュー切替オプションは、詳細なカメラのハードウェアをインストールした後にのみ表示されます。

4.2 アプリホームの紹介



ホームページの右上にある「ガイド」オプションをクリックすると、デバイス選択ページに入ります。インターネット接続がある場合、ユーザーは対応する製品の最新バージョンのユーザーマニュアルをキャッシュで開くことができます。データネットワークがない場合、アプリに内蔵されたユーザーマニュアルが開きます。




ホームページの右上の「管理」オプションをクリックすると、ログ管理ページに入ります。ネットワーク接続の場合、ユーザーは対応するプロジェクトログドキュメントを選択し、遭遇した問題を入力し、OK をクリックするとログドキュメントと一緒にサーバーに転送でき、データネットワークがない場合はローカルストレージスペースに保存されます。



ホーム画面右上隅の「管理ページ」をタップし、「ログ」を選択すると、ログ管理ページに移動します。インターネット接続されている状


態で、該当するプロジェクトのログファイルを選択し、発生した問題を入力したうえで「アップロード」をタップすると、ログファイルとともにサーバーへ送信されます。「共有」をタップすれば、ログファイルを他のプラットフォームに共有できます。

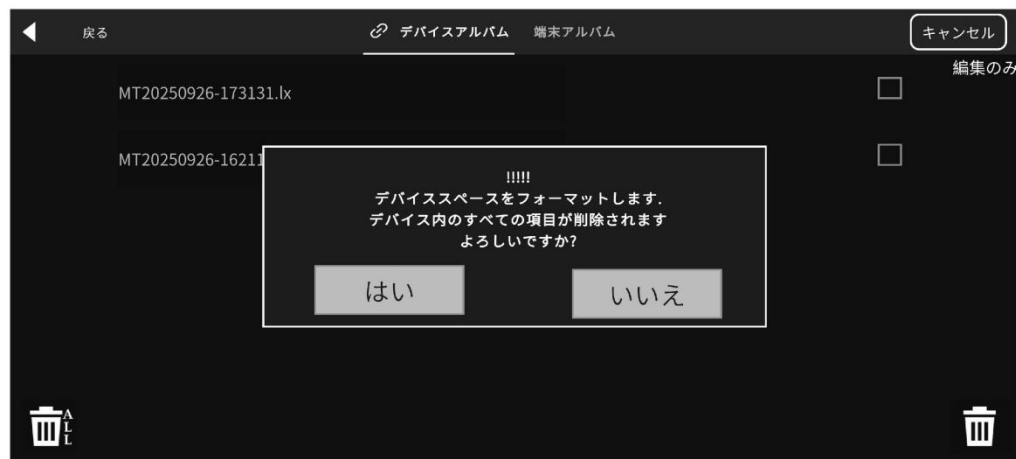

ホーム画面右上隅の「管理ページ」をタップし、「アカウント」を選択すると、携帯電話番号でログイン用の認証コードを取得できます。ログイン後、アプリのすべての機能をご利用いただけます。




ホーム画面左下隅の「プロジェクトリスト」をタップすると、プロジェクト管理ページに移動します。右下隅の「削除」オプションを選択すると、選択したデバイス保存プロジェクトファイルを削除できます。また、左下隅の「すべて削除」オプションを選択すると、デバイスに保存されているすべてのプロジェクトファイルを一括で削除できます。

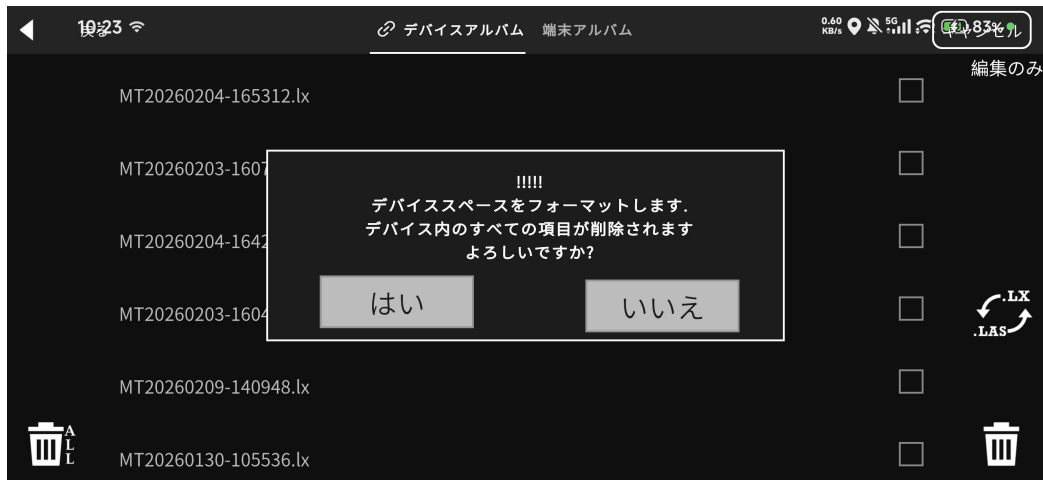

4.3 制御点機能

スキャン収集プロセス中に、地面の既知点の座標を収集して、ポイントクラウドの座標系変換の後処理に使用できます。


- ▼ 制御点を取得する前に、デバイスの底部の観察窓を地面のターゲットの中心に合わせてください。

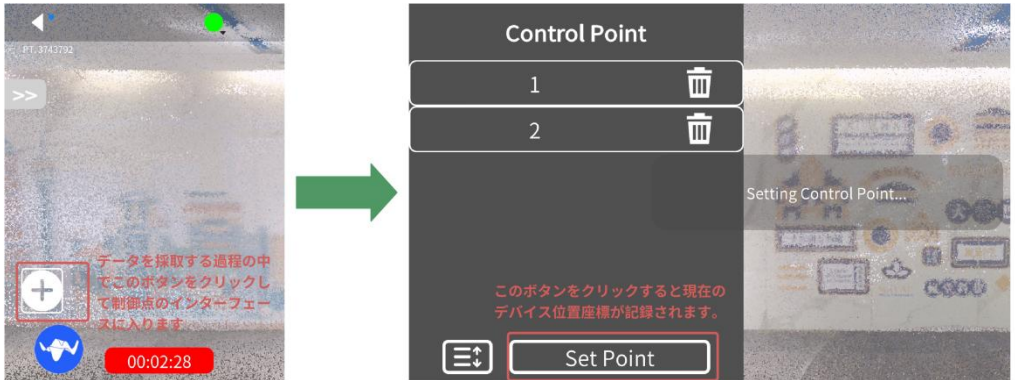

4.4 注釈機能

この機能は、森林のシーンや特定の物体の空間座標を記録して抽出する必要がある要求に使用できます。スキャンを開始する前に、「設定」→「表示」→「アノテーションモード」でアノテーションモードをオンにしてください。

⚠ この機能を有効にすると、デフォルトで点群のプレビューが俯瞰視点になり、設定された厚さに従って点群の断面が生成されます。スキャンが完了すると、成果フォルダーに記録ラベル情報を含む.csv ファイルが生成されます。

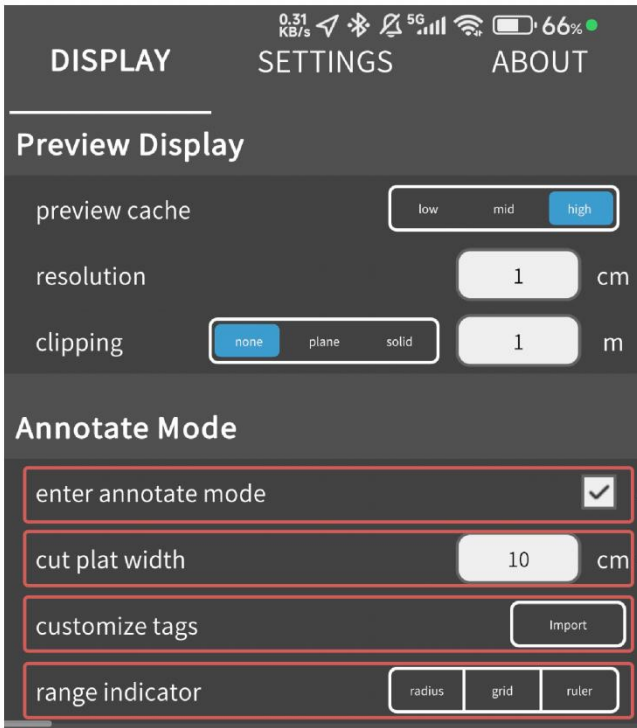


ここにチェックを入れるとラベル付けモードがオンになります

断面厚を設定可能です

ラベルファイルのインポートが可能です

範囲を表す3つの方法を選択できます

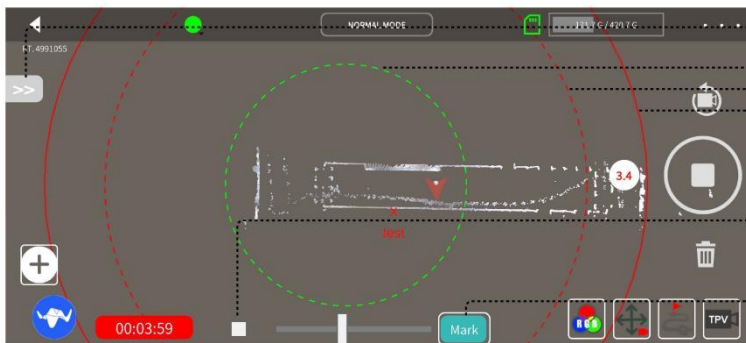

打开此功能可使用虚拟按钮进行点云移动和缩放

三个同心圆分别代表距扫描起点10米 20米 25米

开启后可通过滑动手动调节剖面高度, 关闭则默认以设备高度动态变化

标注模式, 扫描过程中点击此按钮后点云视角将会锁定并可以通过点击屏幕的方式在点云中进行标注, 标注完成后自动退出

4.5 オフラインマッピング

この機能は、スキャン中に携帯電話から離れて使用できるシーンで使用できます。

自動：スキャンを開始した後、このモードでは携帯電話とデバイスが接続を切ってから 15 秒後に自動的に今回のスキャンが終了します。

手動：スキャンを開始した後、このモードでは携帯電話とデバイスの接続が切れても今回のスキャンは終了せず、携帯電話とデバイスが再接続された後、アプリ内でスキャンを終了する必要があります。

▼ スキャン開始前にこのモードを切り替えてください
手動モードでは、アプリでスキャンを終了する以外のどんな状況でもスキャンは終了しません。電池が切れてシャットダウンする前にアプリ内で終了ボタンをクリックしなかった場合、今回のスキャンデータは保存されません。



4.6 細目カメラ撮影

詳細カメラアクセサリを、下図のように取り付けてください。




この機能は、細目カメラの画像画面を開くかどうか使用されます。
（細目カメラのハードウェアをインストールした後にこの機能オプションが表示されます）


開く：カメラの画面プレビューを開きますが、撮影した写真は 4K 画質です。

閉じる：ビデオプレビューを閉じ、撮影した写真は 8K 画質です。このモードでは、写真プレビューがサポートされています。

❗ 精密カメラで撮影する際、機器のフォーカスタイムは 0.5 秒以上です。
ので、撮影前に機器をしっかりと固定してください。

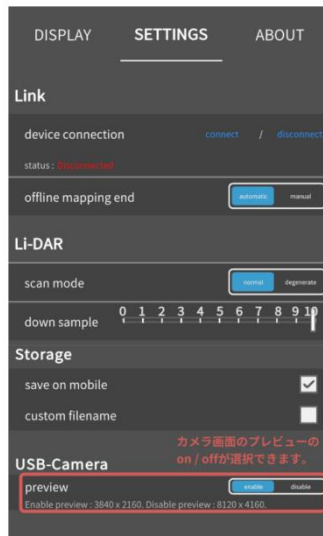


データ収集中に詳細カメラ撮影ボタンを押すと、APP 点群プレビューページにハンドヘルドで撮影したときの位置と撮影方向が表示されます。

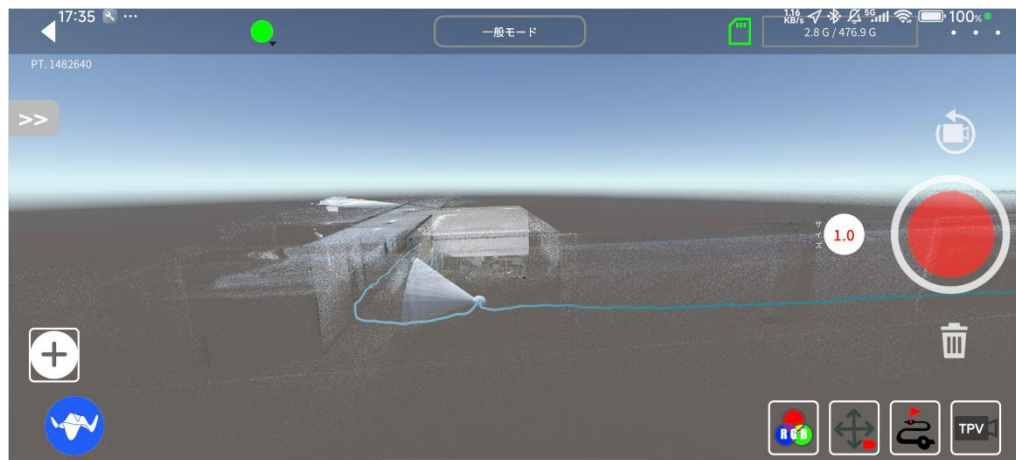


4.7 LAS 点群のアップロードと直接出力

LAS 点群のアップロード機能は、アプリホーム画面の「プロジェクトリスト」→「ローカルプロジェクト」または「デバイスプロジェクト」内の点群ファイルにあります。点群ファイルページの設定を開き、「アップロード」をタップすると、点群ファイルがサーバーに送信され、LAS 形式へ変換されます。変換完了後、アプリが生成された LAS ファイルのダウンロードリンクをスマートフォンのクリップボードに自動でコピーします。ユーザーはそのリンクを開くだけで、直接ファイルをダウンロードできます。

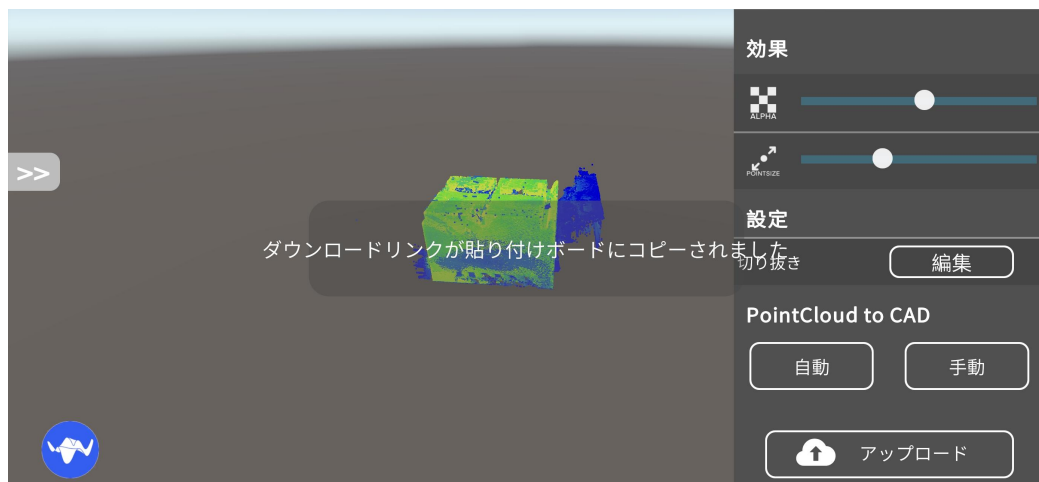

❗ LAS アップロード機能は、アカウントにログインした後でのみご利用いただけます。変換後の点群データは、いかなる最適化処理も施されていない間引き（サンプリング）済みの生データであり、PC クライアントで実施する後処理結果とは大きく異なります。

直接出力（ダイレクト出力）による LAS 点群機能は、アプリホーム画面の「プロジェクトリスト」→「デバイスプロジェクト」内の点群ファイルにあります。この機能を使用するには、アプリがデバイスの Wi-Fi に接続されている必要があります。形式変換したい LX ファイルを選択し、下図の矢印で示された形式変換アイコンをタップすると、LAS 形式の点群データが直接生成され、プロジェクトフォルダ内に保存されます。

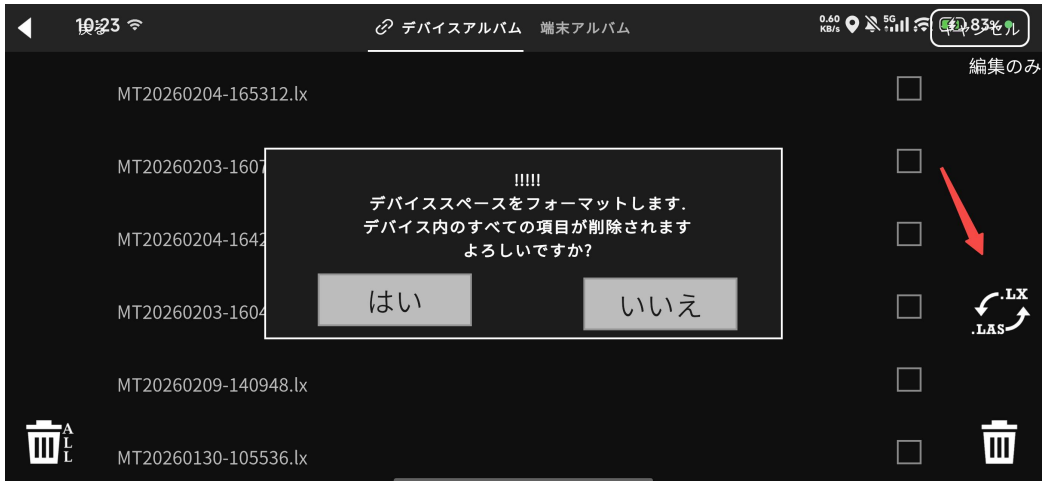

❗ 直接出力される LAS 形式の点群は、デバイスが取得したオリジナルの点群データですが、最適化処理は一切施されていません。この変換機能は、スキャン範囲が 500 m²以内の点群データに適しています。

5. Q&A を使用する

Q. スキャンレーダーモードの選び方？

A. 現在は通常モードと劣化モードの 2 種類があります。環境の特徴の類似度が高く、光が弱い環境では劣化モードを使用する必要があります。それ以外のシーンではすべて通常モードを使用します。この 2 つのモードの地図作成アルゴリズムの作業ロジックには違いがあります。

Q. デバイスとスマートフォンはどれくらい離れますか？

A. デバイスとスマートフォンは Wifi 通信に依存しており、環境の干渉やデータの転送量の変動があることを考慮して、スマートフォンはス

マホスタンドでデバイスに固定し、離れないことをお勧めします。

Q. スマートフォンに保存された点群データはエクスポートできますか？

A. アプリの設定オプションで「モバイルデバイスに保存」をチェックした後、スマートフォンとデバイスが切断している間に過去のプロジェクトの点群を表示できます。メニューの「アップロード」をクリックしてアップロードすると、完了後にダウンロード用のウェブリンクが生成されます。（注意：この機能によりアップロードされるデータは弊社のサーバーに保存されますので、アップロードするデータが機密情報でないことを確認してください）

Q. レーダー設定オプションのダウンサンプリング比と表示設定のプレビュー点上限には何か違いがありますか？

A. 両者の機能は同じで、携帯電話の性能消費を低減し、点群のプレビュー表示をよりスムーズにする役割を果たします。ダウンサンプリング比はアプリが受信する点の数量を示し、プレビュー点上限は表示される点の数量を示します。両者は個別に設定することも同時に設定することもできます。

6. 問題 Q&A

Q. デバイスの WiFi が見つかりません？

A. デバイスを再起動し、別の携帯電話を使用して再度検索を試みてください。周囲の環境に WiFi 信号源が多いかどうかを確認し、環境を変更して再度試してください。

Q. スマートフォンがデバイスの Wifi に接続した後、アプリがデバイ

スに接続できません？

A. 他の携帯電話がこのデバイスと接続しようとしているかどうかを確認してください。

Q. アプリを起動すると、黒い画面になります？

A. アプリに位置情報の権限が与えられているかどうかを確認してください。位置情報を許可した後、アプリを再起動してください。

Q. スキャンを開始すると、アプリが徐々に重くなり、時には強制終了することもあります？

A. アプリの表示設定オプションでポイントの上限数値を下げ、精度の数値を上げてください。

Q. スキャン中のプレビュー画面で、デバイスアイコンと点群の更新が遅れる？

A. スマートフォンの性能原因を除外した後、デバイスを再起動して再テストしてください。もし解決しない場合は、アフターサービスにご連絡ください。

Q. スキャン中に接続が中断されたというメッセージが表示されました？

A. モバイルネットワークをオフにし、常に Wi-Fi 接続が維持されていることを確認してください。アプリのインターフェースが自動再接続に失敗した場合は、別の携帯電話でテストし、その機種をアフターサービスに報告してください。（iPhone の場合、アプリを常に前面に表示し、画面が常にオンの状態にしてください）

Q. スキャンを開始した後、またはスキャン中に点群がずれることが

あります？

A. 開始スキャンボタンをクリックした後、初期化ポップアップが消える前にデバイスを静止させてください。デバイスを再起動して再度お試しください。それでも問題が解決しない場合は、アフターサービスにお問い合わせください。

Q. アプリ内のステータスインジケータが黄色に変わる？

A. 状態表示灯をクリックして故障モジュールを確認してください。温度異常がある場合は、使用前に冷却してください。他の問題がある場合は、デバイスを再起動し、スマートフォンを交換してテストしてください。それでも解決しない場合は、アフターサービスにご連絡ください。

Q. データケーブルでデバイスとパソコンを接続しても、パソコンがデバイスのストレージを認識しません？

A. まず、デバイスの電源が入っていることを確認してください。次に、メーカー付属の純正データケーブル、または USB 3.0 規格に対応した高速データ転送可能なケーブルを使用してデバイスを接続してください。最後に、ケーブルの両端がしっかりと差し込まれていることをご確認ください。

Q. デバイスの充電にはどのような充電器を使えばよいですか？

A. 出力 35W~67W の充電器のご使用を推奨します。バッテリー残量インジケータが青色で安定して点滅している場合は、正常に充電されています。青色ランプ 4 つがすべて点灯（常時点灯）している場合は、バッテリーが満充電です。

7. APP バージョン 0.6.0 更新内容

1. ファームウェア書き込み中に「電源を切断しないでください。操作は禁止されています」と表示されるようになりました。
2. ファームウェアの OTA アップデートを自動で通知する機能を追加しました。
3. Ntrip 接続においてドメイン名の入力に対応しました。
4. SD カードの空き容量が不足した際のユーザーインターフェースを改善しました。
5. ログ共有機能で、ローカルでの共有とサーバーへのアップロードを選択できるようになりました。
6. 複数の不具合（バグ）を修正しました。