
MANUAL DE SERVIÇOS HONDA CG 125 - 125 ML

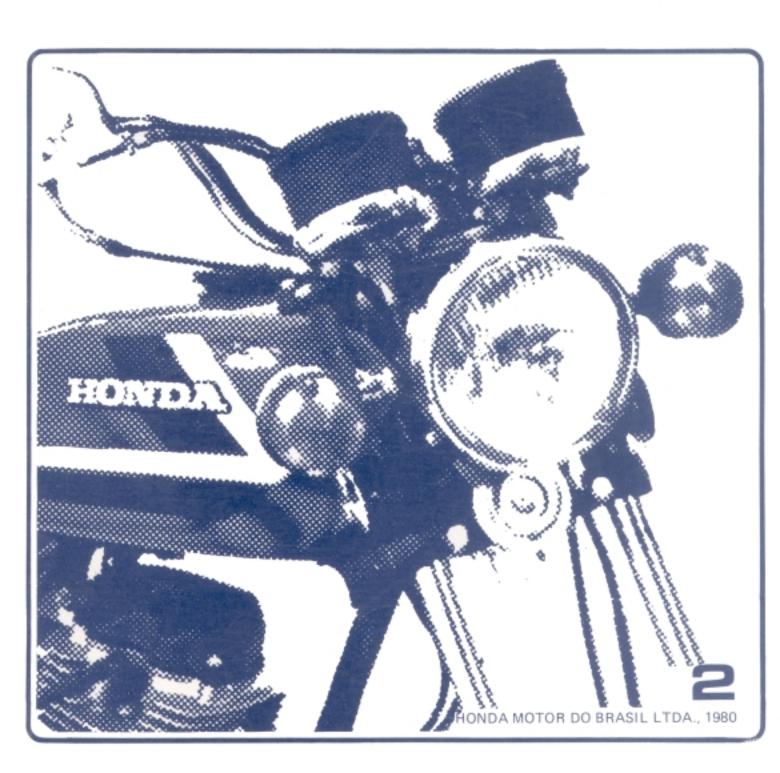



Este manual contém todas as informações necessárias para a manutenção, inspeção e reparos da HONDA CG 125. Sua utilização é das mais simples, pois as informações óbvias foram excluídas na medida do possível e as escritas estão bastantes resumidas e objetivas. As ilustrações e os respectivos textos estão bastante próximos, visando proporcionar um entendimento rápido e claro. Recomendamos a máxima atenção às instruções a quelidade projetação de contra electrome electrome de projetação de contra que de contra de c


Recomendamos a máxima atenção às instruções aqui contidas pois elas foram elaboradas visando a máxima qualidade, rapidez e segurança nos serviços realizados.

HONDA MOTOR DO BRASIL LTDA




	CAPÍTULO
CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS	1
MANUTENÇÃO	2
REMOÇÃO/INSTALAÇÃO/DESMONTAGEM DO MOTOR	3
CABEÇOTE/CILINDRO/PISTÃO/SISTEMA DE VÁLVULAS	4
SISTEMA DE LUBRIFICAÇÃO/EMBREAGEM/MECANISMO SELETOR DE MARCHAS	5
ÁRVORE DE COMANDO/ALTERNADOR	6
TRANSMISSÃO/ÁRVORE DE MANIVELAS/SISTEMA DE PARTIDA	7
SISTEMA ELÉTRICO	8
CARBURADOR	9
RODA DIANTEIRA/SUSPENSÃO DIANTEIRA/SISTEMA DE DIREÇÃO	10
RODA TRASEIRA/SUSPENSÃO TRASEIRA	11
COMPONENTES	12
ENCAMINHAMENTO DE FIOS E CABOS	13
TABELA DE MANUTENÇÃO PERIÓDICA	14
TABELA DE TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS E PORCAS	15
FERRAMENTAS ESPECIAIS	16
ESPECIFICAÇÕES	17
FSOLIFMA FLÉTRICO	18

MOTOR

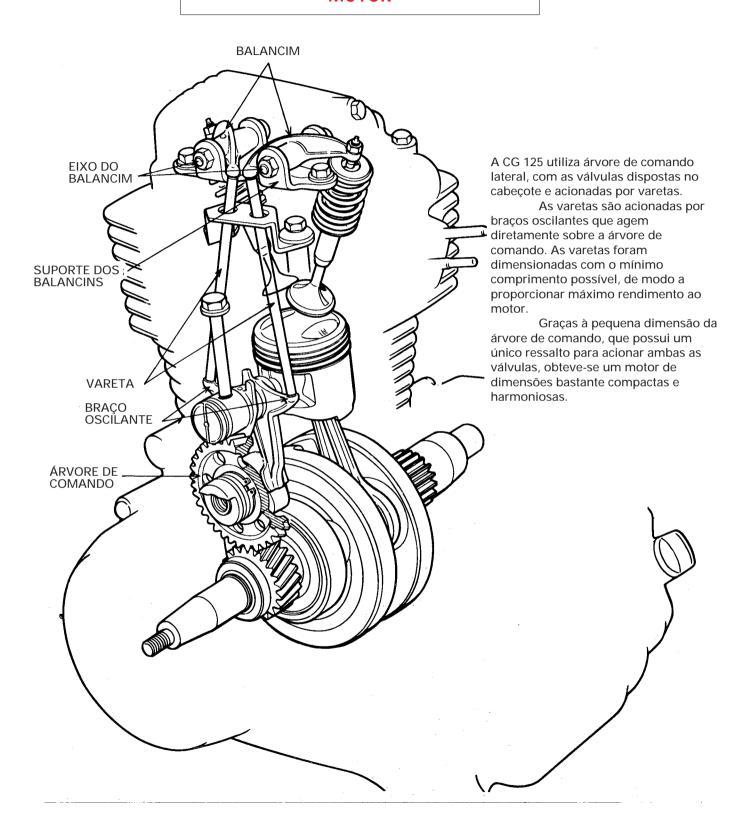


• ESQUEMA DE FUNCIONAMENTO DO SISTEMA DE ACIONAMENTO DAS VÁLVULAS

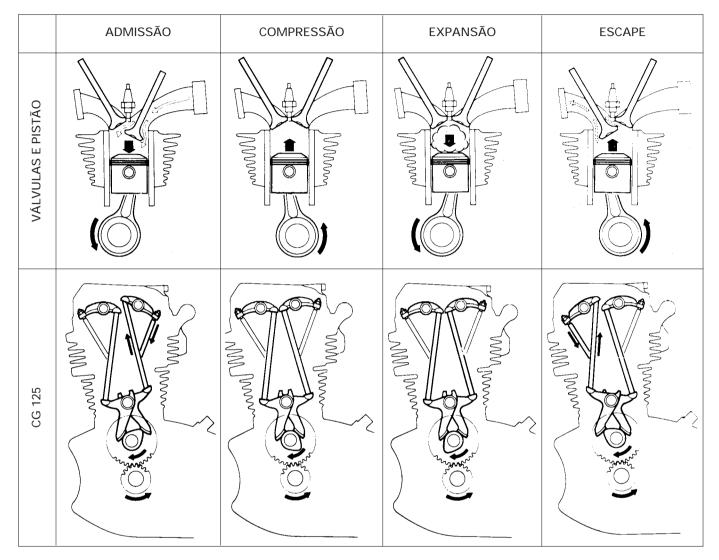

•FILTRO DE AR

O filtro de ar é construído por uma estrutura dupla de poliuretano.
O elemento externo
(ondulado) absorve as impurezas e o interno completa a filtragem, impedindo realmente que elas sejam aspiradas pelo motor.

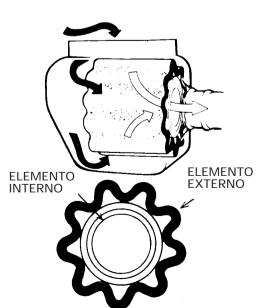

2. MANUTENÇÃO

Os itens de manutenção descritos neste capítulo devem ser realizados de acordo com a tabela da página 14-1.

Para a inspeção e o ajuste de outros itens não descritos neste capítulo, recorrer à "inspeção" nas seções correspondentes.

ÓLEO DO MOTOR - Verificação e Troca

VERIFICAÇÃO DO NÍVEL

- ① Posicionar a motocicleta no cavalete central.
- ② Verificar o nível aproximadamente 3 minutos após a parada do motor.

3) Para verificar o nível basta introduzir a vareta no cárter, SEM ROSQUEAR. NÍVEL MÁXIMO NÍVEL MÍNIMO

Capacidade do cárter: 11.

TROCA

- Após apertar corretamente o BUJÃO DE DRENAGEM, completar o nível.
- (2) Reverificar o nível após aquecer o motor.

ÓLEO LUBRIFICANTE

Classificação: API - SE


Viscosidade: SAE 10W - 40 ou

SAE 20W - 50 ou SAE 10W - 50

RECOMENDAÇÃO: MOBIL SUPER MOTO 4T


O nível deve permanecer entre esses limites

BUJÃO DE DRENAGEM ATENÇÃO

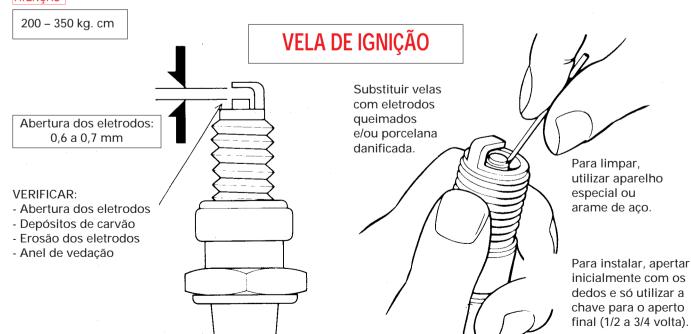


CG125-125ML MANUTENÇÃO

FOLGA DAS VÁLVULAS

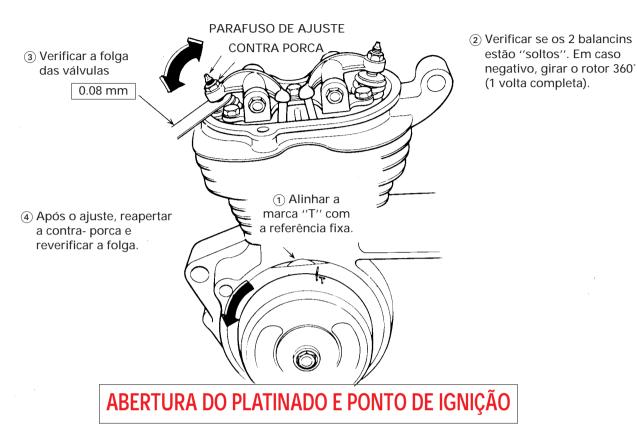



PONTO DE IGNIÇÃO

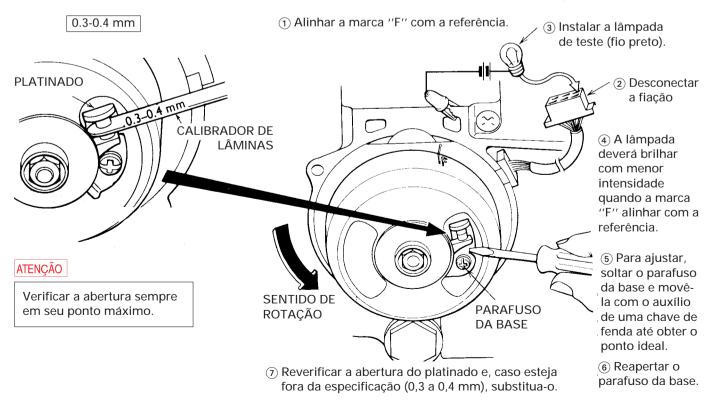

MANUTENÇÃO CG125-125ML

FILTRO DE ÓLEO

LIMPEZA DO FILTRO DE TELA LIMPEZA DO FILTRO CENTRÍFUGO (1) Remover o bujão lateral e a tela. 1) Drenar o motor. 2 Remover a tampa lateral direita e a tampa do rotor do filtro. (2) Lavar com solvente. PANO LIMPO Limpar a MOLA parte interna do rotor. 06 **ATENÇÃO NÍVEL DA SOLUÇÃO** ATENÇÃO PARA O **POSICIONAMENTO** CORRETO DA MOLA O nível da solução deve NÍVEL SUPERIOR sempre permanecer entre esses limites. NÍVEL INFERIOR ♠ CUIDADO Não adicionar água destilada acima do nível superior, pois o derramamento de solução pode causar corrosão. ELEMENTO DO FILTRO DE AR ATENÇÃO (1) Remover a tampa lateral direita e a tampa do filtro. (2) Lavar os elementos em solvente limpo e secar completamente.

SOLVENTE

▲ CUIDADO

ELEMENTO


Gasolina ou solventes muito inflamáveis não devem ser utilizados na limpeza.


- (3) Embeber os elementos em óleo de transmissão. Espremer para remover o excesso. Caso não se disponha de óleo de transmissão (80-90) utilizar óleo para motor (SAE 30).
- (4) Reinstalar o conjunto.

PRESILHA


CG125-125ML MANUTENÇÃO


AJUSTE DOS FREIOS

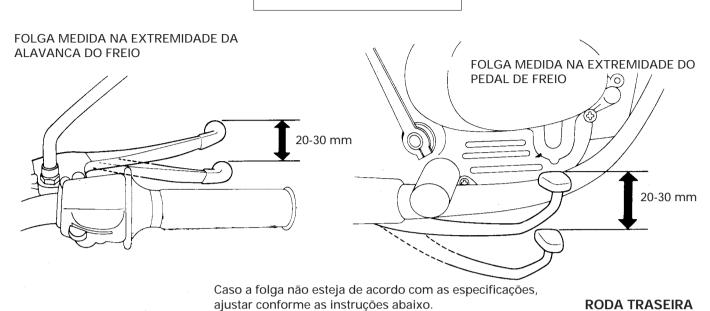

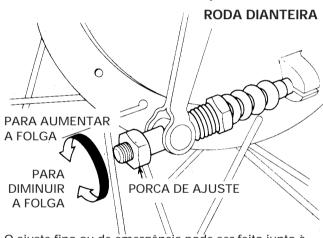


O ajuste fino ou de émergência pode ser feito junto à manopla, bastando soltar a porca recartilhada e girar o ajustador.

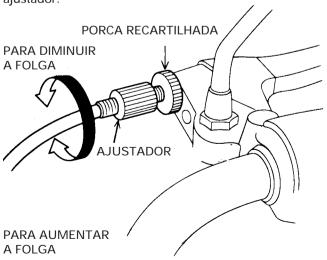

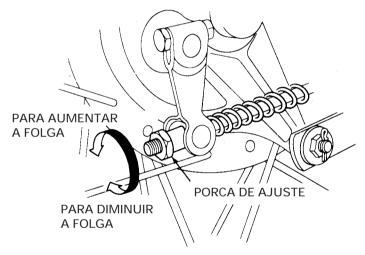


LUBRIFICAÇÃO CG125-125ML


AJUSTE DA EMBREAGEM

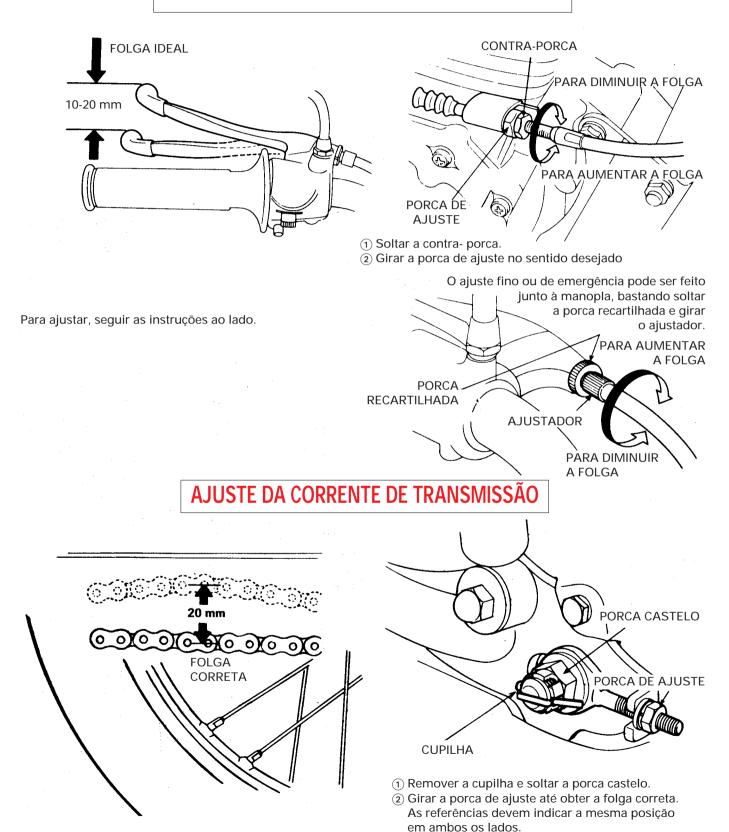


① ② ..., remover ou desconectar nesta seqüência.
Para instalar, seguir a ordem inversa.

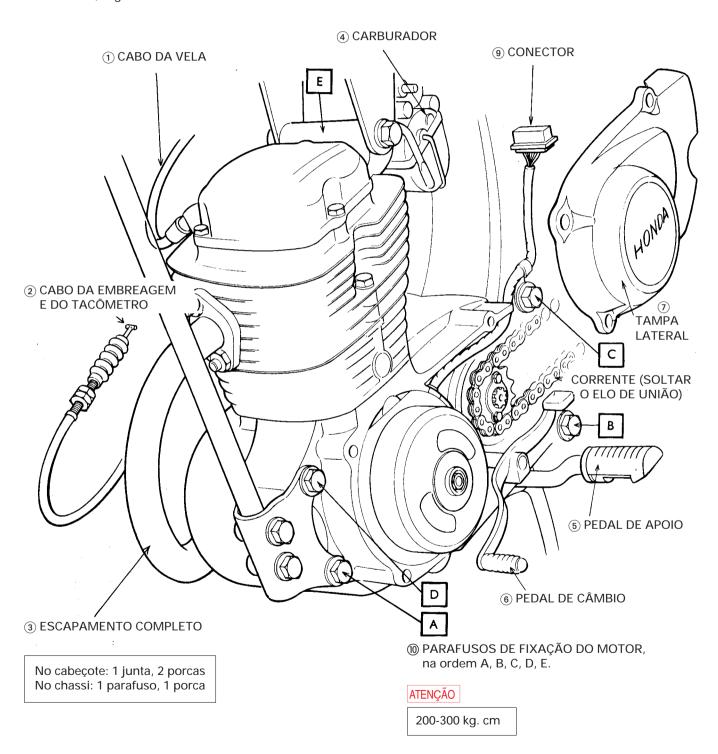


AS SETAS INDICAM A SEQÜÊNCIA CORRETA PARA A DESMONTAGEM DO MOTOR

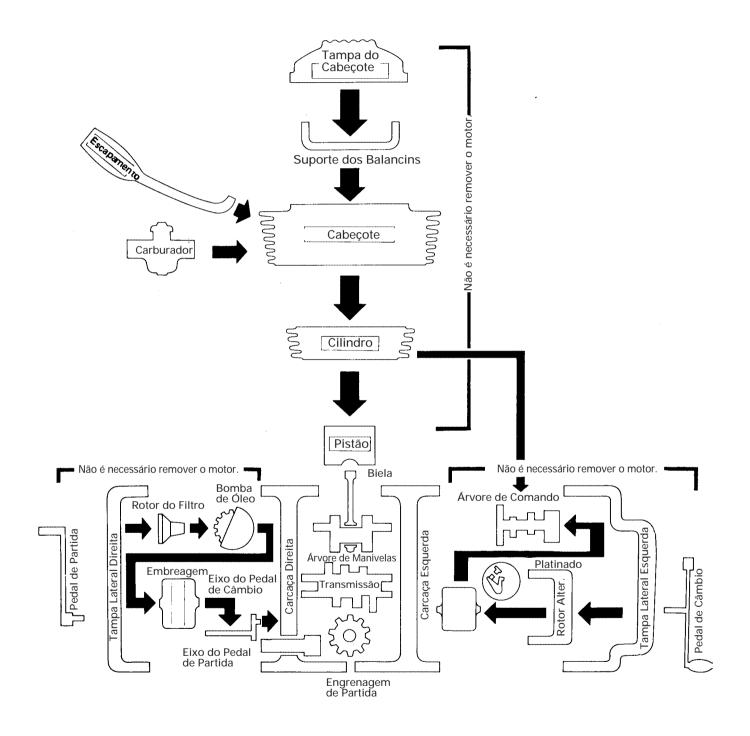


Gerador

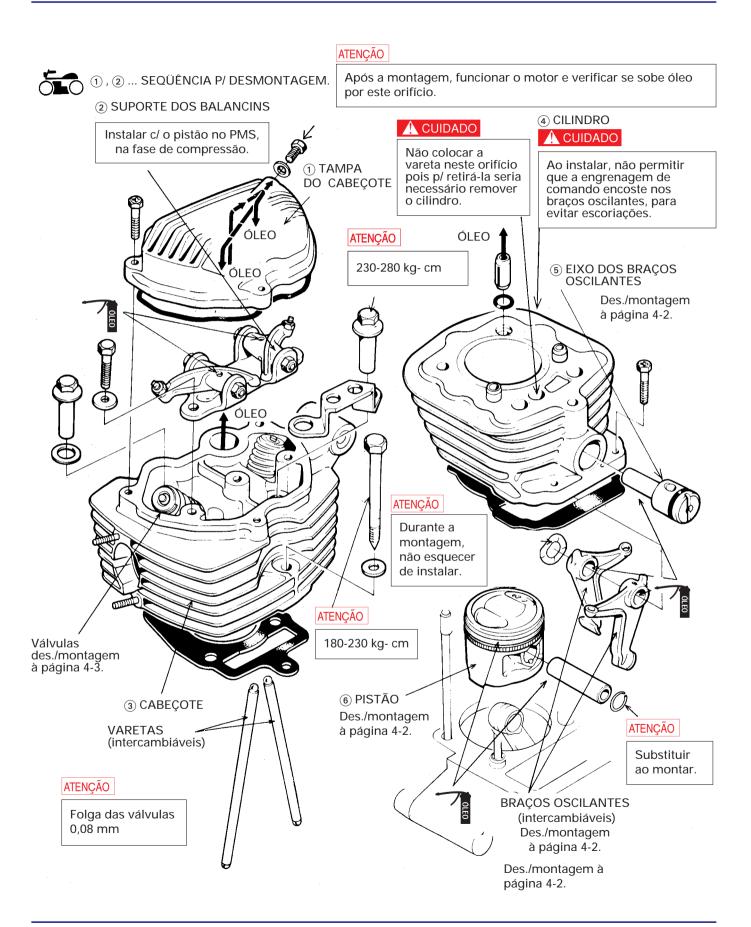

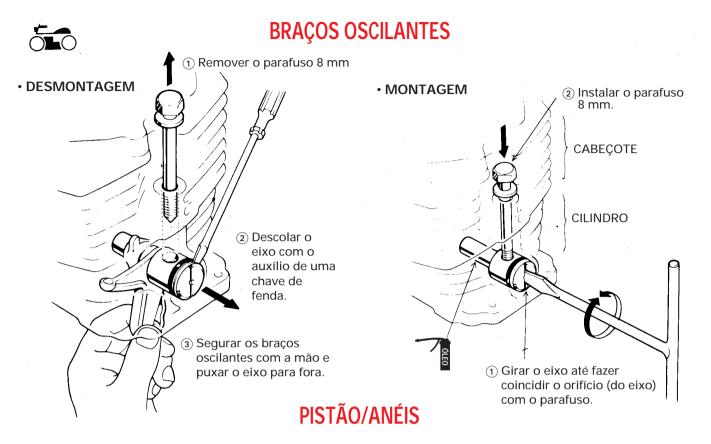

DESMONTAGEM

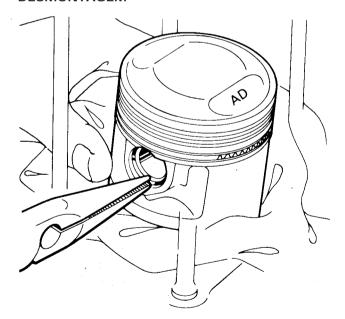


Colocar um pano sob o pistão p/ evitar que a trava do pino caia no interior do motor.


ATENÇÃO


Instalar o pistão com a marca "AD" voltada p/ o lado da admissão.

MOTAGEM

Instalar o 1º e o 2º anel com as marcas "T", "R" ou "N" voltadas para cima.

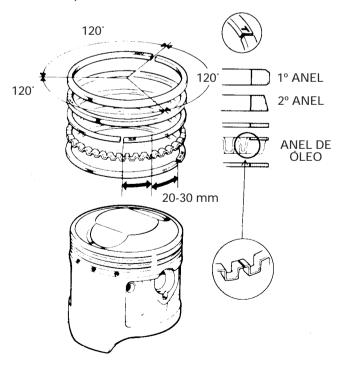

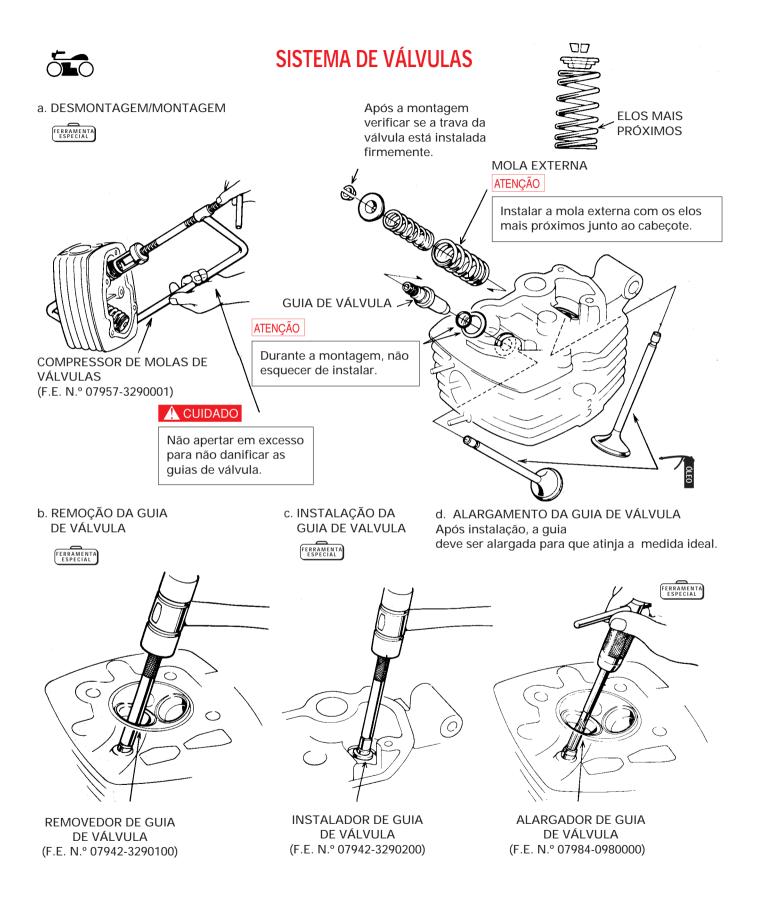

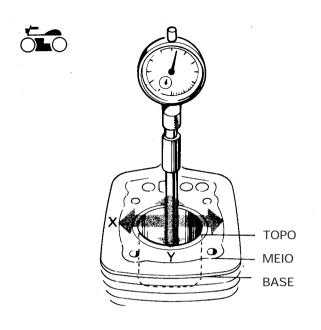


CILINDRO

Medir o diâmetro do cilindro em três pontos. (Topo, Meio, Base), nas direções X e Y.

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
56,50-56,51 mm	56,60 mm

Folga entre pistão e cilindro


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,010-0,040 mm	0,1 mm

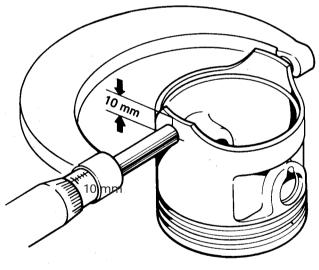

DIÂMETRO DA SAIA DO PISTÃO


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
56,45-56,48 mm	56,35 mm

Obs.: Os pistões são fornecidos com sobre medida de 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00 mm.

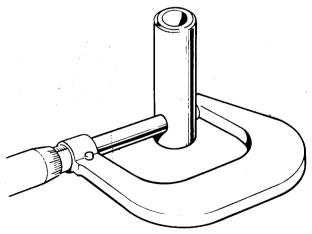

DIÂMETRO DO PINO DO PISTÃO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
14,99-15,00 mm	14,96 mm

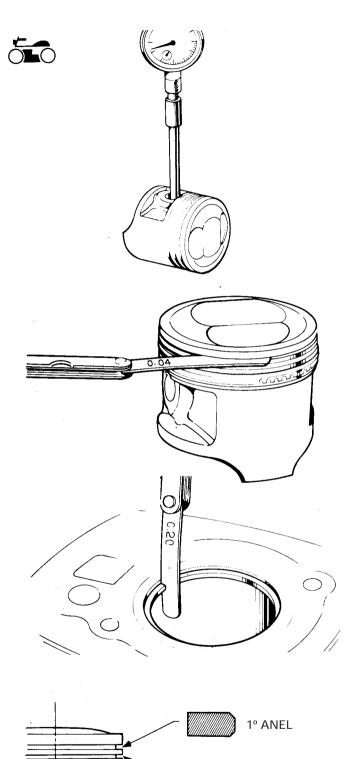

2º ANEL

FURO DO PINO DO PISTÃO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
15,00-15,01 mm	15,04 mm

FOLGA ANEL/ CANALETA

	VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
1º ANEL	0,03-0,05 mm	0,10 mm
2º ANEL	0,02-0,05 mm	0,10 mm

ABERTURA DOS ANÉIS

	VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
1º e 2º	0,15-0,35 mm	0,60 mm


Obs.: Os anéis são fornecidos c/ sobremedida de 0,25, 0,50, 0,75 e 1,00 mm.

ESPESSURA DOS ANÉIS


	VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
1º e 2º	1,50-1,52 mm	1,45 mm



BRAÇOS OSCILANTES

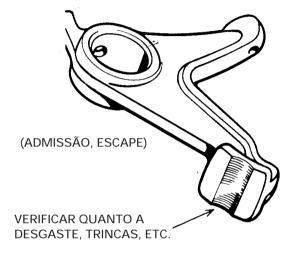

DIÂMETRO DO EIXO DOS BRAÇOS OSCILANTES

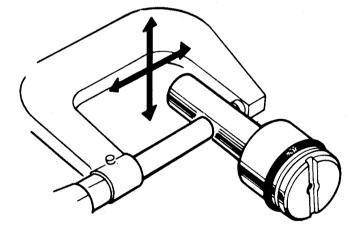

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
11,97-11,99 mm	11,95 mm


VARETAS

Verificar empenamento.





DIÂMETRO INTERNO DOS BRAÇOS OSCILANTES

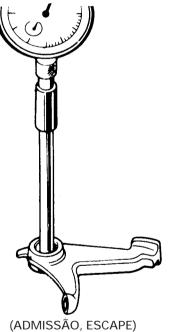


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
12,00-12,02 mm	12,05 mm

FOLGA ENTRE EIXO E BRAÇO OSCILANTE

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,02-0,05 mm	0,06 mm

COMPRIMENTO LIVRE DAS MOLAS DE VÁLVULA

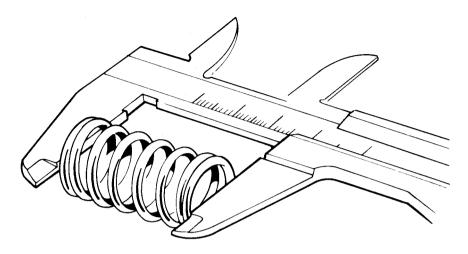


MOLA EXTERNA (Adm., esc.)

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
40,9 mm	39,8 mm

MOLA INTERNA (Adm., esc.)

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
33,5 mm	30,0 mm

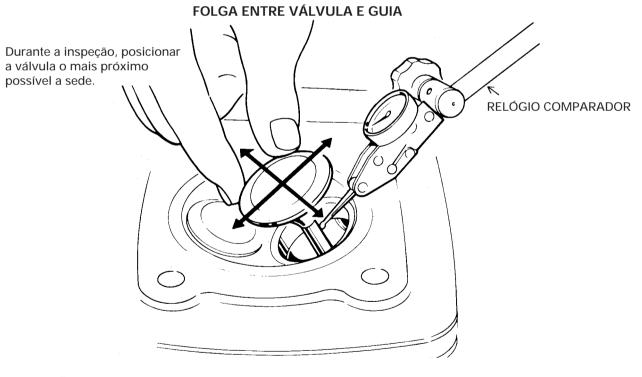

ADMISSÃO


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,01-0,03 mm	0,12 mm

ESCAPE

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,03-0,05 mm	0,14 mm



VÁLVULAS

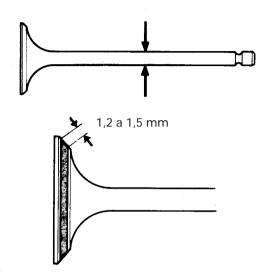


a. DIÂMETRO DA HASTE

	VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
ADMISSÃO	5,45-5,46 mm	5,42 mm
ESCAPE	5,43-5,44 mm	5,40 mm

b. INSPEÇÃO DA FAIXA DE ASSENTAMENTO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
1,2-1,5 mm	2,0 mm

Caso a superfície da faixa de assentamento da válvula não seja uniforme ou ultrapasse as especificações, é necessário recondicionar a sede. Esse recondicionamento deve ser feito com 3 ferramentas diferentes (37.5°, 63.5° e 45°). Após o recondicionamento verificar o assentamento da válvula na nova sede, com o auxílio de pasta para esmerilhamento.

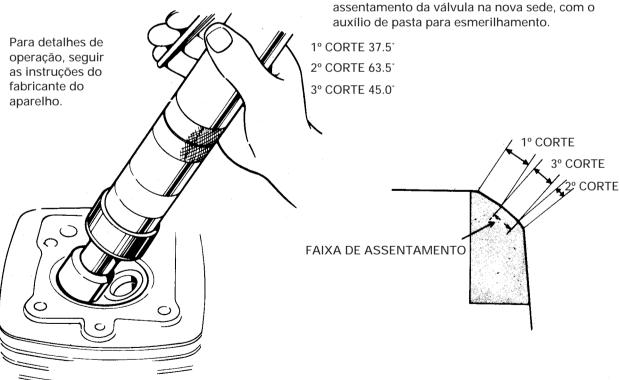





VERIFICAÇÃO DA PRESSÃO DE COMPRESSÃO



Aquecimento do motor



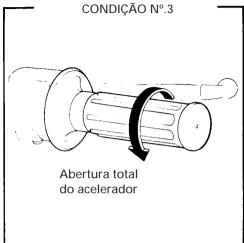

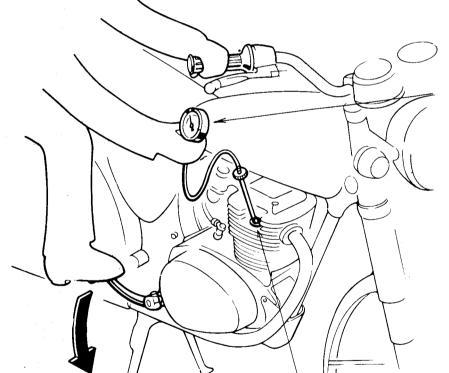

PRESSÃO CORRETA

10,0-12,0 kg.cm² (142-170 psi)

Causas prováveis de baixa pressão:

- · Vazamento nas válvulas.
- · Anéis gastos ou presos.
- · Problema na junta do cabeçote.
- · Regulagem incorreta das válvulas

Causa provável de pressão de compressão excessiva:

 Depósitos de carvão na câmara de combustão e/ou cabeça do pistão.

ATENÇÃO


Em qualquer um destes casos o motor deve ser desmontado para uma verificação completa.

ATENÇÃO


CONDIÇÃO Nº.4 Acionar o pedal de partida várias vezes, até obter a máxima leitura no relógio.

ATENÇÃO

Para evitar perda de compressão fixar firmemente o relógio ao orifício da vela.

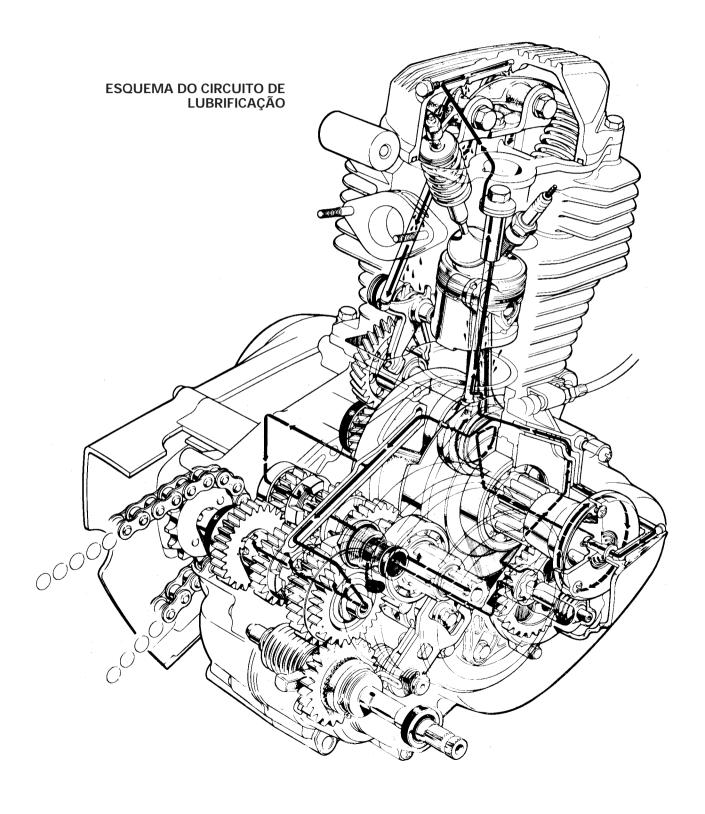

DRENAR O MOTOR ① ,② ,③ ... SEQÚÊNCIA P/ DESMONTAGEM

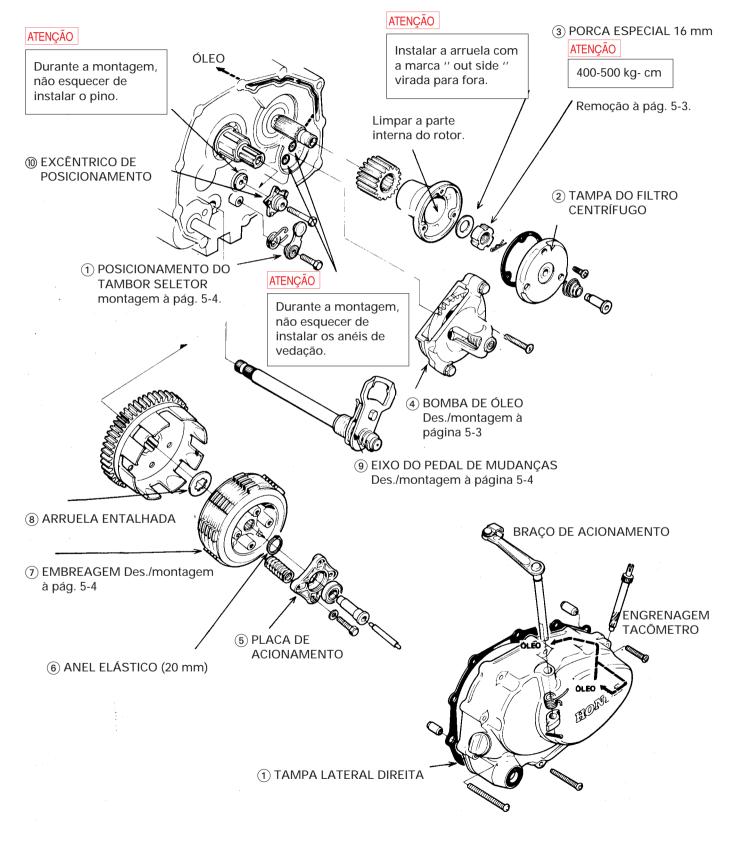

DES/ MONTAGEM DO ROTOR DO FILTRO DE ÓLEO

FERRAMENTA ESPECIAL

FERRAMENTA





- 1) Fixar a embreagem com a ferramenta especial nº.07923-1070001
- 2) Remover a porca especial 16 mm com a ferramenta especial nº.07916-6390001

DES/ MONTAGEM DA BOMBA DE ÓLEO


DESMONTAGEM

Girar a engrenagem até que os 2 parafusos

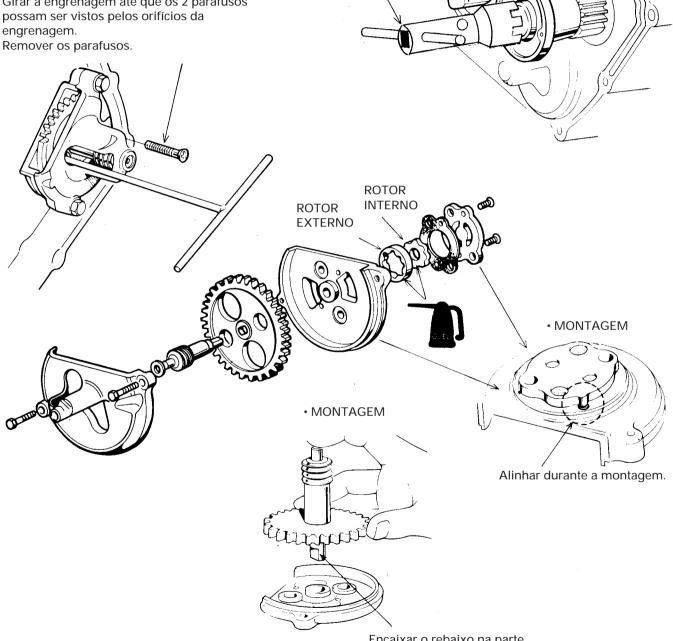

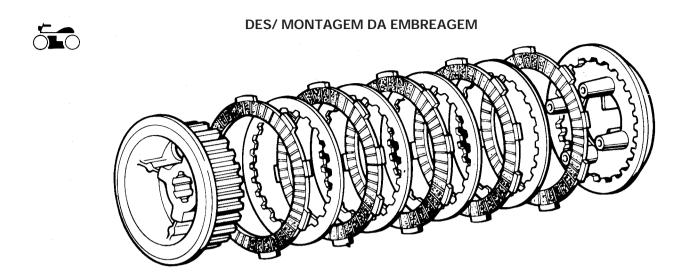


DES/ MONTAGEM DO EIXO DO PEDAL DE MUDANÇAS

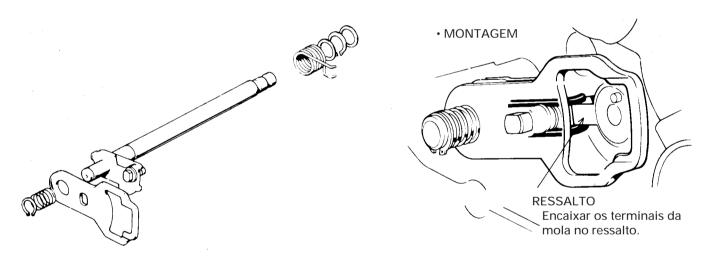


INSTALAÇÃO DO POSICIONADOR DO TAMBOR

INSTALAÇÃO DO EXCÊNTRICO POSICIONADOR

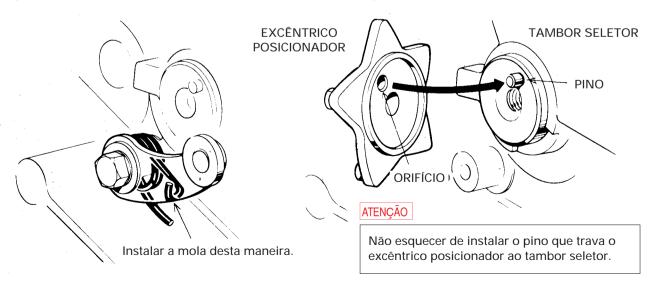



INSPEÇÃO DA BOMBA DE ÓLEO

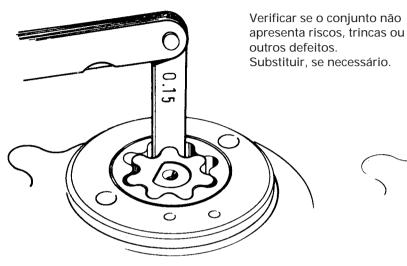




FOLGA ENTRE O ROTOR INTERNO E O EXTERNO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0, 15 mm MÁX.	0,20 mm

FOLGA ENTRE O ROTOR EXTERNO E A CARCAÇA


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,15-0,20 mm	0,25 mm

COMPRIMENTO LIVRE DAS MOLAS DE EMBREAGEM

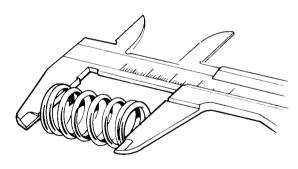

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
35, 50 mm	34,20 mm

ESPESSURA DOS DISCOS

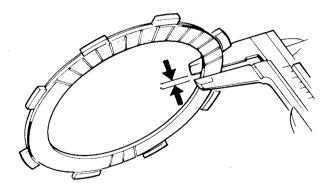

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
2,9- 3,0 mm	0,6 mm


CARGA DA MOLA/ COMPRIMENTO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
23,8 kg/ 23 mm	21,8 kg/ 23 mm

Verificar o estado e a coloração da superfície do disco, substituindo se necessário.




①,②,③ SEQÜÊNCIA P/ DESMONTAGEM

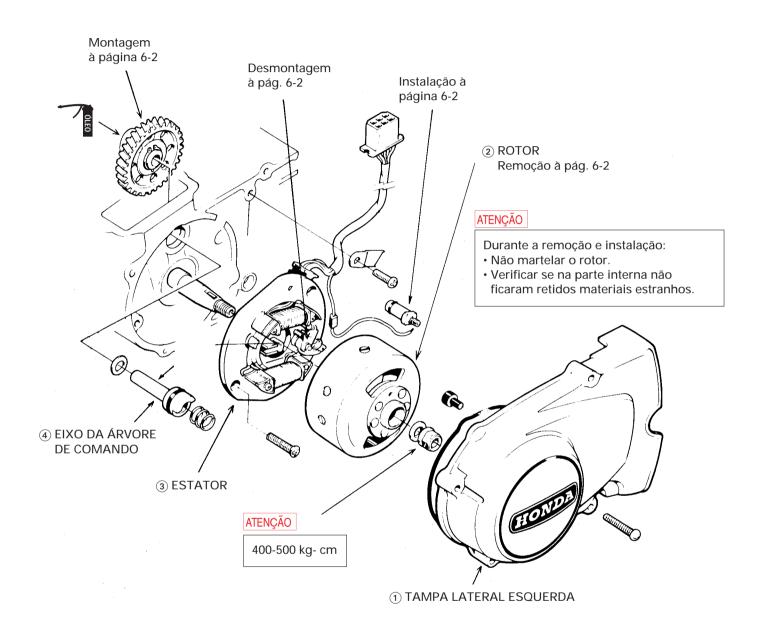


ATENÇÃO

Após a instalação, verificar e ajustar o ponto de ignição conforme instruções à pág. 2-2.

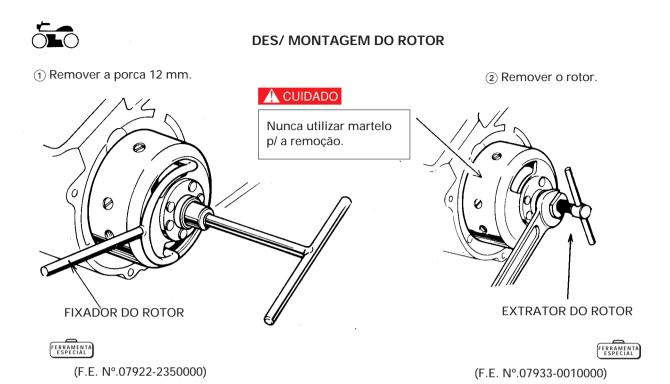

INSTALAÇÃO DO INTERRUPTOR DO NEUTRO

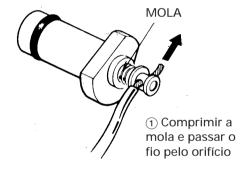

REMOÇÃO DO PLATINADO



INSTALAÇÃO DA ÁRVORE DE COMANDO ENGRENAGEM DA ÁRVORE DE COMANDO




ENGRENAGEM DA ÁRVORE DE **MANIVELAS**

Após a instalação, ajustar a abertura e o ponto de ignição, conforme instruções à página 2-2.




ALTURA DO RESSALTO

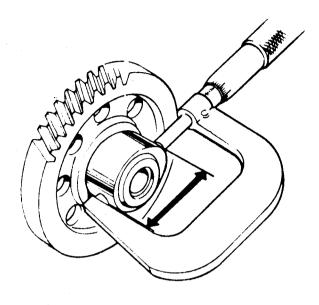


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
32,84 mm	32,60 mm

DIÂMETRO INTERNO DA ENGRENAGEM DA ÁRVORE DE COMANDO

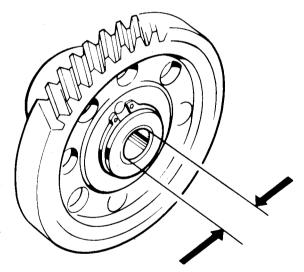

VALOR CORRETO	
12,00-12,02 mm	


FIXO DA ÁRVORE DE COMANDO

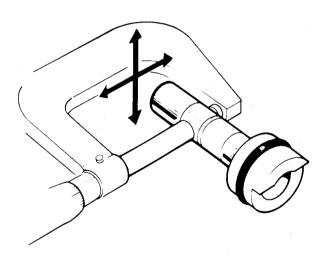

VALOR CORRETO	
11,97-11,98 mm	


FOLGA ENTRE O EIXO E A ÁRVORE DE COMANDO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,02-0,05 mm	0,06 mm

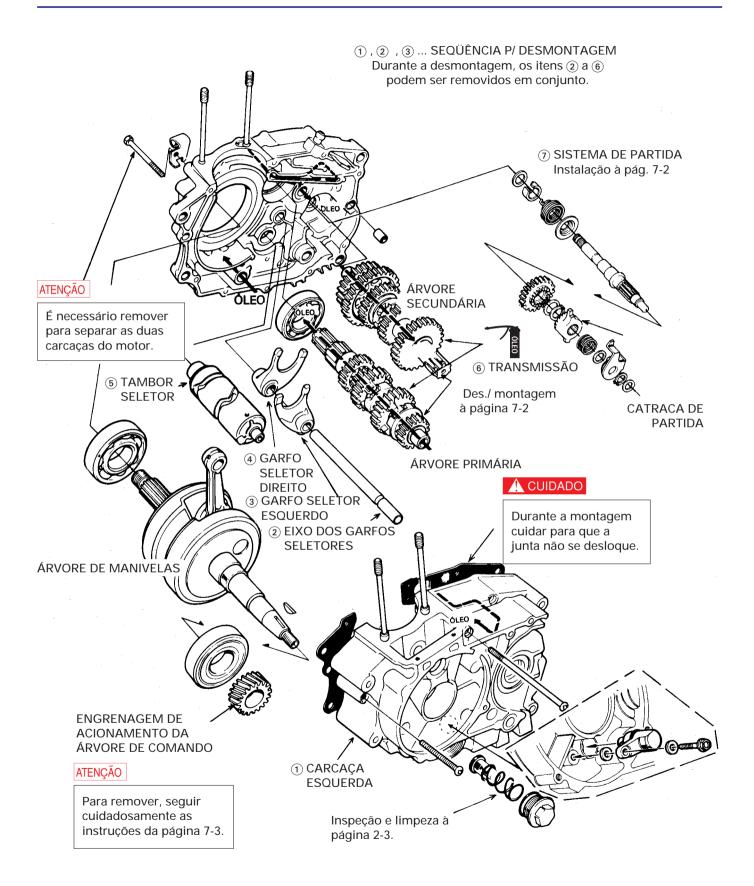


MONTAGEM DO SISTEMA DE PARTIDA

- 1) Encaixar a saliência da mola no orifício da carcaca.
- ② Puxar a catraca e girá-la p/ a esquerda
- ③ Encaixar o conjunto, pressionando p/ baixo

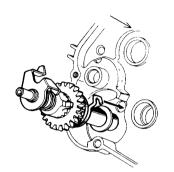




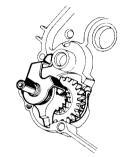

↑ CUIDADO


Nunca instalar o pedal de partida em posição completamente vertical, e sim ligeiramente inclinado p/ trás (2 ou 3 dentes a partir da posição vertical).

DES/ MONTAGEM DA TRANSMISSÃO

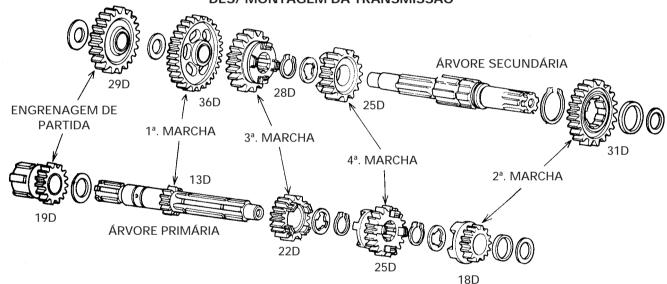

MONTAGEM DOS GARFOS SELETORES

Instalar os garfos seletores com o contato do neutro voltado para o sentido da seta

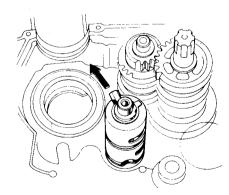

CARCAÇA DIREITA

REMOÇÃO E INSTALAÇÃO DA ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO DA ÁRVORE DE COMANDO


REMOÇÃO

Gravar na árvore de manivelas uma linha de referência, alinhada com o centro do ponto gravado na engrenagem.

INSTALAÇÃO

Marcar na nova engrenagem uma linha de referência, passando pelo centro do ponto. Montar a engrenagem, cuidando para que as linhas fiquem perfeitamente alinhadas.




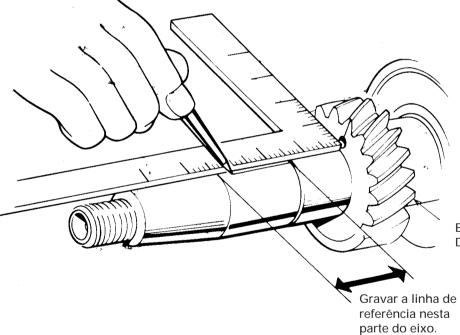

⚠ CUIDADO

Não riscar a área próxima a engrenagem, para não danificar o retentor de óleo.


ENGRENAGEM DE ACIONAMENTO DA ÁRVORE DE COMANDO

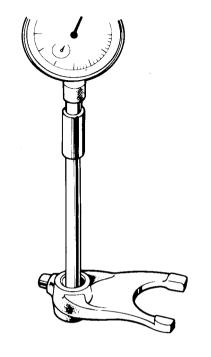

DIÂMETRO INTERNO DOS GARFOS SELETORES


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
12, 00-12, 02 mm	12,05 mm



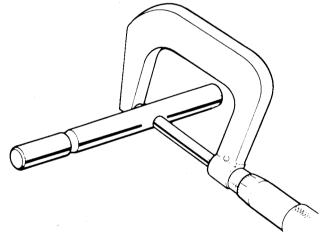


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
11, 98-11, 99 mm	11,96 mm

ESPESSURA DA EXTREMIDADE DOS GARFOS SELETORES

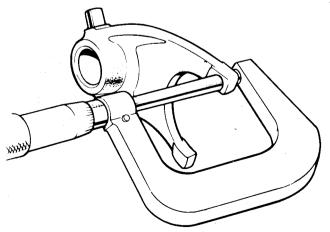


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
4, 93-5, 00 mm	4,70 mm


EXCENTRICIDADE DA ÁRVORE DE MANIVELAS

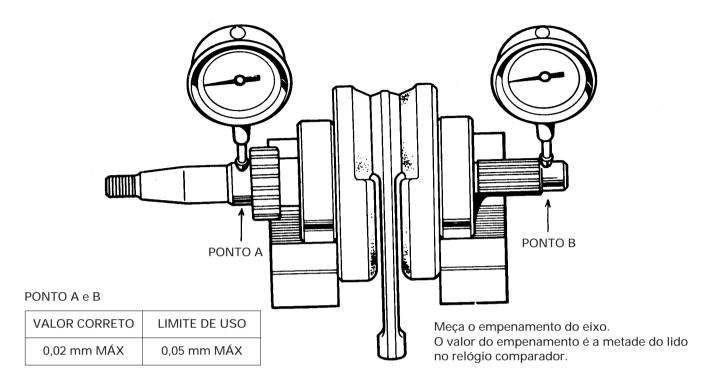

FOLGA RADIAL ENTRE BIELA E ÁRVORE DE MANIVELAS

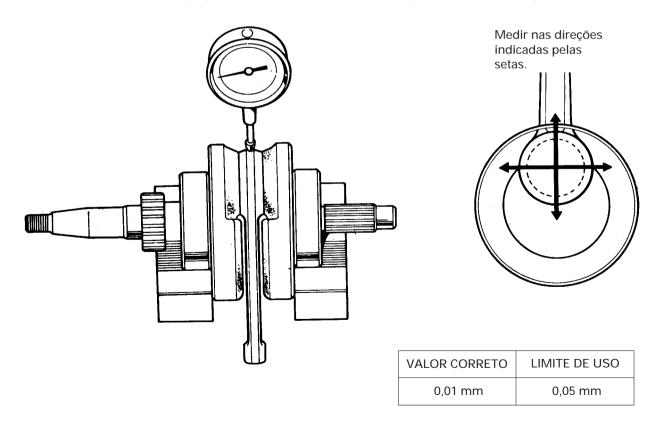


FOLGA LATERAL ENTRE BIELA E ÁRVORE DE MANIVELAS

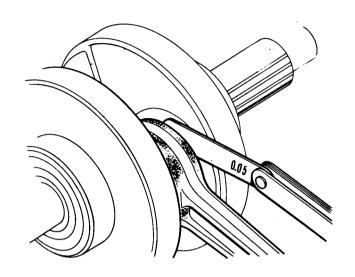

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,05-0,30 mm	0,80 mm


DIÂMETRO INTERNO DA ENGRENAGEM DE PARTIDA

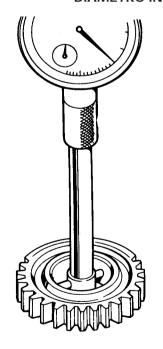


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
24,90-24,92 mm	24,94 mm

8. SISTEMA ELÉTRICO

SISTEMA DE CARGA

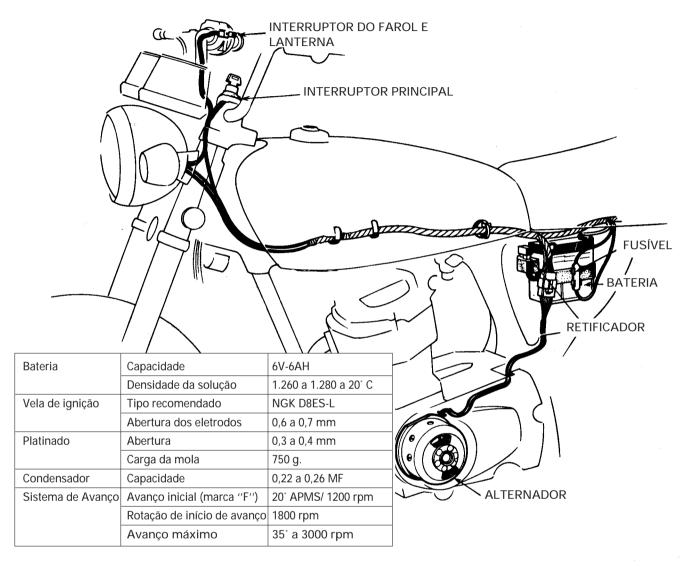


ESQUEMA DO SISTEMA DE CARGA

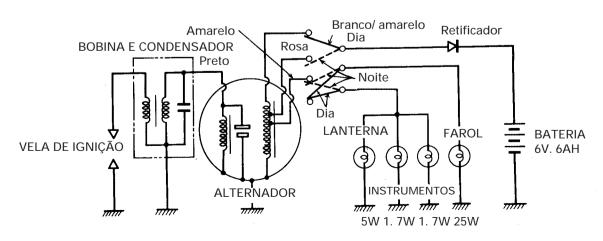

CG125-125ML SISTEMA ELÉTRICO

TESTE DE CARGA

TERMINAL

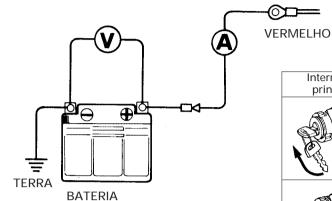

Funcionar o motor com os faróis desligados/ ligados e comparar os valores obtidos c/ os da tabela abaixo.


Interruptor principal	Interrruptor do farol	Início da carga	Carga a 4000 RPM	Carga a 8000 RPM
Posição "ON"	No.	Voltagem da bateria 6.3 V 1.000 RPM MÁX.	Voltagem da bateria 8.5 V 2.0 A MIN.	Voltagem da bateria 8.8 V 3.7 A MÁX
Posição "ON"	Tern)	Voltagem da bateria 6.3 V 1.500 RPM MÁX.	Voltagem da bateria 8.0 V 0.8 A MIN.	Voltagem da bateria 8.5 V 2.0 A MÁX.

Caso as leituras obtidas estejam muito diferentes das relacionadas acima, verificar as condições do alternador, bateria e retificador.


TESTE DO ESTATOR



Não realizar este teste sobre superfícies metálicas.

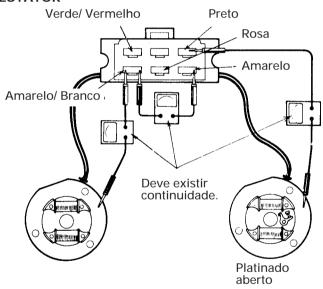

TESTE DO RETIFICADOR

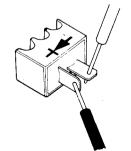

ATENÇÃO


Usar o "tester" com o seletor na escala Ω x 1.

Contactar alternadamente os cabos de prova aos terminais do retificador. O retificador estará defeituoso se:


- · Houver continuidade nos dois sentidos.
- Não houver continuidade em nenhum dos sentidos.


SISTEMA ELÉTRICO CG125-125ML

INSPEÇÃO E CARGA DA BATERIA

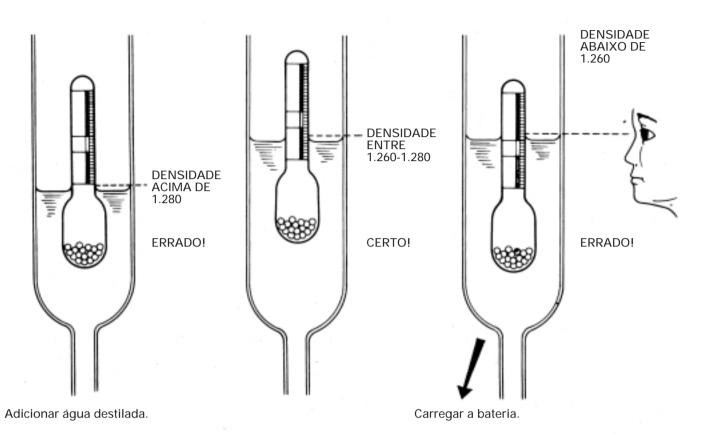

Relação entre a temperatura ambiente e a densidade da solução.

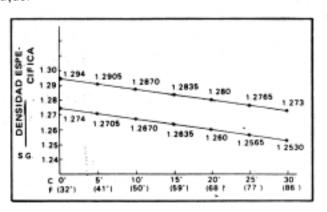

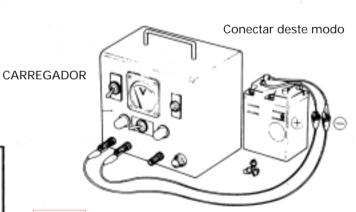


ATENÇÃO

- Evitar cargas rápidas, que encurtam drasticamente a vida útil da bateria. Caso haja urgência para o carregamento, a corrente não deverá ultrapassar 0.6 A.
- Durante o processo de carga, remover as tampas e conservar a bateria longe do fogo, pois há desprendimento de hidrogênio.
- Após o carregamento, lavar cuidadosamente os possíveis respingos e aplicar graxa aos terminais


CG125-125ML SISTEMA ELÉTRICO

SISTEMA DE IGNIÇÃO

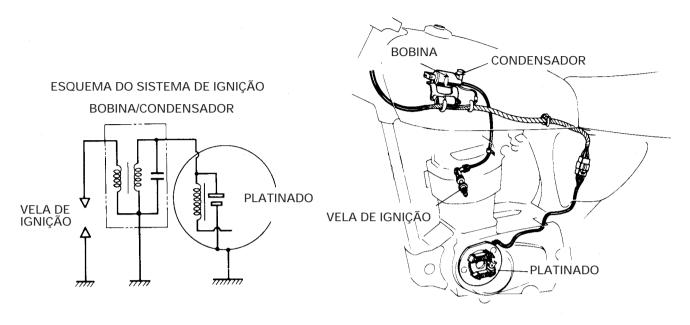


TESTE SIMPLIFICADO DA BOBINA

Utilizando apenas lâmpada e bateria)

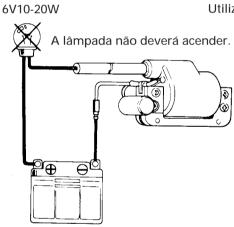



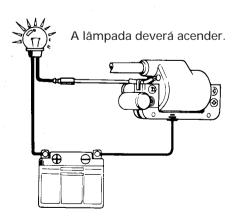



SISTEMA ELÉTRICO CG125-125ML

TESTE DO CONDENSADOR

• Utilizando bateria e lâmpada.

• Utilizado um "tester".

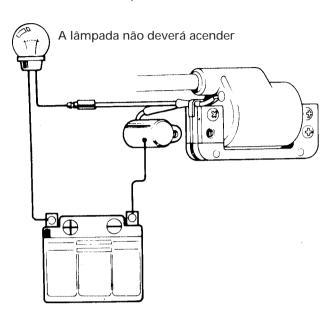

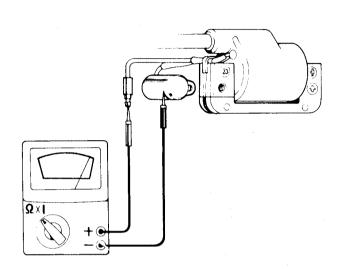


Posicionar o seletor em Ω x 1: O ponteiro do aparelho deve indicar resistência infinita.

CONTATOS DO PLATINADO



NORMAL

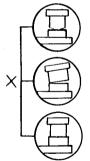

CONTATO DEFICIENTE, CORREÇÃO NECESSÁRIA

9. CARBURADOR

INFORMAÇÕES GERAIS 9.1
DESMONTAGEM/ MONTAGEM 9.2
AJUSTES 9.3

ESPECIFICAÇÕES


ITEM	CG 125		
N °. De série	077A		
Giclê principal	≠100		
Giclê marcha lenta	≠ 40		
Posicionamento da trava da gulha	Mistura empobrece ORIGINAL Mistura enriquece		
Abertura do parafuso de ar	1-1/2 voltas		
Altura da bóia	18.5 mm		
Rotação de marcha lenta	1.100-1.300 rpm		

CARBURADOR CG125-125ML



①,②,③,... seqüência p/ desmontagem

ATENÇÃO

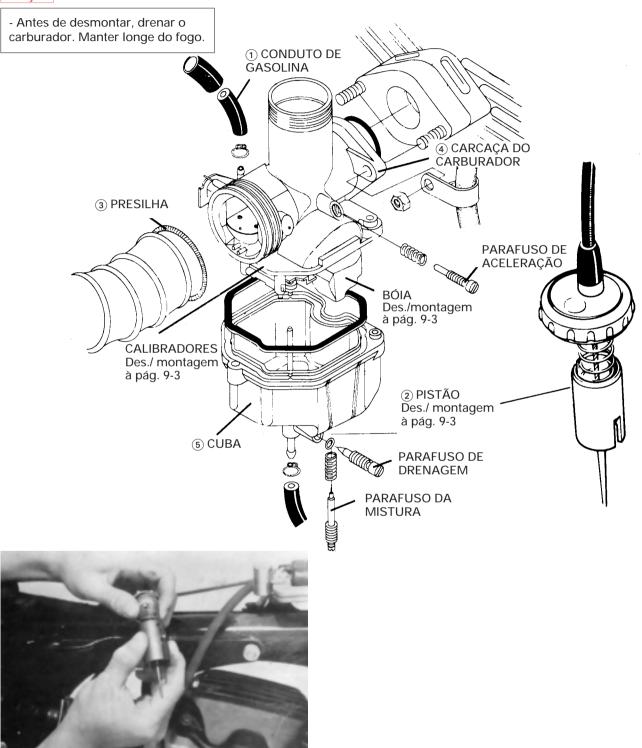

Montar o pistão com a ranhura voltada para o lado direito.

CG125-125ML **CARBURADOR**


PISTÃO/ TAMPA SUPERIOR




(1) CABO DO ACELERADOR (2) AGULHA




APERTAR ATÉ O FIM

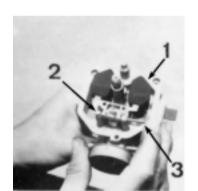

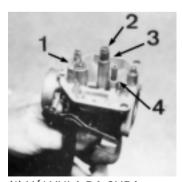


(1) VÁLVULA DA CUBA (2) GICLÊ PRINCIPAL (3) PULVERIZADOR) GICLÊ DE MARCHA LENTA

- 1. Remover a tampa superior e o pistão.
- 2. Desencaixar o terminal do cabo da ranhura do pistão.

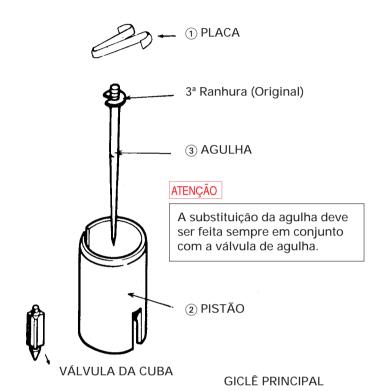



- (1) BÓIA
- (2) PINO DE ARTICULAÇÃO
- (3) EMPURRAR COM O AUXÍLIO DE UM PINO

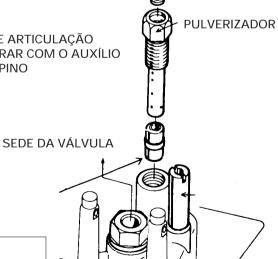

ATENÇÃO

- Remover o pulverizador.
- · Remover a válvula de agulha, empurrando-a de dentro para fora.
- · A substituição da válvula de agulha deve ser feita em conjunto com a agulha.


CARBURADOR CG125-125ML


NÍVEL DA BÓIA

 Verificar a altura entre a bóia e a carcaça do carburador, quando o braço da bóia começa a encostar na válvula da cuba Encostar esta parte para ajustar.

ATENÇÃO


Encostar de leve sem comprimir a válvula.

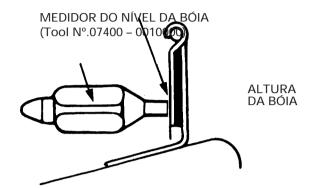

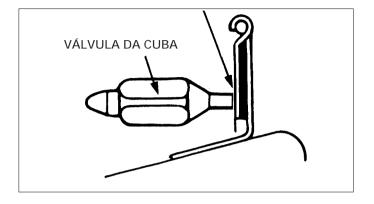

· Aquecer o motor

AJUSTE DA MARCHA LENTA

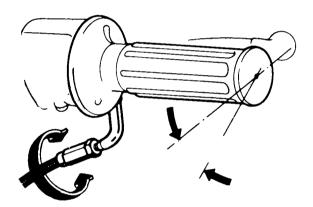



- 1. Fechar completamente o parafuso da mistura e abri-lo 1/2 voltas.
- Ligar o motor e ajustar o parafuso de aceleração até obter a mínima rotação do rotor.
- Girar o parafuso da mistura do ar para a direita ou esquerda até obter a máxima e mais estável rotação do motor.
- Ajustar novamente o parafuso de aceleração, de modo a obter uma rotação de marcha- lenta entre 1200 e 1400 RPM.

- (1) PARAFUSO DE ACELERAÇÃO
- (2) PARAFUSO DA MISTURA


AJUSTE DO CABO DO ACELERADOR


Caso a folga ideal (10–15°) não possa ser obtida no ajustador da manopla, utilizar o ajustador situado junto ao carburador

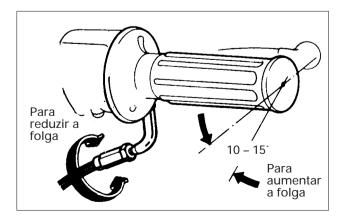

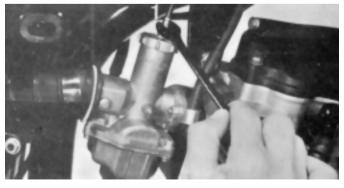


Substituir o cabo, caso não consiga a folga correta
(1) AJUSTADOR P/ REDUZIR A FOLGA

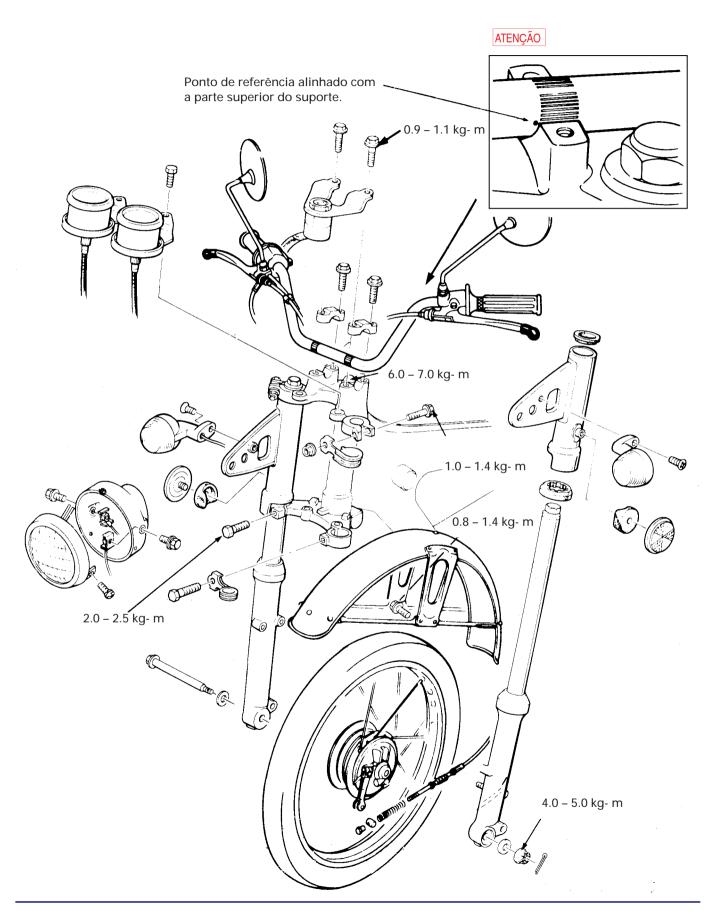

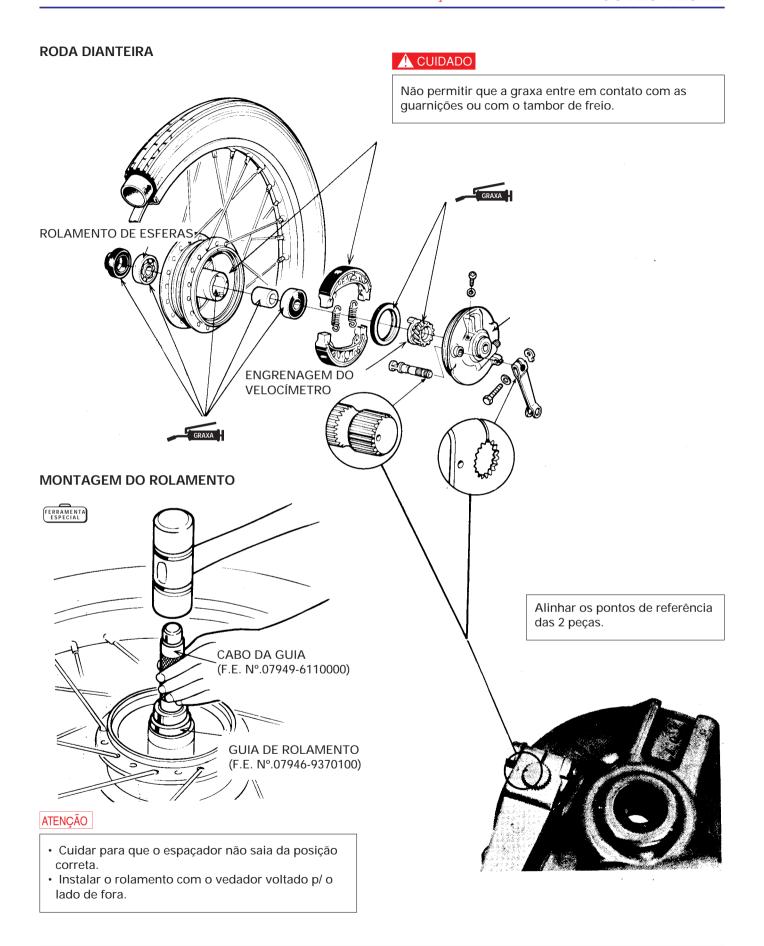


EMPENAMENTO DO EIXO

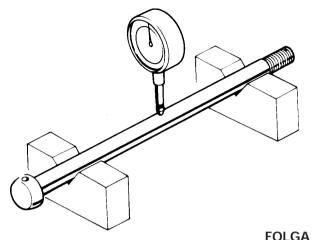

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO		
0,05 mm MÁX.	0,2 mm		

FOLGA DOS ROLAMENTOS

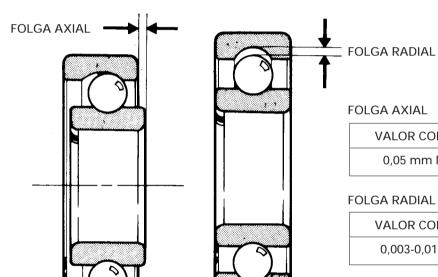


FOLGA AXIAL

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,05 mm MÁX.	0,1 mm

FOLGA RADIAL

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,003-0,018 mm	0,04 mm

EXCENTRICIDADE DO ARO DA RODA

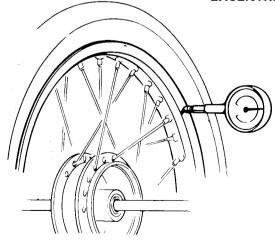


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,5 mm MÁX.	2,0 mm MÁX.

ATENÇÃO


- Remover sempre qualquer sujeira ou ferrugem do
- Instalar somente eixos em perfeitas condições
- Reapertar com frequência todos os raios.

DIÂMETRO DO TAMBOR DO FREIO DIANTEIRO

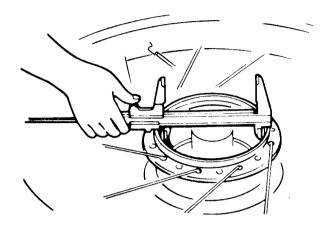

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
110,0 mm	111,0 mm

ESPESSURA DA GUARNIÇÃO DO FREIO DIANTEIRO

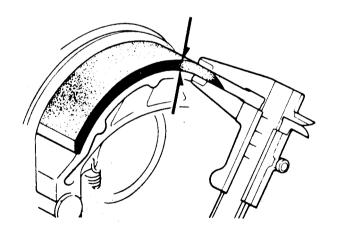


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
3,9-4,1 mm	2,0 mm

GARFO DIANTEIRO

Erga a roda dianteira do chão e coloque um bloco sob o motor.

Remova a roda dianteira.

Remova o paralama dianteiro.

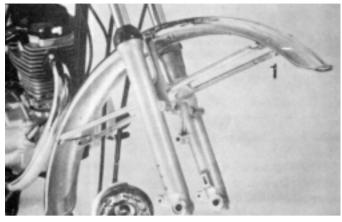

(1) PARALAMA

Solte os parafusos das mesas superior e inferior.

NOTA

• Afrouxe os parafusos superiores do garfo, quando este estiver ainda montado.



(1) PARAFUSO DA MESA SUPERIOR (2) PARAFUSO DA MESA INFERIOR

Remova os dois amortecedores girando-os com a mão.



DESMONTAGEM DO GARFO DIANTEIRO


Prenda o tubo do garfo em uma morsa.

NOTA

· Não danifique o tubo durante esta operação.

Remova o parafuso do garfo.


Remova a mola interna.

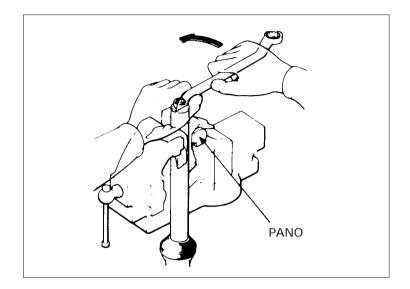

INSPEÇÃO DO GARFO DIANTEIRO


Meça o comprimento livre da mola.

LIMITE DE USO: 445 mm

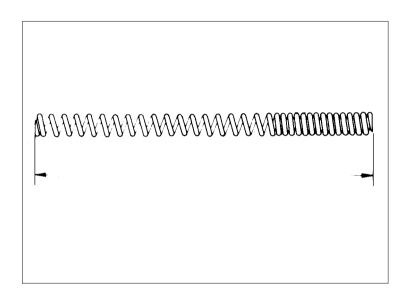


Retire o fluido do amortecedor pelo orifício superior.

Para retirar todo o fluido bombeie o amortecedor conforme a figura ao lado.

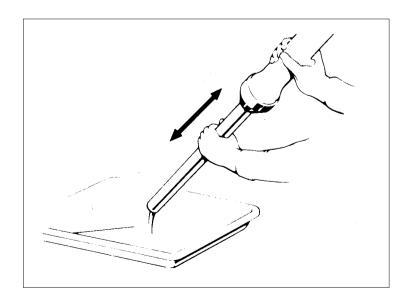

Prenda o corpo do amortecedor em uma morsa. Utilize a ferramenta especial para fixação do tubo interno da suspensão (07959-2690000). Remova o parafuso inferior com uma chave allen de 6 mm. Remova o cilindro interno, o vedador inferior e o retentor de óleo.

Verifique o estado da cada peça e troque se necessário.

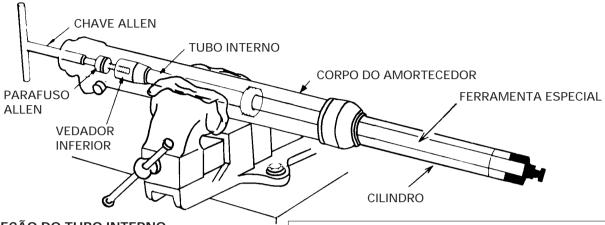


INSPEÇÃO DO TUBO INTERNO

Como mostra a figura, meça o empenamento do tubo com um relógio comparador.


O valor do empenamento será a metade do lido no mostrador.

LIMITE DE USO: 0,2 mm

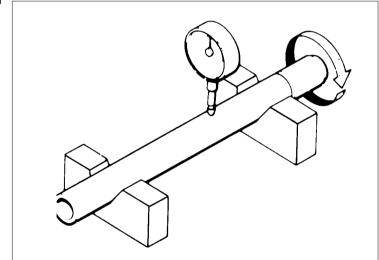


Meça o diâmetro externo do tubo em vários pontos.

LIMITE DE USO: 26,90 mm

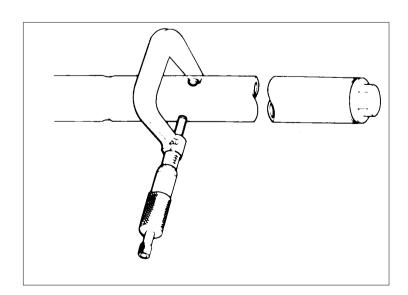


Retire a guarnição de borracha. Retire a trava do retentor com um alicate de trava.

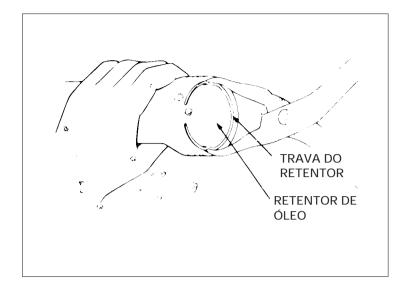

Retire o retentor de óleo


NOTA

• Evite danificar as superfícies interna e externa do tubo quando remover o retentor.

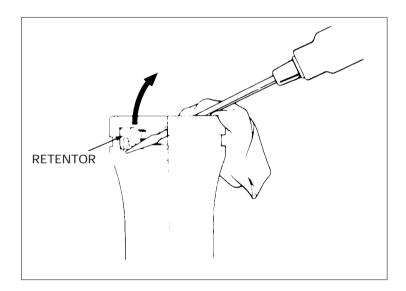


INSPEÇÃO DO CORPO DO AMORTECEDOR

Verifique o estado da superfície interna do amortecedor. Maça seu diâmetro interno. LIMITE DE USO 27,10 mm

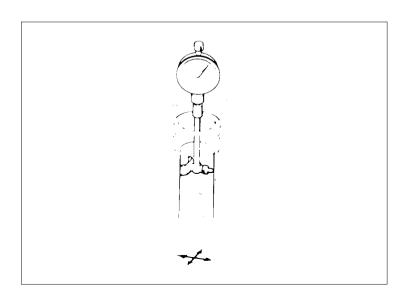

MONTAGEM DO GARFO DIANTEIRO

Antes da montagem lave as peças com solvente, secando-as completamente.

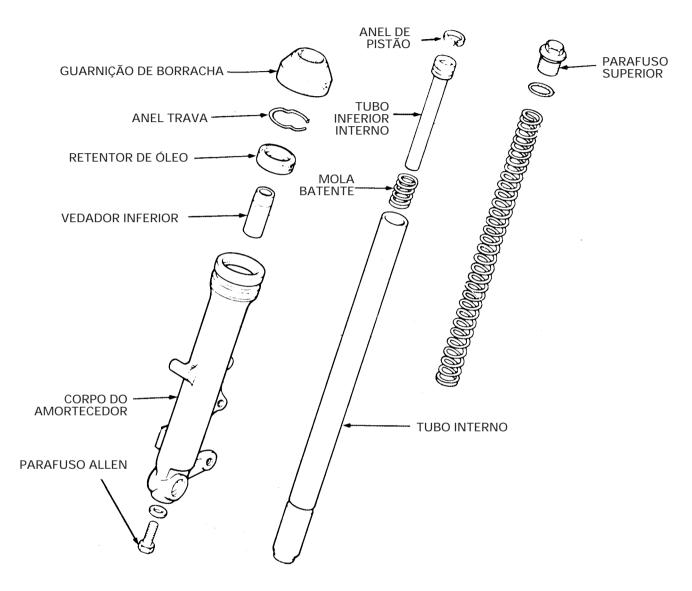

Coloque o tubo inferior interno no tubo interno e monte o vedador inferior conforme a figura ao lado. Fixe o conjunto anterior com o parafuso allen 6 mm.

NOTA


· Aplique o líquido vedante no parafuso allen.

TORQUE: 1,8 - 2,3 kg. m

Instale o retentor no corpo do amortecedor com a guia do retentor.

NOTA


- Aplique óleo ATF (fluido para transmissão automática) no retentor ao instalá-lo.
- O retentor estará na posição correta quando aparecer a canaleta do anel trava.

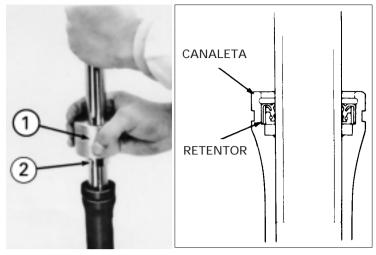

- (1) CORPO DA GUIA DO RETENTOR
- (2) GUIA INTERNA

Instale o anel trava do retentor com um alicate. Adicione óleo para transmissão automática (ATF).

CAPACIDADE: 80 cc

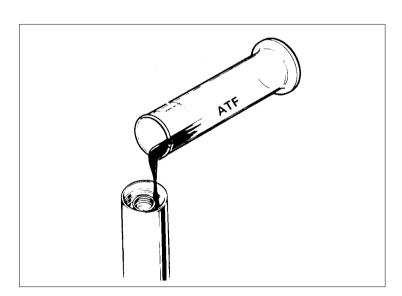


Instale a mola do tubo do garfo.

NOTA

 Instale a mola com os elos próximos voltados para cima.

Fixe o tubo em uma morsa. Aperte o parafuso superior.

TORQUE: 4,0 - 5,0 kg. mm

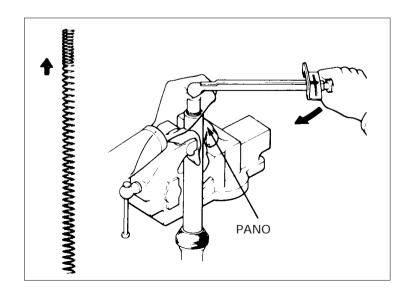


INSTALAÇÃO DO GARFO DIANTEIRO

Instale os tubos do garfo através da mesa inferior e superior, girando com as mãos.

NOTA

• Introduza o tubo do garfo até que este alcance a face superior da mesa.

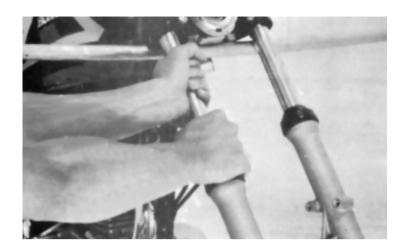

Aperte os parafusos da mesa superior.

TORQUE: 1,0 - 1,4 kg. m

Aperte os parafusos da mesa inferior.


TORQUE: 2,0 - 2,5 kg. m

Instale o paralama. Instale o cáliper do freio. Instale a roda dianteira.



COLUNA DE DIREÇÃO

Retire o guidão. Retire o farol e os instrumentos. Retire a roda dianteira. Retire o garfo dianteiro. Retire a porca da coluna de direção.

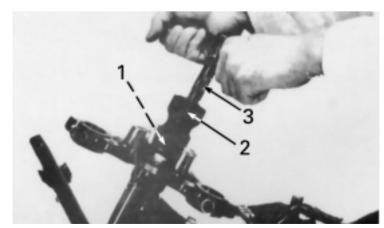

- (1) PORCA DA COLUNA (2) CHAVE ESPECIAL
- (3) EXTENSÃO

REMOÇÃO DA COLUNA DE DIREÇÃO

Remova a porca cilíndrica com a ferramenta especial adequada.


Remova a pista de esferas superior e retire as esferas de aço.

Retire a coluna de direção, puxando-a para baixo e remova a pista e as esferas de aço inferiores.

NOTA

· Não deixe as esferas de aço caírem.

Inspecione o estado das esferas e das pistas, troque-as se necessário.

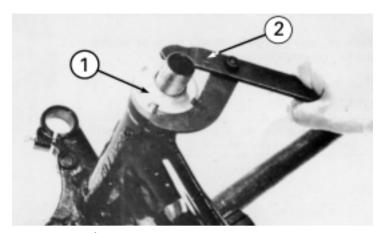

(1) PORCA CILÍNDRICA (2) CHAVE ESPECIAL

Remova a pista de esferas.


Verifique o estado da pista de esferas. Troque se necessário.



(1) SACADOR DA PISTA DE ESFERAS

MONTAGEM DA COLUNA DE DIREÇÃO

Monte as pistas de esfera com o instalador especial.

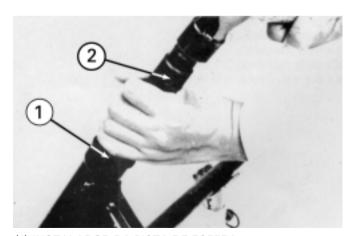


(1) INSTALADOR DA PISTA DE ESFERA

(2) CABO

Passe graxa nas esferas da aço e nas pistas de rolamento.

Introduza a coluna de direção no chassi com cuidado.

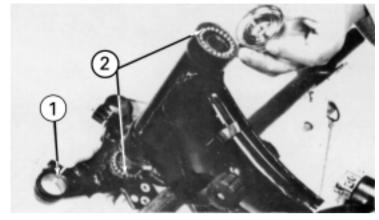


(1) MESA DA COLUNA DE DIREÇÃO

(2) ESFERAS DE AÇO

Instale a porca cilíndrica e aperte-a até encostar na pista de esferas superior.

NOTA

- Retorne a porca cilíndrica 1/8 de volta.
- Certifique-se de que a coluna esteja sem folga e de que não esteja presa.

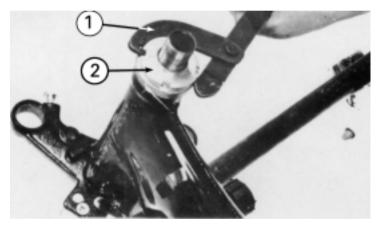


(1) CHAVE ESPECIAL

(2) PORCA CILÍNDRICA

Instale os suportes do farol. Instale a mesa superior. Instale os amortecedores dianteiros. Aperte os parafusos da mesa inferior.

TORQUE: 2,0 - 2,5 kg. m

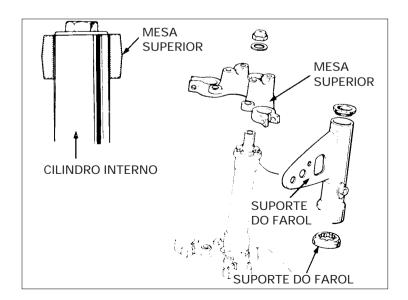

Aperte a porca superior da coluna.


TORQUE: 6,0 - 7,0 kg. m

Aperte os parafusos da mesa superior

TORQUE: 1,0 - 1,4 kg. m

Instale o guidão, instrumentos, farol e a roda


dianteira.

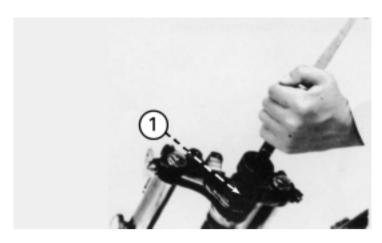


(1) PORCA SUPERIOR DA COLUNA

1) REMOVER A CAPA DA CORRENTE

(1), (2), (3) ... seqüência p/ desmontagem

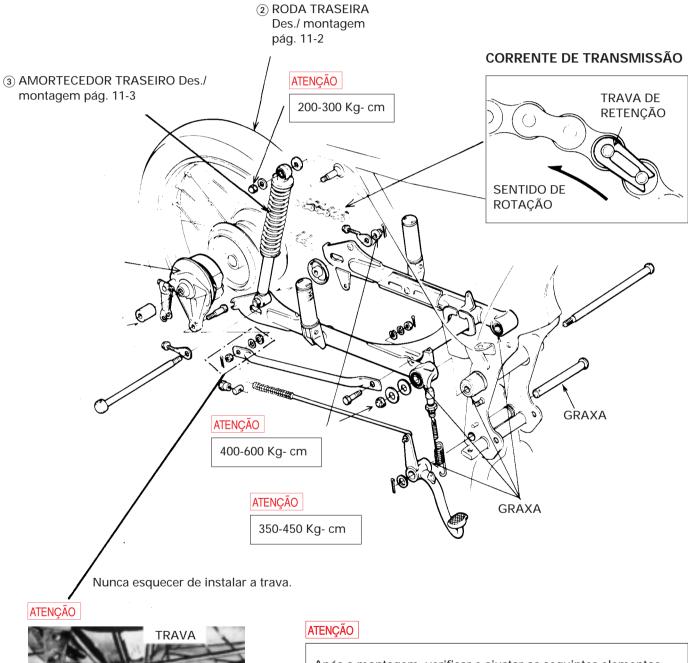


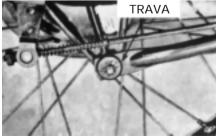

Após a montagem, verificar e ajustar os seguintes elementos:

- 1. Freio traseiro pág. 2-4
- 2. Tensão da corrente de transmissão pág. 2-5
- 3. Interruptor da luz de freio pág.12-3

RODA TRASEIRA

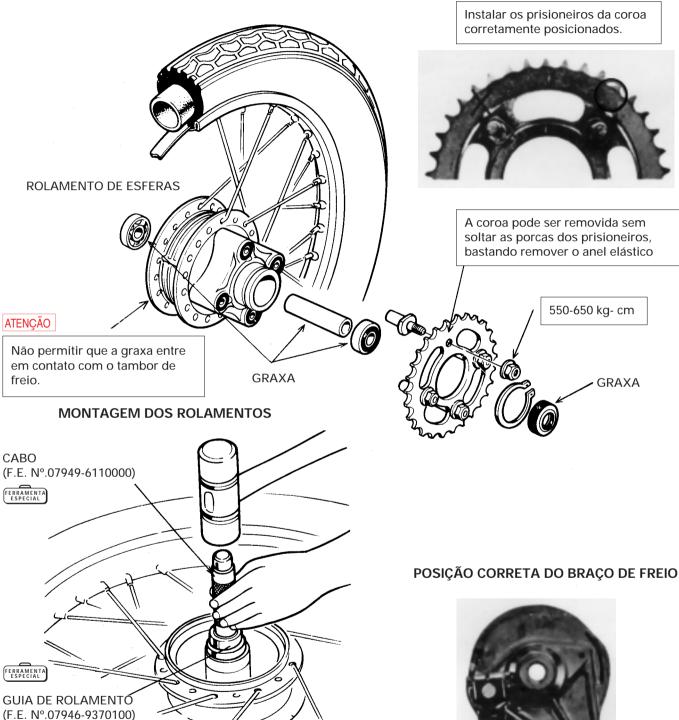


- Cuidar para que o espaçador não saia da posição correta.
- Instalar o rolamento com a parte selada voltada p/ o lado de fora.




ATENÇÃO

DESMONTAGEM DO AMORTECEDOR

Comprima a mola até que seja possível retirar o suporte superior.

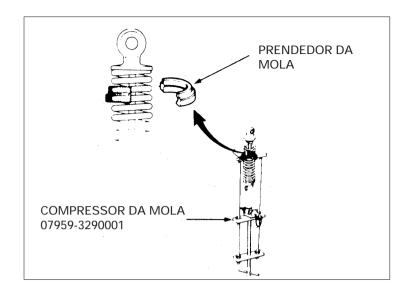


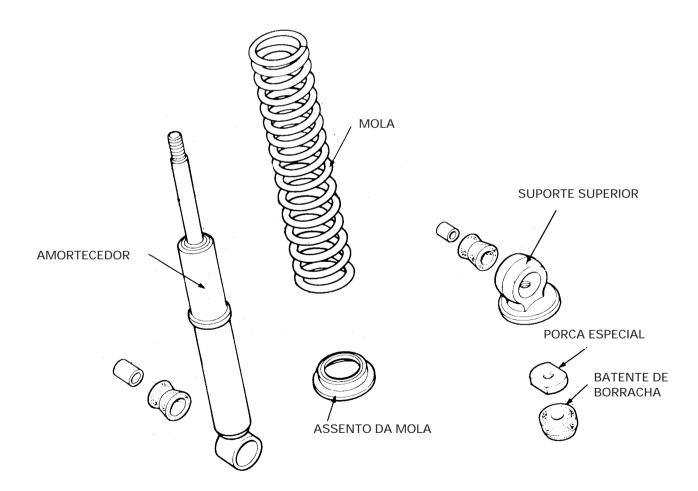

INSPEÇÃO DA MOLA

Meça o comprimento livre da mola.

LIMITE DE USO: 180 mm

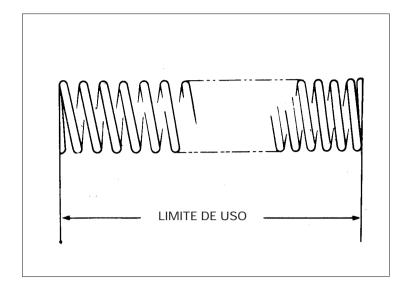

INSPEÇÃO DO AMORTECEDOR

Verifique se há vazamento de óleo no amortecedor .

Instale o assento da mola, o batente e a mola. Comprima a mola e coloque a porca especial. Coloque o suporte superior e aperte a porca especial de trava.

NOTA


- Monte a mola com os elos próximos para cima.
- · Aplique líquido selante na porca especial.

INSTALAÇÃO DO AMORTECEDOR


Aperte as porcas superior e inferior.

TORQUE: 3,0-4,0 kg. m


Verifique o funcionamento dos amortecedores após a montagem.

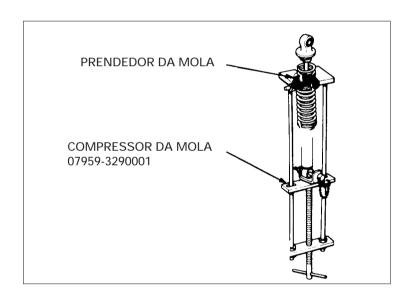

EMPENAMENTO DO EIXO

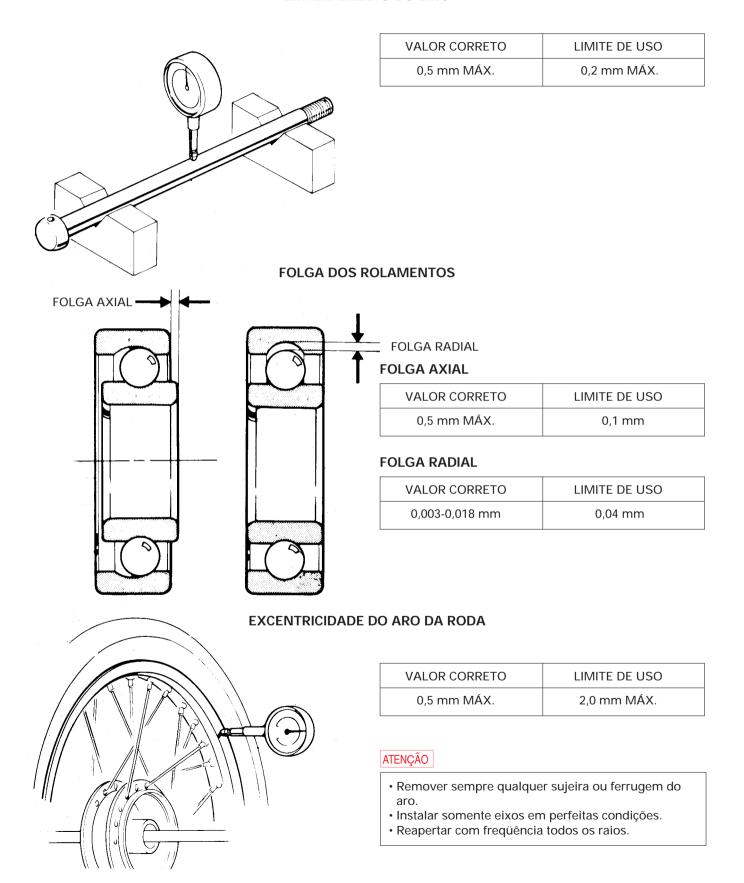


DIÂMETRO DO TAMBOR DO FREIO TRASEIRO

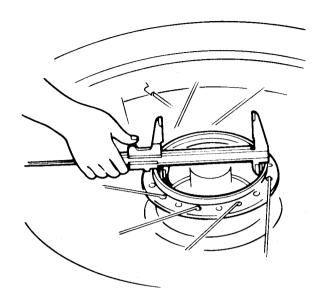


VALOR CORRETO	LIMITE DE USO		
110,0 mm	111,0 mm		

ESPESSURA DA SAPATA

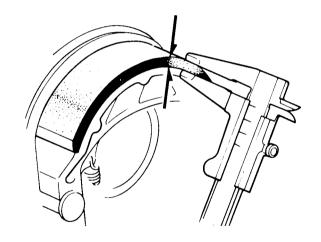

COMPRIMENTO LIVRE DA MOLA TRASEIRA

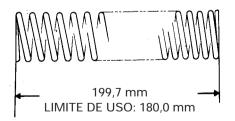

FOLGA ENTRE O PARAFUSO DE ARTICULAÇÃO E A BUCHA DO GARFO TRASEIRO

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
0,1-0,3 mm	0,5 mm

VALOR CORRETO	LIMITE DE USO
3,9-4,1 mm	2,0 mm

COROA DE TRANSMISSÃO


ERRADO! (DESGASTE)



ATENÇÃO

Inspecionar a corrente quanto a desgaste ou outros problemas, caso a coroa ou o pinhão estejam excessivamente gastos.

PÁRA-LAMA E LANTERNA TRASEIRA

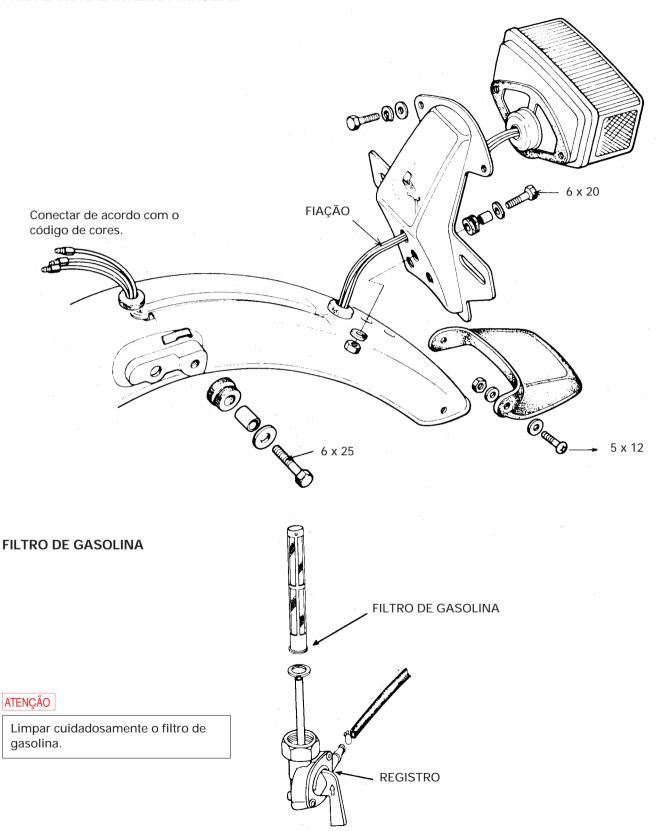

COMPONENTES CG125-125ML

INTERRUPTOR PRINCIPAL

Deve existir continuidade apenas onde estiver indicando o-o.

Terminal	BAT	1	IG	2
Cor do fio	Vermelho	Preto	Preto/ Branco	Verde
POSIÇÃO "OFF"			<u> </u>	
POSIÇÃO "ON"				

INTERRUPTOR PRINCIPAL

Terminal	S	D	Е
Cor do fio	Cinza	Azul Claro	Laranja
POSIÇÃO "ON"	<u> </u>	-0	
POSIÇÃO "ON"			
POSIÇÃO "ON"	<u></u>		-0

- (1) PRETO (2) VERMELHO (3) PRETO/ BRANCO (4) VERDE



- (1) CINZA (2) AZUL CLARO (3) LARANJA (4) VERDE CLARO

BOTÃO DA BUZINA


Terminal	BU	3	
Cor do fio	Verde Claro		
POSIÇÃO S APERTAR			
POSIÇÃO APERTADO "ON"	O-		_

CG125-125ML COMPONENTES

INTERRUPTOR DO FAROL E LANTERNA

Terminal	AL	ВА	LT	C1	C2	C3	BAT.
Cor do fio	Azul	Branco	Marrom	Amarelo	Rosa	Branco/ Amarelo	Vermelho/ Branco
POSIÇÃO "OFF"						<u> </u>	-0
POSIÇÃO INTERMEDIÁRIA	<u> </u>	-0-	-0-		<u> </u>		
POSIÇÃO "ON"		0-	-0-	-0	<u></u>		-0
POSIÇÃO "ON"	<u> </u>		-0-		<u> </u>		-0

Fiação do farol e lanterna.

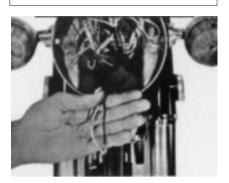

INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO DIANTEIRO

Empurra o pino c/ o dedo, para verificar se desliza c/ suavidade.



INTERRUPTOR DA LUZ DE FREIO TRASEIRO

O interruptor deve ser ajustado de modo que a luz de freio acenda quando o pedal for acionado aproximadamente 20 mm.



COMPONENTES CG125-125ML

BUZINA





Ligar buzina diretamente à bateria p/ testá-la. Caso não funcione após ser instalada na motocicleta, a causa deve ser atribuída a outro equipamento elétrico.


RESPIRO DA BATERIA



Verificar-se o respiro da bateria está posicionado de acordo com as indicações do adesivo

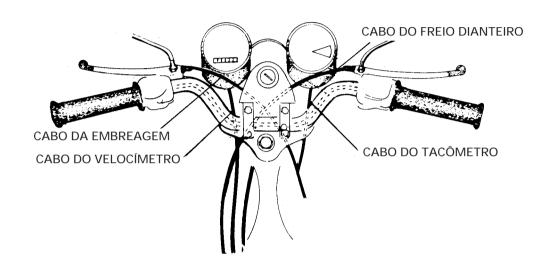

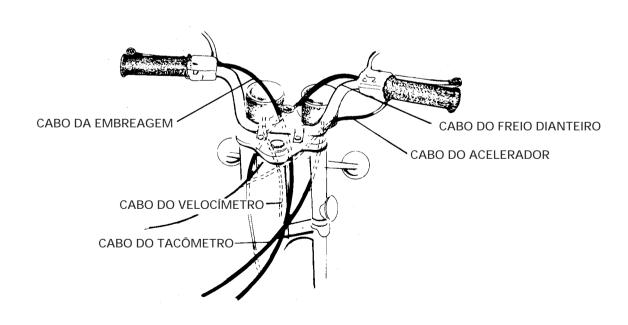

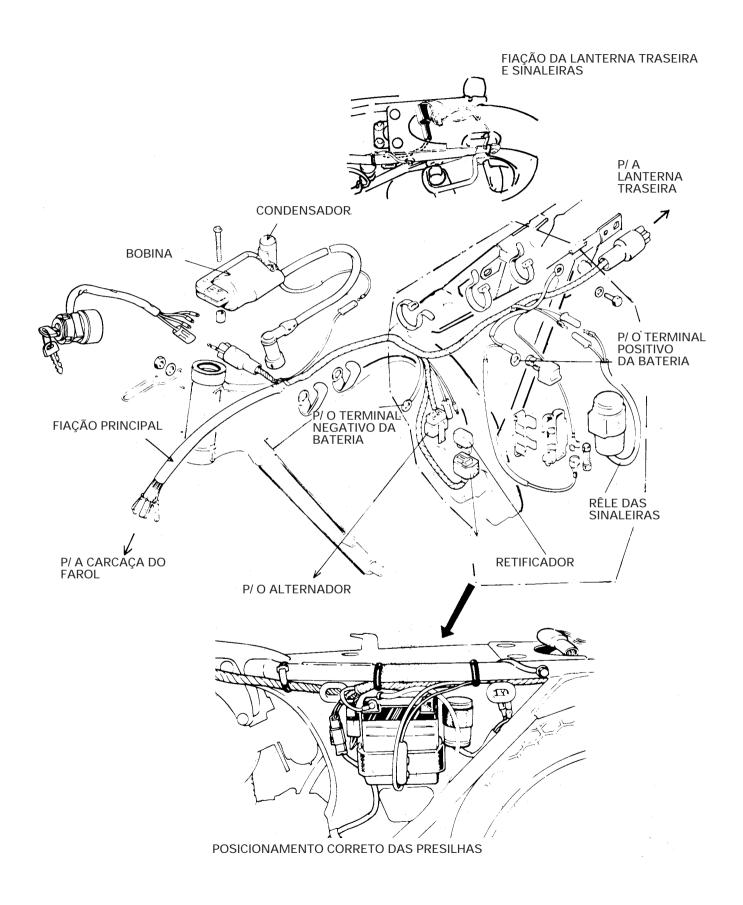

Os intervalos de manutenção abaixo relacionados têm por finalidade facilitar e orientar a correta lubrificação e manutenção da CG 125, assegurando uma melhor e mais segura utilização da motocicleta. Os períodos estão especificados em relação à quilometragem e tempo de uso, devendo ser observado aquele que vencer primeiro. As motocicletas que forem submetidas a uso severo ou incomum devem ter seus períodos de manutenção abreviados, pois a tabela abaixo refere-se apenas às condições normais de utilização.

Os itens marcados com um asterisco (*) são bastante simples, e devem ser verificados pelo proprietário com maior frequência (de preferencia, antes do uso diário).


ITEM		MANUTENÇÃO			
	INICIAL	PERI	ÓDICA		
	500 km	3000 km	6000 km ou 6 meses		
* ÓLEO DO MOTOR - Substituir	•	•			
FILTRO CENTRÍFUGO DE ÓLEO - Limpar			•		
FILTRO DE TELA - 500 km / 6000 km					
VELA DE IGNIÇÃO - Limpar ou Trocar		•			
PLATINADO - Verificar e Ajustar	•	•			
PONTO DE IGNIÇÃO - Verificar e Ajustar	•	•			
FOLGA DAS VÁLVULAS - Verificar e Ajustar	•	•			
FILTRO DE AR - Limpar			•		
ACELERADOR - Verificar o Funcionamento	•	•			
CARBURADOR - Verificar e Ajustar	•	•			
FILTRO DE GASOLINA - Limpar			•		
TANQUE E TUBULAÇÕES - Inspecionar	•	•			
* EMBREAGEM - Ajustar a Folga	•	•			
* CORRENTE DE TRANSMISSÃO - Verificar, Ajustar e Lubrificar	•	a cada 10	000 km		
SAPATAS DOS FREIOS DIANT. E TRASEIRO - Inspecionar			•		
* FREIOS - Ajustar as Folgas	•	•			
AROS E RAIOS DAS RODAS - Inspecionar	•	•			
ÓLEO DA SUSPENSÃO DIANTEIRA - Substituir	aos 3000 km		•		
ROLAMENTOS DA COLUNA DE DIREÇÃO - Verificar e Ajustar	•		•		
* NÍVEL DA SOLUÇÃO DA BATERIA - Verificar e Completar	•	a cada 1	a cada 1000 km		
* LÂMPADAS E EQUIPAMENTOS ELÉTRICOS - Inspecionar	•	•			
PARAFUSOS, PORCAS, ETC Verificar e Reapertar	•	•			
* PNEUS - Verificar e Calibrar	•	•			
CABO DO FREIO E EMBREAGEM - Substituir	a cad	a 24000 km ou	2 anos		
	a cada 2 anos				

^{*}Substituir óleo do motor a cada 1500 km.

15. TABELA DE TORQUE DE APERTO PARA PARAFUSOS E PORCAS


	ITEM	TORQUE DE APERTO	CAPÍTULO
MOTOR	Porcas do cabeçote (8 mm)	230-280 kg. cm	4
	Parafuso lateral do cabeçote (8 x 79 mm)	180-230 kg. cm	4
	Porca especial do filtro de óleo (16 mm)	400-500 kg. cm	5
	Porca de fixação do rotor (12 mm)	400-500 kg. cm	6/8
CHASSI	Eixo da roda dianteira (12 mm)	350-500 kg. cm	10
	Raios das rodas (dianteira e traseira)	15-30 kg. cm	10/11
	Bujão superior dos garfos (10 mm)	350-450 kg. cm	10
	Porca superior da coluna da direção (22 mm)	600-700 kg. cm	10
	Parafusos de fixação do guidão (6 x 25 e 6 x 35 mm)	90-110 kg. cm	10
	Parafusos de fixação dos garfos à mesa inferior (8 x 32 mm)	200-300 kg. cm	10
	Eixo da roda traseira (14 mm)	400-600 kg. cm	11
	Parafusos de fixação da coroa (10 mm)	550-650 kg. cm	11
	Parafusos de articulação do garfo traseiro (12 mm)	350-400 kg. cm	11
	Parafuso do pedal de apoio (8 x 20 mm)	200-300 kg. cm	12
	Parafuso do pedal de partida (6 x 22 mm)	80-120 kg. cm	12
	Parafuso do pedal de câmbio (6 x 20 mm)	80-120 kg. cm	12

CASO GERAL

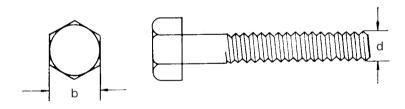

Diâmetro d (mm)	4	5	6	8	10	12	14	16	18	23	24
Boca de chave b (mm)	7	8	10	12	14	17	19	22	24	30	30
Torque de aperto em kg. cm	40 a 50	50 a 60	80 a 120	180 a 250	300 a 400	500 a 600	600 a 700	700 a 900	800 a 1000	800 a 1200	800 a 1200


16. FERRAMENTAS ESPECIAIS

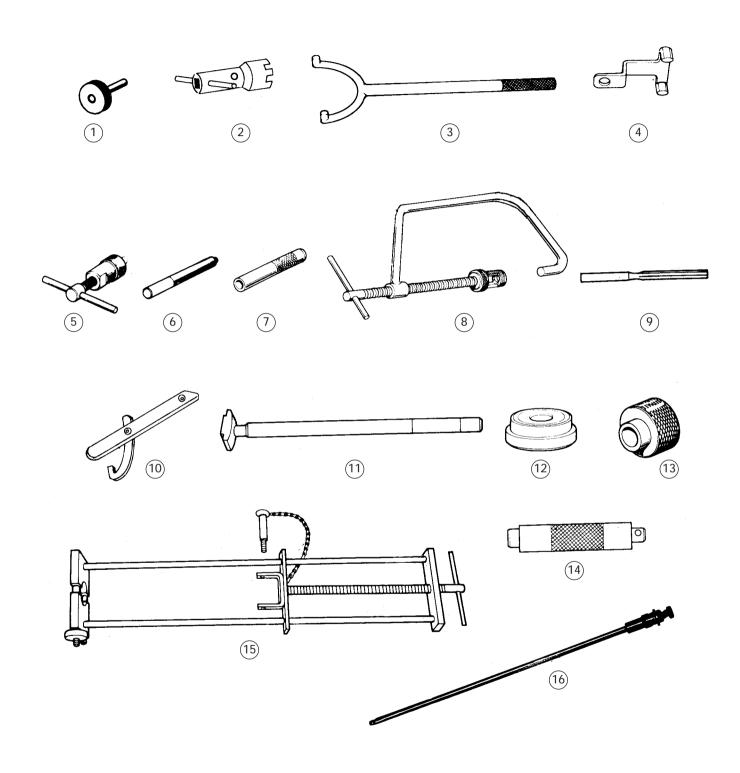


FERRAMENTAS ESPECIAIS CG125-125ML

REF. N.º	N.º DA FERRAMENTA	NOME
1	07908-0010200	Ajustador de válvulas
2	07916-6390001	Chave especial 14 mm
3	07922-2350000	Fixador do rotor
4	07923-1070001	Fixador da embreagem
5	07933-0010000	Extrator do rotor
6	07942-3290100	Removedor de guia de válvula
7	07942-3290200	Instalador de guia de válvula
8	07957-3290001	Compressor de mola de válvula
9	07984-0980000	Alargador de guia de válvula
10	07902-2400000	Chave porca cilíndrica 46 mm
11	07944-1150001	Guia da pista de esferas
12	07946-9370100	Guia do rolamento (dianteiro e traseiro)
13	07947-1180001	Guia do retentor
14	07949-6110000	Cabo da guia
15	07959-3290000	Ferramenta para desmontagem do amortecedor traseiro
16	07959-3290000	Ferramenta para desmontagem da suspensão dianteira

CG125-125ML FERRAMENTAS ESPECIAIS

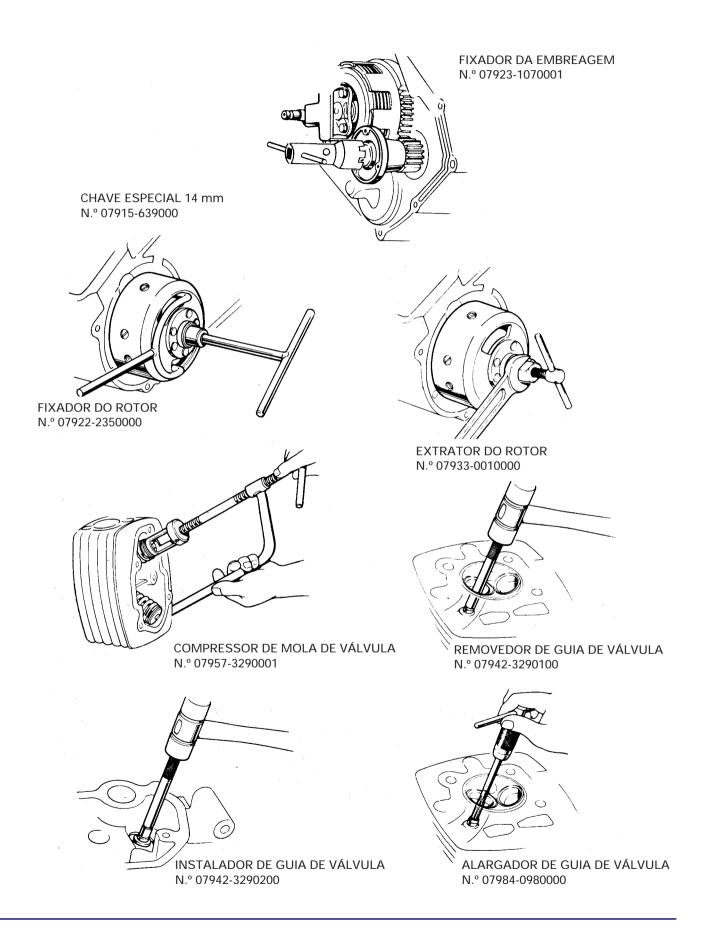

FERRAMENTAS ESPECIAIS CG125-125ML

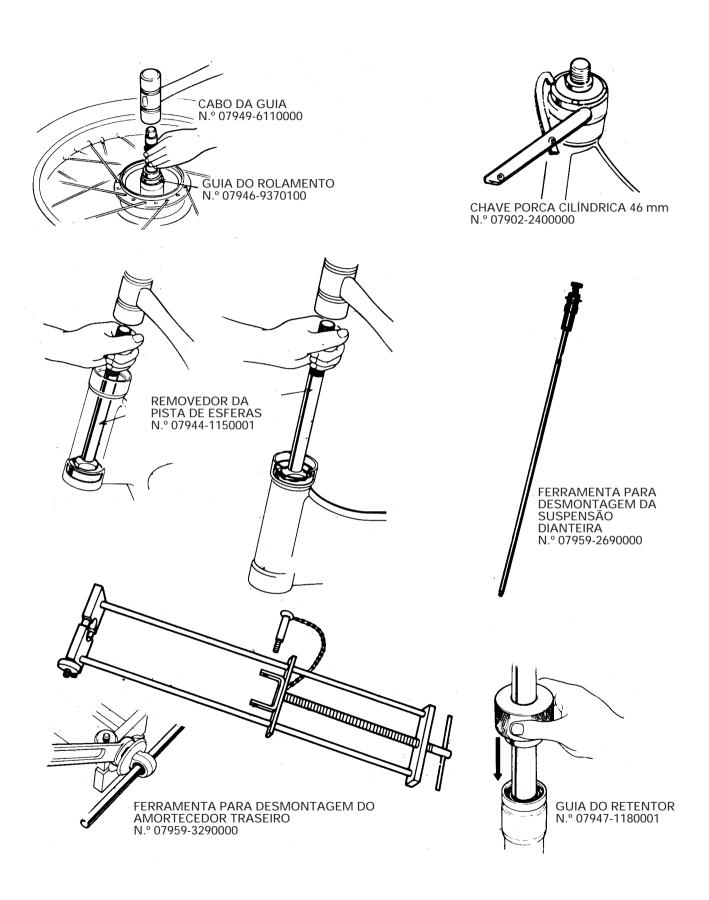

17. ESPECIFICAÇÕES

DIMENSÕES	Comprimento	1900 mm		
	Largura	735 mm		
	Altura	1025 mm		
	Distância entre eixos	1200 mm		
	Altura do assento	760 mm		
	Distância mínima do solo	140 mm		
	Peso	94 kg		
CHASSI	Tipo	Tubular		
	Suspensão dianteira, curso	Telescópic	a, 115 mm	
	Suspensão traseira, curso	Braço oscil	ante, 70 mm	
	Pneu dianteiro (tipo, medida e pressão)	Estrias, 2.5	0-18, pressão, 1,75 kg/ cm² (25 psi)	
	Pneu traseiro (tipo, medida e pressão)		5-18, pressão, 2,0 kg/ cm² (28 psi) ou n² (32 psi) p/ carga máxima	
	Freio dianteiro	Sapatas de	e expansão interna	
	Freio traseiro	Sapatas de expansão interna		
	Capacidade do tanque	e do tanque 9,5I.		
	Capacidade de reserva	2,01		
	Caster	64 ⁻		
	Trail	80 mm		
MOTOR	Tipo	4 tempos, i	refrigerado a ar OHV, monocilíndro	
	Disposição do cilindro	Inclinado,	15° em relação à vertical	
	Diâmetro x curso	56,5 x 49,5	mm	
	Cilindrada	124 cc		
	Relação da compressão	9:1		
	Capacidade de óleo	1,01		
	Sistema de lubrificação	Forçada po	or bomba trocoidal	
	Diagrama das válvulas	Admissão:	abre 0° APMS	
			fecha 30° DPMI	
		Escape:	abre 30° APMI	
			fecha 0° DPMS	
	Folga das válvulas	Admissão e escape 0,08 mm		
	Rotação de marcha lenta	1100-1300 rpm		

ESPECIFICAÇÕES CG125-125ML

TRANSMISSÃO	Embreagem	Multidisco em bomba de óleo
	Transmissão	4 velocidades constantemente emgrenadas
	Redução primária	4.055
	Redução da 1ª. Marcha	2.769
	2ª. Marcha	1.722
	3ª. Marcha	1.272
	4ª. Marcha	1.000
	final	2.533 (pinhão 15D, coroa 38D)
PARTE ELÉTRICA	Ignição	Magneto
	Sistema de partida	A pedal
	Gerador	Alternador, 0,081 kw 6.000 rpm
	Bateria	6V-6AH
	Vela de ignição	NGK D8ES-L

18. ESQUEMA ELÉTRICO

