
## Sistemi Elettronici Tecnologie e Misure

Comandi principali DSO
Utilizzo multimetro e gen. di funzioni
Incertezze DSO

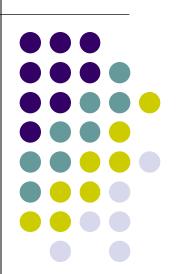

Testo di riferimento:

Fondamenti di misure e strumentazione elettronica Carullo-Pisani-Vallan, CLUT-2006

Online consultate:


http://home.deib.polimi.it/svelto/didattica/materiale\_didattico.html






I comandi di un generico oscilloscopio digitale sono raggruppati in 3 principali categorie

- asse verticale
- asse orizzontale (base tempi)
- trigger

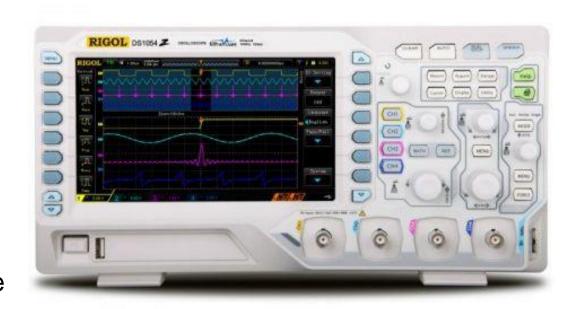

## L' Oscilloscopio Digitale



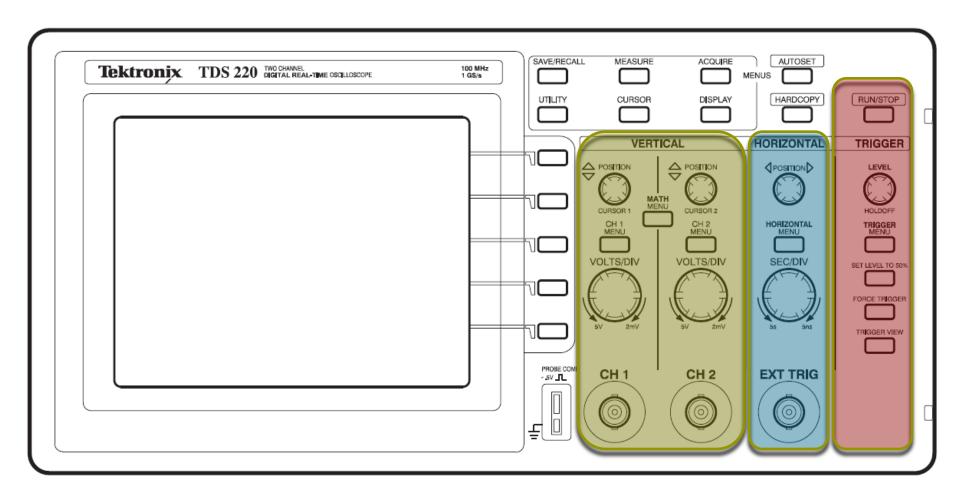

### L' Oscilloscopio Digitale





### L' Oscilloscopio Digitale



### **Front Panel Overview**

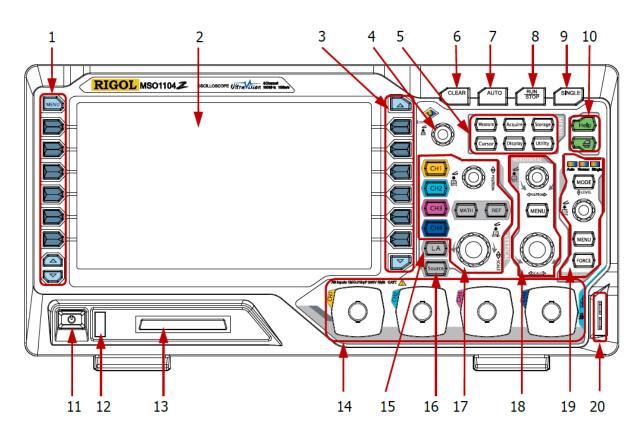


Table 1-1 Front Panel Descriptions


Table 1-1 Front Parier Descriptions				
No.	Description			
1	Measurement Menu Softkeys			
2	LCD			
3	Function Menu Softkeys			
4	Multifunction Knob			
5	Common Operation Keys			
6	CLEAR			
7	AUTO			
8	RUN/STOP			
9	SINGLE			
10	Help/Print			

No.	Description
11	Power Key
12	USB Host Interface
13	Digital Channel Input Interface <sup>[1]</sup>
14	Analog Channel Input Interface
15	Logic Analyzer Control Key <sup>[1]</sup>
16	Signal Source <sup>[2]</sup>
17	VERTICAL Control
18	HORIZONTAL Control
19	TRIGGER Control
20	Probe Compensation Signal
	Output Terminal/Ground Terminal

## L' Oscilloscopio Digitale: comandi asse verticale




- Possibilità di selezionare DC, AC, Ground,...
- Sensibilità verticale (2mV/div, 5mV/div,..,5V/div...
- Posizione
- Bandwidth (per ciascun canale limita la banda di ingresso, per esempio, a 20MHz)
- Funzioni matematiche (CH1-CH2, FFT...)
- Possibilità di modificare l'impedenza di ingresso passando dal canonico  $1M\Omega$  a  $50\Omega$  (attenzione!!!)
- Probe: 1x, 10x, 100x se si usa una sonda

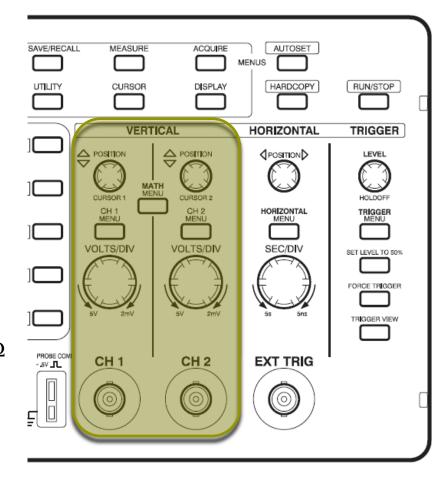

## L' Oscilloscopio Digitale: comandi asse orizzontale




- Sensibilità orizzontale (10ns/div, 20ns/div,..,5ms/div...
- Posizione dell'origine dell'asse dei tempi (evento di trigger) rispetto la griglia presente sullo schermo del DSO

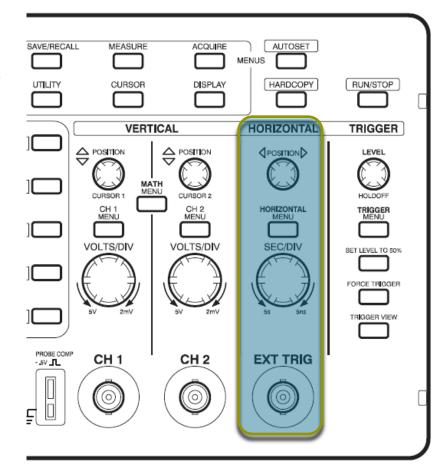

# L' Oscilloscopio Digitale: comandi trigger




- Livello del trigger
- □ Slope +, slope −
- Run/stop: segnale acquisito con continuità oppure solo una volta
- Trigger sincronizzato con Ch1, Ch2, AC line, Auxiliary
- DC, AC, HF Rej, LF Rej
- **....**

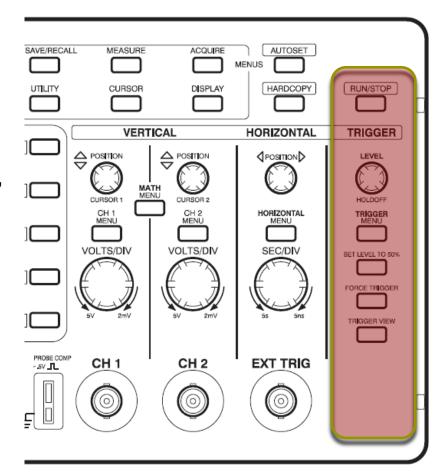

## L'Oscilloscopio Digitale: misure di base




From:manuale Agilent serie 3000

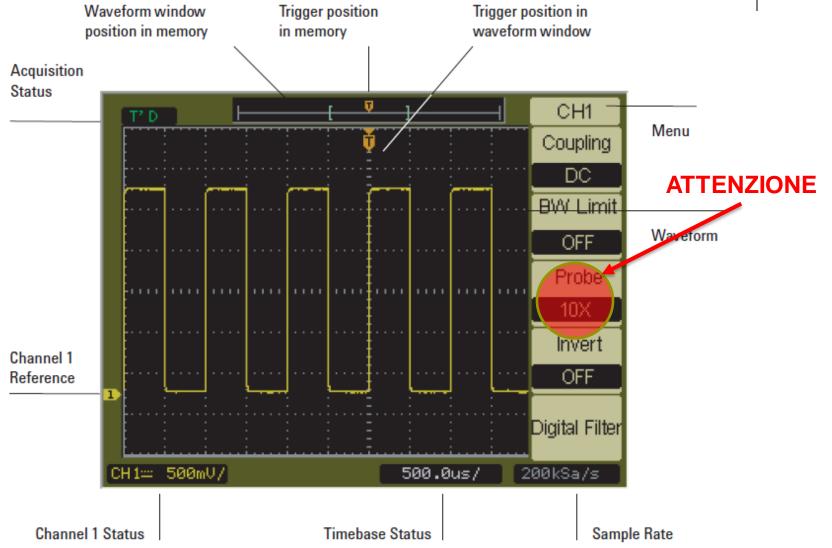

## L' Oscilloscopio Digitale: misure automatiche



- Measurement: permette di selezionare alcune misure automatiche su uno o più canale (frequenza, periodo, valor medio, Pk-Pk, RMS,...)
- Cursor: permette di effettuare misure per mezzo di cursori da posizionare manualmente per mezzo di manopole

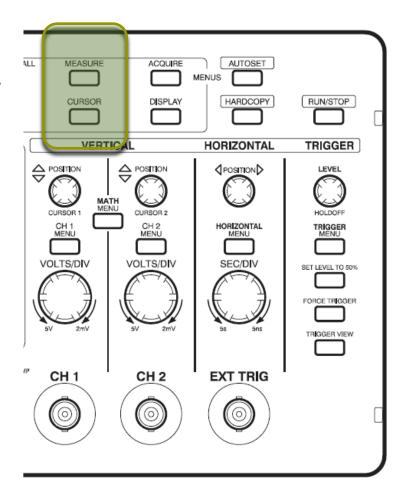


## L' Oscilloscopio Digitale: display




- Vectors/Dots: ciascun campione è collegato al successivo per mezzo di una funzione interpolatrice (lineare o sinc)
- Persist: definisce per quanto tempo ciascun punto è visualizzato sullo schermo (off, 1s, 2s, 5s, Infinite)

**-** ...

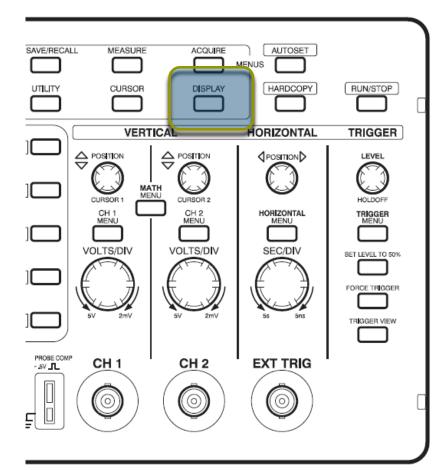

# L' Oscilloscopio Digitale: acquire

- Sample: funzionamento di default
- Peak Detect: per rilevare dei picchi improvvisi sul segnale
- Averages (4, 16, 64, 128): media più sequenze di segnale in modo da mediare/ridurre il rumore presente sul segnale stesso

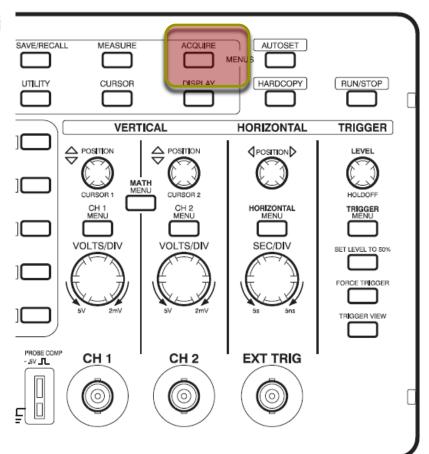


# L'Oscilloscopio Digitale: save save/recall, utility



"Save and recall" le impostazioni dell'oscilloscopio

### Utility

Menu	Settings	Comments
System Status		Displays the system menus
Do Self Cal		Performs a self calibration
Error Log		Displays a list of any errors logged  This list is useful when contacting a Tektronix Service Center for help
Language	English French German Italian Spanish Portuguese Japanese Korean Simplified Chinese Traditional Chinese	Selects the display language of the operating system

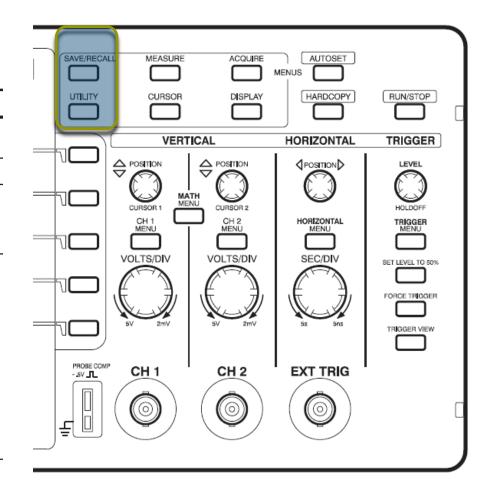


## L' Oscilloscopio Digitale: incertezze



L'incertezza di un oscilloscopio va sempre considerata come somma di due contributi:

- L'incertezza strumentale
- L'incertezza di lettura

## L' Oscilloscopio Digitale: incertezze



Esempio: lettura dell'ampiezza picco-picco di una sinusoide: Lettura  $n_{div} = 6div$  con sensibilità verticale  $k_V = 200mV/div$ 

□ Dalla formula di prop. inc.: 
$$\frac{\delta V_{pp}}{V_{pp}} = \frac{\delta n_{div}}{n_{div}} + \frac{\delta k_V}{k_V}$$

### Dove:


 $\frac{\delta k_V}{k_V}$  dipende dall'oscilloscopio (tipicamente 3-4%)

 $\frac{\delta n_{div}}{n_{div}}$  dipende dalla nostra capacità di lettura

Tipicamente  $\delta n_{div} = 0.1 \div 0.2 div$ 

## L' Oscilloscopio Digitale: incertezze



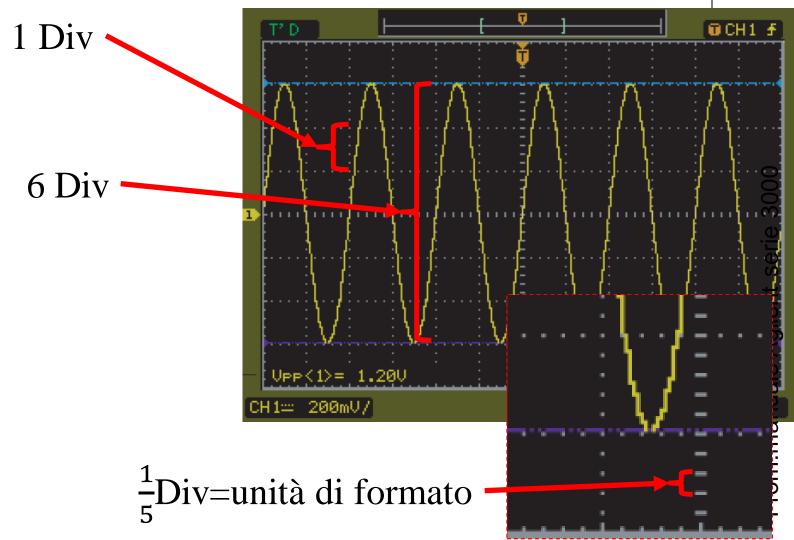

# From:manuale Agilent serie 3000

## L' Oscilloscopio Digitale: incertezze



Esempio: oscilloscopio serie 3000 agilent

DC vertical gain accuracy:	2 mV/div to 5 mV/div: ±4%  10 mV/div to 5 V/div ±3%  Percentuale riferita al full scale Ovvero → 3% * N <sub>div</sub> * k <sub>V</sub>			
DC measurement (= 16 waveform averages)	$\pm (3\%x$ reading +0.1 div + 1mV) when 10 mV/div or greater is selected and vertical position is at zero			
,	±(3% x (reading + vertical position) + 1% of vertical position + 0.2 div) when 10 mV/div or greater is selected and vertical position is not at zero			
	Add 2 mV for settings from 2 mV/div to 200 mV/div			
	Add 50 mV for settings $> 200$ mV/div to 5 V/div			

Cercate i dati di incertezza nel manuale!!!

### 1° Laboratorio sperimentale



Argomento: uso dell'oscilloscopio digitale

- Quando: xx yy ottobre (aggiornare!!!)
- Dove: LED 4 + LED 5 + LED 6 (aggiornare!!!)
- Materiale didattico: traccia dell'esercitazione
- Cosa utilizzerete:
  - Generatore di funzioni
  - Multimetro digitale
  - Oscilloscopio digitale



Il generatore di funzioni è un dispositivo in grado di generare segnali di tensione con forme d'onda:

- standard (continua, sinusoidale, quadrata, triangolare, a rampa, impulsiva, rumore gaussiano, ...)
- modulate (in ampiezza, in frequenza, ...)
- arbitrarie (non tutti i modelli): i campioni del segnale da generare sono 'scritti' in un dispositivo di memoria
  - risoluzione: da 8 a 14 bit
  - profondità di memoria: da alcune migliaia ad alcune decine di migliaia di campioni
  - frequenza di scansione: da 10 MSa/s a 40 MSa/s




Principali parametri impostabili per le forme d'onda standard:

- ampiezza (V<sub>pp</sub>, V<sub>rms</sub>, dBm)
  - $\square$  valori tipici da 10 m $V_{pp}$  a 10  $V_{pp}$
- frequenza
  - valori tipici da 100 μHz a 10 MHz (dipende dalla forma d'onda generata)
- offset
  - Valori tipici da 0 a V<sub>MAX</sub>, che dipende da V<sub>pp</sub>
- duty cycle




ATTENZIONE: la resistenza di uscita dei generatori di funzione è pari a  $50\Omega$ 

L'ampiezza indicata sul *display* si riferisce al caso in cui il circuito collegato al generatore presenta una resistenza anch'essa pari a 50  $\Omega$ 

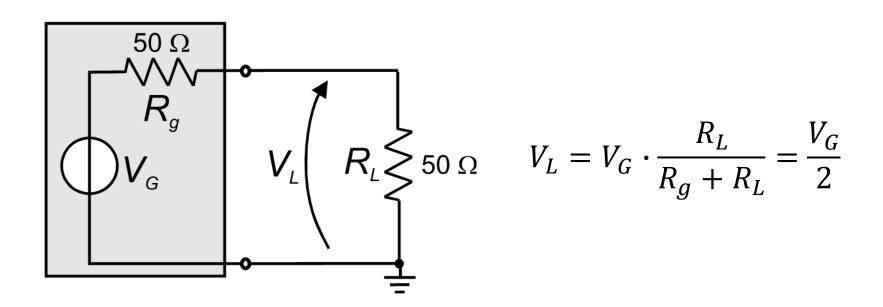



Se la resistenza del circuito collegato al generatore è diversa da 50  $\Omega$ , l'ampiezza del segnale presente all'uscita del generatore è diversa da quella indicata sul *display*.

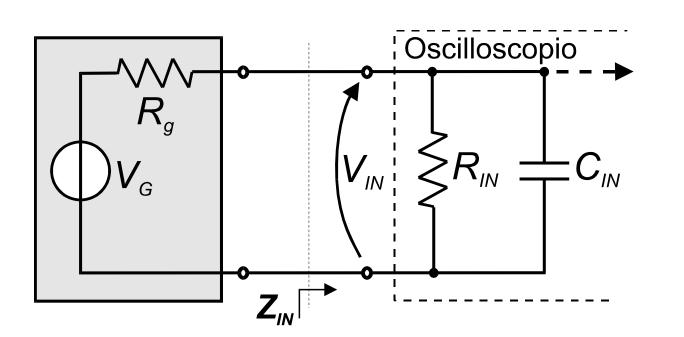

Se 
$$|Z_{IN}| >> R_g$$

$$\downarrow \downarrow$$

$$V_{IN} \approx V_G$$


















Il multimetro presente su ciascun banco di lavoro è il 34401A



### Multimetro numerico



Estende le funzioni del DVM (Digital VoltMeter) a misure di correnti DC e AC e a misura di resistenze

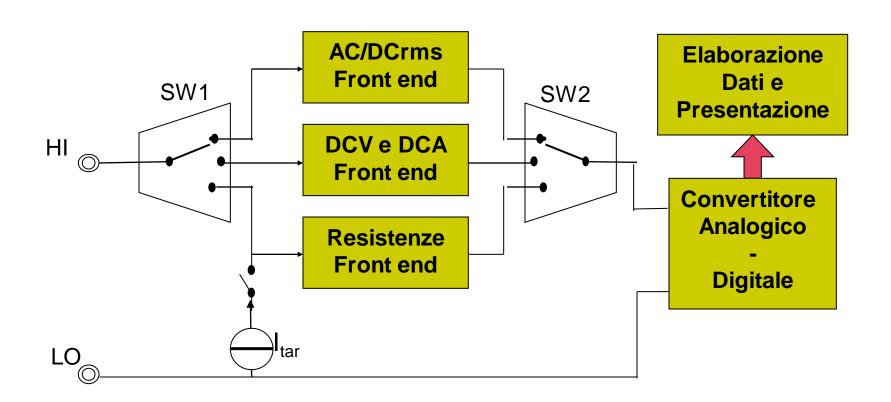





L'incertezza complessiva è costituita da due contributi

- a valore assoluto costante per qualunque punto del campo di misura:
- a valore relativo costante per qualunque punto del campo di misura

### **Multimetro numerico**




L'incertezza complessiva è dichiarata con la relazione

$$\delta V_{x} = \pm (\epsilon_{1}\% \cdot V_{fS} + \epsilon_{2}\% \cdot V_{x})$$

- $V_x$  è il valore letto
- ullet  $V_{fs}$  è il valore di fondo scala
- □ Il primo termine  $\epsilon_1 \% \cdot V_{fs}$  dà il contributo assoluto costante
- □ Il secondo termine  $\epsilon_2\% \cdot V_x$  contribuisce con un valore assoluto proporzionale a  $V_x$  (valore relativo costante)

## Multimetro numerico 34401: morsetti di ingresso



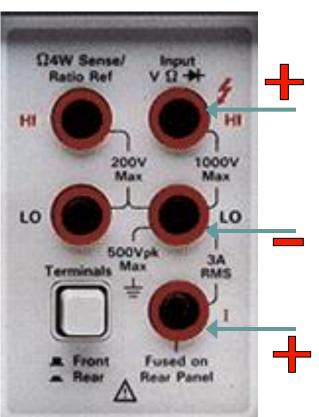


Strumento con funzioni voltmetro e ohmetro utilizza i morsetti HI (High) e LO (Low)

Riferimento per tensione e corrente e resistenze morsetto LO

Strumento con funzione amperometro utilizza i morsetti I (Corrente) e LO

### Multimetro numerico 34401: pulsanti di selezione funzione



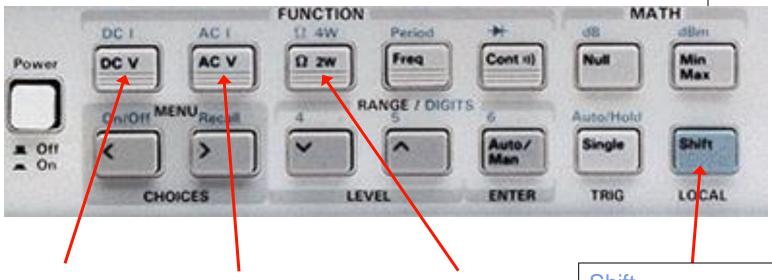

Funzione di voltmetro in DC

Preceduto da Shift

Funzione di amperometrd in DC

Funzione di voltmetro in AC

Preceduto da Shift

Funzione di amperometro in AC

Funzione di ohmetro 2-Wire

Preceduto da

Shift

Funzione di ohmetro 4-Wire

Shift

Attiva le funzioni indicate in azzurro

## Multimetro numerico 34401: specifiche in DC



■ DC Characteristics

Accuracy Specifications ± (% of reading + % of range) [1]

			- amazant.ua			Tamma natura
Function	Range [ 3 ]	Test Current or Burden Voltage	24 Hour [ 2 ] 23°C ± 1°C	90 Day 23°C ± 5°C	1 Year 23°C ± 5°C	Coefficient /°C 0°C – 18°C 28°C – 55°C
DC Voltage	100.0000 mV 1.000000 V 10.00000 V 100.0000 V 1000.000 V		0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0006 0.0015 + 0.0004 0.0020 + 0.0006 0.0020 + 0.0006	0.0040 + 0.0035 0.0030 + 0.0007 0.0020 + 0.0005 0.0035 + 0.0006 0.0035 + 0.0010	0.0050 + 0.0035 0.0040 + 0.0007 0.0035 + 0.0005 0.0045 + 0.0006 0.0045 + 0.0010	0.0005 + 0.0005 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001 0.0005 + 0.0001
Resistance [4]	100.0000 Ω 1.000000 kΩ 10.00000 kΩ 100.0000 kΩ 1.000000 MΩ 10.00000 MΩ 100.0000 MΩ	1 mA 1 mA 100 μA 10 μA 5 μA 500 nA 500 nA // 10 MΩ	0.0030 + 0.0030 0.0020 + 0.0005 0.0020 + 0.0005 0.0020 + 0.0005 0.002 + 0.001 0.015 + 0.001 0.300 + 0.010	0.008 + 0.004 0.008 + 0.001 0.008 + 0.001 0.008 + 0.001 0.008 + 0.001 0.020 + 0.001 0.800 + 0.010	0.010 + 0.004 0.010 + 0.001 0.010 + 0.001 0.010 + 0.001 0.010 + 0.001 0.040 + 0.001 0.800 + 0.010	0.0006 + 0.0005 0.0006 + 0.0001 0.0006 + 0.0001 0.0006 + 0.0001 0.0010 + 0.0002 0.0030 + 0.0004 0.1500 + 0.0002
DC Current	10.00000 mA 100.0000 mA 1.000000 A 3.000000 A	< 0.1 V < 0.6 V < 1 V < 2 V	0.005 + 0.010 0.01 + 0.004 0.05 + 0.006 0.10 + 0.020	0.030 + 0.020 0.030 + 0.005 0.080 + 0.010 0.120 + 0.020	0.050 + 0.020 0.050 + 0.005 0.100 + 0.010 0.120 + 0.020	0.002 + 0.0020 0.002 + 0.0005 0.005 + 0.0010 0.005 + 0.0020
Continuity	1000.0 Ω	1 mA	0.002 + 0.010	0.008 + 0.020	0.010 + 0.020	0.001 + 0.002
Diode Test	1.0000 V	1 mA	0.002 + 0.010	0.008 + 0.020	0.010 + 0.020	0.001 + 0.002
DC:DC Ratio	100 mV to 1000 V		(Input Accuracy) + (Reference Accuracy)  Input Accuracy = accuracy specification for the HI-LO input signal.  Reference Accuracy = accuracy specification for the HI-LO reference input signal.			