


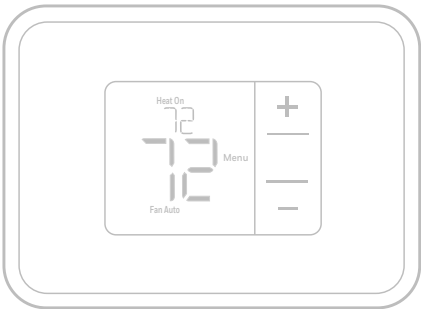


RTH5160 Series
Non-Programmable
Thermostat
RTH5160D1003


Quick Installation Guide




Included in your box

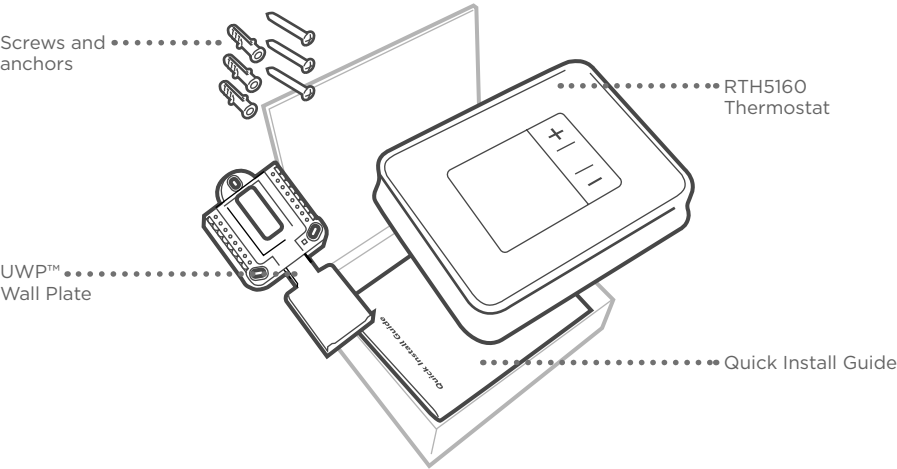

Tools you will need



Phillips screwdriver



Small flat head screwdriver




Pencil




Level


Tools you may need

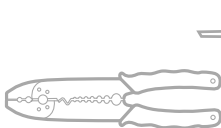

Wire stripper



Needle-nose pliers

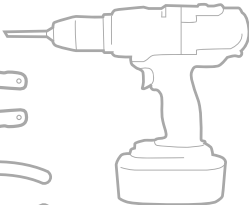

Drill and
drill bit

Read and save these instructions




WARNING!

Improper wiring or configuring of your thermostat can cause unintended operation of your HVAC system which could lead to property damage, injury, including death. If you are unsure of what type of system you have, refer to your heating/cooling system equipment literature or call an HVAC professional.

Removing your old thermostat


1 Turn power OFF.

To protect yourself and your equipment, turn off the power at the breaker box or the switch that controls your heating/cooling system.

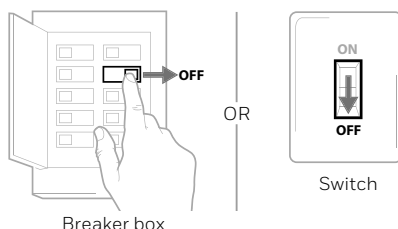

2 Check that your system is off.


Change the temperature on your old thermostat to be above room temperature in heat mode or below it in cool mode. If you don't hear the system turn on within 5 minutes, the power is off.

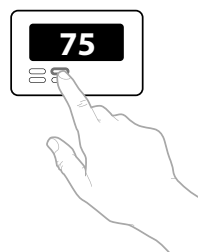

Note: If you have a digital thermostat that has a blank display, skip this step.

3 Remove the old thermostat's faceplate.

On most thermostats, you can take off the faceplate by grasping and gently pulling. Some thermostats may have screws, buttons, or clasps.

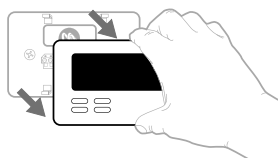


Do not remove any wires from your thermostat at this time!

4 Make sure there are no 120V/240V wires.

Do you have thick black wires with wire nuts?


Is your thermostat 120V or higher?
If you answered yes to either of these questions, you have a line voltage system and the thermostat will not work.

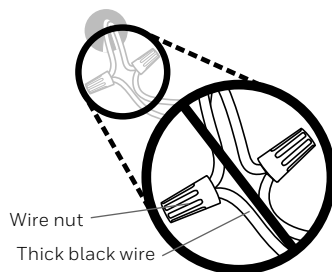

5 Take a picture of how your wiring looks right now.

Be sure to include the letters next to the terminals where the wires are inserted. This will be a helpful reference when wiring your new thermostat.

Tip: If the color of your wires has faded or if 2 terminals have the same wire color, use the wire labels provided in the package to label each wire.

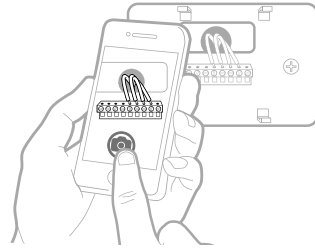


6 Record which R-wire(s) you have and write down the color of the wire(s).

NOTE: Do not include jumpers as a part of your count. The thermostat does not need jumpers.

Terminal	Wire Color
☐ R	_____
☐ RH	_____
☐ Rc	_____

Example of a jumper

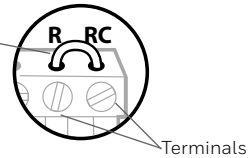

7 Record the remaining wires and write down the color of the wires.

Check mark the wires that are connected to terminals. Next to the check mark, write down the color of the wire. **Do not include jumpers as a part of your count.**

Check all that apply (Not all will apply):

Terminal	Wire Color
☐ Y	_____
☐ G	_____
☐ C	_____

Terminal	Wire Color
☐ A or L/A	_____
☐ O/B	_____
☐ W2 or AUX	_____
☐ E	_____
☐ W	_____
☐ K	_____


NOTES:

- **C** does not power the thermostat display or operations; batteries are always required.
- If **K** was used on old thermostat you have a C-wire adapter at the equipment. Re-wiring would need to be done so that Y and G are used instead of K.
- **The RTH5160 thermostat does not support L/A, S, or U terminals.**
- **If there are wires in terminals that are not listed, you will need additional wiring support.** Visit honeywellhome.com/support to find out if the thermostat will work for you.


8 **Disconnect the wires and remove the old wall plate.**

Use a screwdriver to release wires from terminals. Then, use a wire label to identify each wire as it's disconnected. The letter on the wire label should match the letter on the terminal.

Tip: To prevent wires from falling back into the wall, wrap the wires around a pencil.

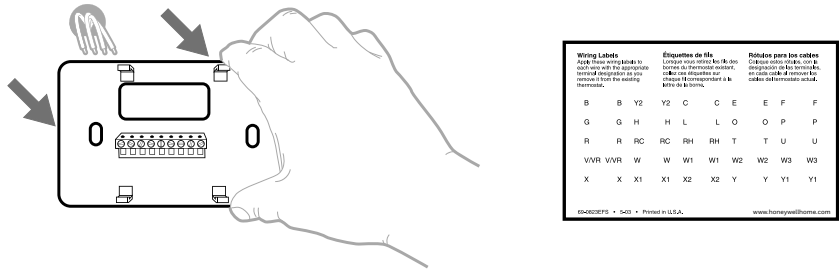


Installing your RTH5160 thermostat

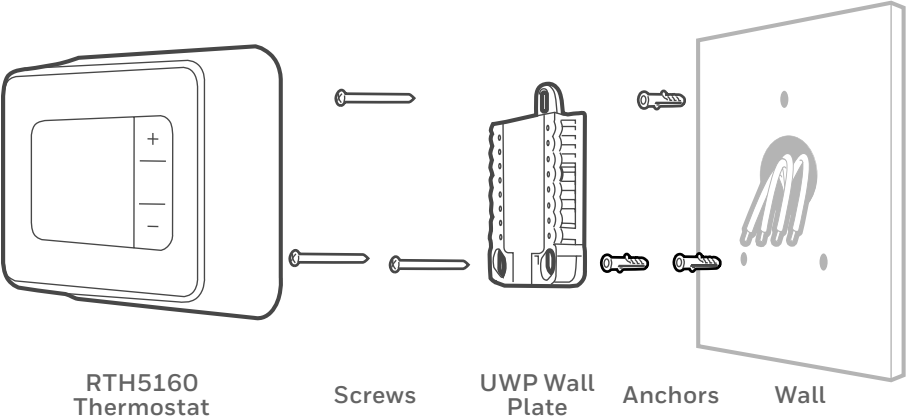

9 **Bundle and insert wires through the UWP wall plate.**

Pull open the UWP wall plate and insert the bundle of wires through the back of the UWP wall plate.

Make sure at least **1/4 inch** of each wire is exposed for easy insertion into the wire terminals.

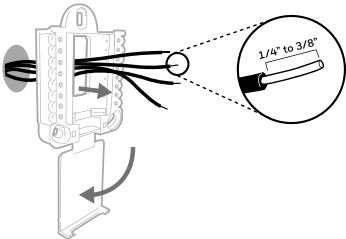


10 Insert the wall anchors.

It is recommended that you use the wall anchors included in the box to mount your thermostat.

You can use the **UWP wall plate** to mark where you want to place the wall anchors.

- Level the wall plate.
- Mark the location of the wall anchors using a pencil.
- Drill the holes.
- Insert wall anchors.
- Make sure anchors are flush with wall.


Tip: If your box contains red anchors, use a 7/32" drill bit. If your box contains yellow anchors, use a 3/16" drill bit.

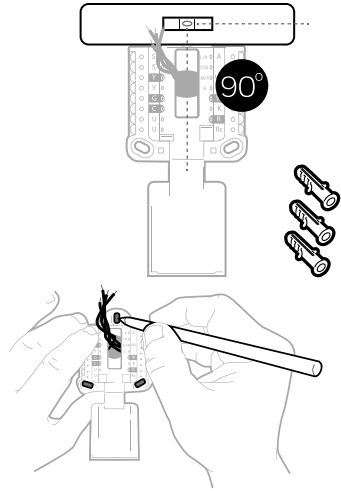**11 Set R-switch position and insert R-wire(s).**


Set the R-switch up or down based on your wiring notes in **Step 6**.

⚠ Insert wires into the inner holes of the terminals on the UWP wall plate. The tabs will stay down once the wire is inserted.

NOTE: Alternate wiring options are shown on pages 11-12.

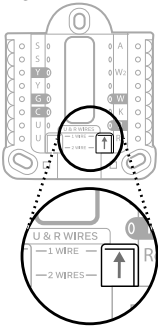
If you have 1 R-wire (R, Rh, or Rc)

1. Set R-switch to the **up** position.

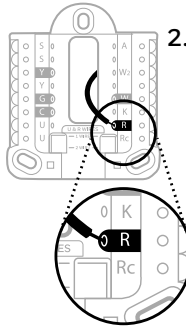


2. Insert your **R-wire (R, Rh or Rc)** into **R-terminal**.

or

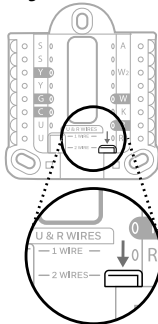If you have 2 R-wires (R or Rh, and Rc)

1. Set R-switch to the **down** position.

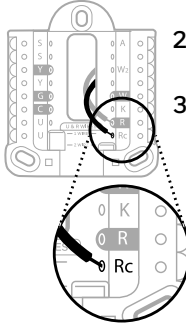

2. Insert your **Rc wire** into **Rc-terminal**
3. Insert your **R or Rh wire** into **R-Terminal**.


12 Connect remaining wires.

Depress the tabs to put the wires into the inner holes of the corresponding terminals on the UWP wall plate (one wire per terminal) until it is firmly in place.

Gently tug on the wires to verify they are secure.

Tip: If you need to release a wire again, push down the corresponding terminal tab on the side of the UWP wall plate.

NOTE: Alternate wiring options are shown on pages 11-12.

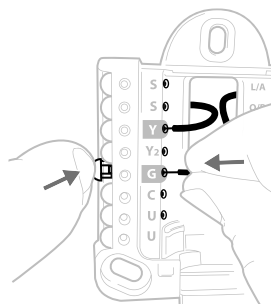


This wiring is just an example, yours may vary.

13 Confirm wiring matches snapshot.

Please confirm wiring matches terminals from the photo you took in Step 5.

14 Mount the UWP wall plate and close the door.


Mount the UWP wall plate using the provided screws. Install all three screws for a secure fit on your wall. Close the door after you're finished.

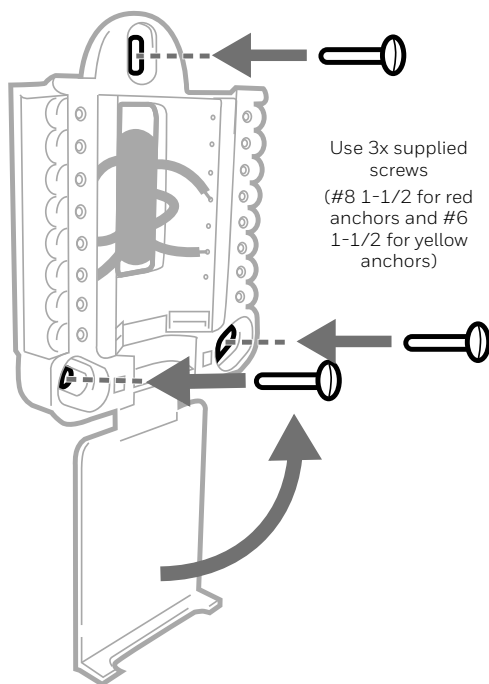


Use 3x supplied screws
(#8 1-1/2 for red anchors and #6 1-1/2 for yellow anchors)

15 Install batteries.


Insert two AA alkaline batteries in the back of the thermostat as shown.

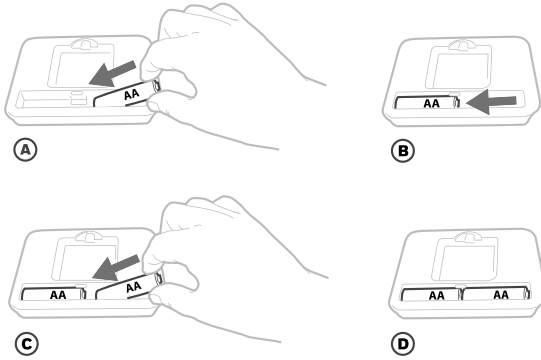**16 Attach your thermostat.**

Align the thermostat onto the UWP wall plate and firmly snap it into place.

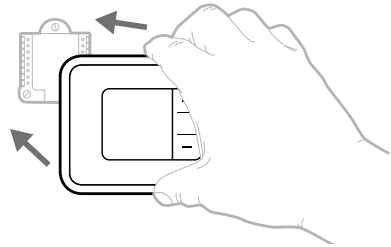**17 Turn your power ON.**

Turn on the power at the breaker box or switch that controls the heating/cooling system.

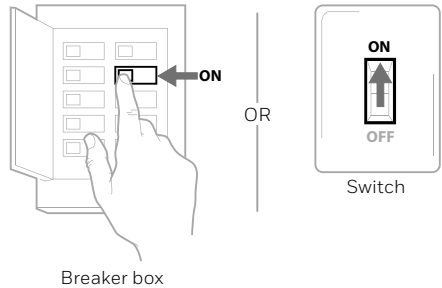

System Setup

Now that you have installed your thermostat, please follow the steps below to setup your system and personalize your thermostat.


18 Select System Setup options.

Press **Edit** (-) to change values or select from available options. Then press **Next** (+) to save changes and advance to the next System Setup number.

See “System Setup options” on the next page for a full list of System Setup numbers and options.

Repeat until all of the System Setup options have been set, and then press **Done**. The thermostat will save and exit to the home screen.

19 Continue to “System operation settings” on page 10.

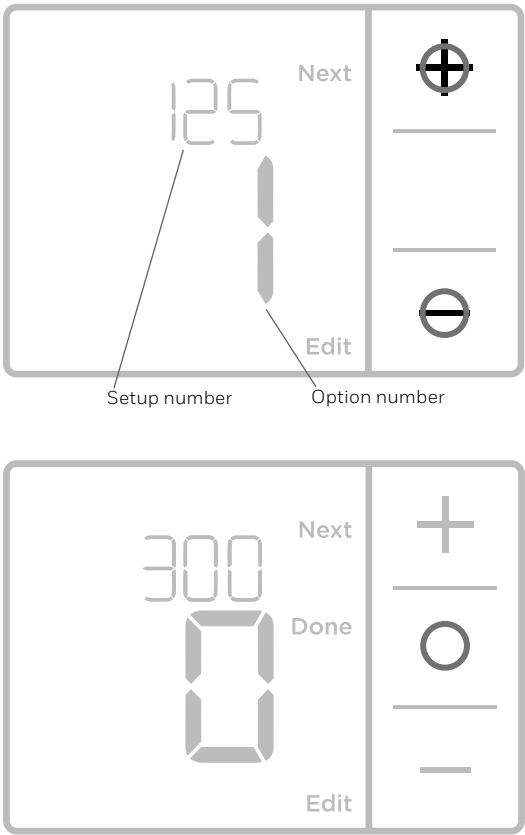

NOTE: To re-enter the System Setup from the Home Screen, press and hold the **Menu** button for approximately 5 seconds.

System Setup options

System Setup Number and Description	Options (factory default in bold)
125 = Temperature Indication Scale	0 = Fahrenheit 1 = Celsius
200 = Heating System Type	1 = Conventional Forced Air Heat 2 = Heat Pump 3 = Radiant Heat (Boiler) 5 = None (Cool Only) <i>Note: This option selects the basic system type your thermostat will control.</i>
205 = Heating Equipment Type	<i>Conventional Forced Air Heat:</i> 1 = Standard Efficiency Gas Forced Air 2 = High Efficiency Gas Forced Air 3 = Oil Forced Air 4 = Electric Forced Air 5 = Hot Water Fan Coil <i>Heat Pump:</i> 7 = Air to Air Heat Pump <i>Radiant Heat:</i> 9 = Hot Water Radiant Heat 12 = Steam <i>Note: This option selects the equipment type your thermostat will control. This feature is NOT displayed if feature 200 is set to Cool Only.</i>
218 = Reversing Valve O/B	0 = 0 (O/B in Cool) 1 = B (O/B in Heat) <i>Note: This option is only displayed if the Heat Pump configured. Select whether reversing valve O/B should energize in cool or in heat.</i>
220 = Cool Stages / Compressor Stages (200=Conv / 200=HP)	0, 1 , 2 <i>Note: Select how many Cool or Compressor stages of your equipment the thermostat will control. Maximum of 2 Cool stages or 1 Compressor stage. Set value to 0 if you do not have Cool Stage/Compressor Stage.</i>
221 = Heat Stages / Backup Heat Stages	Heat Stages: 1 , 2 Backup Heat Stages: 0, 1 <i>Note: Select how many Heat or Aux/E stages of your equipment the thermostat will control. Maximum of 2 Heat Stages for conventional systems. Maximum of 1 Aux/E stage for systems with more than 1 heating equipment type. Set value to 0 if you do not have Heat Stage/Backup Heat Stage.</i>
300 = System Changeover	0 = Manual 1 = Automatic <i>Note: Thermostat can automatically control both heating and cooling to maintain the desired indoor temperature. To be able to select "automatic" system mode on thermostat home screen, turn this feature ON. Turn OFF if you want to control heating or cooling manually.</i>

NOTE: Once you have cycled through all of the System Setup numbers, press **Done** to save and exit to the home screen.

Setup Complete

You have now finished installing and setting up your thermostat.

System operation settings


- 1 Press **Menu**, and then press the **Mode (+)** button to cycle to the next available System mode.
- 2 Cycle through the modes until the required System mode is displayed, and then press **Done**.

NOTE: Available System modes vary by model and system settings.

System modes:

- **Auto:** Thermostat selects heating or cooling as needed.
- **Heat:** Thermostat controls only the heating system.
- **Cool:** Thermostat controls only the cooling system.
- **Em Heat (only for heat pumps with auxiliary heat):** Thermostat controls Auxiliary Heat. Compressor is not used.
- **Off:** Heating and cooling system is off. Fan will still operate if fan is set to On.

NOTE: Heat On/Cool On may flash for 5 minutes due to compressor protection.

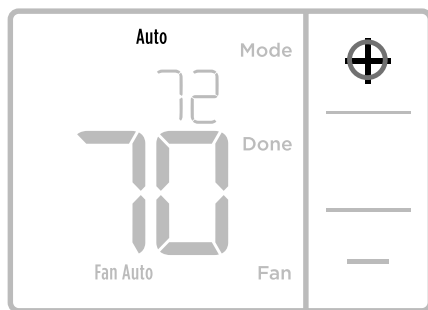


Fan operation settings

- 1 Press **Menu**, and then press the **Fan (-)** button to cycle to the next available Fan mode.
- 2 Cycle through the modes until the required Fan mode is displayed, then press **Done**.

NOTE: Available Fan modes vary with system settings.

Fan modes:

- **Auto:** Fan runs only when the heating or cooling system is on.
- **On:** Fan is always on.

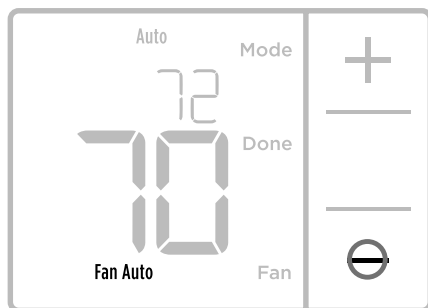


Wiring—conventional systems

Alternate wiring (conventional systems)

If labels do not match terminals, connect wires as shown below (see notes, below).

NOTES:

1. If you must connect both **R** and **Rc** wires, set the R Slider Tab to the **down** position (2 wires).
2. If your old thermostat had both **R** and **RH** wires, set the R Slider Tab to the **down** position (2 wires). Then connect the **R** wire to the **Rc** terminal, and the **RH** wire to the **R** terminal.
3. If your old thermostat had only 1 **C** or **C1** wire, connect it to the **C** terminal. If your old thermostat had 2 **C** or **C1** wires, wrap each separately with electrical tape and do not connect them.
4. **C** does not power the thermostat display or operations; batteries are always required.

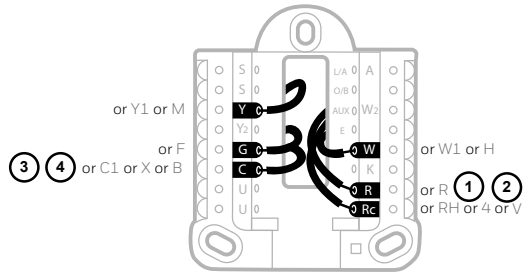

Wiring—heat pump


Connect wires: heat pump

- 1 Match each labeled wire with same letter on new thermostat.
- 2 Insert the wires into the matching terminal.

NOTE: If you have difficulty inserting wires, you may have to press down the terminal push button next to the corresponding terminal.

Labels don't match?


If labels do not match letters on thermostat, see “Alternate wiring (conventional systems)” above.

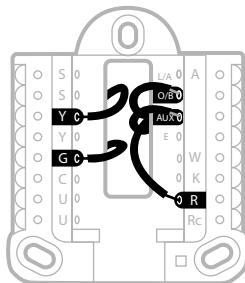

Alternate wiring (for heat pumps only)

NOTES:

1. Keep R Slider Tab in the **up** position (1 wire).
2. If your old thermostat had both **V** and **VR** wires, stop now and contact a qualified contractor for help.
3. If your old thermostat had separate **O** and **B** wires, attach the **B** wire to the **C** terminal. If another wire is attached to the **C** terminal, stop now and contact a qualified contractor for help.
4. If your old thermostat had **Y1**, **W1** and **W2** wires, stop now and contact a qualified contractor for help.
5. **C** does not power the thermostat display or operations; batteries are always required.
6. This model doesn't support the heat pump fault alert (L/A terminal). If this is desired, please contact a contractor for replacement model.

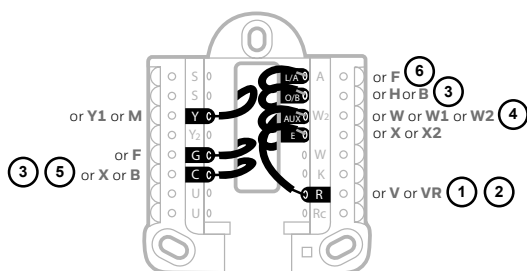

Battery replacement

Batteries are required to provide power. Install fresh batteries immediately when the low battery icon appears. The icon appears about two months before the batteries are depleted.

Even if the low battery icon does not appear, you should replace batteries once a year, or before leaving home for more than a month.



If batteries are inserted within two minutes, the time and day will not have to be reset. All other settings are permanently stored in memory, and do not require battery power.

NOTE: When replacing batteries, alkaline batteries are recommended.

Alerts screen

- 1 You will see the alert icon  and the alert number on the screen.



- 2 Press **Next** (+) to see additional alerts, if any. Then press **Done** to go back to the home screen.

NOTE: If the alert is a critical alert, you may not be able to access the home screen and should call a HVAC professional.



Alerts codes

Number	Alert/Reminder	Definition
170	Internal Memory Error	The memory of the thermostat has encountered an error. Please replace the thermostat.
173	Thermostat Temperature Sensor Error	The sensor of the thermostat has encountered an error. Please replace the thermostat.
405	Low Battery Alert	The batteries are getting low. Replace them within two months.
407	Critical Low Battery	The batteries are almost depleted and should be replaced as soon as possible.

Troubleshooting

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

Display is blank	Make sure fresh AA alkaline batteries are properly installed (see page 7).
Cannot change system setting to Cool	Check System Setup Option 220 to make sure the options are set to either 1 or 2 (see page 9).
Fan does not turn on when heat is required	Check System Setup Option 205 to make sure it is set to match your heating equipment (see page 9).
Heating system is running in cool mode	Check System Setup Option 200 or 218 to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see see page 9).
Heating or cooling system does not respond	Press Menu and then Mode to set system to Heat. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature. Press Menu and then Mode to set system to Cool. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature. Check circuit breaker and reset if necessary. Make sure power switch at heating & cooling system is on. Make sure furnace door is closed securely. Wait 5 minutes for the system to respond.
Heat On / Cool On flashing on the screen	Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor.
Heat pump issues cool air in heat mode, or warm air in cool mode	Check System Setup Option 200 or 218 to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 9).

1-year Limited Warranty

For Warranty information go to resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT

To receive a printed version of the warranty, call Resideo Customer Care toll-free at 1-800-633-3991 and a copy will be mailed free of charge.



**CAUTION: ELECTRICAL HAZARD**

Can cause electrical shock or equipment damage. Disconnect power before beginning installation.

**CAUTION: MERCURY NOTICE**

If this product is replacing a control that contains mercury in a sealed tube, do not place the old control in the trash. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.


**ALERT: HHW PROPER DISPOSAL**

This product is an electronic device and considered Household Hazardous Waste (HHW). It should not be disposed of with other household waste. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

Customer assistance

For assistance with this product, please visit **honeywellhome.com**

Or call Resideo Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**.

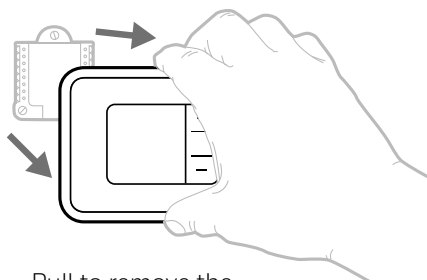

Pull to remove the thermostat from the UWP wall plate.



Resideo Technologies, Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-480-573-5340
www.resideo.com
33-00200ES-9 05-26

www.honeywellhome.com

© 2026 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.




33-00200ES-09 05-26




Serie RTH5160
Termostato no programable
RTH5160D1003


Guía de instalación
rápida

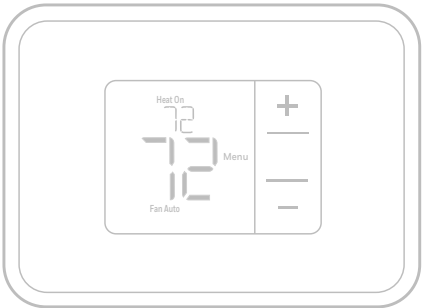


Su caja incluye

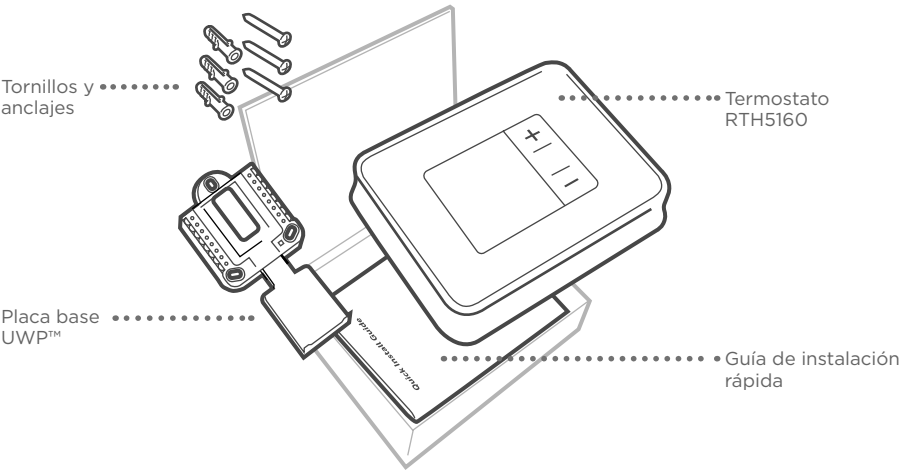

Herramientas que necesitará



Destornillador de estrella



Destornillador de hoja plana pequeño




Lápiz



Nivel


Herramientas que podría necesitar



Alicates



Pinzas de punta

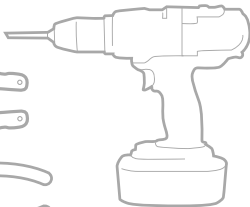

Taladro y broca

Lea y guarde estas instrucciones




¡ADVERTENCIA!

Una instalación incorrecta del cableado o una configuración inadecuada de su termostato puede provocar un funcionamiento no deseado de su sistema de calefacción, ventilación y aire acondicionado (HVAC), lo que podría ocasionar daños materiales, lesiones o incluso la muerte. Si no está seguro del tipo de sistema que tiene, consulte la documentación de su equipo de calefacción/aire acondicionado o comuníquese con un profesional de HVAC.

Remoción del termostato antiguo


1 Desconecte el suministro de energía eléctrica.

 Para protegerse usted y el equipo, desconecte el suministro de energía eléctrica desde la caja de interruptores de circuito o el interruptor que controla el sistema de calefacción/refrigeración.

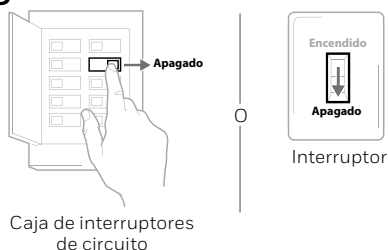

2 Asegúrese de que el sistema esté apagado.


Cambie la temperatura del termostato anterior para que esté por encima de la temperatura de la habitación en el modo calefacción, o por debajo, en el modo refrigeración. Si a los 5 minutos no escucha que el sistema está encendido, la alimentación está desconectada.

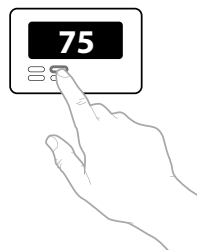

Nota: Si tiene un termostato digital con una pantalla en blanco, omita este paso.

3 Quite la placa frontal del termostato antiguo.

En la mayoría de los termostatos, puede quitar la placa frontal tirando de ella con suavidad. Algunos termostatos pueden tener tornillos, botones o trabas.

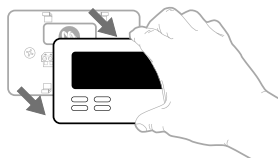

¡No desconecte ningún cable del termostato en ese momento!


4 Asegúrese de que no haya cables de 120/240 V.




¿Hay cables negros gruesos con empalmes para cables?

¿Hay cables negros gruesos con empalmes para cables?

Si respondió de manera afirmativa a cualquiera de estas preguntas, tiene un sistema de voltaje de línea y el termostato no funcionará.

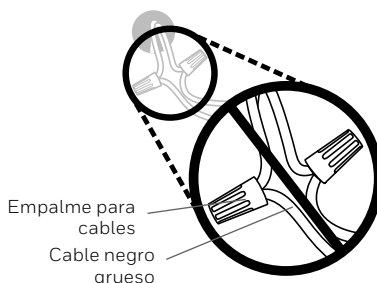

- 5 Tome una foto de cómo se ve el cableado en este momento.**
Asegúrese de capturar las letras que aparecen al lado de los terminales donde se colocan los cables. Esto será una referencia de ayuda para realizar el cableado del termostato nuevo.

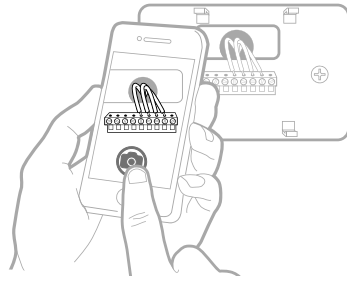


Consejo: Si los cables se han decolorado o si 2 terminales tienen el mismo color de cable, use las etiquetas para cables que se suministran en el paquete para etiquetar cada cable.

- 6 Registre cuántos cables R tiene y anote el color de estos cables.**

NOTA: No incluya ningún puente en el conteo de cables. El termostato no requiere de ningún puente.

Terminal Cable del color

☐ R	_____
☐ RH	_____
☐ Rc	_____

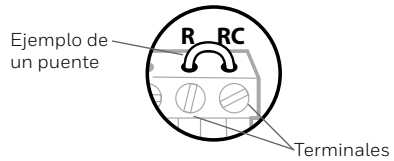

- 7 Registre el resto de los cables y anote el color de estos cables.**

Tilde la casilla de verificación de los cables que están conectados a los terminales. Al lado de la casilla de verificación, escriba el color del cable. **No incluya ningún puente en el conteo de cables.**

Marque todos los que correspondan (no todos corresponden):

Terminal Cable del color

☐ Y	_____
☐ Y2	_____
☐ G	_____
☐ C	_____

Terminal Cable del color

☐ A o L/A	_____
☐ O/B	_____
☐ W2 o AUX	_____
☐ E	_____
☐ W	_____
☐ K	_____


NOTAS:

- El terminal **C** no alimenta la pantalla del termostato ni lo hace funcionar. Se requieren baterías siempre.
- Si el terminal **K** se usó en un termostato viejo, tiene un adaptador de cable tipo C en el equipo. Es necesario volver a realizar el cableado, por lo cual se emplearán los terminales Y y G, en lugar del terminal K.
- El termostato RTH5160 no es compatible con terminales L/A, S o U.**
- Si hay cables en terminales no listados, será necesario soporte para cableado adicional. Visite honeywellhome.com/support para determinar si el termostato funcionará.**

8 Desconecte los cables y quite la placa de pared antigua.

Use un destornillador para quitar los cables de los terminales. A continuación, use etiquetas para cables a fin de identificar cada cable a medida que lo desconecta. La letra de la etiqueta para cables debe coincidir con la letra en el terminal.

Consejo: Para evitar que los cables caigan en el hueco de la pared, enrósquelos alrededor de un lápiz.

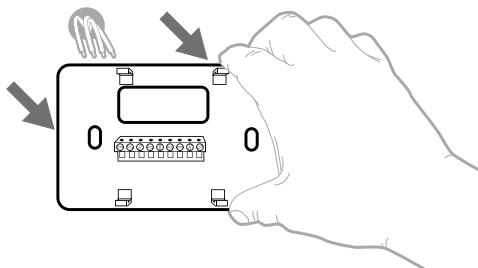


Wiring Labels Attach these wiring labels to each wire with the appropriate terminal designation as per terminal label for wiring thermostat.		Étiquettes de fils Coloque estas etiquetas en los cables de la thermostat control, cables con designación que coincide al correspondiente a la letra de la borne.		Ayúdos para los cables Coloque estos ayudas en la designación de los terminales en cada cable a conectar para cables pertenecientes a cada thermostat.				
B	B	Y2	Y2	C	C	E	F	F
G	G	H	H	L	L	O	P	P
R	R	RC	RC	RH	RH	T	U	U
WVR	WVR	W	W1	W1	W2	W2	W3	W3
X	X	X1	X1	X2	X2	Y	Y1	Y1

69-6080EFS • 540 • Printed in U.S.A.

www.honeywellhome.com


Instalación del termostato RTH5160

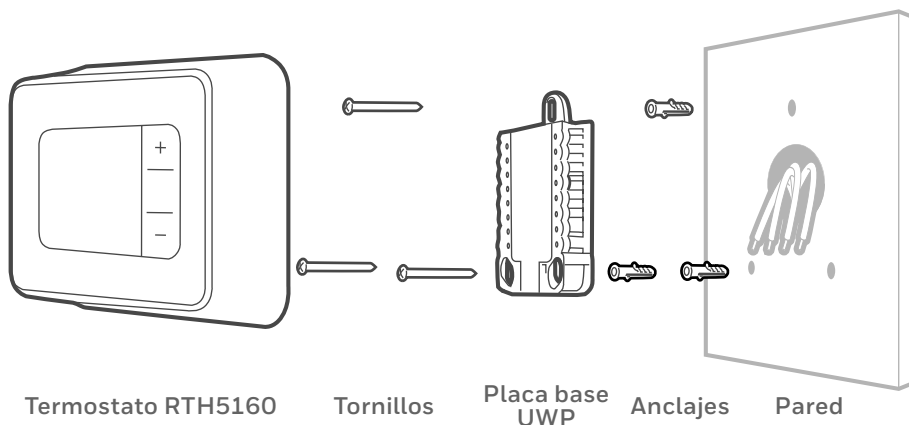

9 Agrupe e inserte los cables a través de la placa base UWP.

Hale para separar la placa base UWP e inserte el grupo de cables a través de la parte posterior de la placa base UWP.

Compruebe que al menos **1/4 de pulgada (6 mm)** quede expuesto para la inserción fácil en los terminales de cables.

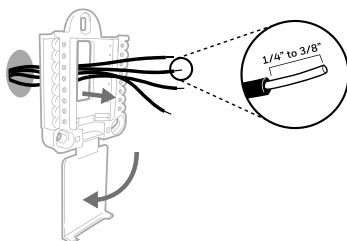


10 Inserte los anclajes de pared.

Se recomienda que para el montaje del termostato use los anclajes de pared incluidos en la caja.

Puede usar la placa base UWP para marcar el lugar donde desea colocar los anclajes de pared.

- Nivele la placa de pared.
- Marque la ubicación de los anclajes de pared con un lápiz.
- Perfore los agujeros.
- Inserte los anclajes de pared.
- Asegúrese de que los tarugos queden al ras con la pared.


Consejo: Si su caja contiene taquetes rojos, utilice una broca de 7/32" (5.6 mm). Si su caja contiene taquetes amarillos, utilice una broca de 3/16" (4.76 mm).

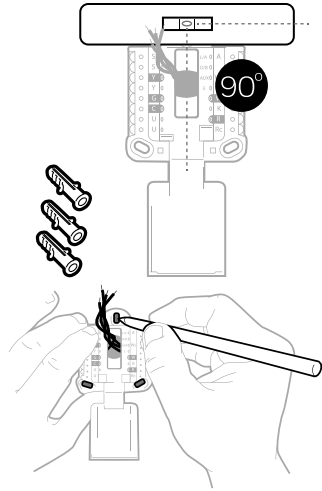**11 Defina la posición del interruptor R y, luego, coloque el cable R, o la cantidad de cables que registró en el conteo.**


Coloque el interruptor R en posición hacia arriba o hacia abajo en función de sus notas de cableado del **paso 7**.

⚠ Inserte los cables en los agujeros internos de los terminales en la placa base UWP. Las lengüetas estarán en la posición inferior una vez insertado el cable.


NOTA: En las páginas 11 y 12, se muestran opciones de cableado alternativo.

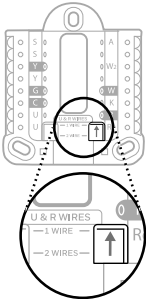Si tiene 1 cable R (R, Rh o Rc)


- Coloque el interruptor R en **posición hacia arriba**.

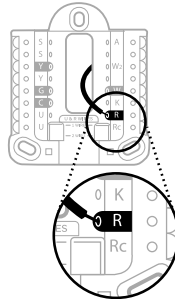

- Inserte el cable R (R, Rh o Rc) en el terminal R.

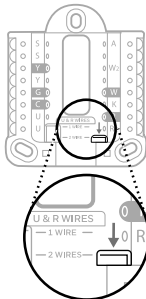Si tiene 2 cables R (R o Rh y Rc)

- Coloque el interruptor R en la **posición hacia abajo**.

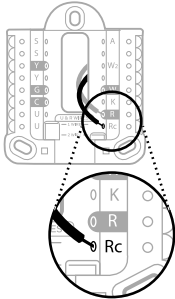

- Inserte el cable Rc en el terminal Rc.
- Inserte el cable R o Rh en el terminal R.


12 Conecte el resto de los cables.

Presione hacia abajo las lengüetas para insertar los cables en los agujeros de los terminales correspondientes en el placa base UWP (un cable por terminal) hasta que quede firmemente en su lugar.

Tire suavemente los cables para verificar que estén seguros.

Consejo: Si necesita volver a liberar un cable, empuje la pestaña del terminal correspondiente hacia abajo, del lado del placa base UWP.

NOTA: En las páginas 11 y 12, se muestran opciones de cableado alternativo.

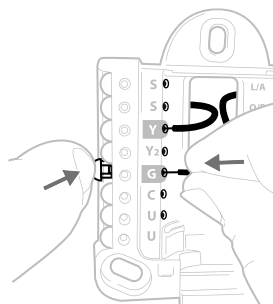


Este cableado es solo un ejemplo; el suyo puede variar.

13 Confirme que el cableado coincida con el de la foto.

Confirme que el cableado coincida con los terminales de la foto tomada en el paso 5.

14 Monte la placa base UWP y cierre la puerta.


Monte la placa base UWP con los tornillos provistos. Instale los tres tornillos de manera segura en la pared. Una vez finalizado el procedimiento, cierre la puerta.

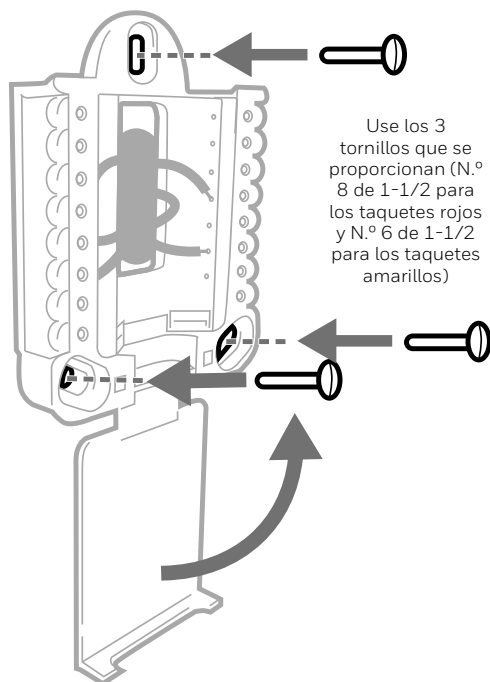


Use los 3 tornillos que se proporcionan (N.º 8 de 1-1/2 para los taquetes rojos y N.º 6 de 1-1/2 para los taquetes amarillos)

15 Instale las baterías.


Inserte dos baterías alcalinas AA en la parte posterior del termostato, tal como se muestra.

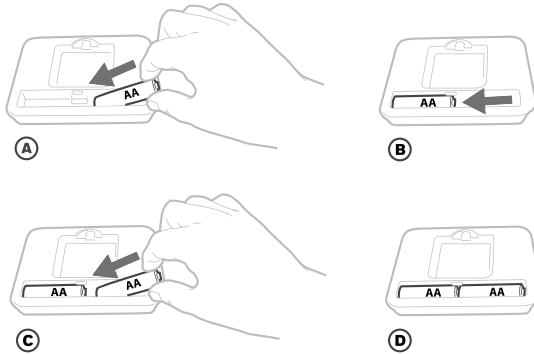**16 Coloque el termostato.**

Alinee el termostato con la placa base UWP y presiónelo con firmeza para que calce correctamente.

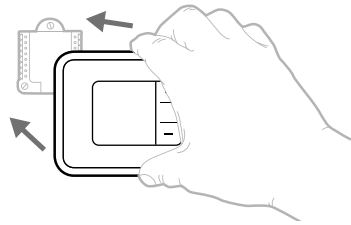**17 Encienda la energía eléctrica.**

Encienda la energía eléctrica desde la caja de interruptores de circuito o el interruptor que controla el sistema de calefacción/refrigeración.

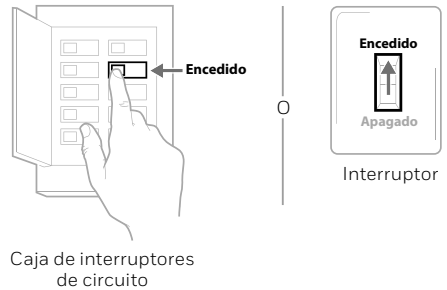

Configuración del sistema

Ahora que ya instaló su termostato, siga los pasos a continuación para configurar el sistema y personalizar el termostato.



18 Seleccione las opciones de configuración del sistema.

Presione **Edit (-)** (Editar) para cambiar los valores, o bien seleccione uno de las opciones disponibles. Luego, presione **Next (+)** (Siguiente) para guardar los cambios y pasar al próximo código de configuración del sistema.

Consulte “Opciones de configuración del sistema” en la página siguiente para obtener una lista completa de los códigos y las opciones de configuración del sistema.

Repita estos pasos hasta que haya establecido todas las opciones de configuración del sistema y, luego, presione **Done** (Terminado). El termostato guardará los cambios y se mostrará la pantalla de inicio.

19 Continúe con “Ajustes de funcionamiento del sistema” en la página 10.

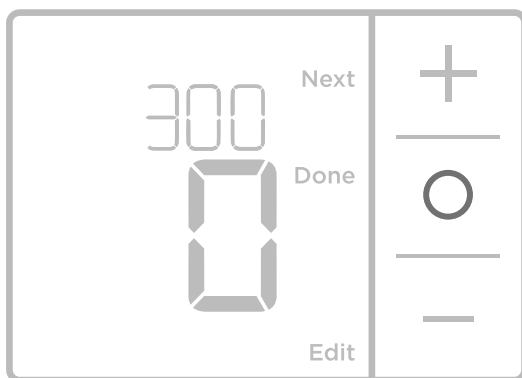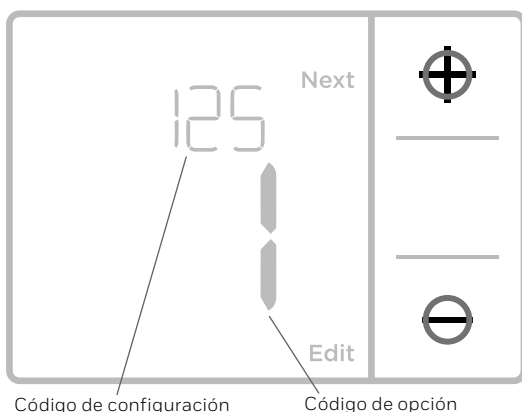

NOTA: Para volver a ingresar a Configuración del sistema desde la pantalla de inicio, mantenga presionado el botón **Menu** (Menú) por, aproximadamente, 5 segundos.

Opciones de configuración del sistema

Código y descripción de la configuración del sistema	Opciones (las configuraciones predeterminadas de fábrica están en negrita)
125 = Escala de indicación de temperatura	0 = Fahrenheit 1 = Centígrados
200 = Tipo de sistema de calefacción	1 = Calefacción por aire forzado convencional 2 = Bomba de calor 3 = Calefacción radiante (Caldera) 5 = Ninguna [solo refrigeración] <i>Nota: Esta opción selecciona el tipo de sistema básico que controlará el termostato.</i>
205 = Tipo de equipo de calefacción	<i>Calefacción por aire forzado convencional:</i> 1 = Aire forzado con gas de eficiencia estándar 2 = Aire forzado con gas de alta eficiencia 3 = Aire forzado a aceite 4 = Aire forzado eléctrico 5 = Ventilconvector de agua caliente <i>Bomba de calor:</i> 7 = Bomba de calor aire-aire <i>Calefacción radiante:</i> 9 = Calefacción radiante por agua caliente 12 = Vapor <i>Nota: Esta opción selecciona el tipo de equipo que controlará su termostato. Nota: Esta característica NO aparecerá si la característica 200 se configura en Cool Only (Solo refrigeración).</i>
218 = Válvula de inversión O/B	0 = O (O/B en refrigeración) 1 = B (O/B en calefacción) <i>Nota: Esta opción solo aparece si se configura la bomba de calor. Seleccione si la válvula de inversión O/B debe suministrar energía en refrigeración o en calefacción</i>
220 = Etapas de refrigeración / Etapas del compresor 200 = Conv. / 200 = HP	0, 1 , 2 <i>Nota: Seleccione cuántos niveles de frío o compresión del equipo controlará el termostato. Se permite un máximo de 2 niveles de frío y 1 de compresión. Establezca el valor en 0 si no tiene niveles de frío ni compresión para controlar.</i>
221 = Nivel de calefacción/nivel de calefacción de respaldo	Etapas de calefacción: 1 , 2 Etapas de calefacción de reserva: 0, 1 <i>Nota: Seleccione cuántas etapas de calefacción o Aux/E de su equipo controlará el termostato. Como máximo, 2 etapas de calefacción para los sistemas convencionales. Como máximo, 1 etapa Aux/E para los sistemas con más de 1 tipo de equipo de calefacción. Configure el valor en 0 si no tiene etapa de calefacción / etapa de calefacción de reserva.</i>
300 = Cambio de sistema	0 = Manual 1 = Automático <i>Nota: El termostato puede controlar de manera automática tanto la calefacción como la refrigeración, con el fin de mantener la temperatura interna deseada. Para poder seleccionar el modo de sistema "automático" en la pantalla de inicio del termostato, active esta característica. Desactívela si desea controlar la calefacción o la refrigeración de forma manual.</i>

NOTA: Una vez que haya, pasado por todos los códigos de configuración del sistema, presione **Done** (Terminado) para guardar los cambios y dirigirse a la pantalla de inicio.


Configuración del sistema completa

Ha terminado de instalar y configurar su termostato.

Ajustes de funcionamiento del sistema

- 1 Presione **Menu** (Menú) y, luego, el botón **Mode** (+) (Modo) para pasar al próximo modo del sistema disponible.
- 2 Pase por los modos hasta que se muestre el modo del sistema requerido y, luego, presione **Done** (Terminado).

NOTA: Los modos del sistema disponibles pueden variar según el modelo y los ajustes del sistema.

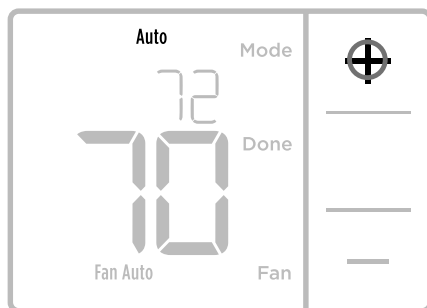

Modos del sistema:


- **Auto (Automático):** El termostato selecciona el sistema de calefacción o refrigeración según sea necesario.
- **Heat (Calefacción):** El termostato controla solamente el sistema de calefacción.
- **Cool (Refrigeración):** El termostato controla solamente el sistema de refrigeración.
- **Em Heat (Calefacción Em) (solamente para bombas de calor con calefacción auxiliar):** El termostato controla el calor auxiliar. No se utiliza el compresor.
- **Off (Apagado):** El sistema de calefacción y refrigeración está apagado. El ventilador aún funcionará si está configurado en On (Encendido).

NOTA: Es posible que el mensaje Heat On/Cool On (Calefacción encendida/Refrigeración encendida) destelle durante 5 minutos, a fin de proteger el compresor.

Ajustes de funcionamiento del ventilador

- 1 Presione **Menu** (Menú) y, luego, el botón **Fan** (-) (Ventilador) para pasar al próximo modo de ventilador disponible.
- 2 Pase por los modos hasta que se muestre el modo de ventilador requerido y, luego, presione **Done** (Terminado).

NOTA: Los modos del ventilador disponibles pueden variar según los ajustes del sistema.

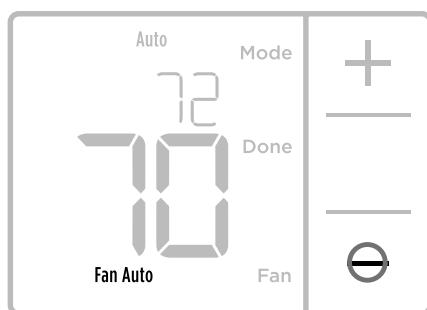

Modos del ventilador:

- **Auto (Automático):** El ventilador funciona solo cuando el sistema de calefacción o refrigeración está encendido.
- **On (Encendido):** El ventilador está siempre encendido.


Cableado: sistemas convencionales

Cableado alternativo (sistemas convencionales)

Si las etiquetas no corresponden con los terminales, conecte los cables como se muestra a continuación (consulte las notas a continuación).

NOTAS:

1. Si debe conectar tanto el cable **R** como el cable **Rc**, configure la lengüeta deslizante **R** a la **posición hacia abajo** (2 cables).
2. Si el termostato antiguo tenía cables **R** y **RH**, configure la lengüeta deslizante **R** a la **posición hacia abajo** (2 cables). Luego, conecte el cable **R** al terminal **Rc** y el cable **RH** al terminal **R**.
3. Si el termostato antiguo tenía solo 1 cable **C** o **C1**, conéctelo al terminal **C**. Si el termostato antiguo tenía 2 cables **C** o **C1**, envuelva cada uno por separado con cinta aislante y no los conecte.
4. El terminal **C** no alimenta la pantalla del termostato ni lo hace funcionar. Se requieren baterías siempre.

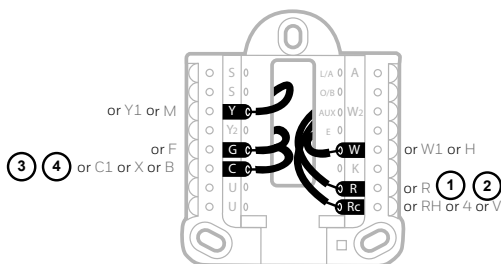

Cableado: Bomba de calor


Conexión de los cables: bomba de calor

1. Haga coincidir cada cable etiquetado con la misma letra en el termostato nuevo.
2. Inserte los cables en el terminal correspondiente.

NOTA: Si tiene problemas para insertar los cables, es posible que deba presionar el botón pulsador del terminal que se encuentra al lado del terminal correspondiente.

¿Las etiquetas no coinciden?


Si las etiquetas no coinciden con las letras en el termostato, consulte "Cableado alternativo (sistemas convencionales)" más abajo.

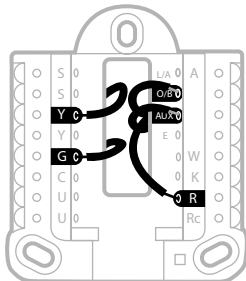

Cableado alternativo (para bombas de calor únicamente)

NOTAS:

1. Mantenga la lengüeta deslizante **R** en la **posición hacia arriba** (1 cable).
2. Si el termostato antiguo tenía cables **V** y **VR**, deténgase y comuníquese con un contratista cualificado para obtener ayuda.
3. Si el termostato existente tenía cables **O** y **B** separados, conecte el cable **B** al terminal **C**. Si hay otro cable conectado al terminal **C**, deténgase y comuníquese con un contratista cualificado para obtener ayuda.
4. Si el termostato antiguo tenía cables **Y1**, **W1** y **W2**, deténgase y comuníquese con un contratista cualificado para obtener ayuda.
5. El terminal **C** no alimenta la pantalla del termostato ni lo hace funcionar. Se requieren baterías siempre.
6. Este modelo no es compatible con la alerta de falla de la bomba de calor (terminal L/A). Si desea contar con esta característica, póngase en contacto con un contratista para realizar el cambio de modelo.

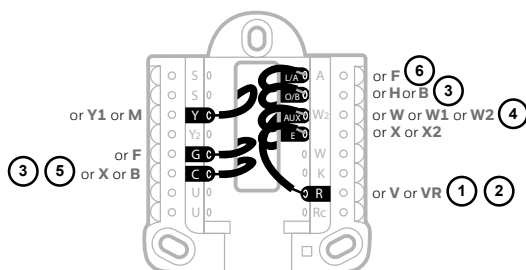

Reemplazo de las baterías

Se requiere el uso de baterías para generar energía. Instale las baterías nuevas inmediatamente cuando el ícono de low battery (baterías bajas) aparezca. El ícono aparece aproximadamente dos meses antes de que se agoten las baterías.

Incluso si el ícono de batería con poca carga no aparece, debe reemplazar las baterías una vez al año o antes de abandonar el hogar por más de un mes.



Si coloca las baterías en el lapso de dos minutos, no tendrá que volver a configurar la hora y el día. Todos los otros ajustes están almacenados de manera permanente en la memoria y no requieren suministro energía de la batería.

NOTA: Se recomienda reemplazar las baterías por baterías alcalinas.

Pantalla de alerta

- 1 Visualizará el ícono de alerta () y el código de alerta en la pantalla.



- 2 Presione **Next (+)** (Siguiente) para ver otros códigos de alerta, en caso de que los hubiere. Luego, presione **Done** (Terminado) para volver a la pantalla de inicio.

NOTA: Si la alerta es una alerta crítica, es posible que no pueda acceder a la pantalla de inicio y que deba llamar a un profesional de HVAC.



Códigos de las alertas

Número	Alerta/recordatorio	Definición
170	Error de la memoria interna	La memoria del termostato ha encontrado un error. Por favor, reemplace el termostato.
173	Error del sensor de temperatura del termostato	El sensor del termostato ha encontrado un error. Por favor, reemplace el termostato.
405	Alerta de batería baja	Las baterías tienen poca carga. Reemplácelas en menos de dos meses.
407	Batería críticamente baja	Las baterías están casi agotadas y deben ser reemplazadas lo más pronto posible.

Localización y solución de problemas

Si tiene dificultades con el termostato, intente seguir las sugerencias que se indican a continuación. La mayoría de los problemas se pueden solucionar de manera fácil y rápida.

La pantalla está en blanco	Compruebe que las baterías alcalinas AA nuevas estén instaladas correctamente (consulte la página 6).
No se puede cambiar la configuración del sistema a Cool (Refrigeración)	Revise la <u>opción de configuración del sistema 220</u> para cerciorarse de que las opciones estén configuradas en 1 o 2 (consulte la página 9).
El ventilador no se enciende cuando se requiere utilizar la calefacción	Revise la <u>opción de configuración del sistema 205</u> para cerciorarse de que esté configurado para que corresponda con su equipo de calefacción (consulte la página 9).
El sistema de calefacción está funcionando en modalidad de refrigeración (Cool)	Revise la <u>opción de configuración del sistema 200 o 218</u> para cerciorarse de que esté configurado para que corresponda con su equipo de calefacción y refrigeración (consulte la páginas 9 y 9).
El sistema de calefacción o refrigeración no responde	Presione Menu (Menú) y, luego, Mode (Modo) para configurar el sistema en <u>calefacción</u>. Asegúrese de que la temperatura seleccionada sea mayor que la temperatura del interior. Presione Menu (Menú) y, luego, Mode (Modo) para configurar el sistema en <u>refrigeración</u>. Asegúrese de que la temperatura seleccionada sea menor a la temperatura del interior. Revise el interruptor de circuito y, si es necesario, reinicielo. Asegúrese de que el interruptor de energía del sistema de calefacción y refrigeración esté encendido. Asegúrese de que la puerta del sistema de calefacción esté bien cerrada. Espere cinco minutos para que responda el sistema.
Espere cinco minutos para que responda el sistema.	La función de la protección del compresor está activada. Espere cinco minutos para que se reinicie el sistema de forma segura, sin dañar el compresor.
Los problemas con la bomba de calor hacen que se enfríe el aire en la modalidad de calefacción, o que se caliente el aire en la modalidad de refrigeración	Revise la <u>opción de configuración del sistema 200 o 218</u> para cerciorarse de que esté configurado para que corresponda con su equipo de calefacción y refrigeración (consulte la páginas 9 y 9).

Garantía limitada de 1 año

Para obtener información sobre la garantía visite:
resideo.info/US-Warranty-THERMOSTAT

Para recibir una versión impresa de la garantía, llame al servicio de atención al cliente de Resideo al 1-800-633-3991 y le enviarán una copia por correo sin cargo.





PRECAUCIÓN: PELIGRO DE ELECTROCUCIÓN

Puede causar descargas eléctricas o daños al equipo. Desconecte el suministro eléctrico antes de comenzar la instalación.



PRECAUCIÓN: AVISO SOBRE MERCURIO

Si este producto está reemplazando a un control que contiene mercurio en un tubo sellado, no tire a la basura el control anterior. Contacte a la oficina de manejo de desechos de su localidad para averiguar la forma de reciclar y desechar adecuadamente el producto.




ALERTA: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS HHW

Este producto es un dispositivo electrónico y se considera un residuo peligroso del hogar (HHW). No debe desecharse con otros residuos domésticos. Pónganse en contacto con las autoridades locales para obtener instrucciones sobre reciclaje y eliminación de residuos.

Asistencia al cliente

Para obtener ayuda sobre este producto, visite **honeywellhome.com**

También puede comunicarse con el número gratuito del Servicio al cliente de Resideo al **1-800-468-1502**.

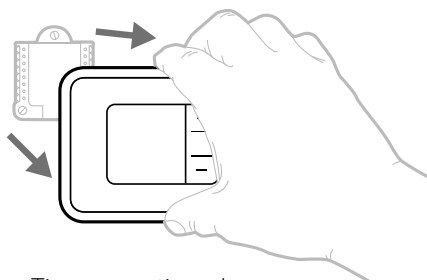

Tire para retirar el termostato de la placa base UWP.



Resideo Technologies, Inc.
Scottsdale, AZ 85254
1-480-573-5340
www.resideo.com
33-00200ES-9 05-26

www.honeywellhome.com

© 2026 Resideo Technologies, Inc. All rights reserved.
The Honeywell Home trademark is used under license from Honeywell International, Inc. This product is manufactured by Resideo Technologies, Inc. and its affiliates.

Todos los derechos reservados. La marca comercial Honeywell Home se utiliza bajo licencia de Honeywell International, Inc. Este producto es fabricado por Resideo Technologies, Inc. y sus afiliados.



33-00200ES-09 05-26