

Instructions d'installation et de démarrage

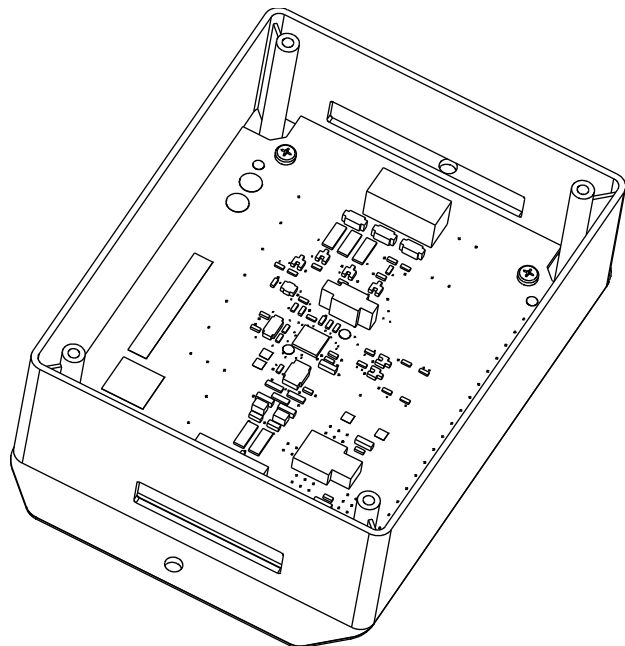


Fig. 1 – Module

A210179

REMARQUE: Veuillez lire attentivement l'intégralité du manuel d'instruction avant de commencer l'installation.

Pour votre sécurité

Une installation fautive, de mauvais réglages, des modifications inappropriées, un mauvais entretien, une réparation hasardeuse ou une mauvaise utilisation peuvent provoquer une explosion, un incendie, une électrocution ou d'autres conditions pouvant infliger des dégâts matériels, des blessures, voire la mort. Consultez un installateur qualifié, une entreprise de service d'entretien ou votre distributeur ou succursale pour obtenir des renseignements ou de l'aide. L'installateur qualifié ou l'entreprise de service doit impérativement utiliser des trousseaux et des accessoires autorisés par l'usine pour réaliser une modification sur le produit. Reportez-vous aux instructions d'installation individuelles fournies avec les trousseaux ou les accessoires lors de l'installation.

Respectez tous les codes de sécurité. Portez des lunettes de sécurité, des vêtements de protection et des gants de travail. Ayez toujours un extincteur à portée de main. Lisez soigneusement toutes les instructions et respectez l'ensemble des avertissements et des mises en garde fournis dans la documentation et affichés sur l'appareil. Consultez les codes du bâtiment locaux et la dernière édition du Code national de l'électricité (NEC) NFPA 70. Au Canada, consultez la dernière version du Code canadien de l'électricité CSA C22.1.

Sachez reconnaître les symboles de sécurité. Lorsque vous voyez ce symbole  sur l'appareil et dans les instructions ou dans les manuels, soyez vigilant afin d'éviter le risque de blessures corporelles. Vous devez bien comprendre les mots d'avertissement DANGER, AVERTISSEMENT et MISE EN GARDE. Ces mots sont associés aux symboles de sécurité. Le mot DANGER indique les plus graves dangers qui provoqueront des blessures graves ou la mort. Le mot

AVERTISSEMENT signifie un danger qui pourrait entraîner des blessures corporelles ou la mort. Le mot MISE EN GARDE est utilisé pour identifier des pratiques dangereuses pouvant entraîner des blessures corporelles superficielles ou des dégâts matériels. Le mot REMARQUE met en évidence des suggestions qui permettront d'améliorer l'installation, la fiabilité ou le fonctionnement.

Introduction

Cette carte de traducteur (TRB) sert de pont entre le module d'interface réseau ou le panneau de commande de zone et le bornier de 12 V au nouveau VRE/VRC. La carte de traducteur est utilisée pour interfacer les périphériques suivants au module d'interface réseau (NIM—P/N STSTX[BB,CC]NIM01) ou au module de commande du panneau de zone (P/N SYST[BB,CC]4Z01) BGRY, afin qu'ils puissent être commandés par le système de commande de communication. La carte de traducteur transfèrera le signal des bornes BGRY qui se trouvent sur la commande du NIM ou du panneau de zone au bornier de 12 V du nouveau ventilateur muni de bornes de 12 V, D-, D+ et GND. Les appareils suivants n'ont pas de capacité de communication, et le NIM est requis pour les commander :

- Ventilateur à récupération d'énergie/ventilateur récupérateur de chaleur (VRE/VRC) (lorsque le zonage n'est pas appliqué). Voir [Tableau 1](#) pour les modèles VRE/VRC qui nécessitent la carte de traducteur et la commande du NIM ou du panneau de zone.
- Une thermopompe non communicante à une vitesse avec une chaudière (application à double combustible seulement).
- Un appareil intérieur à deux vitesses non communicant.

Installation

Vérification de l'équipement et du lieu d'installation

Inspection de l'équipement

Remplissez un formulaire de plainte auprès du transporteur avant l'installation si l'envoi est endommagé ou incomplet.

Considérations concernant l'emplacement des composants et le câblage

AVERTISSEMENT

RISQUE D'ÉLECTROCUTION

Le non-respect de cet avertissement pourrait provoquer des blessures, voire la mort.

Avant de procéder à l'installation, mettez l'appareil hors tension. Notez que vous pourriez devoir couper l'alimentation à plusieurs endroits.

REMARQUE : Le câblage doit être conforme aux codes locaux, provinciaux/territoriaux et nationaux de l'électricité.

Mise en service de la commande murale

Cette section aborde le sujet de l'alimentation initiale (ou mise en service) d'une nouvelle commande du système Infinity^{MD} ou Evolution^{MD} Comex^{MC}. La commande communiquera et identifiera tous les composants de la commande. Vous trouverez ci-dessous un exemple type de chaudière à vitesse variable/ventilo-convecteur communicant avec un climatiseur/une thermopompe à deux phases (incluant le système à double combustible HYBRID HEAT^{MD}). Le processus peut être différent pour d'autres types de systèmes. Consultez les instructions d'installation de l'équipement de chauffage et de climatisation pour obtenir des détails supplémentaires. Lorsque le système est mis en service avec la carte de traducteur installée, vous verrez les menus suivants (Fig. 2 et Fig. 3) sous le sommaire de l'équipement.

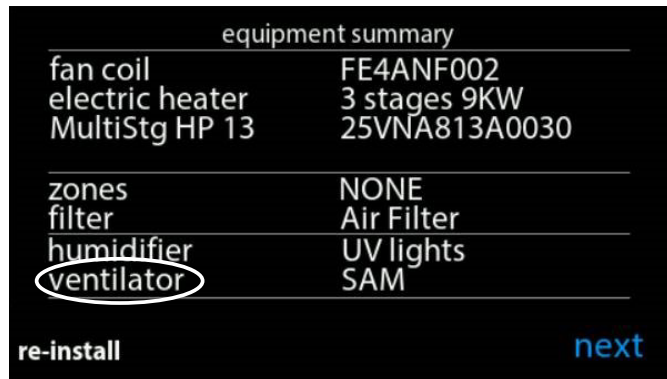


Fig. 2 – Ventilateur adéquatement découvert

A210480

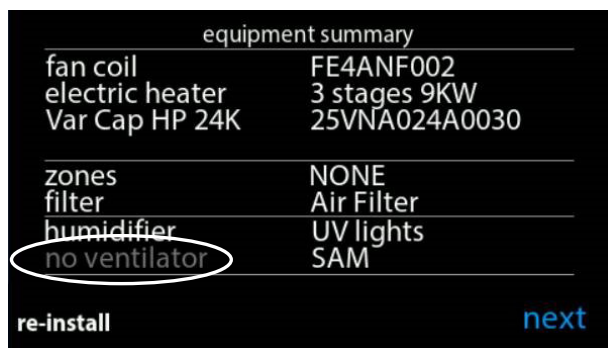


Fig. 3 – Ventilateur incorrectement découvert

A210481

Une fois que le ventilateur est bien découvert, passez à la section Configuration des commandes du présent manuel.

Configuration des commandes

Contrôle de l'air frais lorsque vous êtes à la maison

- Si un ventilateur est installé, sélectionnez la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de chauffage en touchant le bouton **Heating fresh air** (Air frais chauffage).

REMARQUE : Cette option peut ne pas être disponible avec le ventilateur ERVXXNVA, à cause de la conception simplifiée de la commande.



A14246


- Vous aurez alors le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel ou Arrêt).

REMARQUE : Cette option peut ne pas être disponible avec le ventilateur ERVXXNVA, en raison de la conception simplifiée de la commande.

- Le réglage **AUTO** permet à l'utilisateur de choisir la quantité maximale d'air frais que le ventilateur fournit. Les sélections possibles sont **Low**, **Medium** et **High** (Faible, Moyen et Élevé). En mode **AUTO**, le ventilateur fonctionnera en continu, à moins que la température extérieure soit près de -17,8 °C (0 °F) ou moins, ou bien à près de 37,8 °C (100 °F) ou plus. Au-delà de ces températures, il s'éteint.
- Le réglage **MANUAL** (Manuel) vous permet de choisir le pourcentage d'air frais que vous fournissez à votre maison. Le mode **MANUEL** offre plusieurs options : Désactivé, Faible 25 %, Faible 50 %, Faible 75 %, Faible 100 %, Moyen et Élevé. Les valeurs en pourcentage représentent le pourcentage d'une heure.
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le niveau de ventilation visé.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Sauvegarder) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- S'il y a lieu, sélectionnez ensuite la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de climatisation en touchant le bouton **COOLING FRESH AIR** (Air frais climatisation). Vous aurez à nouveau le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel et Arrêt).
- Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse du ventilateur.
- Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Sauvegarder) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'humidité lorsque vous êtes absent

Vous pourriez vouloir utiliser d'autres réglages d'humidité lorsque vous êtes absent. Pour accéder aux sélections de menu supplémentaires, appuyez sur la zone de menu de l'écran principal. Choisissez **Comfort Profiles** (Profils de confort), puis choisissez l'option **Humidity and Fresh Air Profiles** (Profils d'humidité et d'air frais).

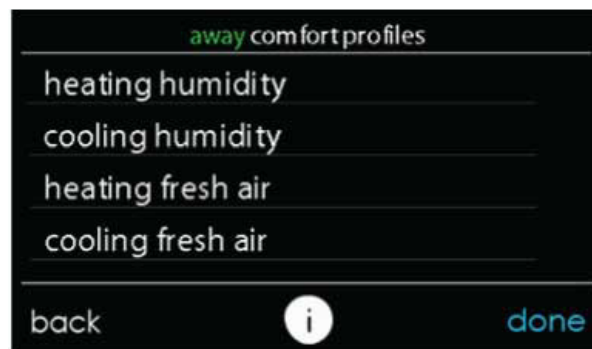

A14247

- Touchez le bouton **AWAY** (Absent) pour configurer vos réglages d'humidité lorsque vous n'êtes pas à la maison afin de réaliser les meilleures économies énergétiques.

- Si un humidificateur est installé sur votre système, appuyez sur la touche **HEATING HUMIDITY** (Humidité chauffage) pour régler le degré d'humidité désiré lorsque vous êtes absent.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification entre 5 et 45 %.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Sauvegarder) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- Sélectionnez ensuite le degré d'humidité désiré durant la climatisation en touchant **COOLING HUMIDITY** (Humidité climatisation).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le degré de déshumidification sur **NONE** (Aucun) ou entre 55 et 65 %.
 - Touchez les options **YES** (Oui) ou **NO** (Non) pour que le système refroidisse l'espace conditionné d'environ 1,7° C (3° F) afin d'éliminer autant d'humidité que possible.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Sauvegarder) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Contrôle de l'air frais lorsque vous êtes absent

Vous pourriez vouloir utiliser d'autres profils d'air frais lorsque vous êtes absent. Pour accéder aux sélections de menu supplémentaires, appuyez sur la zone de menu de l'écran principal. Choisissez **Comfort Profiles** (Profils de confort), puis choisissez l'option **Humidity and Fresh Air Profiles** (Profils d'humidité et d'air frais).

- Touchez **AWAY** (Absent) pour configurer vos réglages d'air frais lorsque vous n'êtes pas à la maison.
 - Vous aurez alors le choix entre **AUTO**, **MANUAL** ou **OFF** (Automatique, Manuel ou Arrêt).
 - Le paramètre **AUTO** (Automatique) permet au système de choisir le paramètre d'air frais dans la plage Low, Medium ou High (Faible, Moyen ou Élevé) que vous avez sélectionnée.
 - Le Paramètre **MANUAL** (Manuel) vous permet de choisir le pourcentage d'air frais à fournir à votre maison. Le mode **MANUEL** offre plusieurs options : Désactivé, Faible 25 %, Faible 50 %, Faible 75 %, Faible 100 %, Moyen et Élevé. Les valeurs en pourcentage représentent le pourcentage d'une heure.
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler le niveau de ventilation visé.
 - Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Sauvegarder) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.
- S'il y a lieu, sélectionnez ensuite la quantité d'air frais à faire circuler durant le mode de climatisation en touchant le bouton **COOLING FRESH AIR** (Air frais climatisation). Vous aurez à nouveau le choix entre **AUTO**, **MANUAL** et **OFF** (Automatique, Manuel et Arrêt).
 - Utilisez les boutons Haut (▲) et Bas (▼) pour régler la vitesse de ventilation.

Lorsque vous avez terminé, appuyez sur **SAVE** (Sauvegarder) ou sur **CANCEL** (Annuler) pour annuler toutes les modifications.

Indicateurs à DEL

Le panneau du traducteur est doté de voyants DEL verts et rouges. Le voyant DEL vert indique que le tableau est activé et que la communication avec le VRE/VRC est active. Un voyant DEL rouge clignotant indique qu'il y a une erreur de communication. Vérifiez les connexions des câbles pour vous assurer qu'elles permettent d'effacer le voyant DEL rouge qui clignote. Si toutes les connexions de câblage sont correctes et que le voyant DEL rouge continue de clignoter, communiquez avec votre concessionnaire.

A210180FR