



Honeywell

Installation Guide

This is a legacy product document supported by Resideo. It is no longer manufactured

RTH8500

Touchscreen Programmable Thermostat



69-1902EF-1

This thermostat provides control of 24 VAC heating and cooling systems, or 750mV heating systems.



MERCURY NOTICE: Do not place your old thermostat in the trash if it contains mercury in a sealed tube. Contact your local waste management authority for instructions regarding recycling and proper disposal.

This thermostat contains a Lithium battery which may contain Perchlorate material. Perchlorate Material—special handling may apply, See www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Need Help?

For assistance with this product please visit <http://yourhome.honeywell.com> or call Honeywell Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**

Read and save these instructions.

® U.S. Registered Trademark.
US Patent No. 6595430, D520,386 and other patents pending.
Copyright © 2007 Honeywell International Inc. All rights reserved.

Table of contents

Getting started

Installation tips	2
Pre-installation checklist	3

Old thermostat removal

Remove old thermostat	5
Identify and label wires	6

New thermostat installation

Wallplate mounting	7
Wire connections	10
Battery installation	13
Thermostat mounting	14
Time/date settings	15

System setup

How to change settings	16
System settings	17-23

Appendices

In case of difficulty	24
Customer assistance	27
Limited warranty	28

Installation is easy—even if you've never done it before!

Your new thermostat has been designed for fast, easy installation. Just follow the simple, step-by-step instructions in the following pages.

Install in three simple steps

- Label wires and remove your old thermostat (see pages 5-6).
- Install and wire your new thermostat (see pages 7-15).
- Set your new thermostat to match your heating/cooling system (see pages 16-23).

Installation tips


- Have everything you need ready to go before you begin (see pages 3-4).
- Do not use wire color as a guide. Use wire labels instead (see page 6).



TURN OFF POWER at heating/cooling system (or fuse/circuit-breaker panel) before you begin installation.

Pre-installation checklist

Check to make sure your package includes the following items:

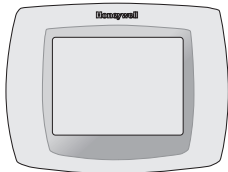

RTH8500 thermostat
(wallplate attached to back)



Operating manual



Wall anchors and
mounting screws (2 each)



Wire labels

Pre-installation checklist


Required tools & supplies

- No. 2 Phillips screwdriver
- Small pocket screwdriver
- Drill
- Drill bit (3/16" for drywall, 7/32" for plaster)
- Hammer
- Pencil
- Electrical tape
- Level (optional)
- Three fresh AAA alkaline batteries

Remove your old thermostat

1. **Turn off power** at heating/cooling system (or fuse/circuit-breaker panel).
2. Remove cover and thermostat, but leave wallplate with wires attached.

Leave wallplate in place

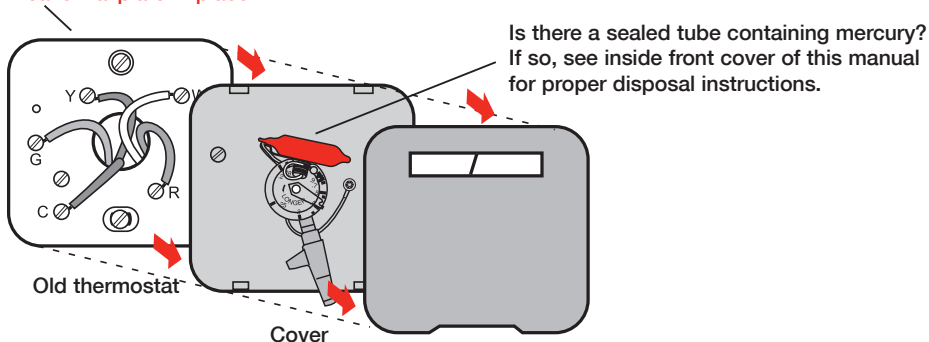

Label wires and remove old wallplate

Use a screwdriver to disconnect wires one by one. As you disconnect each wire, wrap it with the label matching the letter on your old thermostat. (Adhesive labels are supplied in your thermostat package.)


Remove the old wallplate only after all wires are labeled. Be careful not to let loose wires fall into the wall opening.

Wrap supplied labels securely around each wire.

Do not let wires fall into wall opening!




IGNORE WIRE COLORS: Use only letter designations to identify wire types.

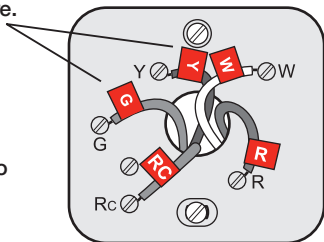

Remove wallplate


Grasp top and bottom of wallplate and pull to remove from thermostat.

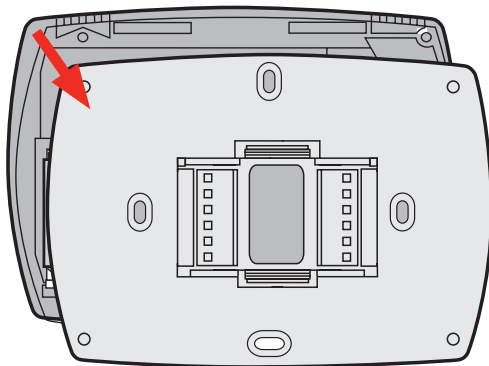

Wallplate

Mark wallplate mounting position

1. Pull wires through wallplate.
2. Level wallplate if desired.
3. Mark positions of both screw holes.

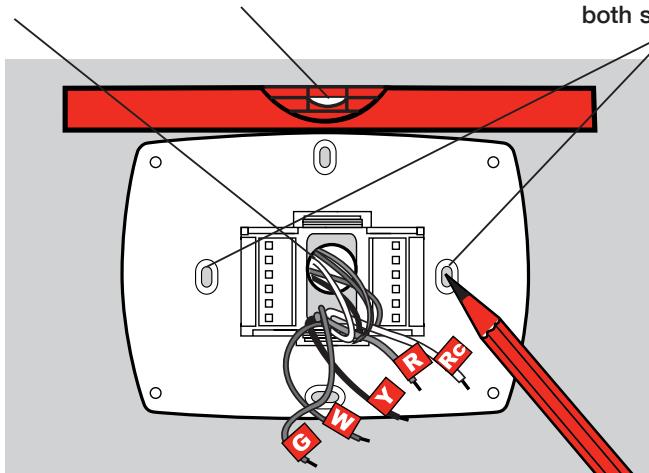

Mount wallplate


1. Drill holes at pencil-marked locations:

3/16" holes for drywall

7/32" holes for plaster.

2. Use hammer to tap anchors into holes until flush with wall.


3. Place wallplate over anchors and insert screws. Check level if desired, then tighten screws.

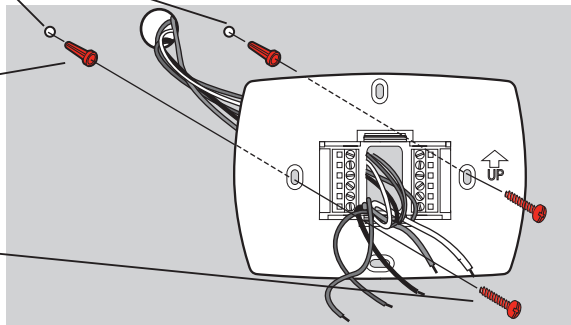

Connect wires (typical installation)

1. Match each labeled wire with same letter on terminal.
(Use HEAT PUMP letters if you have a heat pump system.)
2. Use a screwdriver to loosen screw terminals, insert wires, then tighten screws.
3. Push any excess wire back into the wall opening.

Remove metal jumper if you have both **R** and **Rc** wires.

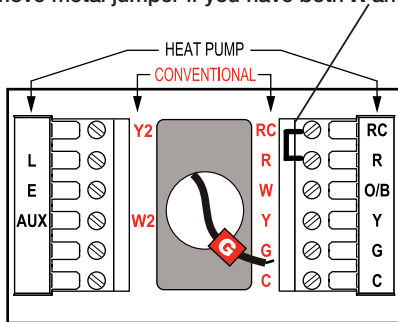

Labels don't match?


If labels do not match letters on thermostat, see pages 11-12.



Alternate wiring (conventional systems)

If labels do not match terminals, connect wires as shown here (see notes, below).


- 1** Remove metal jumper connecting **R** and **Rc** only if you must connect both **R** and **Rc** wires.
- 2** If your old thermostat had both **R** and **RH** wires, remove metal jumper. Connect the **R** wire to the **Rc** terminal, and the **RH** wire to the **R** terminal.
- 3** If your old thermostat had only 1 **C** or **C1** wire, connect it to the **C** terminal. If your old thermostat had 2 **C** or **C1** wires, wrap each separately with electrical tape and do not connect them.

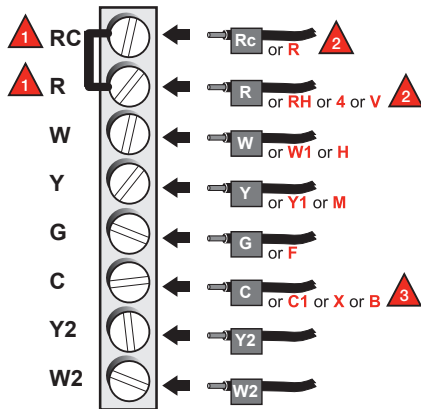

Alternate wiring (for heat pumps only)


If labels do not match letters on the thermostat, check the chart at right and connect to terminal as shown here (see notes, below).

- 1** Leave metal jumper in place, connecting **R** & **Rc** terminals.
- 2** If your old thermostat had both **V** and **VR** wires, stop now and contact a qualified contractor for help.
- 3** If your old thermostat had separate **O** and **B** wires, attach the **B** wire to the **C** terminal. If another wire is attached to the **C** terminal, stop now and contact a qualified contractor for help.
- 4** If your old thermostat had **Y1**, **W1** and **W2** wires, stop now and contact a qualified contractor for help.
- 5** If **L** terminal is used, **C** terminal wire must be connected (contact a contractor if there is no **C** wire).
- 6** If **E** and **Aux** terminals do not each have a wire connected, use a small piece of wire to connect them to each other.

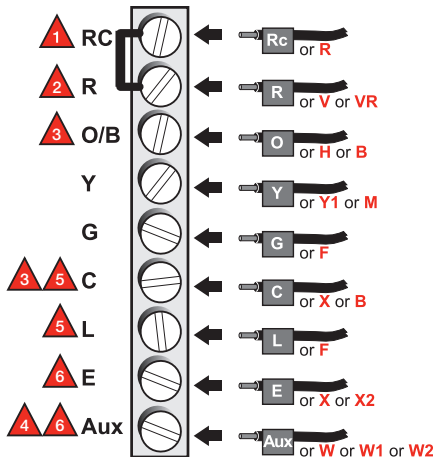

Install batteries


Install 3 fresh AAA alkaline batteries in back of thermostat.

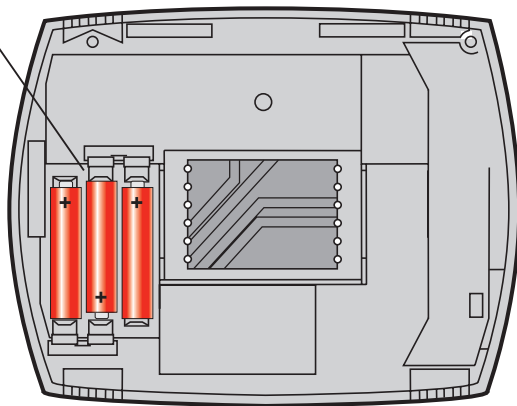


Back of thermostat

Remove tab and mount thermostat

Remove tab.


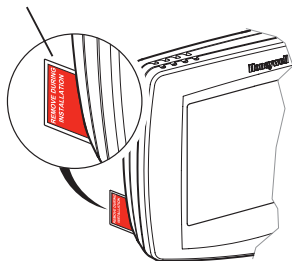


Align pins on back of thermostat with slots in wallplate, then push gently until thermostat snaps into place.

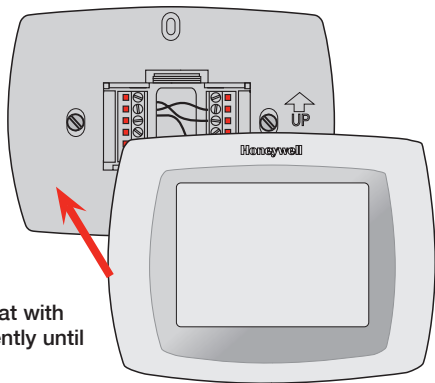

TIP: If wires interfere when you try to mount the thermostat, push excess wire back into the wall opening.


Set time/date and restore electrical power

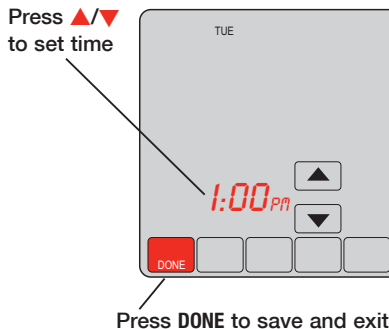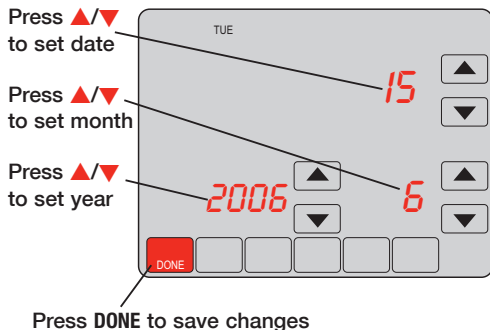

TIP: Don't forget to restore electrical power at the heating/cooling system, or at the fuse/circuit-breaker panel.

System setup


1. Press **SYSTEM**.

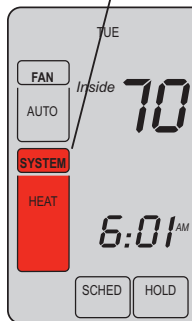

2. Press and hold blank center key until the display changes.



3. Change settings as required (see pages 17-23).

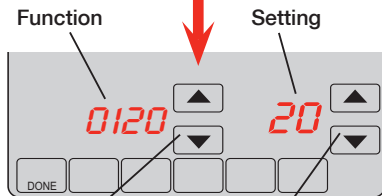

4. Press **DONE** to exit & save changes.

Press ▲/▼ to select function

Press ▲/▼ to change setting



NOTE: Because of choices you make while programming, some functions in the following pages may not appear.

System setup

Year setting (first two digits)

Function Press ▲/▼ to change the first two digits of the year:
0120

Options: **20** = Year **20xx**
 21 = Year **21xx**

Year setting (second two digits)

Function Press ▲/▼ to change the last two digits of the year:
0130

Options: **01** - **99** (i.e., 2001 - 2099)

Month setting

Function Press ▲/▼ to change the current month:
0140

Options: **01** - **12** (i.e., January - December)

Date setting

Function Press ▲/▼ to change the current date:
0150

Options: **01** - **31**

System setup

Select system type

Function Press ▲/▼ to select your system type:

0170

- Options:
- 1 Heat/cool:** Gas, oil or electric heating with central air conditioning.
 - 2 Heat pump:** Single-stage heat pump (no backup or auxiliary heat).
 - 3 Heat only:** Gas, oil or electric heat without central air conditioning.
 - 4 Heat only with fan:** Gas, oil or electric heat without central air conditioning.
 - 5 Hot water heat (no fan):** Gas, oil or hot water heat without central air conditioning.
 - 6 Cool only:** Central air conditioning only.
 - 7 Multi-stage heat pump:** Heat pump with backup or auxiliary heating.
 - 8 Conventional multi-stage system:** 2 heat stages (wires on **W** and **W2**), 2 cooling stages (wires on **Y** and **Y2**).
 - 9 Conventional multi-stage system:** 2 heat stages (wires on **W** and **W2**), 1 cooling stage (wire on **Y**).
 - 10 Conventional multi-stage system:** 1 heat stage (wire on **W**), 2 cooling stages (wires on **Y** and **Y2**).

System setup

Heating fan control

Function Press ▲/▼ to select your heating system & fan control:

0180

- Options:
- 0 Gas or oil heat:** Use this setting if you have a gas or oil heating system (system controls fan operation).
 - 1 Electric heat:** Use this setting if you have an electric heating system (thermostat controls fan operation).

Heat pump changeover valve (for heat pumps only)

Function Press ▲/▼ to select whether your changeover valve is used in heating or cooling:

0190

- Options:
- 0 Cooling changeover valve:** Use this setting if you connected a wire labeled "O" to the O/B terminal (see page 11).
 - 1 Heating changeover valve:** Use this setting if you connected a wire labeled "B" to the O/B terminal (see page 11).

System setup

Heating cycle rate

Function Press ▲/▼ to select your heating system:

0240

- Options:
- 5 Gas or oil furnace:** Use this setting if you have a standard gas or oil furnace that is less than 90% efficient.
 - 9 Electric furnace:** Use this setting if you have an electric heating system.
 - 3 Hot water or high-efficiency furnace:** Use this setting if you have a hot water system or a gas furnace of greater than 90% efficiency.
 - 1 Gas/oil steam or gravity system:** Use this setting if you have a steam or gravity heat system.

Emergency heat cycle rate (heat pumps only)

Function Press ▲/▼ to select your heating system:

0270

- Options:
- 9 Electric furnace:** Electric heating systems.
 - 5 Gas or oil furnace:** Standard gas/oil furnace (less than 90% efficiency).
 - 3 Hot water or high-efficiency furnace:** Hot water system or gas furnace (more than 90% efficiency).
 - 1 Gas/oil steam or gravity system:** Steam or gravity heat systems.

System setup

Manual/Auto changeover

Function Press ▲/▼ to select manual or automatic changeover:

0300

- Options:
- 0** Manual changeover (Heat/Cool/Off).
 - 1** Automatic changeover (Heat/Cool/Auto/Off). Note: System maintains minimum 3°F difference between heat and cool settings.



CAUTION: To avoid possible compressor damage, set to option **0** if the outside temperature drops below 50°F (10°C).

Temperature format (°F/°C)

Function Press ▲/▼ to set the temperature display format:

0320

- Options:
- 0** Fahrenheit
 - 1** Celsius

Daylight savings time on/off

Function Press ▲/▼ to select an option:

0330

- Options:
- 0** Off: No adjustment for daylight savings time.
 - 1** On: Auto-change to daylight savings time (through 2006, and for areas that do not use the new 2007 DST calendar).
 - 2** On: Auto-change to daylight savings time (2007 and beyond, for areas that use the new 2007 DST calendar).

System setup

Furnace filter change reminder

Function This feature displays an alert to remind you to change the furnace filter.

0500

Press ▲/▼ to set the desired reminder interval:

- Options:
- 0** Off (no reminder to change furnace filter)
 - 1** Reminder after 10-day run time (about 1 month)
 - 2** Reminder after 30-day run time (about 3 months)
 - 3** Reminder after 60-day run time (about 6 months)
 - 4** Reminder after 90-day run time (about 9 months)
 - 5** Reminder after 120-day run time (about 1 year)
 - 6** Reminder after 365-day run time (about 3 years)

Note: Press RESET
to cancel the alert.

System setup

Smart Response® Technology (on/off)

Function **0530** Press ▲/▼ to turn this feature on or off (see Operating Manual for more information):

Options: **1** On
0 Off

Clock format

Function **0640** Press ▲/▼ to set the clock display format:

Options: **12** 12-hour clock (i.e., “3:30 pm”)
24 24-hour clock (i.e., “15:30”)

In case of difficulty

If you have difficulty with your thermostat, please try the following suggestions. Most problems can be corrected quickly and easily.

- | | |
|---|--|
| Display is blank | <ul style="list-style-type: none">• Make sure fresh AAA alkaline batteries are properly installed (see page 13). |
| Cannot change system setting to Cool | <ul style="list-style-type: none">• Check <u>Function 0170: System Type</u> to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 18). |
| Fan does not turn on when heat is required | <ul style="list-style-type: none">• Check <u>Function 0180: Heating Fan Control</u> to make sure it is set to match your heating equipment (see page 19). |
| “Wait” appears on the screen | <ul style="list-style-type: none">• Compressor protection feature is engaged. Wait 5 minutes for the system to restart safely, without damage to the compressor. |

In case of difficulty

Heating or cooling system does not respond

- Press **SYSTEM** to set system to Heat. Make sure the temperature is set higher than the Inside temperature.
- Press **SYSTEM** to set system to Cool. Make sure the temperature is set lower than the Inside temperature.
- Check circuit breaker and reset if necessary.
- Make sure power switch at heating & cooling system is on.
- Make sure furnace door is closed securely.
- Wait 5 minutes for the system to respond.

Red warning light is on

- If thermostat is in Emergency Heat mode the red light is normal. It shows that the thermostat is in emergency heat mode.
- If thermostat is not in Emergency Heat mode, contact a qualified service contractor for repair.

In case of difficulty

Heat pump issues cool air in heat mode, or warm air in cool mode

- Check Function 0190: Heat Pump Changeover Valve to make sure it is properly configured for your system (see page 19).

Heating and cooling equipment running at the same time (or heat does not turn off)

- Check Function 0170: System Type to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 18).
- Grasp and pull thermostat away from wallplate. Check to make sure bare wires are not touching each other.

Heating system is running in cool mode

- Check Function 0170: System Type to make sure it is set to match your heating and cooling equipment (see page 18).

Customer assistance

For assistance with this product, please visit <http://yourhome.honeywell.com> or call Honeywell Customer Care toll-free at **1-800-468-1502**.

1-year limited warranty

Honeywell warrants this product, excluding battery, to be free from defects in the workmanship or materials, under normal use and service, for a period of one (1) year from the date of purchase by the consumer. If at any time during the warranty period the product is determined to be defective or malfunctions, Honeywell shall repair or replace it (at Honeywell's option).

If the product is defective,

- (i) return it, with a bill of sale or other dated proof of purchase, to the place from which you purchased it; or
- (ii) call Honeywell Customer Care at 1-800-468-1502. Customer Care will make the determination whether the product should be returned to the following address: Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N., Golden Valley, MN 55422, or whether a replacement product can be sent to you.

This warranty does not cover removal or reinstallation costs. This warranty shall not apply if it is shown by Honeywell that the defect or malfunction was caused by damage which occurred while the product was in the possession of a consumer.

1-year limited warranty

Honeywell's sole responsibility shall be to repair or replace the product within the terms stated above. HONEYWELL SHALL NOT BE LIABLE FOR ANY LOSS OR DAMAGE OF ANY KIND, INCLUDING ANY INCIDENTAL OR CONSEQUENTIAL DAMAGES RESULTING, DIRECTLY OR INDIRECTLY, FROM ANY BREACH OF ANY WARRANTY, EXPRESS OR IMPLIED, OR ANY OTHER FAILURE OF THIS PRODUCT. Some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation may not apply to you.

THIS WARRANTY IS THE ONLY EXPRESS WARRANTY HONEYWELL MAKES ON THIS PRODUCT. THE DURATION OF ANY IMPLIED WARRANTIES, INCLUDING THE WARRANTIES OF MERCHANTABILITY AND FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE, IS HEREBY LIMITED TO THE ONE-YEAR DURATION OF THIS WARRANTY.

Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to you. This warranty gives you specific legal rights, and you may have other rights which vary from state to state.

If you have any questions concerning this warranty, please write Honeywell Customer Relations, 1985 Douglas Dr, Golden Valley, MN 55422 or call 1-800-468-1502. In Canada, write Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/ Honeywell Limitée, 35 Dynamic Drive, Toronto, Ontario M1V4Z9.

Automation and Control Systems

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

<http://yourhome.honeywell.com>

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9



Printed in U.S.A. on recycled
paper containing at least 10%
post-consumer paper fibers.

Honeywell

® U.S. Registered Trademark.
© 2007 Honeywell International Inc.
US Patent No. 6595430, D520,386; other patents pending
69-1902EF—1 Rev. M.S. 03-07



Honeywell

Guide d'installation

RTH8500

Thermostat programmable à écran tactile



69-1902EF-1

Ce thermostat est prévu pour réguler des installations de chauffage et de climatisation à plusieurs étages de 24 V ca (secteur) ou des installations de chauffage de 750 mV.



AVIS CONCERNANT LE MERCURE : Ne placez pas votre vieux thermostat dans les ordures s'il contient une ampoule de mercure. Contactez l'agence de gestion des déchets de la localité pour connaître les règlements concernant le recyclage et la mise au rebut.

Ce thermostat contient une pile au lithium qui pourrait contenir du perchlorate. Matériau contenant du perchlorate — des consignes de manipulation spéciales pourraient s'appliquer, prière de consulter www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate

Vous faut-il de l'aide ?

Pour obtenir de l'assistance concernant ce produit, visitez <http://yourhome.honeywell.com> ou appelez gratuitement l'assistance client d'Honeywell au **1-800-468-1502**

Veillez lire et conserver ces instructions.

© U.S. Marque déposée.
Brevets US No. 6595430, D520,386 et autres brevets en instance.
Copyright © 2007 Honeywell International Inc.
Tous droits réservés.

Table des matières

Mise en train

Conseils d'utilisation.....	2
Éléments nécessaires.....	3

Démontage de l'ancien thermostat

Dépose de l'ancien thermostat.....	5
Identification et étiquetage fils.....	6

Installation du nouveau thermostat

Pose de la plaque de montage.....	7
Raccordement des fils.....	10
Montage des piles.....	13
Montage du thermostat.....	14
Changez l'heure et la date.....	15

Mise en service et configuration

Changement des configurations.....	16
Arrangements de système.....	17-23

Annexes

En cas de difficultés.....	24
Assistance client.....	27
Garantie limitée.....	28

L'installation est facile !

Votre nouveau thermostat est conçu pour un montage rapide et facile. Suivez les explications simples et détaillées fournies dans les pages suivantes.

Installation en trois opérations faciles

- Étiquetage des fils et dépose de l'ancien thermostat (voir pages 5 à 6).
- Installation et branchement du nouveau thermostat (voir pages 7 à 15).
- Configuration du nouveau thermostat pour correspondre à votre installation de chauffage/climatisation (voir pages 16 à 23).

Conseils d'utilisation


- Préparez tout ce qu'il faut avant de commencer (voir pages 3 et 4).
- Ne vous guidez pas à la couleur des fils, étiquetez-les (voir page 6).



COUPEZ LE COURANT au niveau de l'installation de chauffage/de climatisation (ou du panneau de fusibles ou de disjoncteurs).

Éléments nécessaires à l'installation

Assurez-vous que le paquet contient les éléments suivants :

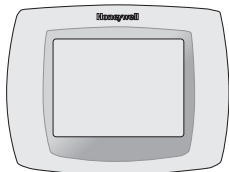


Thermostat RTH8500
(plaque de montage fixée au dos)



Mode d'emploi



Cheilles et vis de
montage (2 de chaque)



Étiquettes de fils

Éléments nécessaires à l'installation


Outils et matériel nécessaires

- Tournevis à pointe cruciforme N° 2
- Petit tournevis de poche
- Perceuse
- Mèche (3/16 po pour cloisons sèches, 7/32 po pour cloisons plâtre)
- Marteau
- Crayon
- Ruban isolant
- Niveau (facultatif)
- 3 piles alcalines AAA neuves

Retirez l'ancien thermostat

1. **Coupez le courant** au niveau de l'installation de chauffage/de climatisation (ou du panneau de fusibles ou de disjoncteurs).
2. Retirez le boîtier et le thermostat. Laissez la plaque murale et les fils qui y sont fixés.

Laissez la plaque de montage en place

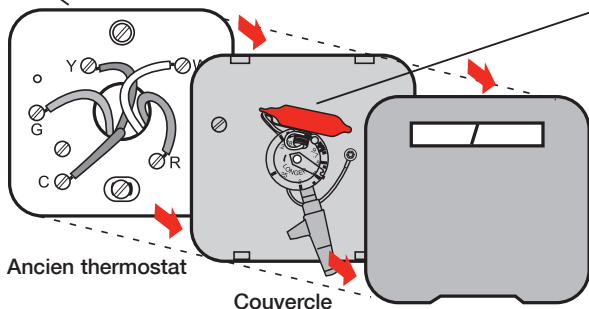

Y a-t-il une ampoule contenant du mercure ? Si c'est le cas, reportez-vous aux consignes figurant sur la couverture avant de ce livret pour connaître les règlements concernant l'élimination.

Étiquetez les fils et retirez l'ancienne plaque de montage

Débranchez les fils un par un à l'aide d'un tournevis. À mesure que vous les débranchez, enveloppez-les avec l'étiquette correspondant à la lettre de votre ancien thermostat. (Des étiquettes adhésives sont fournies dans l'emballage de votre thermostat.)


Ne retirez l'ancienne plaque qu'une fois tous les fils étiquetés. Veillez à ne pas laisser des fils détachés tomber dans l'ouverture du mur.

Enveloppez soigneusement les étiquettes fournies autour de chaque fil.

Ne laissez pas les fils tomber dans l'ouverture du mur!




NE TENEZ PAS COMPTE DE LA COULEUR DES FILS :
n'identifiez le type de fil que par une lettre.

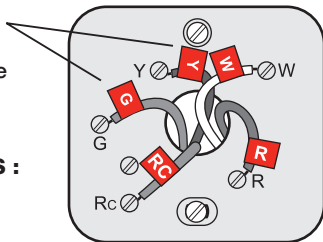

Démontez plaque de montage


Dessus de prise et bas de plaque de montage et tirez pour retirer la plaque du nouveau thermostat.

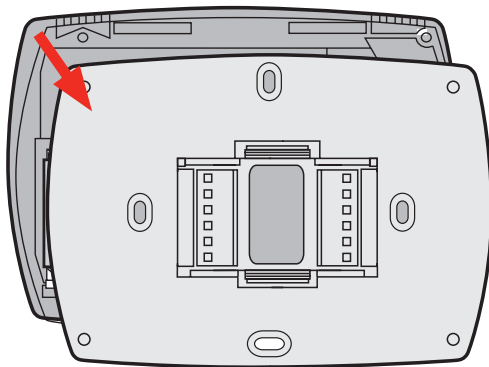

Plaque de montage


Repérez la position de montage de la plaque de support

1. Tirez les fils par la plaque de support.
2. Mettez la plaque de niveau.
3. Marquez la position des deux trous de vis.

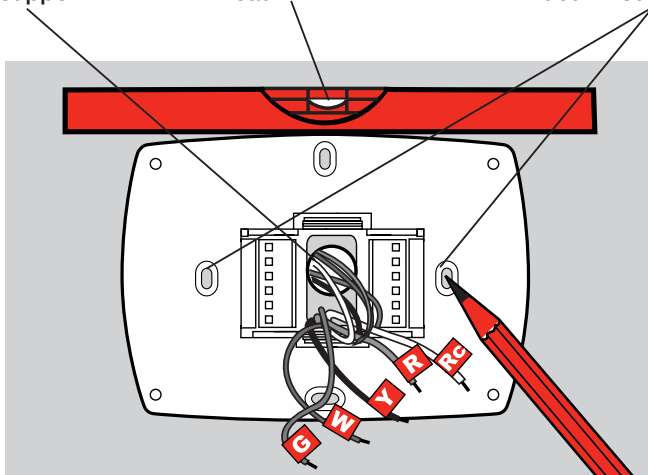

Montez la plaque

1. Percez des trous aux emplacements repérés au crayon 3/16 po pour les cloisons sèches 7/32 po pour le plâtre.
2. Entrez les chevilles dans les trous avec un marteau jusqu'à ce qu'elles soient de niveau avec le mur.
3. Placez la plaque sur les chevilles et introduisez les vis. Vérifiez l'aplomb si vous le désirez, puis serrez les vis.

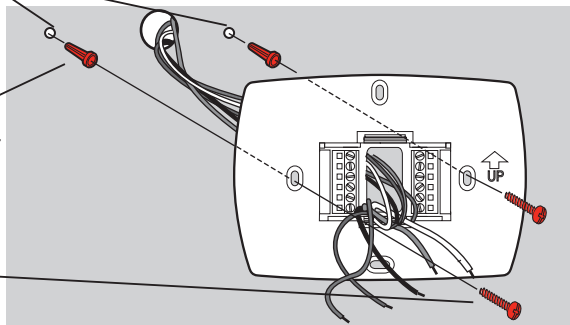


Raccordez les fils (installation type)

1. Faites correspondre fil et borne portant la même lettre.
(Employez les lettres de THERMOPOMPE si vous avez une thermopompe.)
2. Desserrez les bornes à vis à l'aide d'un tournevis, introduisez les fils et serrez les vis.
3. Repoussez le fil en trop dans le trou du mur.

Les étiquettes ne correspondent pas ?

Si les étiquettes ne correspondent pas aux lettres marquées sur le thermostat, reportez-vous à la pages 11-12.


Retirez le cavalier en métal si vous avez à la fois les fils « R » et « Rc ».

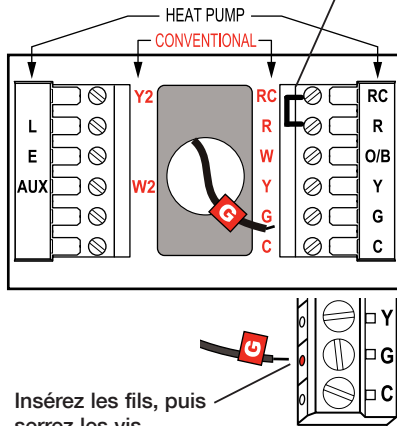

Câblage alternatif (systèmes conventionnels)

Si les étiquettes ne correspondent pas aux lettres du thermostat, consultez le tableau à droite et raccordez aux bornes comme indiqué ici (voir les remarques ci-dessous).


- 1** Enlevez le cavalier entre **R** et **Rc** seulement si vous devez relier des fils de **R** et de **Rc**.
- 2** Si votre vieux thermostat avait fils **R** et **RH**, enlevez le cavalier. Reliez le fil de **R** à la borne de **Rc**, et le fil de **RH** à la borne de **R**.
- 3** Si votre vieux thermostat avait seulement 1 fil **C** ou **C1**, reliez-l' à la borne de **C**. Si votre vieux thermostat avait 2 fils **C** ou **C1**, enveloppez chacun séparément avec la bande électrique et ne les reliez pas.

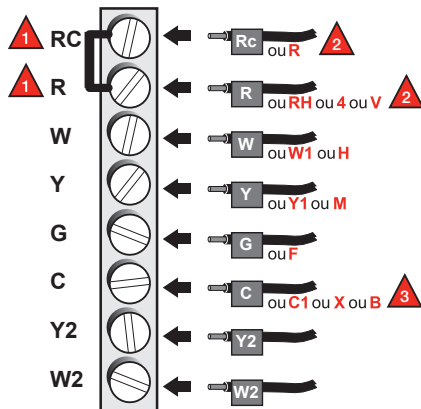

Câblage alternatif (pour thermopompes seulement)


Si les étiquettes ne correspondent pas aux lettres du thermostat, consultez le tableau à droite et raccordez aux bornes comme indiqué ici (voir les remarques ci-dessous).

- 1** Laissez le cavalier en place, en reliant des bornes de **R** et de **Rc**.
- 2** Si votre vieux thermostat avait des fils de **V** et de **VR**, arrêtez maintenant et entrez en contact avec un entrepreneur pour l'aide.
- 3** Si votre vieux thermostat avait des fils de **O** et de **B**, attachez le fil de **B** à la borne de **C**. Si un autre fil est fixé à la borne de **C**, arrêtez maintenant et entrez en contact avec un entrepreneur.
- 4** Si votre vieux thermostat avait les fils **Y1**, **W1** et **W2**, arrêtez maintenant et entrez en contact avec un entrepreneur.
- 5** Si **L** borne est employé, le fil terminal de **C** doit être relié (entrez en contact avec un entrepreneur s'il n'y a aucun fil de **C**).
- 6** Si **E** et bornes **Aux** chacun n'ont pas un fil relié, employez un petit morceau de fil pour les relier entre eux.

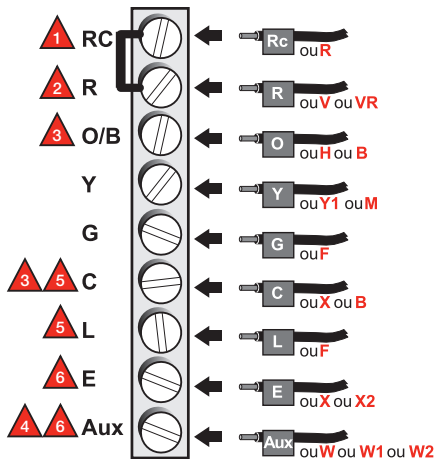

Montez les piles


Montez 3 piles alcalines neuves AAA à l'arrière du thermostat.

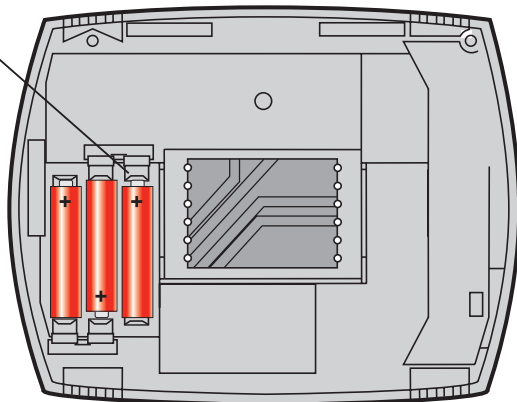


En arrière du thermostat

Retirez l'onglet et montez le thermostat

Retirez l'onglet.


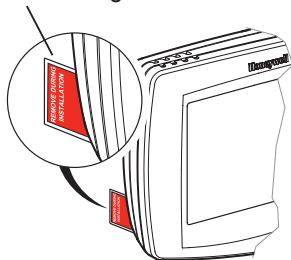


Alignez les broches qui se trouvent au dos du thermostat avec les fentes de la plaque, puis poussez avec précaution jusqu'à ce que le thermostat s'emboîte en place.

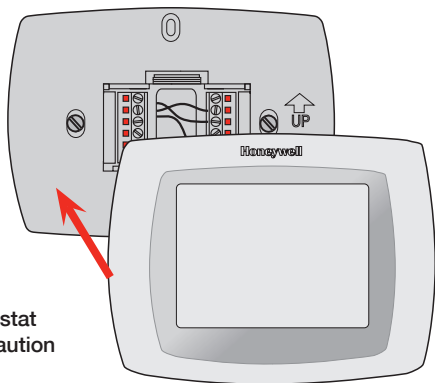

NOTE : Si les fils s'y mêlent quand vous essayez de monter le thermostat, poussez le fil excessif de nouveau dans l'ouverture de mur.


Réglez l'heure/date et courant électrique de restauration

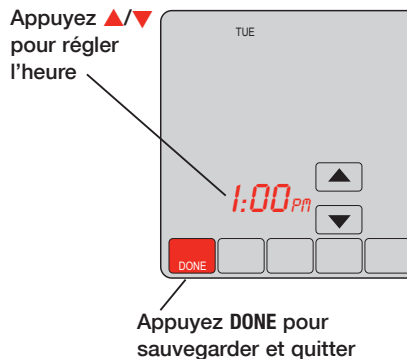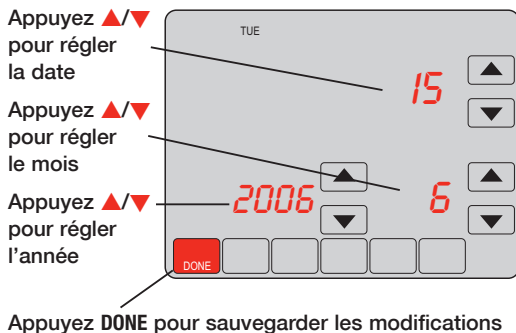

NOTE : N'oubliez pas de reconstituer le courant électrique au système de chauffage/de climatisation (ou du panneau de fusibles ou de disjoncteurs).

Configuration d'installation


1. Appuyez **SYSTEM**.

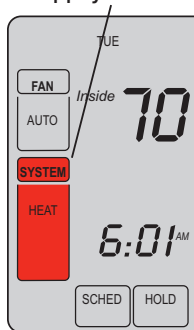

2. Appuyez sur la touche centrale blanche et continuez à le faire jusqu'à ce que l'affichage change.



3. Modifiez les réglages en fonction des besoins (voir les pages 17 à 23).

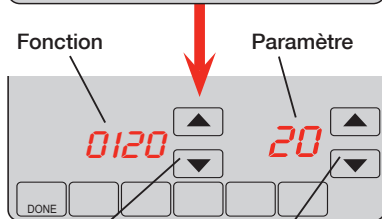

4. Appuyez **DONE** pour sauvegarder et quitter.

Appuyez ▲/▼
pour sélectionner
la fonction

Appuyez ▲/▼
pour modifier les
paramètres



NOTE : En raison des choix que vous faites tout en programmant, quelques fonctions dans les pages suivantes ne peut pas apparaître.

Configuration d'installation

Programmation de l'année (deux premiers chiffres)

Fonction Appuyez ▲/▼ pour modifier les deux premiers chiffres de l'année.

0120

Choix : **20** = Année **20xx**

21 = Année **21xx**

Programmation de l'année (deux derniers chiffres)

Fonction Appuyez ▲/▼ pour modifier les deux derniers chiffres de l'année.

0130

Choix : **01 - 99** (c-à-d. 2001 - 2099)

Programmation du mois

Fonction Appuyez ▲/▼ pour modifier le mois actuellement affiché.

0140

Choix : **01 - 12** (c-à-d. Janvier-Décembre)

Programmation de la date

Fonction Appuyez ▲/▼ pour modifier le date.

0150

Choix : **01 - 31**

Configuration d'installation

Type d'installation

Fonction Appuyez ▲/▼ pour choisir votre type de système.

0170

- Choix :
- 1 Chauff./Clim.** : Gaz, pétrole ou chauffage électrique avec la climatisation.
 - 2 Thermopompe** : 1 chauffage (pas de chauffage aux.).
 - 3 Chauff. seulement** : Gaz, pétrole ou chauffage électrique sans la climatisation.
 - 4 Chauffage seulement avec ventilateur** (gaz, pétrole ou chauffage électrique).
 - 5 Chauff. eau chaude sans ventilateur** (gaz, pétrole ou chauffage eau chaude).
 - 6 Climatisation centrale seulement.**
 - 7 Thermopompe** (avec chauffage aux.).
 - 8 Multi-étages** : 2 étages de la chauffage (fils sur **W** et **W2**), 2 étages de la climatisation (fils sur **Y** et **Y2**).
 - 9 Multi-étages** : 2 étages de la chauffage (fils sur **W** et **W2**), 1 étage de la climatisation (fil sur **Y**).
 - 10 Multi-étages** : 1 étages de la chauffage (fil sur **W**), 2 étages de la climatisation (fils sur **Y** et **Y2**).

Configuration d'installation

Commande du ventilateur de chauffage

Fonction 0180 Appuyez ▲/▼ pour choisir votre système de chauffage/ventilateur.

- Choix :
- 0 **Chauffage gaz/pétrole** : Système gaz/pétrole (opération de ventilateur de commandes de système).
 - 1 **Chauffage électrique** : (Le thermostat commande l'opération de ventilateur).

Vanne d'inversion (pour thermopompes seulement)

Fonction 0190 Appuyez ▲/▼ pour choisir si votre valve d'inversion est utilisée dans le chauffage ou le climatisation :

- Choix :
- 0 **Valve de climatisation** : Employez cet arrangement si vous reliez un fil marqué **O** à la borne d'O/B (voir la page 11).
 - 1 **Valve de chauffage** : Employez cet arrangement si vous reliez un fil marqué **B** à la borne d'O/B (voir la page 11).

Configuration d'installation

Longueur des cycles de chauffage

Fonction 0240 Appuyez ▲/▼ pour choisir votre type de système de chauffage.

- Choix :
- 5 Four de gaz/pétrole :** Four standard de gaz ou de pétrole qui est moins de 90% efficace
 - 9 Four électrique :** Pour les systèmes de chauffage électriques
 - 3 Eau chaude/four à haute efficacité :** Système d'eau chaude ou four de gaz d'efficacité plus grande que de 90%
 - 1 Vapeur de gaz/pétrole ou système de pesanteur :** Employez cet arrangement si vous avez une vapeur ou un système de la chaleur de pesanteur

Taux de cycle de la chaleur de secours (thermopompes seulement)

Fonction 0270 Appuyez ▲/▼ pour choisir votre type de système de chauffage.

- Choix :
- 9 Four électrique :** Pour les systèmes de chauffage électriques.
 - 5 Four standard de gaz ou de pétrole** qui est moins de 90% efficace.
 - 3 Système d'eau chaude ou four de gaz** d'efficacité plus grande que de 90%.
 - 1 Vapeur de gaz/pétrole ou système de pesanteur :** Vapeur ou système de la chaleur de pesanteur.

Configuration d'installation

L'inversion manuel ou automatique

Fonction 0300 Appuyez ▲/▼ pour choisir l'inversion manuelle ou automatique.

- Choix :
- 0 L'inversion manuel (Heat/Cool/Off).
 - 1 L'inversion automatique (Heat/Cool/Auto/Off). Note : Le système maintient la différence 3° F minimum entre la chaleur et les arrangements frais.

 **ATTENTION :** Pour éviter des dommages possibles de compresseur, placez à l'option 0 si la température extérieure chute au-dessous de 10° C (50° F).

Format de la température (° F/° C)

Fonction 0320 Appuyez ▲/▼ pour choisir le format de la température.

- Choix :
- 0 Fahrenheit
 - 1 Celsius

Changement horaire été

Fonction 0330 Appuyez ▲/▼ pour choisir une option.

- Choix :
- 0 Arrêt: L'horaire été est désactivé.
 - 1 Changement automatique à horaire d'été (jusqu'à 2006, et pour les zones qui n'utilisent pas le nouveau calendrier HÉ 2007).
 - 2 Changement automatique à horaire d'été (2007 et au-delà pour les zones qui utilisent le nouveau calendrier HÉ 2007).

Configuration d'installation

Rappel de changement du filtre de la chaudière

Fonction 0500 Cette fonction affiche une alerte pour vous rappeler de changer le filtre de la chaudière. Appuyez ▲/▼ pour choisir l'intervalle désiré de rappel.

- Choix :
- 0 Arrêt (pas de rappel de changer le filtre de la chaudière).
 - 1 Rappel au bout de 10 jours de fonctionnement (1 mois).
 - 2 Rappel au bout de 30 jours de fonctionnement (3 mois).
 - 3 Rappel au bout de 60 jours de fonctionnement (6 mois).
 - 4 Rappel au bout de 90 jours de fonctionnement (9 mois).
 - 5 Rappel au bout de 120 jours de fonctionnement (1 an).
 - 6 Rappel au bout de 365 jours de fonctionnement (3 ans).

Remarque :
Appuyez sur
RESET pour
annuler l'alerte.

Configuration d'installation

Smart Response® Technology (marche/arrêt)

Fonction **0530** Appuyez ▲/▼ pour tourner ce dispositif sur ou au loin (voir le operating manual pour plus d'information).

Choix : **1** Marche
0 Arrêt

Format d'horloge

Fonction **0640** Appuyez ▲/▼ pour choisir le format d'horloge.

Choix : **12** Horloge 12 heure (3:30 pm)
24 Horloge 24 heure (15:30 pm)

En cas de difficultés

En cas de difficultés avec le thermostat, veuillez essayer les suggestions ci-dessous. La plupart des problèmes se corrigent facilement en quelques instants.

- | | |
|---|--|
| Affichage vide | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez que des piles alcalines AAA neuves sont correctement installées (voir page 13). |
| On ne peut pas l'amener sur climatisation | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez <u>Fonction 170 : Type d'installation</u> pour vous assurer que le réglage correspond à votre équipement de chauffage et de climatisation (voir page 18). |
| Ventilateur ne démarre pas lors de la demande de chauffage | <ul style="list-style-type: none">• Vérifiez <u>Fonction 180 : Commande du ventilateur de chauffage</u> pour vous assurer que le réglage correspond à votre équipement de chauffage (voir page 19). |
| « Wait » apparaît sur l'écran | <ul style="list-style-type: none">• La fonction protection du compresseur est engagée. Attendez 5 minutes pour que le système redémarre sans risque d'endommager le compresseur. |

En cas de difficultés

L'installation de chauffage ou de climatisation ne réagit pas

- Appuyez sur **SYSTEM** pour configurer l'installation pour chauffage (Heat). Assurez-vous que le réglage de température est supérieur à la température intérieure.
- Appuyez sur **SYSTEM** pour configurer l'installation pour climatisation (Cool). Assurez-vous que le réglage de température est inférieur à la température intérieure.
- Vérifiez le disjoncteur et réenclenchez-le si nécessaire.
- Vérifiez que l'interrupteur d'alimentation des installations de chauffage et de climatisation est sur marche.
- Vérifiez que la porte de la chaudière est bien fermée.
- Attendez 5 minutes pour que l'installation réagisse.

Le voyant d'alarme rouge est allumé

- Si le thermostat est en mode de la chaleur de secours la lumière rouge est normale. Elle prouve que le thermostat est en mode de la chaleur de secours.
- Si le thermostat n'est pas en mode de la chaleur de secours, entrez en contact avec un entrepreneur qualifié de service pour la réparation.

En cas de difficultés

Thermopompe émet de l'air froid en mode chauffage et de l'air chaud en mode climatisation

- Vérifiez **Fonction 190 : Vanne d'inversion de la thermopompe** pour vous assurer qu'elle est convenablement configurée pour votre installation (voir page 19).

Chauffage et la climatisation fonctionnent en même temps (ou le chauffage ne s'arrête pas)

- Vérifiez **Fonction 170 : Type d'installation** pour vous assurer que le réglage correspond à votre installation de chauffage ou de climatisation (voir page 18).
- Saisissez et détachez le thermostat de la plaque de support. Vérifiez que des fils nus ne se touchent pas.

Chauffage fonctionne en mode climatisation

- Vérifiez **Fonction 170 : Type d'installation** pour vous assurer que le réglage correspond à votre installation de chauffage ou de climatisation (voir page 18).

Assistance à la clientèle

Pour obtenir de l'assistance, visitez <http://yourhome.honeywell.com> ou appelez gratuitement le service clients d'Honeywell au **1-800-468-1502**.

Garantie limitée d'un an

Honeywell garantit ce produit, à l'exception des piles, contre tout défaut de pièce ou de main-d'oeuvre, durant une période d'un (1) an à partir de la date d'achat si le produit est utilisé et entretenu convenablement. Si, à n'importe quel moment de la période de garantie, le produit est défectueux, Honeywell le réparera ou le remplacera (à sa discrétion).

En cas de défectuosité du produit,

(i) le retourner, avec le reçu d'achat ou une autre preuve d'achat datée, à l'endroit où il a été acheté, ou

(ii) téléphoner au Centre de service à la clientèle de Honeywell au 1 800 468-1502. Le Centre décidera alors s'il faut retourner le produit à l'adresse suivante : Honeywell Return Goods, Dock 4 MN10-3860, 1885 Douglas Dr. N, Golden Valley, MN 55422, ou s'il vous fera parvenir un produit de remplacement.

Cette garantie ne couvre pas les frais de démontage ou d'installation. La garantie sera annulée si Honeywell prouve que la défectuosité a été causée par des dommages apparus alors que le client était en possession du produit.

Garantie limitée d'un an

La responsabilité d'Honeywell se limite à la réparation ou au remplacement du produit selon les termes énoncés. HONEYWELL NE PEUT ÊTRE TENUE RESPONSABLE DE PERTE OU DOMMAGE DE TOUTES SORTES, INCLUANT LES DOMMAGES ACCIDENTELS OU CONSÉCUTIFS RÉSULTANT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, DE TOUT MANQUEMENT À N'IMPORTE QUELLE GARANTIE, EXPRESSE OU IMPLICITE, OU DE TOUTE AUTRE DÉFAILLANCE DU PRODUIT. Certains États ou provinces ne permettent pas l'exclusion ou la restriction des dommages accidentels ou consécutifs, cette restriction pourrait donc ne pas s'appliquer.

CETTE GARANTIE EST LA SEULE GARANTIE EXPRESSE QUE HONEYWELL OFFRE POUR CE PRODUIT. LA DURÉE DE TOUTE GARANTIE IMPLICITE, INCLUANT LES GARANTIES DE QUALITÉ MARCHANDE OU D'ADAPTATION À UNE UTILISATION PARTICULIÈRE, EST LIMITÉE PAR LES PRÉSENTES À LA PÉRIODE D'UNE ANNÉE DE LA PRÉSENTE GARANTIE.

Certains États ou provinces ne permettent aucune restriction sur la durée d'une garantie implicite, la restriction ci-dessus pourrait donc ne pas s'appliquer. La présente garantie vous confère des droits juridiques spécifiques, et vous pourriez également jouir d'autres droits selon votre État ou province.

Pour toute question au sujet de la garantie, écrire au Bureau de relations avec les clients de Honeywell à l'adresse suivante : 1985 Douglas Dr., Golden Valley, MN 55422 ou téléphoner au 1 800 468-1502. Au Canada, écrire à l'adresse : Retail Products ON15-02H, Honeywell Limited/Honeywell Limitée, 35, Promenade Dynamic, Toronto (Ontario) M1V4Z9.

Systèmes d'automatisation et de contrôle

Honeywell International Inc.
1985 Douglas Drive North
Golden Valley, MN 55422

<http://yourhome.honeywell.com>



Imprimé aux É.-U. sur du papier recyclé
contenant au moins 10 % de fibres de
papier recyclées après consommation.

Honeywell Limited-Honeywell Limitée
35 Dynamic Drive
Toronto, Ontario M1V 4Z9

Honeywell

® Marque déposée aux É.-U.
© 2007 Honeywell International Inc.
Brevet américain N°. 6595430, D520,386 et autres brevets en instance
69-1902EF—1 Rev. M.S. 03-07