



Mysa Smart Thermostat
for **Central HVAC**



User Guide



Welcome to the Mysa family!

Questions about your Mysa installation? We're here for you.
Scan the QR code below for help.



getmysa.com/CentralHVAC



facebook.com
/mysathermostat



instagram.com
/getmysa



twitter.com
/getmysa



youtube.com
/@getmysa



Quick Start Guide



ARE YOU A HOMEOWNER INSTALLING YOUR OWN MYSA?

We encourage you to use the Mysa app for detailed installation, automatic configuration and WiFi pairing instructions:

- 1 Download the free Mysa app and create an account.
 
- 2 Select Add Thermostat and follow the instructions in the In-App Installation Guide.
- 3 Get help anytime at:

getmysa.com/CentralHVAC




ARE YOU A PROFESSIONAL INSTALLER WITH NO MYSA APP?

This User Guide contains key instructions on Mysa thermostat wiring, manual configuration and device setup & testing.

- 1 **Follow the detailed instructions** in this Guide to wire Mysa and determine the correct HVAC Configuration Code (required).
- 2 **Manually enter** the HVAC Configuration Code via the thermostat Preferences menu.
- 3 **OPTIONAL** - Change language and temperature display preferences via the thermostat Preferences menu.
- 4 **Share photos** of wiring and Configuration Code with the homeowner for future reference or troubleshooting.

DEVICE OVERVIEW

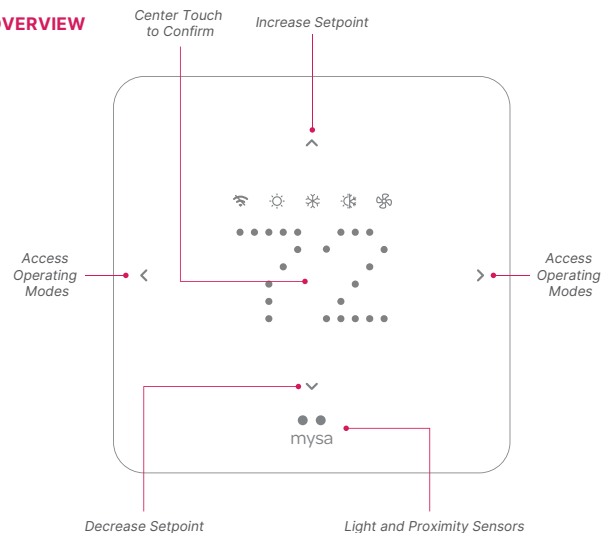

SYMBOL GUIDE



Welcome



Pairing Mode



Software Update



Settings Change

ICON GUIDE



Network Disconnected



Heat Mode



Cool Mode




Auto Mode (set via app)



Fan Only Mode


MANUAL DEVICE CONTROL

1

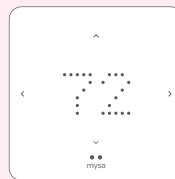


Center Touch (or approach Proximity Sensor) to Wake. Display shows current ambient temperature.

2

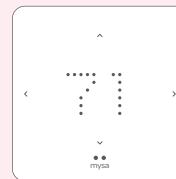


Center Touch again to display current Setpoint.

3

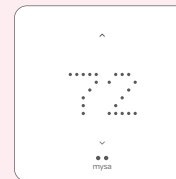


Touch Up or Down arrows to change Setpoint, Center Touch or leave for 3 seconds to confirm.

4

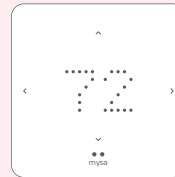


Touch Left or Right arrows to cycle through available operating modes. Center Touch or leave for 3 seconds to confirm selection.

5

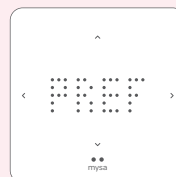


Hold Left & Right arrows together for countdown to enter Preferences menu. Display shows **PREF**.

6a

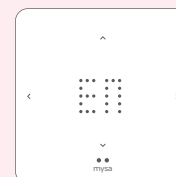


Touch Left or Right arrows to cycle through Preferences, navigate up or down in-menu for options.

6b

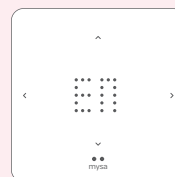


Center Touch or leave for 3 seconds to confirm selection.

7

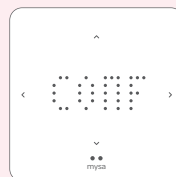

Access Configuration menu within Preferences menu (See Configuration and Device Setup Step). Display shows **CONF**.

8

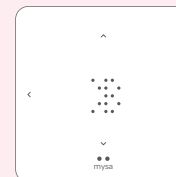

Hold Up & Down arrows together for countdown to enter Pairing Mode. Display shows **Pairing Icon**.



Safety Warning

Installation of this product involves handling electrical wiring. High voltages may be present in the work area.

Installation instructions should be followed carefully and completely.

To avoid personal risk, or damage to your HVAC system, **turn your system power OFF** at the circuit breaker or switch, and **follow proper safety precautions** before proceeding.

What You'll Need



Medium Phillips Screwdriver
- for wall-mounting



Small Phillips Screwdriver -
for Set Screws
(optional)



Pen or Pencil
to mark screw
holes




**Drill &
3/32" Drill Bit** [hardwood]
or **5/64" Drill Bit** [softwood]
(optional)




**Pliers & Wire
Stripper** (optional)

BEFORE YOU BEGIN


What's in the Box:

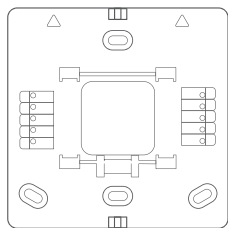

Wall Plate

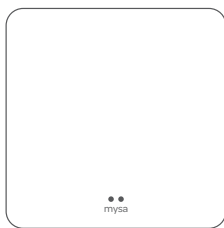

Main Display

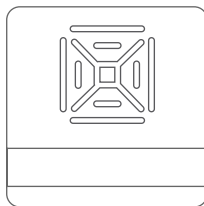

User Guide



3 x #6 Mounting Screws
3 x Self-Taping Drywall Anchors



2 x Set Screws

R	R	O/B	O/B
RH	RH	G/G1	G/G1
Rc	Rc	G2	G2
C	C	G3	G3
W/W1	W/W1	Y/Y1	Y/Y1
W2	W2	Y2	Y2
AUX	AUX	R	R

Wire Labels

Compatibility

Mysa for Central HVAC works with most **single-stage** and **multi-stage conventional and heat pump heating and cooling systems**, including: Forced Air, Heat Pump, Electric, Hydronic, Gas/Oil, Fan Coil, and PTAC.

Verify your system's compatibility at

getmysa.com/compatibility

Important: Mysa for Central HVAC requires a Common Wire (C-wire) to power the thermostat. If a C-wire is not present at the thermostat location and you are not running new wiring, Mysa's C-Wire Power Adapter (sold separately) is required.

For installation with a C-Wire Power Adapter, visit getmysa.com/CentralHVAC



Warning

**For use with 24VAC HVAC systems only.
Not compatible with millivolt or high-voltage systems.**

Electrical Rating/Max Load:

Control Terminal	Voltage (60 Hz)	Max Current Rating*
W1 / OB (Heat Stage 1 or HP Reversing Valve)	24VAC	2.0 A
W2 / AUX (Heat Stage 2 / Auxiliary Heat / G2-Medium Speed Fan)	24VAC	2.0 A
Y1 (Stage 1 Compressor)	24VAC	2.0 A
Y2 (Stage 2 Compressor / G3-High Speed Fan)	24VAC	2.0 A
G (Fan / G1-Low Speed Fan)	24VAC	2.0 A

*2 A maximum per control terminal (W1/OB, W2/AUX, Y1, Y2, G); Current rating for all terminals combined is 7 A maximum load for solid core wire and 5 A maximum load for stranded wire.

Push terminal wire gauge ranges: 16-22 AWG (Solid Core) and 18-22 AWG (Stranded)

⚠ Caution: Do not exceed max load



INSTALL THE MYSA APP

Using the Mysa app for installation and setup is recommended.

Download the FREE Mysa app for easy access to all installation, configuration, and pairing instructions.




Installing without using the Mysa app?
Continue to Getting Started.

GETTING STARTED

1 Turn OFF Power


To avoid personal risk and damage to your HVAC system, turn OFF power to your HVAC system at the circuit breaker or switch.

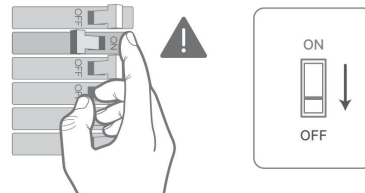


To ensure power is OFF, adjust Setpoint or Fan setting on your old thermostat. Verify that HVAC does not turn ON.

2 Remove Old Thermostat

Remove the front of the existing thermostat (wall plate & wiring exposed). **Keep all wires connected.**

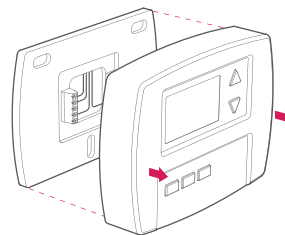


3 Take a picture with all wiring still connected (useful for later steps or if support is required.)

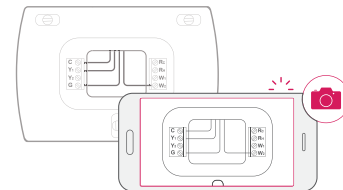

STOP - Safety Check!

Is your old thermostat labeled **110, 120, or 240 VAC**? Does it have **L1/L2** labels and/or **thick wires with wire nuts**, or **High Voltage** warning symbols?




DO NOT PROCEED. Your system is high voltage and is **NOT** compatible with Mysa for Central HVAC. You may be compatible with other Mysa products.

Unsure? Contact a qualified electrician or HVAC installer.

3 Label All Wires

Before removing thermostat wiring, gently isolate and label one wire at a time using provided wire label stickers.

Follow terminal labels on your old thermostat - **NOT** wire color.

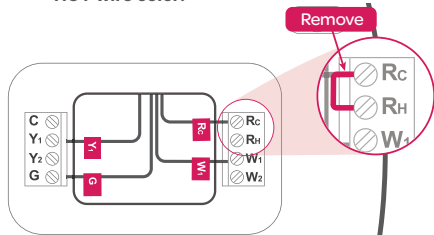

Attach labels approx. 1in (25mm) from the end of the wire for easier reinsertion.


Ignore or disregard jumper wire when labelling.

Unsure about wire labeling?
Visit getmysa.com/install

4 Disconnect Wires & Remove Old Thermostat

Disconnect all old thermostat wiring, ensuring wires do not fall back into the wall when complete.

Ensure wires have 8-10mm of exposed core.
Strip back if needed.




INSTALLATION

1 Affix Mysa Wall Plate to Wall

NOTE: Wall Plate is attached to the thermostat Main Display. Gently pull the two apart to install.

Feed wires through the Wall Plate center hole. Drill pilot holes if using anchors (optional). Mount the Wall Plate using either 2 screws (top and bottom) or 3 screws (both bottom corners and top center) for installation. Embedded level provided for convenience.

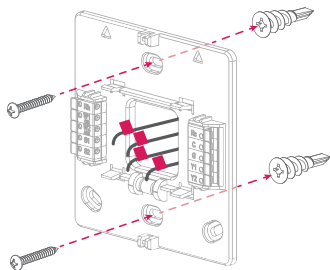

2 Review Wiring Diagram & Connect Wires


Find the wiring diagram (below) that matches your HVAC system wiring.

Insert each labeled wire into the corresponding Wall Plate terminal slot by pressing the terminal tab and pushing the wire into the terminal hole. Release terminal tab.


Gently tug wire after insertion to check connection.

Don't see your wiring setup, or need more detail? Visit getmysa.com/CentralHVAC for step-by-step installation instructions.


Conventional - 1 or 2 Stage Heating and/or Cooling System:

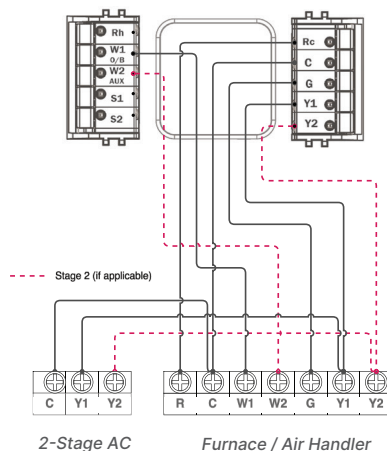

Heat Pump - 1 or 2 Stage Heating and/or Cooling System:

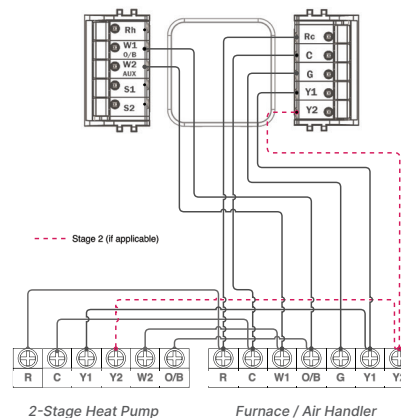

Multi-Speed Fan Coil or PTAC System:

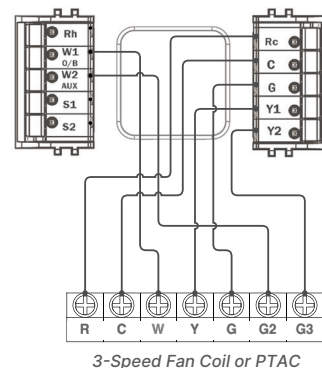

3 Switch Position


For all single-transformer configurations (one R-Wire only), ensure the switch behind the main display is positioned as shown below.



Important




When there are 2 separate R-Wires (RH & RC), the switch MUST be changed from the default CLOSED position (to the right) to the OPEN position (to the left).

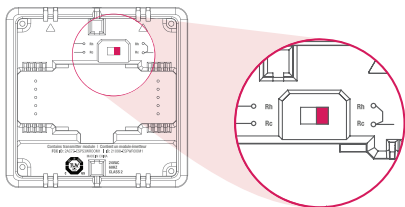

4 Attach Main Display

Align the main display with the wall mount. Press gently to "click" into place.


(OPTIONAL) Attach both upper and lower set screws (included). While optional for standard installations, these screws can help prevent tampering in non-residential settings

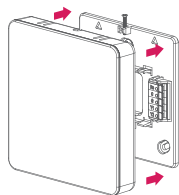

Tip - For ease of use, partially tighten Set Screws at wall-mount before attaching main display. Tighten fully once main display is attached.

5 Turn Power ON

Turn the power back ON at the circuit breaker or switch that powers the thermostat. Verify that Mysa powers ON (lights up & displays the **Pairing Mode Icon**).

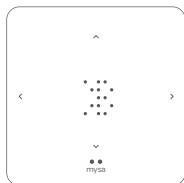

Almost done! PROCEED TO CONFIGURATION & SETUP


Configuration using the Mysa app is recommended.

Proceed to the Mysa app for detailed instructions on pairing, configuration, and setup (includes finding & applying your Configuration Code). Mysa app is required to access Advanced HVAC Settings

Configuring without the app?

Proceed to Configuration & Setup.

CONFIGURATION & DEVICE SETUP

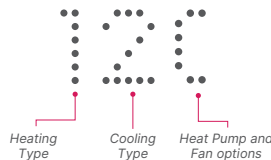

The Configuration Code is a 3-digit alpha-numeric code. Each digit has a distinct function:

1 Determine Configuration Code

To determine the Configuration Code for your system, scan the QR code below.



getmysa.com/CentralHVAC

Alternatively, most Configuration Codes can be determined via the tables below:

1 st Digit	Heating Type*
0	No Heating
1	Single Stage, Fuel (Gas or Oil)
2	Single Stage, Electric
3	Single Stage, Heat Pump
4	Single Stage, Hydronic, FCU**
6	2 Stage, Fuel (Gas or Oil)
7	2 Stage, Electric
8	2 Stage, Heat Pump
9	2 Stage, Hydronic

*Cycles per hour = 3 (heat pump, hydronic), 6 (Fuel), 12 (electric)

**Visit getmysa.com/CentralHVAC for details on Fan Coil Unit configuration.

2 nd Digit	Cooling Type*
0	No Cooling
1	Single Stage, Heat Pump or AC
6	2 Stage, Heat Pump or AC

*Cycles per hour = 3

3 rd Digit	Has Heat Fan Control	Has Emerg Heating	Heat pump Yes or No	Energize Reversing Valve on Cool
A	✗	✗	✗	N/A
B	✓	✗	✗	N/A
C	✗	✓	✗	N/A
D	✓	✓	✗	N/A
I	✗	✗	✓	✗
J	✓	✗	✓	✗
K	✗	✓	✓	✗
L	✓	✓	✓	✗
M	✗	✗	✓	✓
N	✓	✗	✓	✓
O	✗	✓	✓	✓
P	✓	✓	✓	✓

2 Manually Enter Configuration Code

Not using the app for Configuration & Setup?

Access the Configuration Entry menu by pressing the Left & Right arrows on the main display together for 5 seconds. Display will show **PREF**.

Use the Right arrow to scroll to **CONF**. Center Touch to access Configuration Entry Menu.

Use Up & Down arrows to scroll through each Configuration Code. Center Touch to confirm selection.

Check mark indicates code was applied.

3 (OPTIONAL) Set Preferences

In the Preferences Menu, use the Right arrow to scroll through **Temperature Format (C-Celsius, F-Fahrenheit)** and **Display Language (EN-English, FR-French)**. Use Up & Down arrows to scroll through options.

Center Touch or leave for 3 seconds to confirm selection.

TROUBLESHOOTING

Q. My Mysa didn't power up.

A. Ensure that the furnace is powered ON at the circuit breaker or power switch, and that the furnace door is properly installed to close the interlock switch.

Ensure that the 3 or 5A fuse on the circuit board is not blown.

Ensure that all labeled wires are inserted into terminals correctly.

Ensure that C-wire is connected to the HVAC control board.

NOTE: If the condensate pump float-switch is triggered, it will interrupt 24V to Mysa.

Q. My system is blowing cool air when it should be blowing hot (or vice versa).

A. Using tables above, ensure that the 3rd digit of your Configuration Code is correct. If needed, change Reversing Valve Function (ex. switch from 31L → 31P).

MAINTENANCE

Thermostat Care

Clean the front of the main display with a damp cloth only. **Avoid abrasive or chemical cleaning agents.**

Tip: To avoid button activation while cleaning, lock button control via the Mysa app.

TECHNICAL SPECIFICATIONS

Product: Mysa Smart Thermostat for Central HVAC

Model: MYSA ST V1-0

Operating Temperature Range:
0°C to 50°C/32°F to 122°F

Storage Temperature Range:
-40°C to 85°C/-40°F to 185°F

Electrical Rating: 24VAC - 60 Hz

Wire Range Min/Max:

16-22 AWG (Solid Core); 18-22 AWG (Stranded)

Current Rating: 2A max per control terminal (W1/OB, W2/AUX, Y1, Y2, G); 7A max (all terminals combined) for solid core wire and 5 A max (all terminals combined) for stranded wire

Other Ratings: PD II, Ingress Protection IPX0

Purpose of Control: Thermostat

Construction of Control: Independently mounted control for flush mounting
Type 1 Action

FCC ID: 2AC7Z-ESPS3WROOM1

IC ID: 21098-ESPS3WROOM1

IMPORTANT INFORMATION:

Your User Manual, Warranty, Terms and Conditions, Return, and Privacy policies are available online at help.getmysa.com

Request a copy by mail at:

Empowered Homes Inc.
5 Springdale Street, Suite 500
St. John's, NL A1E 0E4
Canada



Mysa Thermostat Intelligent
pour **CVC Central**



Guide de l'utilisateur



Bienvenue dans la famille Mysa !

Des questions sur l'installation de votre Mysa ? Nous sommes là pour vous aider. Scannez le code QR ci-dessous pour obtenir de l'aide.



getmysa.com/CentralHVAC



facebook.com
/mysathermostat



instagram.com
/getmysa



twitter.com
/getmysa



youtube.com
/@getmysa



Guide de démarrage rapide Êtes-vous :



UN PROPRIÉTAIRE INSTALLANT SON PROPRE MYSA ?

Nous vous recommandons d'utiliser l'application Mysa pour des instructions détaillées sur l'installation, la configuration automatique et le jumelage avec WiFi :

- 1 Téléchargez l'application Mysa gratuite et créez un compte.
-
-
- 2 Sélectionnez « Ajouter un thermostat » et suivez les instructions du Guide d'installation intégré à l'application.
 - 3 Obtenez de l'aide à tout moment sur :

getmysa.com/CentralHVAC




UN INSTALLATEUR PROFESSIONNEL SANS ACCÈS À L'APPLICATION MYSA ?

Ce Guide de l'utilisateur contient les instructions essentielles sur le câblage du thermostat Mysa, sa configuration manuelle et la mise en service de l'appareil.

- 1 **Suivez les instructions détaillées** du Guide pour installer Mysa et déterminer le code de configuration CVC requis.
- 2 **Saisissez manuellement** le code de configuration CVC via le menu des Préférences du thermostat.
- 3 **OPTIONNEL** - Modifiez la langue et les préférences d'affichage de la température via le menu des Préférences.
- 4 **Partagez des photos** du câblage et du code de configuration avec le propriétaire pour référence future ou pour du dépannage.

APERÇU DU CONTRÔLE DE L'APPAREIL

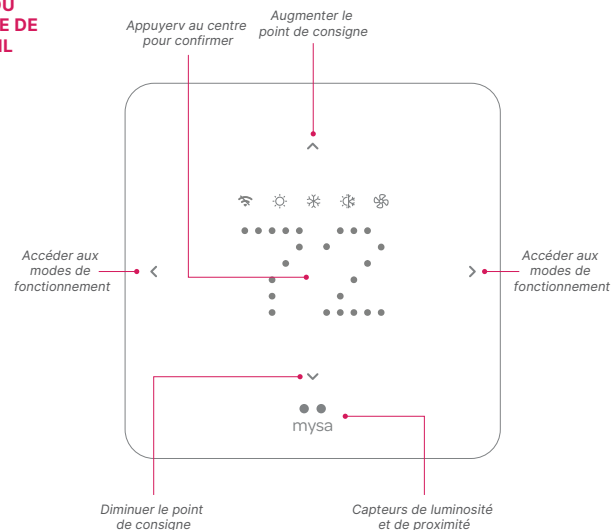

GUIDE DES SYMBOLES



Bienvenue



Mode jumelage



Mise à jour
du logiciel



Modification des
paramètres

GUIDE DES ICÔNES



Réseau déconnecté



Mode Chauffage



Mode Climatisation




Mode Auto (défini via l'application)



Mode Ventilateur Seul


CONTRÔLE MANUEL DE L'APPAREIL

1

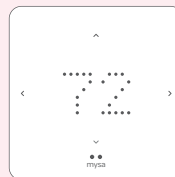


Appuyez au centre (ou approchez le capteur de proximité) pour réveiller l'appareil. L'écran affiche la température ambiante actuelle.

2

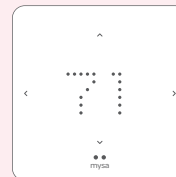


Appuyez à nouveau au centre pour afficher le point de consigne actuel.

3

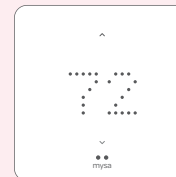


Touchez les flèches Haut ou Bas pour ajuster le point de consigne, puis appuyez au centre ou attendez 3 secondes pour confirmer.

4

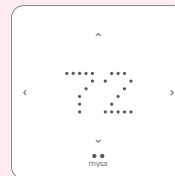


Touchez les flèches Gauche ou Droite pour faire défiler les modes de fonctionnement disponibles. Appuyez au centre ou attendez 3 secondes pour confirmer la sélection.

5

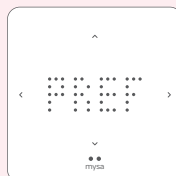


Maintenez les flèches Gauche et Droite ensemble pour lancer un compte à rebours et accéder au menu des Préférences. L'écran devrait afficher **PREF**.

6a

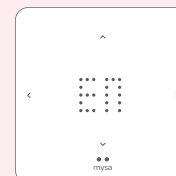


Touchez les flèches Gauche ou Droite pour parcourir les préférences, puis utilisez les flèches Haut ou Bas pour naviguer dans les options.

6b

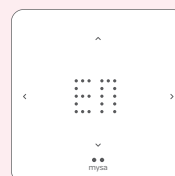


Appuyez au centre ou attendez 3 secondes pour confirmer la sélection.

7

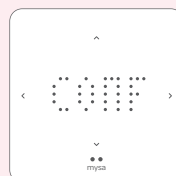

Accédez au menu Configuration via le menu Préférences (voir la section Configuration et mise en place de l'appareil). L'écran devrait afficher **CONF**.

8

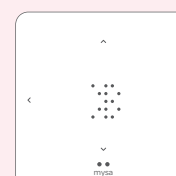

Maintenez les flèches Haut et Bas ensemble pour lancer un compte à rebours et activer le mode jumelage. L'écran devrait afficher l'icône **jumelage**.



Avertissement de sécurité


L'installation de ce produit implique la manipulation de câbles électriques. Des tensions élevées peuvent être présentes dans la zone de travail.

Les instructions d'installation doivent être suivies avec attention et dans leur intégralité.


Pour éviter tout risque de blessure ou d'endommagement de votre système CVC, **éteignez l'alimentation de votre système** au disjoncteur ou à l'interrupteur, et **suivez les précautions de sécurité appropriées** avant de poursuivre.

AVANT DE COMMENCER


Contenu de la boîte :

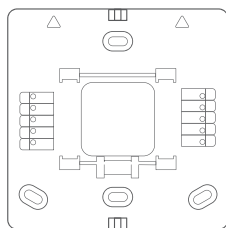

Plaque murale

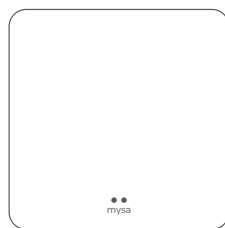

Écran principale

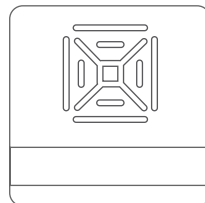

Guide de l'utilisateur



3 vis de montage #6
3 x Cheilles auto-taraudeuses
pour cloison sèche



2 vis de fixation

R	R	O/B	O/B
Rh	Rh	G/G1	G/G1
Rc	Rc	G2	G2
C	C	G3	G3
W/W1	W/W1	Y/Y1	Y/Y1
W2	W2	Y2	Y2
AUX	AUX	R	R

Étiquettes pour fils

Outils requis :



Tournevis Phillips moyen
- pour le montage mural



Tournevis Phillips petit - pour les vis de fixation (optionnel)



Stylo ou crayon
pour marquer les trous de vis



Perceuse et foret 3/32" [bois dur]
ou **5/64"** [bois tendre]
(optionnel)



Pince & Dénudeur de fils (optionnel)

Compatibilité

Le thermostat Mysa pour CVC central est compatible avec la plupart **des systèmes de chauffage et de climatisation conventionnels à un ou plusieurs stages** y compris :
Air pulsé, thermopompe, électrique, hydronique, gaz/mazout, ventilo-convecteur et PTAC.

Vérifiez la compatibilité de votre système sur

getmysa.com/compatibility

Important: Mysa pour CVC central nécessite un fil commun (C-wire) pour alimenter le thermostat. Si aucun fil C n'est présent à l'emplacement du thermostat et que vous ne prévoyez pas d'installer un nouveau câblage, l'adaptateur d'alimentation C-wire de Mysa (vendu séparément) est requis.

Pour l'installation avec un adaptateur C-wire, visitez getmysa.com/CentralHVAC



AVERTISSEMENT

Conçu uniquement pour les systèmes CVC en 24 VCA. Non compatible avec les systèmes millivolt ou haute tension.

Caractéristiques électriques / Charge maximale :

Borne de commande	Tension (60 Hz)	Intensité nominale maximale*
W1 / OB (Chauffage étape 1 ou vanne d'inversion de la thermopompe)	24 VCA	2,0 A
W2 / AUX (Chauffage étape 2 / Chauffage auxiliaire / G2 - Ventilateur vitesse moyenne)	24 VCA	2,0 A
Y1 (Compresseur étape 1)	24 VCA	2,0 A
Y2 (Compresseur étape 2 / G3 - Ventilateur haute vitesse)	24 VCA	2,0 A
G (Ventilateur / G1 - Ventilateur basse vitesse)	24 VCA	2,0 A

*2 A maximum par borne de commande (W1/OB, W2/AUX, Y1, Y2, G). Intensité nominale maximale combinée est 7 A pour un fil rigide (solid core) et 5 A pour un fil souple (stranded).

Plage de calibres de fil pour bornes à poussoir : Fil rigide (Solid Core) : 16-22 AWG et Fil souple (Stranded) : 18-22 AWG

⚠ **Attention : Ne pas dépasser la charge maximale.**



INSTALLEZ L'APPLICATION MYSA

L'utilisation de l'application Mysa pour l'installation et la configuration est recommandée.


Téléchargez GRATUITEMENT l'application Mysa pour accéder facilement à toutes les instructions d'installation, de configuration et d'appairage.



Vous installez sans l'application Mysa ?
Passez à la section Démarrage.


DÉMARRAGE

- 1 Coupez l'alimentation**
Pour éviter tout risque pour vous-même et tout dommage à votre système CVC, éteignez l'alimentation de votre système CVC au disjoncteur ou à l'interrupteur.

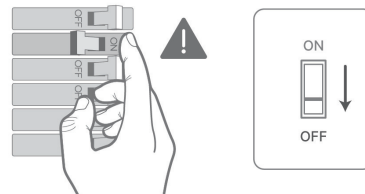


Pour vous assurer que l'alimentation est bien coupée, modifiez le point de consigne ou le réglage du ventilateur sur votre ancien thermostat. Vérifiez que le système CVC ne se met pas en marche.

- 2 Retirez l'ancien thermostat**
Retirez la façade de l'ancien thermostat pour exposer la plaque murale et le câblage.
Ne déconnectez pas encore les fils.


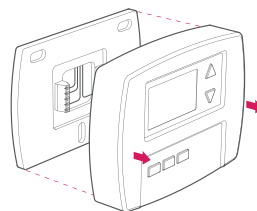


- 3 Prenez une photo** du câblage avant de débrancher quoi que ce soit. Cette photo pourra être utile pour les étapes suivantes ou en cas de besoin d'assistance.

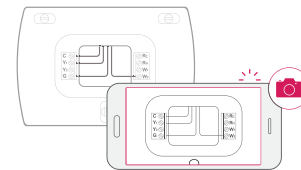

ARRÊT – Vérification de sécurité !

Est-ce que votre ancien thermostat est étiqueté **110, 120 ou 240 VCA** ? Est-ce qu'il y a des indications **L1/L2, des fils épais avec des connecteurs de type domino (wire nuts)** ou **des symboles d'avertissement de haute tension** ?




NE CONTINUEZ PAS. Votre système fonctionne en haute tension et n'est pas compatible avec Mysa pour CVC central. Vous pourriez être compatible avec d'autres produits Mysa.

Vous avez un doute ? Contactez un électricien qualifié ou un installateur CVC.

3 Identifiez tous les fils

Avant de déconnecter les fils du thermostat, isolez-les délicatement et étiquetez-les un par un à l'aide des autocollants fournis.

Suivez les indications des bornes sur votre ancien thermostat – **et non la couleur des fils.**

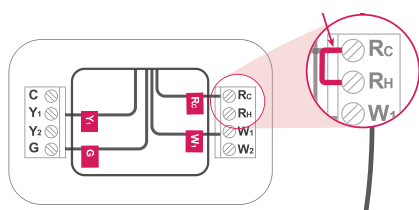

Fixez les étiquettes à environ 1 po (25 mm) de l'extrémité du fil pour faciliter la reconnexion.


Ignorez les fils de pontage lors de l'étiquetage.

Des doutes sur l'identification des fils ?
Rendez-vous sur getmysa.com/install

4 Déconnectez les fils et retirez l'ancien thermostat

Déconnectez tous les fils de l'ancien thermostat en veillant à ce qu'ils ne retombent pas dans le mur une fois retirés.

Assurez-vous que chaque fil a 8 à 10 mm de conducteur dénudé. Dénudez-les davantage si nécessaire.




INSTALLATION

1 Fixez la plaque murale Mysa

REMARQUE : La plaque murale est attachée à l'écran principal du thermostat. Séparez-les délicatement avant l'installation.

Faites passer les fils par le trou central de la plaque murale. Si vous utilisez des chevilles, percez des avant-trous (optionnel). Fixez la plaque murale à l'aide de 2 vis (haut et bas) ou 3 vis (deux coins inférieurs et centre supérieur). Un niveau intégré est fourni pour faciliter l'alignement.

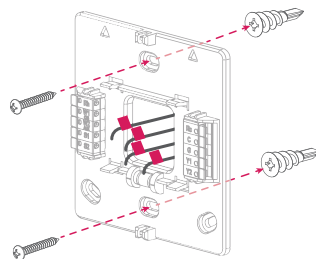

2 Vérifiez le schéma de câblage et connectez les fils


Trouvez le schéma de câblage correspondant à votre système CVC ci-dessous.

Insérez chaque fil étiqueté dans la borne correspondante de la plaque murale en appuyant sur l'onglet de la borne, puis en insérant le fil dans le trou de la borne. Relâchez l'onglet.


Tirez légèrement sur chaque fil après l'insertion pour vérifier la connexion.

Vous ne trouvez pas votre configuration ou avez besoin de plus de détails ? Consultez getmysa.com/CentralHVAC pour des instructions d'installation détaillées.


Système conventionnel – Chauffage et/ou climatisation à 1 ou 2 étapes :

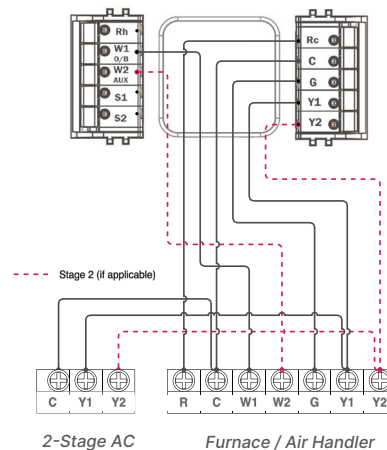

Thermopompe – Système de chauffage et/ou climatisation à 1 ou 2 étapes :

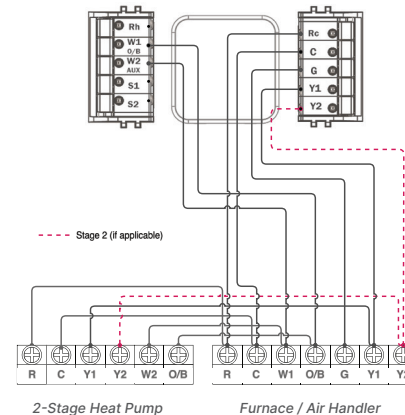

Ventilo-convecteur à vitesse variable ou système PTAC:

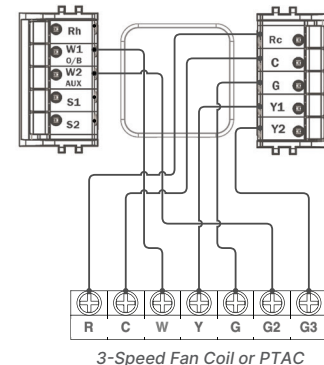

3 Position du Commutateur


Pour toutes les configurations à transformateur unique (un seul fil R), assurez-vous que le commutateur situé derrière l'affichage principal est positionné comme indiqué ci-dessous.



Important



Lorsqu'il y a deux fils R distincts (RH et RC), l'interrupteur doit être placé en position **OUVERTE** (à gauche), et non en position fermée par défaut (à droite).

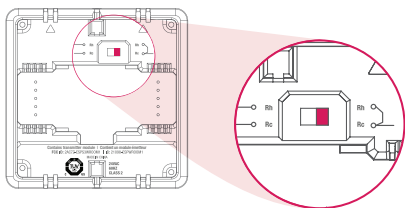


4 Fixation de l'Affichage Principal

Alignez l'affichage principal avec la plaque murale et appuyez doucement jusqu'à entendre un « clic ».

(OPTIONAL) Fixez les vis de sécurité supérieures et inférieures (incluses). Bien que facultatives pour les installations standard, ces vis peuvent aider à prévenir


toute manipulation indésirable dans les environnements non résidentiels.

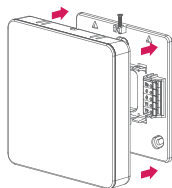

Astuce : Pour faciliter l'installation, serrez partiellement les vis de sécurité sur la plaque murale avant d'attacher l'affichage principal. Serrez-les complètement une fois l'affichage en place.

5 Remise sous Tension

Rétablissez l'alimentation en remettant sous tension le disjoncteur ou l'interrupteur qui alimente le thermostat. Vérifiez que Mysa s'allume et affiche l'icône du mode jumelage.

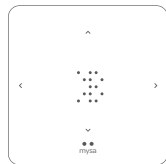


Presque terminé ! PASSEZ À LA CONFIGURATION ET AU MISE EN PLACE.

Il est recommandé d'effectuer la configuration à l'aide de l'application Mysa.

Ouvrez l'application Mysa pour obtenir des instructions détaillées sur le jumelage, la configuration et le paramétrage (y compris la recherche et l'application de votre Code de Configuration). L'application Mysa est requise pour accéder aux paramètres avancés de votre système CVC.

Vous configurez sans l'application ? Passez directement à **Configuration & Paramétrage**.

CONFIGURATION ET MISE EN PLACE

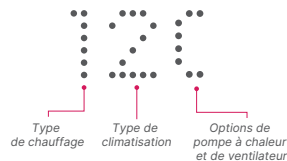

Le code de configuration est un code alphanumérique à 3 chiffres. Chaque chiffre a une fonction distincte :

1 Déterminez le code de configuration

Pour déterminer le code de configuration de votre système, scannez le code QR ci-dessous.



getmysa.com/CentralHVAC

Sinon, la plupart des codes de configuration peuvent être déterminés à l'aide des tableaux ci-dessous :

1 ^{er} chiffre	Type de chauffage*
0	Pas de chauffage
1	Système à 1 étage, combustible (gaz ou mazout)
2	Système à 1 étage, électrique
3	Thermopompe à 1 étage
4	Système hydronique à 1 étage, UCV**
6	Système à 2 étages, combustible (gaz ou mazout)
7	Système à 2 étages, électrique
8	Thermopompe à 2 étages
9	Système hydronique à 2 étages

* Cycles par heure = 3 (pompe à chaleur, hydronique), 6 (combustible), 12 (électrique)

** Visitez getmysa.com/CentralHVAC pour en savoir plus sur la configuration des unités ventilo-convecteurs.

2 ^e chiffre	Type de climatisation*
0	Pas de climatisation
1	pompe à chaleur ou climatiseur à 1 étage
6	pompe à chaleur ou climatiseur à 2 étages

*Cycles par heure = 3

3 ^e chiffre	Avec contrôle du ventilateur	Avec chauffage d'urgence	Thermo-pompe Oui ou Non	Activation de la vanne d'inversion en mode refroidissement efroidissement
A	✗	✗	✗	N/A
B	✓	✗	✗	N/A
C	✗	✓	✗	N/A
D	✓	✓	✗	N/A
I	✗	✗	✓	✗
J	✓	✗	✓	✗
K	✗	✓	✓	✗
L	✓	✓	✓	✗
M	✗	✗	✓	✓
N	✓	✗	✓	✓
O	✗	✓	✓	✓
P	✓	✓	✓	✓

2 Entrez manuellement le code de configuration

Vous n'utilisez pas l'application pour la configuration et l'installation ?

Accédez au menu d'entrée de configuration en appuyant simultanément sur les flèches gauche et droite de l'écran principal pendant 5 secondes. L'écran affichera **PREF.**

Utilisez la flèche droite pour faire défiler jusqu'à **CONF.** Touchez le centre pour accéder au menu de configuration.

Utilisez les flèches haut et bas pour naviguer entre les codes de configuration. Touchez le centre pour confirmer la sélection.

3 Une coche indique que le code a été appliqué.

(OPTIONNEL) Définir les préférences

Dans le menu **Préférences**, utilisez la flèche **droite** pour faire défiler les options de format de température (**C - Celsius, F - Fahrenheit**) et de langue d'affichage (**EN - Anglais, FR - Français**).

Utilisez les flèches haut et bas pour parcourir les options.

Touchez le centre ou attendez 3 secondes pour confirmer la sélection.

DÉPANNAGE

Q. Mon Mysa ne s'allume pas.

R. Assurez-vous que le fournaise est sous tension au disjoncteur ou à l'interrupteur d'alimentation, et que la porte de la fournaise est bien installée pour fermer l'interrupteur de sécurité.

Vérifiez que le fusible 3A ou 5A sur la carte de circuit n'est pas grillé.

Assurez-vous que tous les fils étiquetés sont bien insérés dans les bornes correspondantes.

Vérifiez que le fil C est bien connecté à la carte de contrôle du système CVC.

REMARQUE : Si le flotteur de la pompe à condensat est activé, il coupera l'alimentation 24V de Mysa.

Q. Mon système souffle de l'air froid alors qu'il devrait souffler de l'air chaud (ou vice versa).

R. En utilisant les tableaux ci-dessus, assurez-vous que le 3e chiffre de votre code de configuration est correct. Si nécessaire, modifiez la fonction de la vanne d'inversion (ex. passer de 31L → 31P).

ENTRETIEN

Entretien du thermostat

Nettoyez l'avant de l'écran principal avec un chiffon humide uniquement. **Évitez les produits de nettoyage abrasifs ou chimiques.**

Astuce : Pour éviter toute activation involontaire des boutons lors du nettoyage, verrouillez les commandes via l'application Mysa.

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Produit : Thermostat intelligent Mysa pour CVC central

Modèle : MYSA ST V1-0

Plage de température de fonctionnement : 0°C à 50°C/32°F à 122°F

Plage de température de stockage : -40°C to 85°C/-40°F to 185°F

Caractéristiques électriques : 24VCA - 60 Hz

Plage de calibre de fil min/max :

16-22 AWG (noyau solide) ; 18-22 AWG (torsadé)
Intensité nominale : 2A max par borne de commande (W1/OB, W2/AUX, Y1, Y2, G); 7A max (toutes bornes combinées) pour un fil à noyau solide et 5A max (toutes bornes combinées) pour un fil torsadé

Autres classifications : PD II, Protection contre l'intrusion IPX0

Objet du dispositif : Thermostat

Construction : IContrôle monté indépendamment pour installation encastrée

Type d'action : Type 1

FCC ID : 2AC7Z-ESPS3WROOM1

IC ID : 21098-ESPS3WROOM1

INFORMATIONS IMPORTANTES

Votre manuel d'utilisateur, votre garantie, ainsi que les conditions générales, politiques de retour et de confidentialité sont disponibles en ligne à l'adresse suivante : help.getmysa.com

Pour demander une copie par courrier, écrivez à :

Empowered Homes Inc.
 5 Springdale Street, Suite 500
 St. John's, NL A1E 0E4
 Canada

