



Leiðbeiningar fyrir rafvirkja

Texecom Premier 832 / 88

- Leiðbeiningar um nokkur atriði varðandi uppsetningu á Premier kerfum.

Útg.:31.03.2009

Endabúnaður

Prevent direct sunlight from reaching the detector




Do not aim at heat sources



Do not expose to air drafts



Keep wiring away from electrical power cables

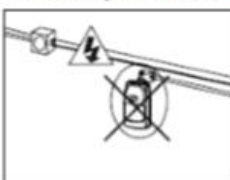**Hreyfiskynjari**

Almennt um virkni.

Drægni : 12-15m

Sjónsvið : 90°

Ráðlögð hæð: 2,5m - 3m

Default:

2 púlsa næmni og Red LED ON

Þessu er breytt með dippum inn í skynjara.

Tenging :

Cat5	Ör.kapall	Hrsk.
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	Snerta
Gr	Blár	<u>Hrsk 2</u> Snerta
Gr/Hv	Grænn	<u>Hrsk 2</u> Snerta
Br	Brúnn	R.LED
Br/Hv	Orange	ótengt

Viðnáms gildi:**Eitt viðnám** raðtengt frá Tamper yfir í Alarm snertu. (P832=3,3K / P88=2,2K)**Anna viðnám** hliðtengt yfir Alarm snertu. (P832=3,3K / P88=4,7K)**(Sjá tengimyndir aftar)****ATH!!**

Ekki er gott að staðsetja hreyfiskynjara á móti gluggum og við opnanleg fög (t.d. opnanlegt gluggafag, fyrir ofan ofn og innkeyrsludyr eða við loftræstitúðu.) Meta þarf hvert tilfelli fyrir sig vegna mögulegra falsútkalla.



Rúðubrotsnemi

Almennt um virkni.

Drægni: 4m radíus

Hafður nálægt glugga 1,5-2m og staðsettur upp í lofli.

Tenging :

<i>Cat5</i>	<i>Ör.kapall</i>	<i>R.B.sk..</i>
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	Snerta

Viðnáms gildi:

Eitt viðnám raðtengt frá Tamper yfir í Alarm snertu. (P832=3,3K / P88=2,2K)

Anna viðnám hliðtengt yfir Alarm snertu. (P832=3,3K / P88=4,7K)

Vatnsnemi

Almennt um virkni.

Staðsettur við lægsta mögulega punkt í rými upp við vegg.

Reynt að hafa sem næst gólfi.

Tenging :

<i>Cat5</i>	<i>Ör.kapall</i>	<i>Vatnsn.</i>
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Grænn
Hv/Bl	Hvítur	Hvítur


Viðnáms gildi:

Eitt viðnám raðtengt frá Stöð yfir í snertu. (P832=3,3K / P88=2,2K)

Anna viðnám hliðtengt yfir snertu. (P832=3,3K / P88=4,7K)

(Sjá tengimyndir aftar)



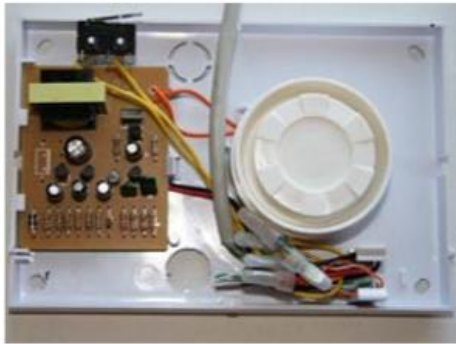

(Sjá tengimyndir aftar)



(Sjá tengimyndir aftar)

Sírena

Almennt um virkni.

Hljóð c.a 118db

Fiktvörnin í sírenu er tengd án viðnáms.

Tenging :

<i>Cat5</i>	<i>Ör.kapall</i>	<i>Sírena</i>
Or	Rauður	Rauður
Or/Hv	Svartur	Svartur
Gr	Grænn	Gulur
Gr/Hv	Blár	Gulur

Rofar

Almennt um virkni.

Flestir rofar eru byggðir upp á segulnæmri snertu sem leiðir saman þegar segull er borinn upp að. Segull þarf að vera staðsettur sem næst snertunni (virkni allt frá 0cm – 2cm) Ef snúra kemur úr rofa þá er best að tengja viðnám og enda saman í tengiboxi eða inn í dyrakarmi ef hægt er.

Tenging :

<i>Cat5</i>	<i>Ör.kapall</i>	<i>Rofi</i>
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	Snerta

Viðnáms gildi:

Eitt viðnám raðtengt frá Stöð yfir í snertu. (P832=3,3K / P88=2,2K)

Anna viðnám hliðtengt yfir snertu. (P832=3,3K / P88=4,7K)



Einungis er 12v tenging í rafrænum neyðarhnappi.

Í mekkanískum neyðarhnappi (Ekki 12v tengi) eru tvær járnspangir fyrir fiktvarnarrofa og verða þær ekki notaðar.

Neyðarhnappur

Almennt um virkni.

Það er tveir hnappar framan á eða ofaná nemanum sem þarf að þrýsta á samtímis til að hann gefi merki .

Til að endursetja þarf lykil og snúa þar til hann skiptir um stöðu.

Rauður flipi eða ljós = Útkall

Grænn flipi eða ljós = Endursettur

Tenging :

<u>Cat5</u>	<u>Ör.kapall</u>	<u>Neyðarh</u>
Or	Rauður	12V
Or/Hv	Svartur	0V
Bl	Gulur	Snerta
Hv/Bl	Hvítur	Snerta

Viðnáms gildi rafrænn:


Sjá Hreyfiskynjari.

Viðnáms gildi mekkanísks:


Sjá Rofar.

Premier 832 -- Skynjarar, Double EOL

Má hafa einn kapal fyrir hverja 2 skynjara

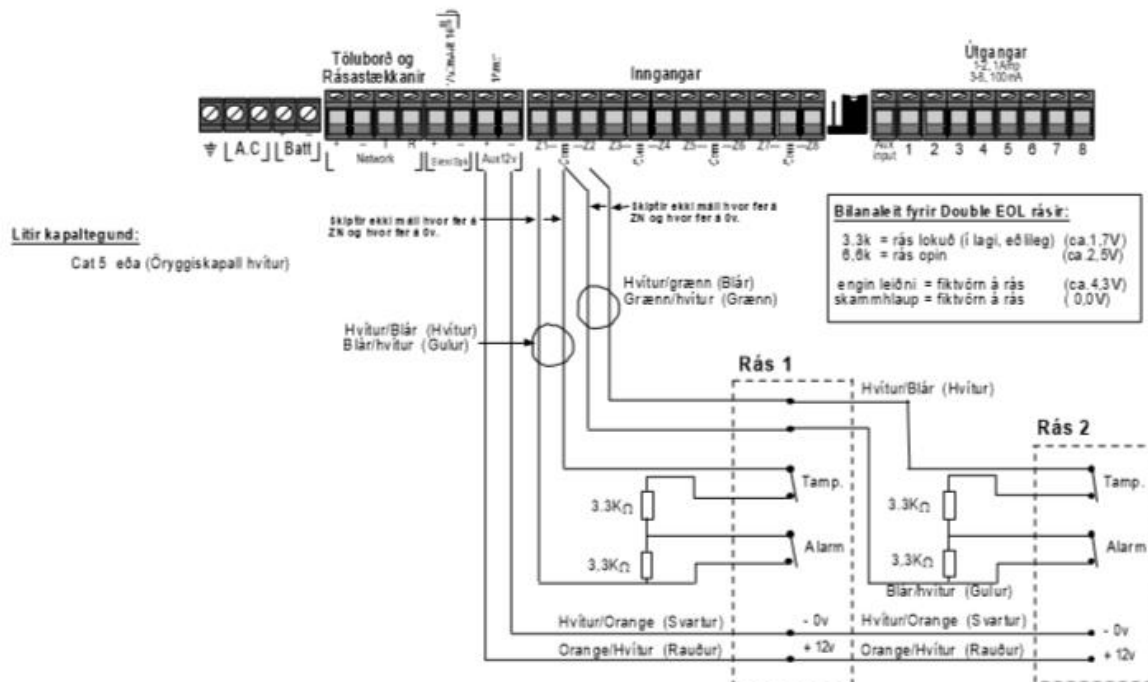


Premier 832 -- Sírenutenging 12v.

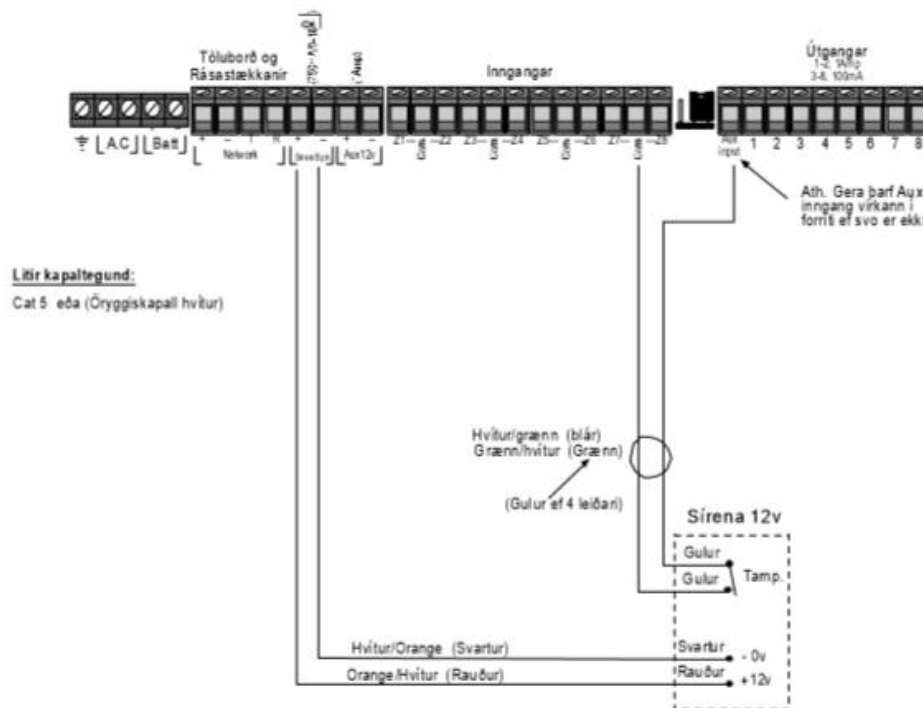


ÖRYGGISMÍÐSTÖÐIN LEIÐBEININGAR FYRIR RAFVIRKJA

Bls 7


Premier 832 -- Vatn/Gasnemi, Hurðarrofi Double EOL

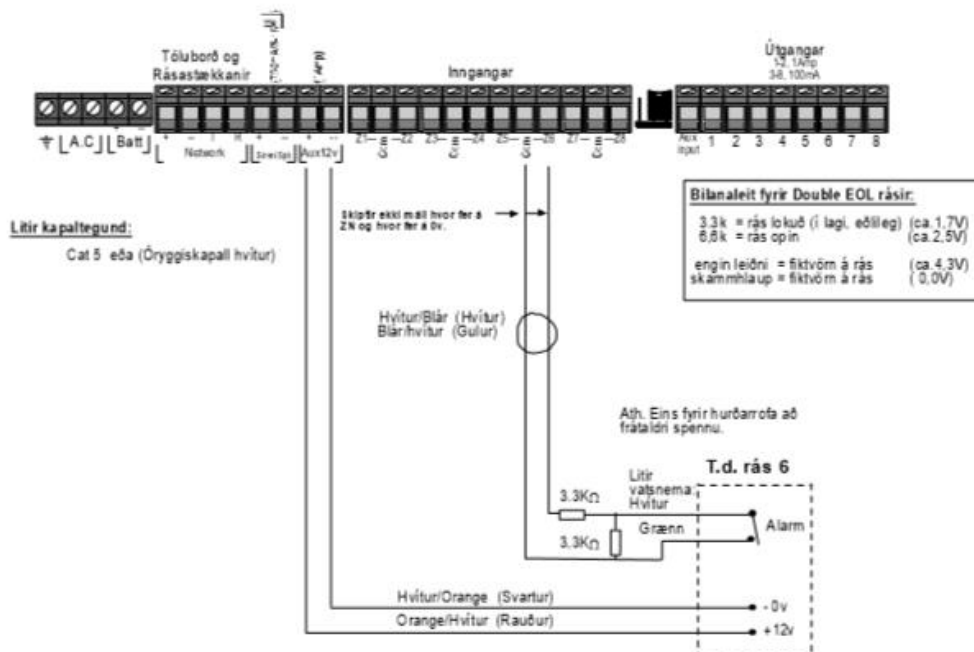


Premier 832 -- Tenging Lyklaborða og rásastækkana með auka spennugjafa

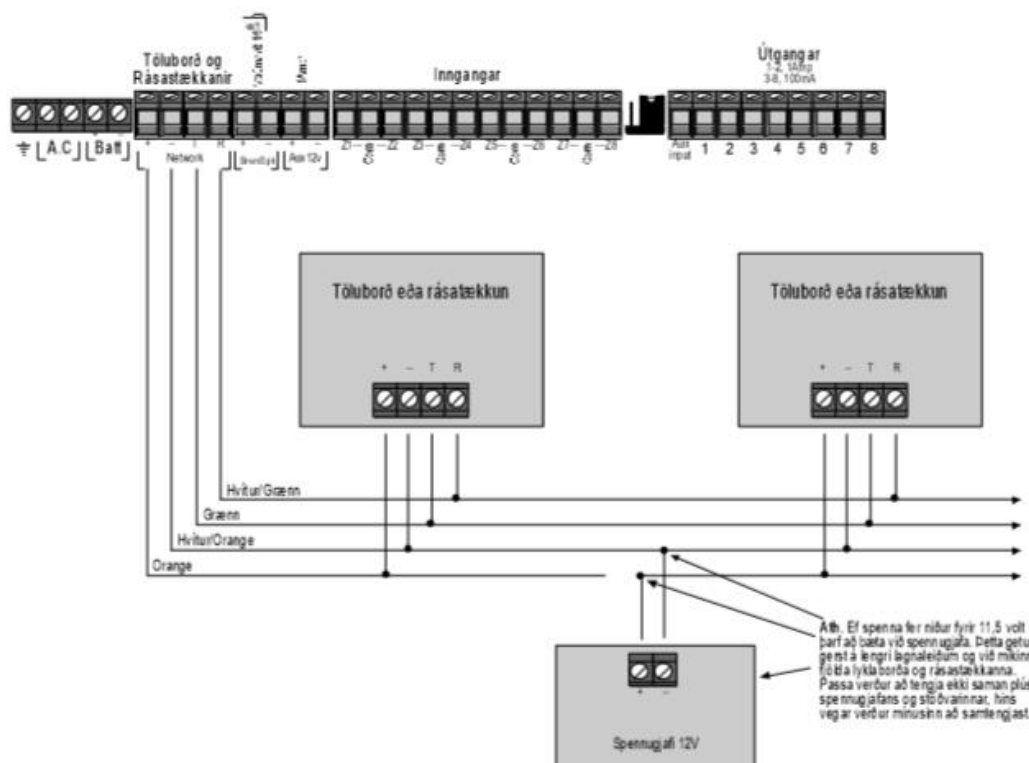

Premier 832 -- 2ja víra reykskynjarar ásamt handboða, Apollo

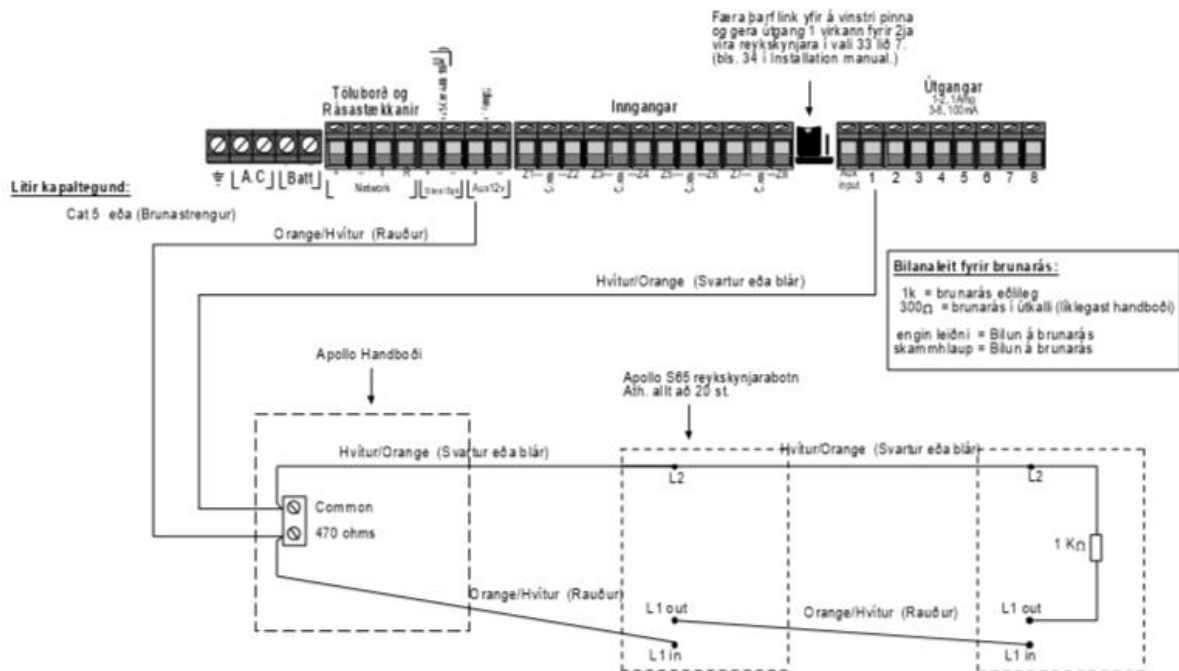

Premier 832 -- Tenging brunaviðvörðunarkerfis á eina rás, Double EOL

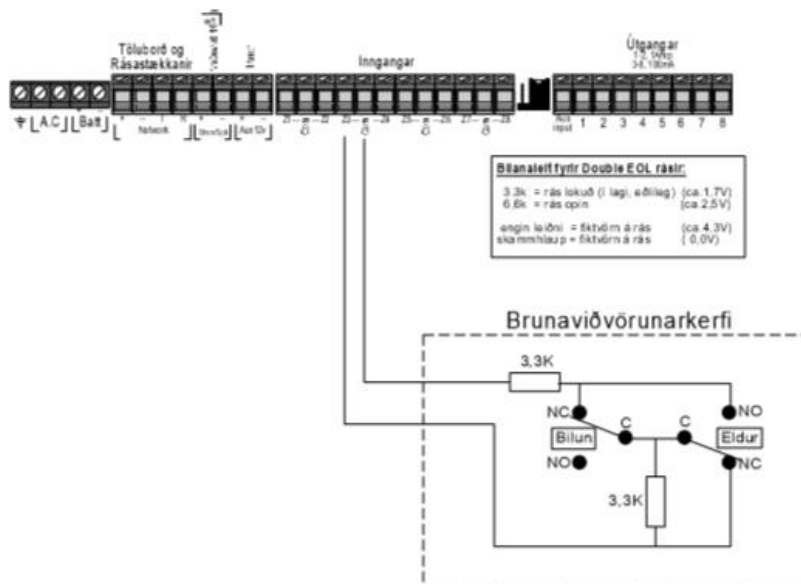


ÖRYGGISMÍÐSTÖÐIN LEIÐBEININGAR FYRIR RAFVIRKJA

Bls 9


Premier 88 -- Skynjarar, Double EOL

Má hafa einn 6 - leiðara fyrir hverja 2 skynjara

ATH. Ekki þarfað tengja hér á milli

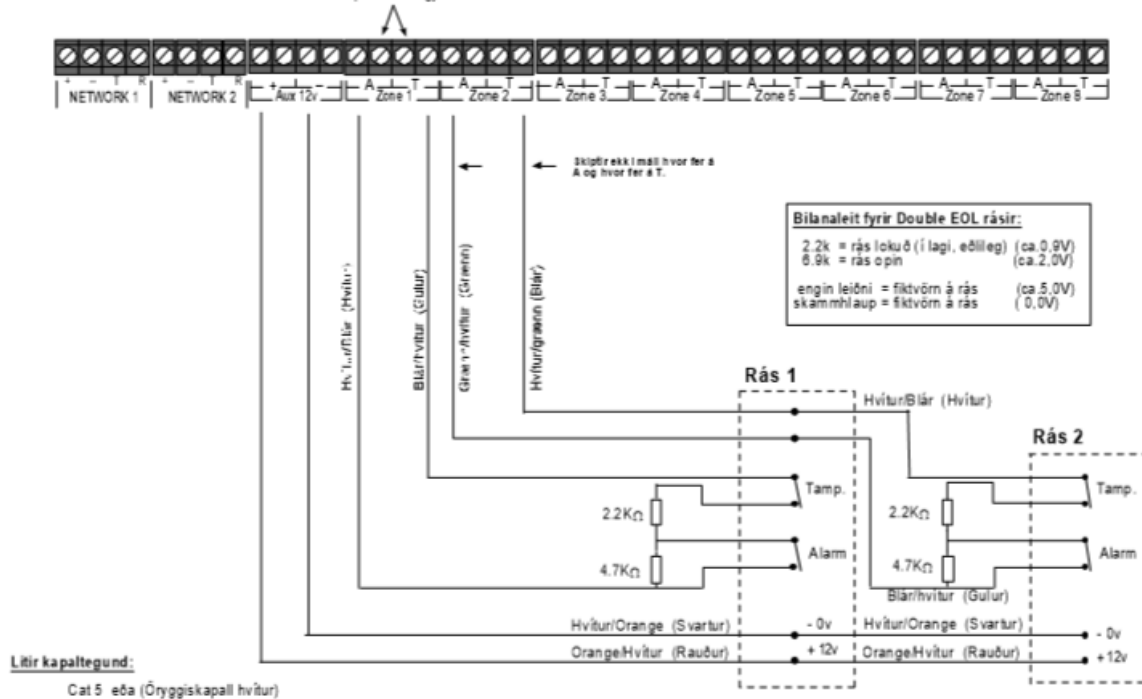


Premier 88 -- Sírenutenging 12v.

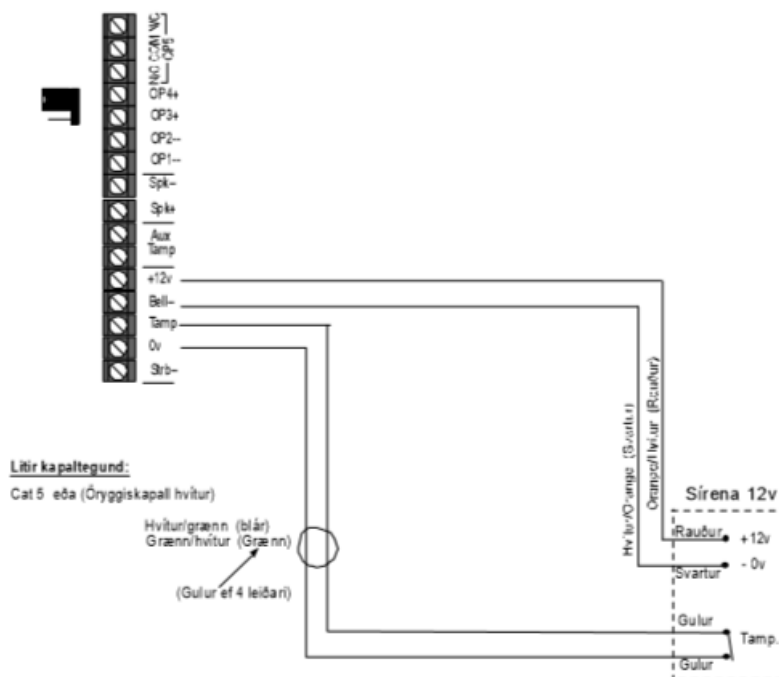


Bls 10

ÖRYGGISMÍÐSTÖÐIN LEIÐBEININGAR FYRIR RAFVIRKJA

Premier 88 -- Vatn/Gasnemi, Hurðaröfi Double EOL

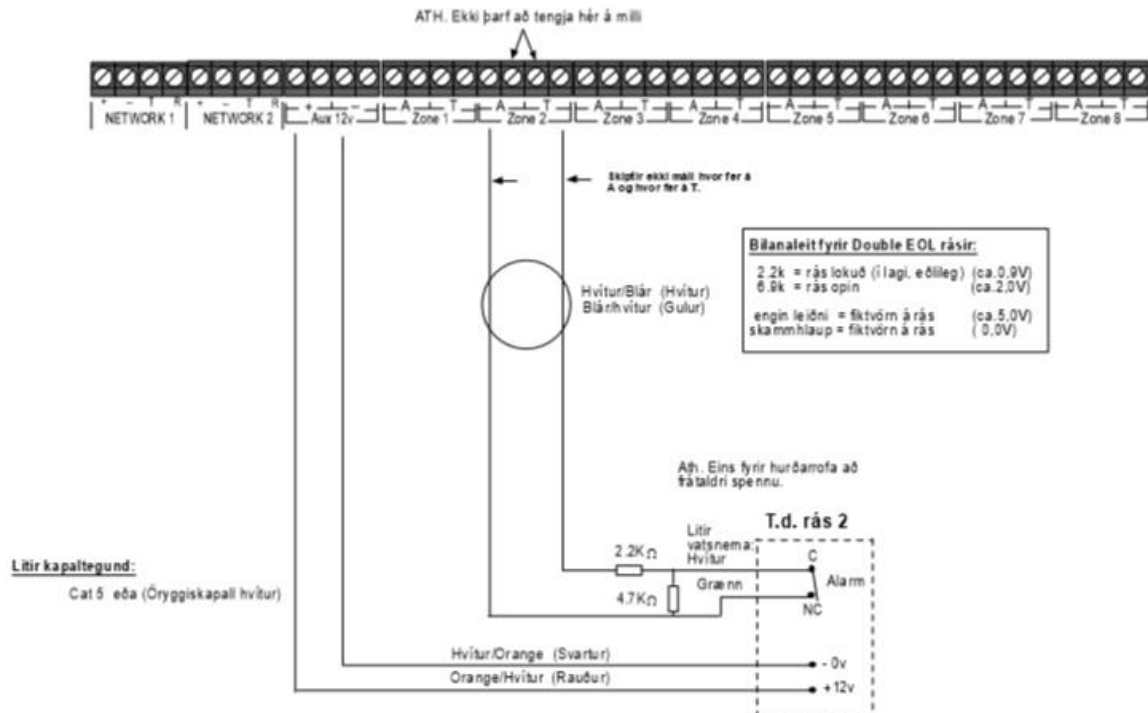


Premier 88 -- Tenging Lyklaborða og rásastækkana með auka spennugjafa

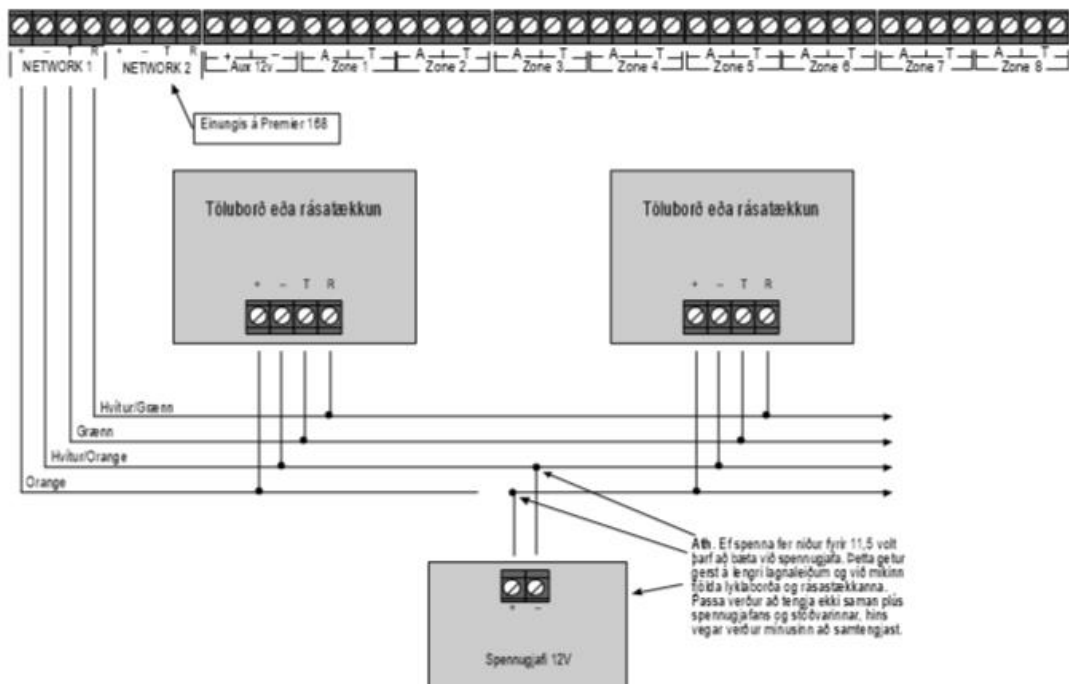

ÖRYGGISMIÐSTÖÐIN LEIÐBEININGAR FYRIR RAFVIRKJA

Bls 11

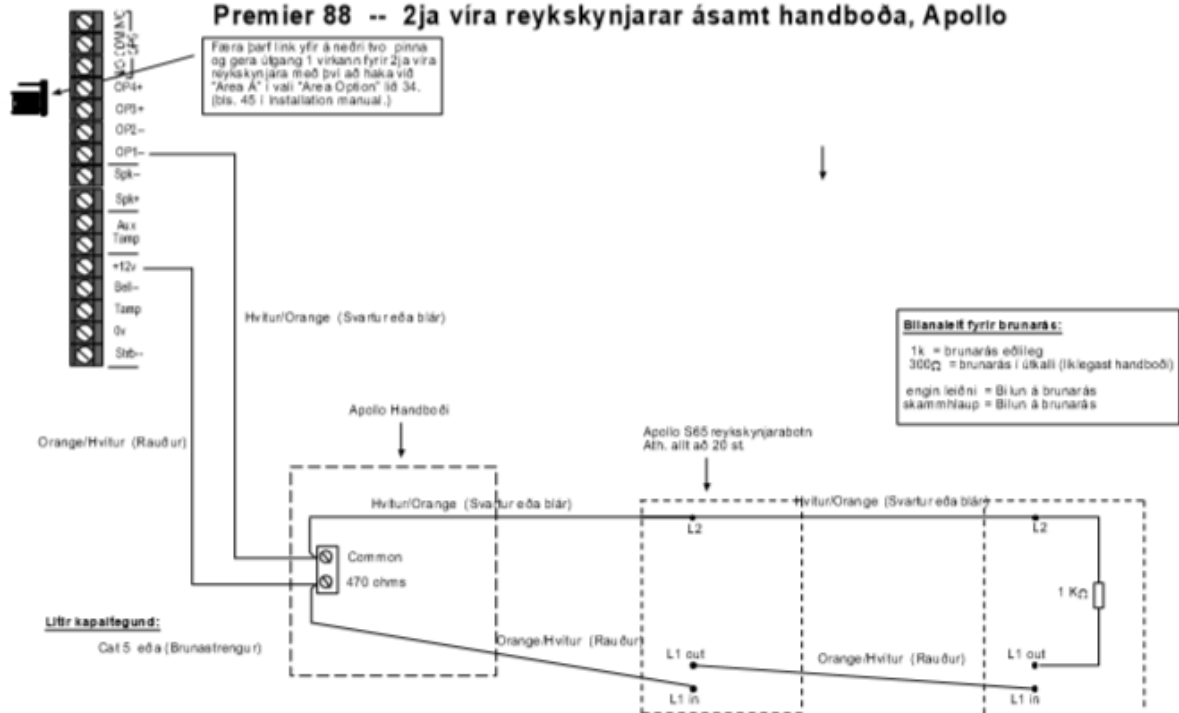

Premier 88 -- Tenging brunaviðvörðunarkerfis á eina rás, Double EOL

