
VIÐ ERUM
MEÐ ÞÉR
TIL ÖRYGGIS




SIEMENS CERBERUS PRO

BRUNAVIÐVÖRUNARKERFI


Uppsetninga leiðbeiningar

Öryggismiðstöðin
Sími 530-2400

Skynjarar

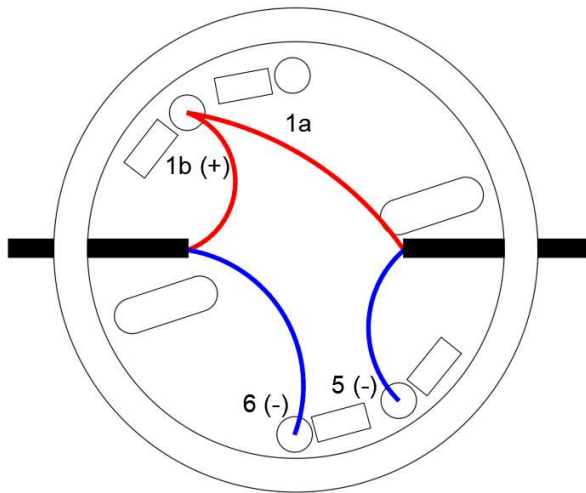

Merking:
slauða og
skynjari

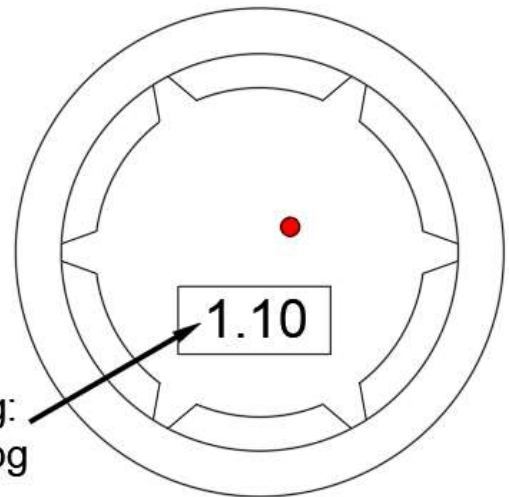


Merkja þarf skynjarann með númeri slauðu og skynjara.


Nota stóra leturstærð sem sést greinilega frá gólfi.

Ef skynjari er með sökkulsírenu, er ekki þörf á að merkja sírenuna sérstaklega heldur nóg að merkja skynjarann. Ef sírenur eru stakar án skynjara, þarf að merkja þær sérstaklega.

Innan á skynjurum er límmiði með raðnúmeri (ID númeri) skynjara og þarf að skrifa raðnúmerið, eða líma límmiðan með raðnúmerinu, inn í töflu sem sýnir einnig merkt númer skynjara.

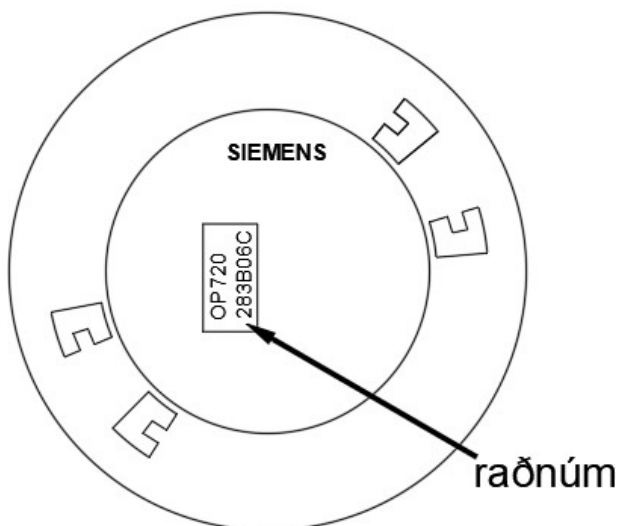


Bakhlið skynjara

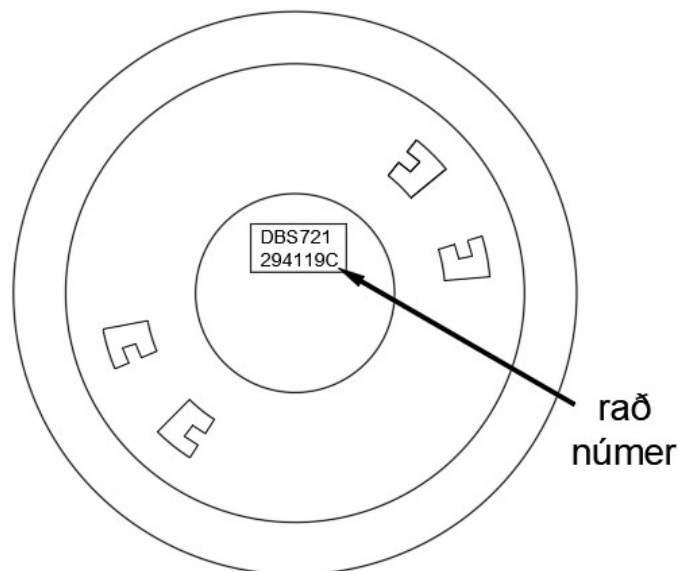

Bakhlið sökkulsírenu

Handboðar:

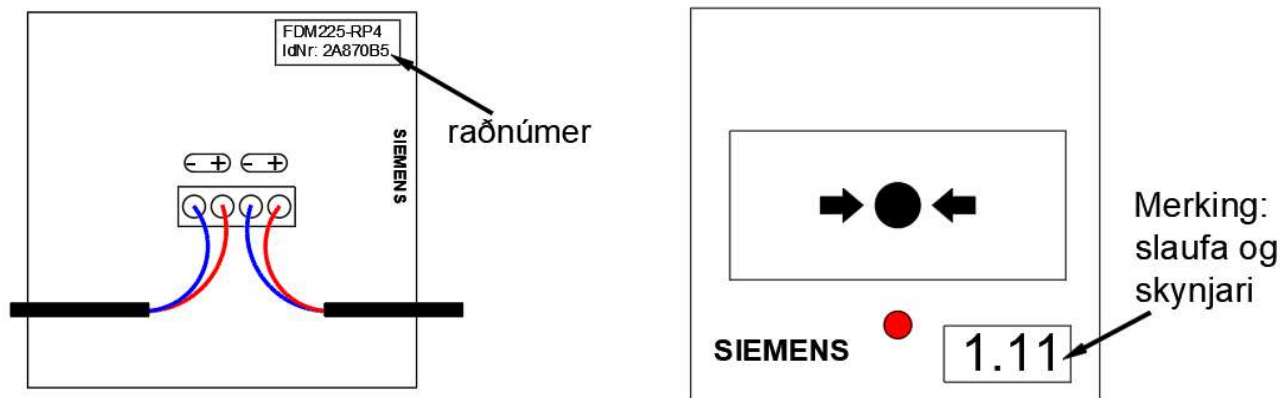


Dæmi um töflu fyrir númer skynjara:


Raðnúmer	Merkt númer	Staðsetning	Tegund
OP720 283B06C	1.10	1.hæð gangur	opt
DBS721 294119C	1.10	1.hæð gangur	hljóðgjafi
FDM225-RP4 IdNr: 2A870B5	1.11	1.hæð anddyri	handboði
FDCIO221 2861AED	1.12	1.hæð tæknirými	íó eining

Undirstöðvar

Undirstöðvar eru tengdar inn á slaufuna með skynjurum, íó einingum og handboðum.

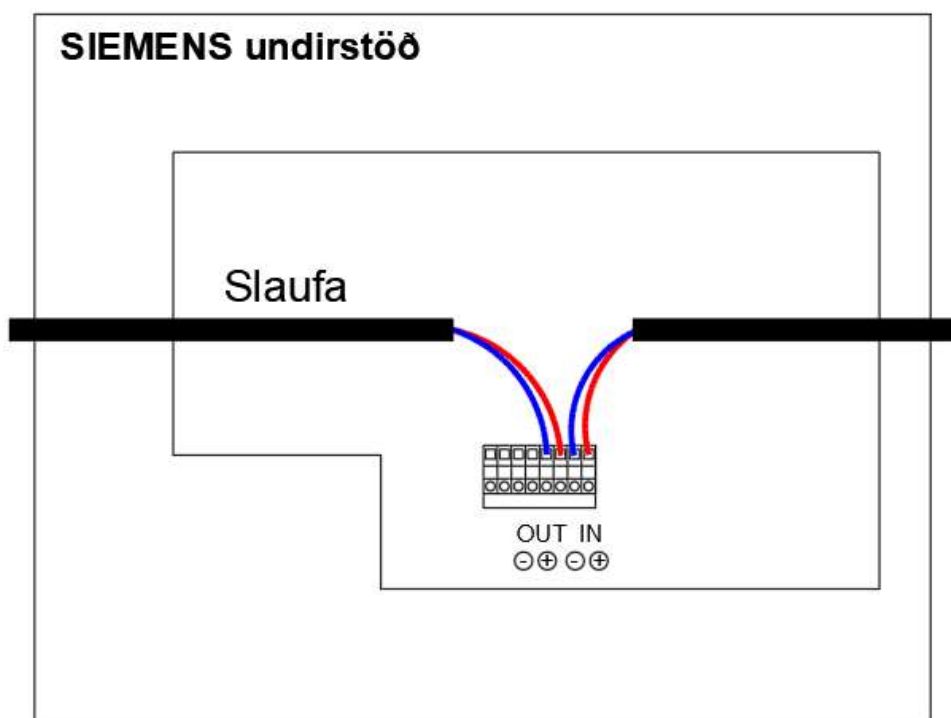

IO einingar:

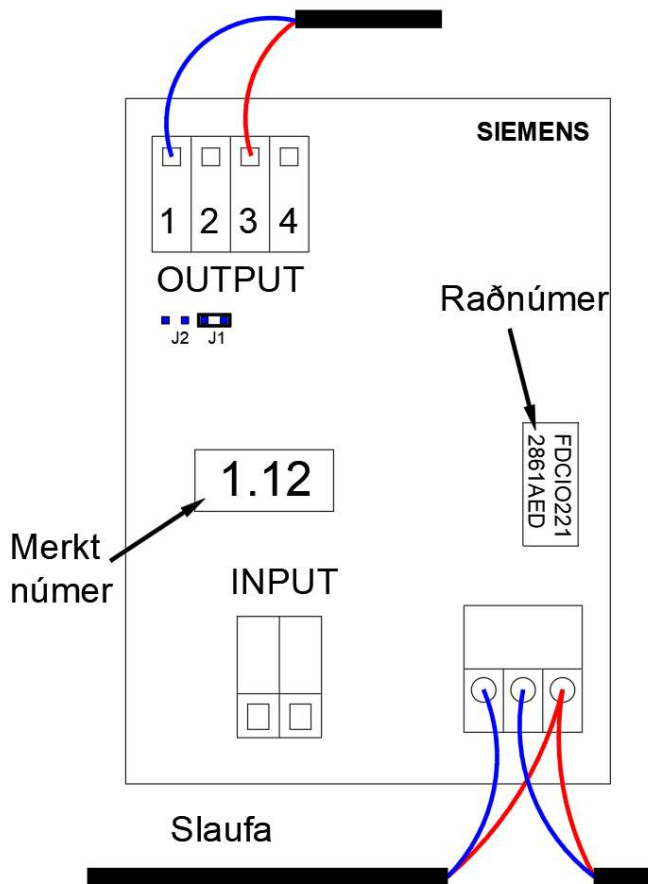

Raflíðaútgangur NO eða NC snerta er tengt á 1 og 3 í OUTPUT. Hvort snertan er NO eða NC er stillt í forritun brunastöðvar.

Færa þarf link yfir á J1.

Númer IO einingar er merkt utan á boxið og fært í töflu ásamt raðnúmeri einingarinnar.

Ef notað er input þarf að merkja líka nemann sem tengdur er inn á inputið með númeri viðkomandi einingar.

