



Para entrar en servicio : clave : 8272 (VN500):

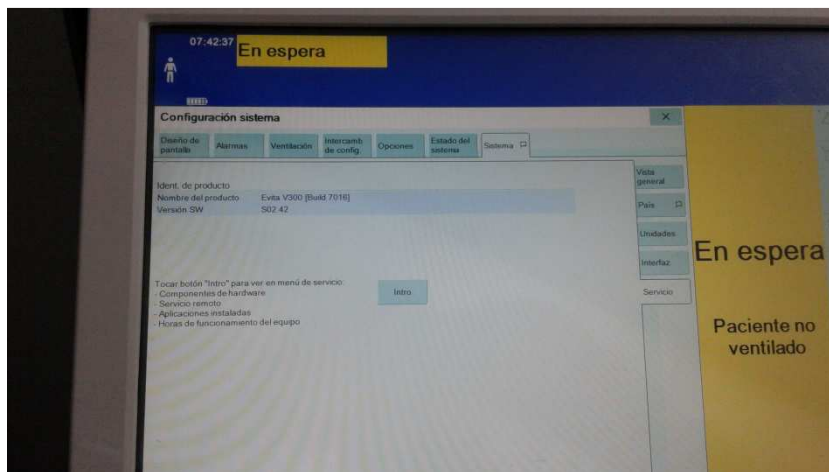

Para exportar datos del equipo(configuraciones, log errores):

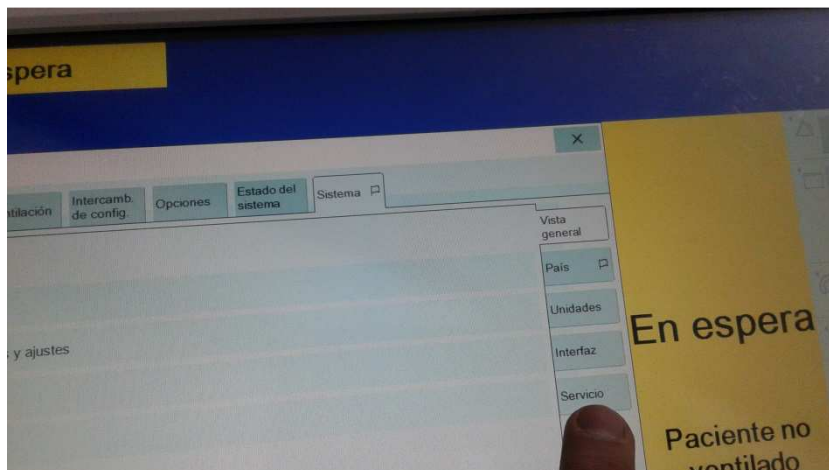