

TERAPIA

FALLAS FRECUENTES

ERROR EN LA LECTURA DE FLUJO

Inversión de mangueras



Error en la conexión de las mangueras del sensor de flujo de la válvula espiratoria

Trabajar sin sensor?


Si

El funcionamiento esencial del equipo no se ve alterado, pero hay una disminución de prestaciones debido a que no se tendrá medición de flujo espirado.

No


Invertir la conexión de las mangueras del sensor de flujo

Reintentar la prueba

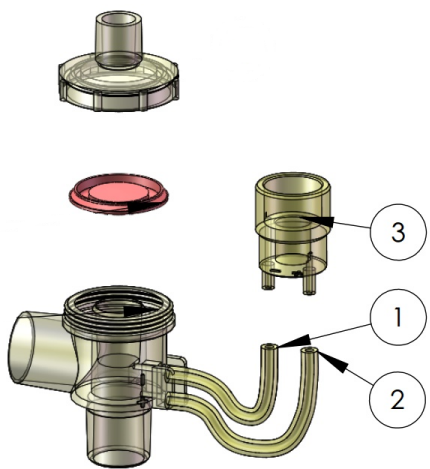

N.º DE ELEMENTO	N.º DE PIEZA
1	Manguera de Silicona de Presion Negativa
2	Manguera de Silicona de Presión Positiva
3	Salida de Conexión

Válvula espiratoria

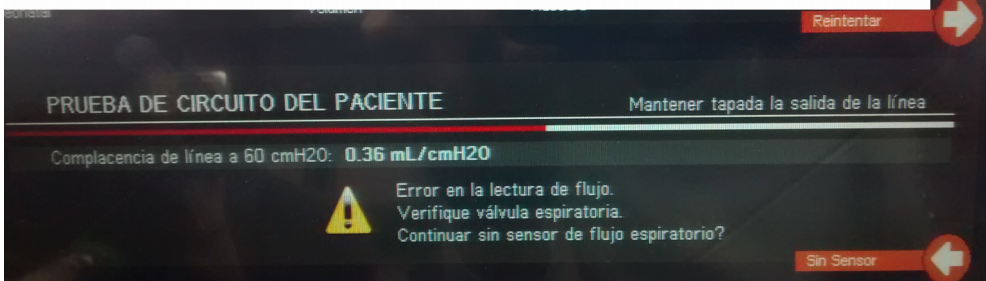

Error en la válvula espiratoria

Trabajar sin sensor?


Si

El funcionamiento esencial del equipo no se ve alterado, pero hay una disminución de prestaciones debido a que no se tendrá medición de flujo espirado.

No

Reemplazar válvula espiratoria

Reintentar la prueba

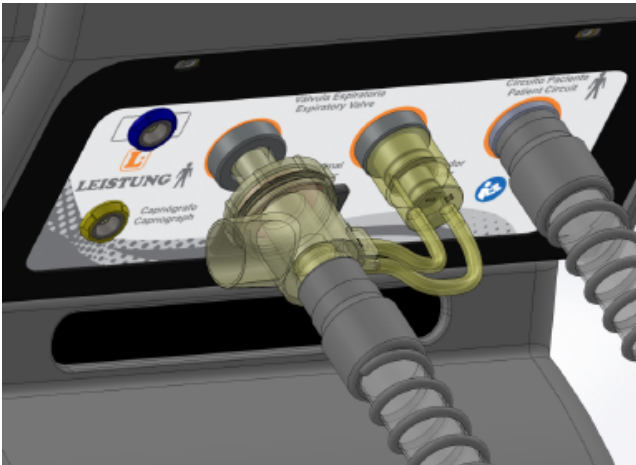

Nivel de flujo



Error en los niveles de flujo necesarios para calibrar el sensor de flujo espiratorio

Trabajar sin sensor?

Si

El funcionamiento esencial del equipo no se ve alterado, pero hay una disminución de prestaciones debido a que no se tendrá medición de flujo espirado.

No

Verificar la presión de suministro de gases

Trabajar sin sensor?

Si

Modificar la presión de ingreso o cambiar la reguladora de presión

Reintentar la prueba

No

Contactar un técnico autorizado

