



5. Descripción

Panel de Disparo

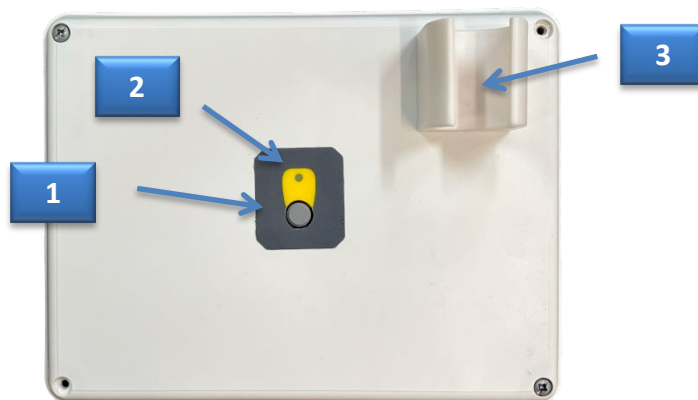

Número	Descripción
1	Botón de encendido
2	Indicador de estado (verde)
3	Disparador manual

Disparador manual

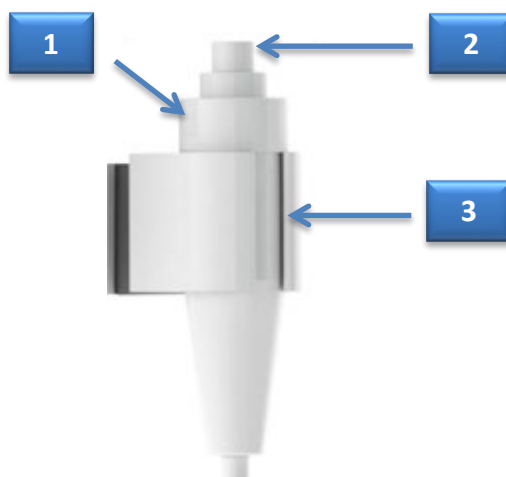

Número	Descripción
1	Disparador manual de dos etapas. Preparación/ Exposición
2	Botón del disparador
3	Soporte del disparador

6. Indicaciones de Uso

Encendiendo/ Apagando el Equipo

Levante la llave termomagnética en posición ON (ver frente del Generador Dinar AF-500).



El indicador de estado (Ver Figura 1 - Panel de control del generador), se encenderá y apagará a una velocidad lenta, lo que indica que el equipo está en modo "Stand-By".

Para encender el equipo, presione el botón de encendido / apagado (Ver Figura 1 - Panel de Disparo).

Los diferentes módulos del equipo se encenderán desde sus propios botones. Para ello consultar los manuales correspondientes.



IMPORTANTE: PARA CONOCER EL FUNCIONAMIENTO Y MODO DE OPERACIÓN DE LOS DIFERENTES MÓDULOS COMPONENTES DE ESTE EQUIPO DE RAYOS X SE DEBERAN CONSULTAR LOS MANUALES INDIVIDUALES.

MU.SM500.Manual de Usuario_v1.0 – MANUAL DE USUARIO DEL SISTEMA MECÁNICO MURAL, COLUMNA Y MESA
MU.DR Console AF-500. Manual de Usuario_v1.0