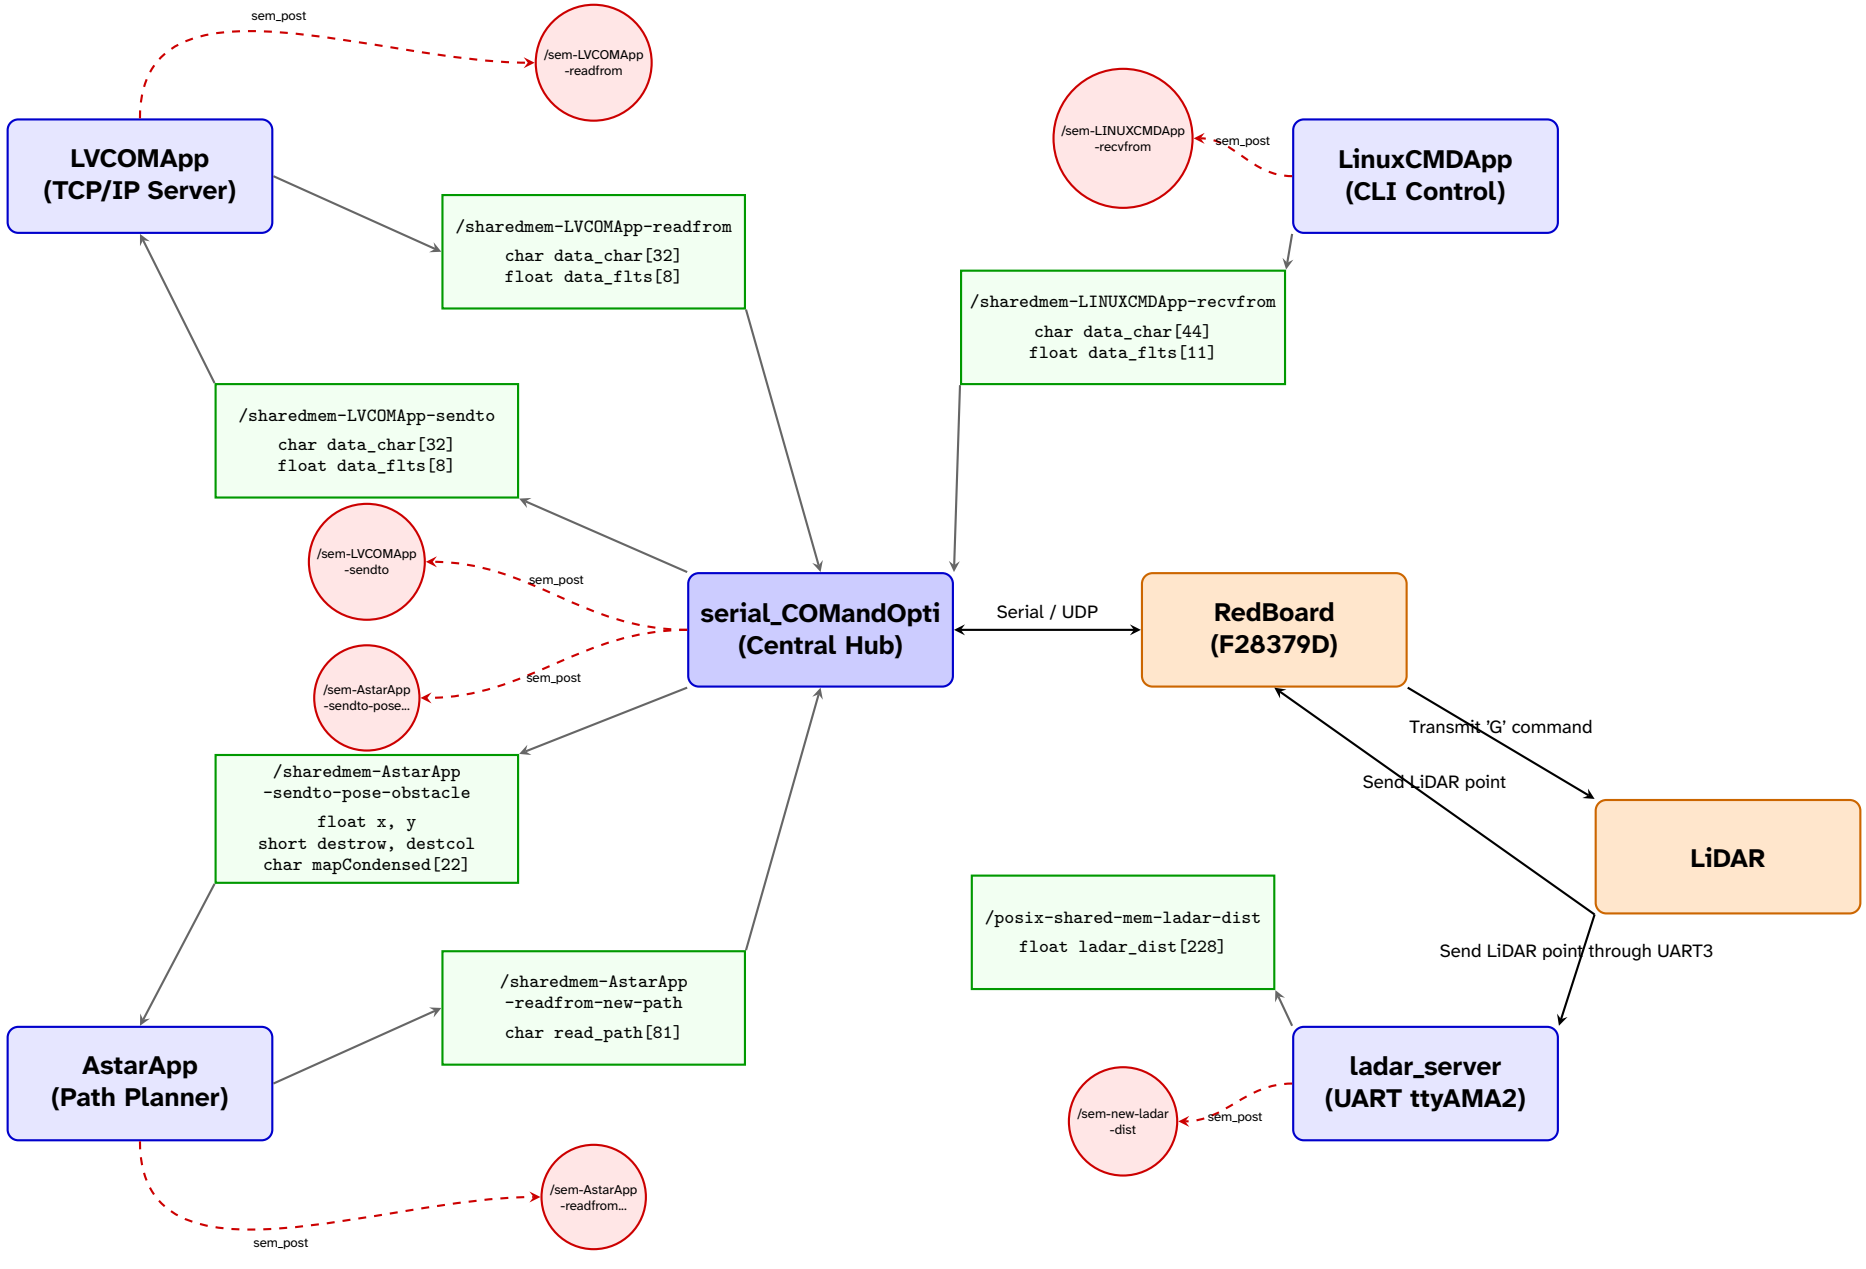
sem_post
/sem-LVCOMApp -readfrom
LVCOMApp (TCP/IP Server)
/sharedmem-LVCOMApp-readfrom
char data_char[32]
float data_flts[8]
/sem-LINUXCMDApp -recvfrom
sem_post
LinuxCMDApp (CLI Control)
/sharedmem-LINUXCMDApp-recvfrom
char data_char[44]
float data_flts[11]
/sharedmem-LVCOMApp-sendto
char data_char[32]
float data_flts[8]
/sem-LVCOMApp -sendto
sem_post
serial_COMandOpti (Central Hub)
Serial / UDP
RedBoard (F28379D)
/sem-AstarApp -sendto-pose...
sem_post
Transmit 'G' command
Send LiDAR point
/sharedmem-AstarApp -sendto-pose-obstacle
float x, y
short destrow, destcol
char mapCondensed[22]
LiDAR
/posix-shared-mem-ladar-dist
float ladar_dist[228]
Send LiDAR point through UART3
/sharedmem-AstarApp -readfrom-new-path
char read_path[81]
AstarApp (Path Planner)
ladar_server (UART ttyAMA2)
/sem-new-ladar -dist
sem_post
/sem-AstarApp -readfrom...
sem_post