ИНСТРУКЦИЯ ПОЛЬЗОВАТЕЛЯ

BrainRing Wireless

Беспроводная система для брейн-ринга на 5 игроков. Пульт ведущего и пульты игроков, плюс встроенная командная игра «Саймон».



1 Комплект и устройство пультов

2 Подготовка: цвет каждого пульта

3 Брейн-ринг

4 Яркость лент

5 Игра «Саймон»

6 Что означает подсветка

7 Если что-то не так

✦ Шпаргалка на одной странице

Описание соответствует текущей прошивке пультов (master / slave).

1 Комплект и устройство пультов


Пульт ведущего

- **Кнопка**: в брейн-ринге это «Сброс», в «Саймоне» — управление игрой.
- **Цветной индикатор** по центру: показывает состояние игры.
- **Звук**: сигналы сброса, победы, подсказки.
- **Выключатель** и разъём **USB-C** для зарядки.
- **Индикаторы заряда** на нижней крышке.

Пульт игрока (до 5 штук)

- **Большая кнопка** со своей подсветкой. Цвет кнопке даёт её пластик.
- **Светодиодная лента**: главный «экран» игрока.
- **Звук**: мелодии победы и проигрыша, ноты в «Саймоне».
- **Выключатель** и разъём **USB-C** для зарядки.

Пять цветов = пять игроков — у каждого пульта свой номер и цвет, в игре все цвета разные

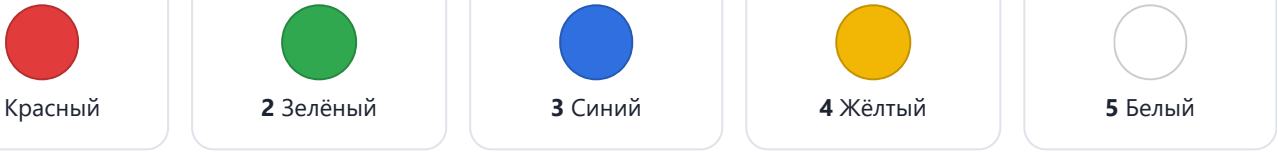

Главное правило

Пульт ведущего — центр системы: пульты игроков только показывают то, что он сообщает. Режим игры и яркость лент задаются с него.

Включение

1. Включите пульты игроков выключателем. Пока ведущий не на связи, по ленте бегает **тусклая красная точка**.
2. Включите пульт ведущего, **не трогая кнопку**. Через мгновение красные точки исчезнут: игроки на связи, можно играть в брейн-ринг.
3. Чтобы вместо брейн-ринга запустить «Саймона», включайте пульт ведущего с **зажатой кнопкой** (см. раздел 5).

Режим выбирается заново при каждом включении: без кнопки — брейн-ринг.

2 Подготовка: цвет каждого пульта

Цвет задаётся один раз и запоминается в пульте игрока. Новый пульт с пустой памятью при включении **мигает белым**: он ждёт выбора цвета.

1. **Войти в выбор цвета.** Пустой пульт: удерживайте его кнопку `2 с`. Уже настроенный пульт: включите его с зажатой кнопкой и держите `2 с`.
2. **Выбрать цвет.** Лента горит цветом-кандидатом, кнопка часто мигает. Каждый `клик` — следующий цвет по кругу: красный → зелёный → синий → жёлтый → белый.
3. **Сохранить.** Удерживайте кнопку `2 с`. Лента трижды мигнёт выбранным цветом, прозвучит подтверждение, и пульт начнёт искать ведущего.

Не давайте двум пультам один цвет: ведущий различает игроков только по цвету, и два красных пульта для него — один игрок.

3 Брейн-ринг

Обычный режим, включается всегда, если при включении пульта ведущего кнопка не зажата. Задача игроков — нажать свою кнопку раньше всех.

Ожидание ленты «дышат» своим цветом → **Нажатие** кто первый — тот отвечает → **Результат** победитель сияет, остальные гаснут → **Сброс** клик ведущего, новый вопрос

Ход раунда

1. Ведущий задаёт вопрос и нажимает **Сброс** (короткий клик). Индикатор ведущего мигает белым, ленты игроков плавно «дышат» своими цветами.
2. Первый нажавший игрок побеждает в раунде. Его лента **3,5 секунды** вспыхивает с белыми бегущими огнями, затем горит ровно; звучит одна из трёх победных мелодий.
3. У остальных лента гаснет от краёв к центру и остаётся тусклой, звучит мелодия проигрыша.
4. Индикатор ведущего трижды мигает **цветом победителя** и продолжает им гореть, звучит сигнал.
5. Следующий вопрос — снова **Сброс**.

Честное определение первого

Каждый пульт запоминает точный момент нажатия. Ведущий сравнивает нажатия, пришедшие почти одновременно, и выбирает того, кто нажал раньше, а не того, чей сигнал пришёл первым.

Фальстарт не засчитывается

Если игрок нажал кнопку до «Сброса», это нажатие пропадает. Чтобы ответить, нужно отпустить кнопку и нажать снова.

4 Яркость лент

Яркость лент меняется сразу на всех пультах и **сохраняется автоматически** в пульте ведущего: подтверждать не нужно, после выключения она остаётся.

Действие	Что происходит
Удерживать кнопку ведущего 2 с	Яркость на 10% ниже. Держите дальше — каждую секунду ещё −10%: 100% → 90% → … → 20% → снова 100%. Отпустите на нужной ступени.
Как понять уровень	Сигнал ведущего на каждой ступени: чем ярче, тем выше (самый высокий — 100%). Ленты при этом горят ровным светом.

Меняйте яркость между вопросами

Нажатие кнопки сразу срабатывает как «Сброс», поэтому текущий раунд обнулится. В «Саймоне» яркость меняется так же, но только в лобби, до старта игры. Подсветка кнопок игроков от этой настройки не зависит.

5 Игра «Саймон»

Командная игра на память. Пульты показывают цепочку цветов, а команда повторяет её по порядку: каждый игрок отвечает за свой цвет и нажимает кнопку, когда подходит его очередь. С каждым раундом цепочка длиннее, а темп быстрее. У команды общий счёт и **3 жизни**.

Как включить

1. Включите пульты игроков, которые будут играть.
2. Зажмите кнопку на пульте ведущего и, не отпуская, включите его.
3. Держите кнопку **3 с**: слышны тики, индикатор разгорается фиолетовым. В конце звучит мелодия — режим «Саймон» включён, кнопку можно отпустить.

Отпустили раньше — включится обычный брейн-ринг. Чтобы вернуться из «Саймона» в брейн-ринг, выключите и включите пульт ведущего без кнопки.

Состав команды

- В лобби индикатор ведущего мигает фиолетовым **столько раз, сколько пультов на связи**, затем пауза. Ленты игроков показывают бегущую «змейку» своим цветом.
- Играть могут **от 1 до 5** игроков. Цвета в цепочке берутся только из тех, кто в команде.
- **Команда фиксируется в момент старта** и остаётся такой до конца игры. Пульт, включённый уже после старта, в игре не участвует: он тускло светит белым, а его нажатия не учитываются. Он войдёт в следующую игру.

Раунд по шагам

Счёт · 2 с очки и жизни на лентах → **3-2-1 · 3 с** вспышки и сигналы → **Показ** цвета загораются по одному → **Повтор** команда нажимает по порядку → **Итог** раунд пройден или ошибка

1. **Старт.** Ведущий кликает кнопку в лобби.
2. **Счёт.** 2 секунды на лентах видны очки команды и оставшиеся жизни (как их читать — в части «Очки» ниже).
3. **Отсчёт 3-2-1.** Три вспышки лент раз в секунду, ведущий пищит; последний сигнал выше и длиннее. Сразу за ним — первый цвет. Отсчёт идёт перед **каждым** раундом, чтобы никто не пропустил начало.
4. **Показ.** Пульты загораются по очереди, каждый своим цветом и со своей нотой. Остальные ленты в это время тёмные. Индикатор ведущего повторяет текущий цвет.
5. **Повтор.** Игроки нажимают свои кнопки в том же порядке. Нажатие сразу подсвечивает пульт и звучит его нота. Лента заполняется по мере ввода — это прогресс всей команды.
6. **Время.** На каждое нажатие отведено ограниченное время (таблица ниже), на первое — на секунду больше. За 2 секунды до конца все ленты начинают наливаться красным, от 20% до 60% яркости: нарастающая угроза.
7. **Раунд пройден** — 1 секунду по лентам бегут огни и звучит короткая мелодия, затем секунда тишины. Команда получает очки, цепочка сохраняется и в следующем раунде становится длиннее. Всего между раундами около 7 секунд.

Ошибка

Ошибкой считается нажатие не в свою очередь или пропуск своей очереди (время вышло). Виновник всегда известен:

- лента виновника 1,5 секунды **стробит красным** и играет грустная мелодия, у остальных ленты гаснут, затем секунда тишины;
- индикатор ведущего горит красным, команда теряет 1 жизнь;
- если жизни ещё есть, снова идут счёт и отсчёт 3-2-1, та же цепочка **показывается заново**, и раунд начинается сначала.

Нажатия во время показа не считаются ошибкой — они просто игнорируются.

Управление с пульта ведущего

Когда	Действие	Результат
Лобби	**клик**	Старт игры с теми, кто на связи. Если пультов на связи нет — низкий сигнал «отказ».
Лобби	**удержание 2 с**	Яркость лент −10%; держите дальше — ещё −10% каждую секунду.
Счёт или отсчёт перед раундом	**клик**	**Придержать игру**, например пока команда радуется или кто-то отошёл. Ленты показывают счёт, индикатор ведущего медленно пульсирует. Следующий **клик** — отсчёт 3-2-1 заново.
Повтор (ввод)	**клик**	**Показать цепочку ещё раз.** Ввод начинается сначала, бонус за чистый раунд сгорает. 3 раза за игру; дальше — сигнал «отказ», игра продолжается.
Идёт игра	**удержание 2 с**	Закончить игру и показать счёт.
Конец игры	**клик**	Вернуться в лобби, новая игра.

Во время ввода индикатор ведущего показывает оставшиеся жизни: зелёный — 3, жёлтый — 2, красный — 1. Следующий цвет цепочки он не подсказывает.

Пауза, конец игры, победа

- **Пауза.** Если пульт участника пропал со связи (сел, выключили), игра встаёт: ленты пульсируют янтарным, индикатор ведущего тоже. Жизнь не снимается. Когда пульт снова на связи, текущая цепочка показывается заново. Не ждать — **удержание 2 с** завершит игру.
- **Конец игры** — когда закончились жизни. Звучит мелодия, затем счёт набирается на лентах по одному светодиоду, а ведущий тикает на каждое очко: результат можно посчитать на слух. Индикатор ведущего горит красным.
- **Полная победа** — пройти цепочку из 64 цветов. Звучат фанфары, индикатор ведущего переливается радугой.

Очки и как их читать

За что	Очки
Раунд пройден	+1
Раунд без ошибок и без повторного показа	+1
Особый раунд («спурт» или «тихий»)	+1

Пример: чистый обычный раунд даёт 2 очка, чистый особый — 3.

Линейка на ленте. 1 светодиод = 1 очко, каждый пятый — белый, считать удобно пятёрками. В конце ленты красные точки — оставшиеся жизни.

Если очков больше 45, линейка начинает новый круг, а прошлый остаётся тусклым фоном.



Пример ленты синего игрока: 12 очков (два белых — это 5-е и 10-е) и 2 жизни.

Сложность растёт

- Каждый раунд цепочка удлиняется на 1 цвет, а с 6-го раунда иногда сразу на 2.
- Показ ускоряется, а время на каждое нажатие сокращается. Темп каждого раунда немного случаен.
- Цвет в цепочке выбирается случайно, но один и тот же не идёт больше двух раз подряд.

Раунд	Свечение цвета при показе	Время на одно нажатие
1	≈ 0,58 с	4,4 с
5	≈ 0,48 с	4,0 с
10	≈ 0,35 с	3,5 с
15	≈ 0,23 с	3,0 с
20 и дальше	≈ 0,22 с (быстрее не становится)	2,5 с

Время свечения в каждом раунде случайно отклоняется до ±15%. Таймер считается на каждое нажатие отдельно и запускается заново после каждого верного нажатия; на первое нажатие раунда добавляется 1 секунда.

⚡ Спурт (с 5-го раунда)

Показ идёт заметно быстрее обычного. Объявляется белым стробом на лентах и трелью ведущего. +1 очко.

🔇 Тихий раунд (с 9-го раунда)

Цепочка показывается без нот, только светом. Объявляется так же. При вводе ноты звучат как обычно. +1 очко.

6 Что означает подсветка

Лента игрока

Что видно	Что это значит
Мигает белым	Цвет пульта не выбран (раздел 2).
Горит цветом, кнопка часто мигает	Идёт выбор цвета.
Бегает тусклая красная точка	Нет связи с ведущим.
Плавно «дышит» своим цветом	Брейн-ринг: можно жать кнопку.
Вспышки с белыми огнями, затем ровный свет	Брейн-ринг: этот игрок нажал первым.
Гаснет от краёв, остаётся тусклой	Брейн-ринг: первым нажал другой.
Ровно горит своим цветом	Ведущий меняет яркость лент.
«Змейка» своим цветом	«Саймон»: лобби, ждём старта.
Тускло светит белым	«Саймон»: пульт включён после старта и в этой игре не участвует.
Линейка очков и красные точки	«Саймон»: счёт и жизни перед раундом или итог игры.
Белый строб	«Саймон»: особый раунд.
Вспыхивает 3 раза раз в секунду	«Саймон»: отсчёт 3-2-1, сейчас начнётся показ.
Заполняется своим цветом	«Саймон»: прогресс ввода команды.
Наливается красным	«Саймон»: на нажатие осталось меньше 2 секунд.
Красный строб	«Саймон»: ошибся этот игрок.
Пульсирует янтарным	«Саймон»: пауза, кто-то пропал со связи.

Индикатор ведущего

Что видно	Что это значит
Тусклое зелёное «дыхание»	Брейн-ринг: готов, ждём нажатия.
Короткая белая вспышка	Брейн-ринг: «Сброс», новый раунд.
3 вспышки цветом игрока, потом ровно	Брейн-ринг: этот игрок нажал первым.
Разгорается фиолетовым при включении	Идёт включение «Саймона» (держите кнопку).
Фиолетовые вспышки серией	«Саймон», лобби: число вспышек = игроков на связи.
Цвет игрока при показе	«Саймон»: какой цвет сейчас в цепочке.
Зелёный / жёлтый / красный	«Саймон», счёт и ввод: осталось 3 / 2 / 1 жизни.
Цвет жизней медленно пульсирует	«Саймон»: игра придержана, клик — отсчёт и следующий раунд.
Красный · янтарный · радуга	«Саймон»: ошибка или конец игры · пауза · полная победа.

7 Если что-то не так

Проблема	Что сделать
На ленте бегает красная точка	Пульт не слышит ведущего. Проверьте, включён ли пульт ведущего, и поднесите пульты ближе.
Два пульта реагируют как один игрок	У них одинаковый цвет. Перенастройте один из них (раздел 2).
Включился брейн-ринг вместо «Саймона»	Кнопку отпустили раньше 3 секунд. Выключите пульт ведущего и включите снова, удерживая кнопку до мелодии.
В лобби мало фиолетовых вспышек	Часть пультов не на связи: проверьте, что они включены и на их лентах нет красной точки.
Игра «Саймон» стоит на янтарной паузе	Включите пропавший пульт или завершите игру удержанием кнопки ведущего 2 с.
Ленты слишком яркие или тусклые	Удержание кнопки ведущего 2 с между вопросами (раздел 4).
Пульт сам выключается	Зарядите его через USB-C. Если выключается и при заряженном аккумуляторе — нужна проверка платы.

✦ Шпаргалка ведущего

Брейн-ринг (включить без кнопки)

клик	Сброс, новый вопрос
удержание 2 с	Яркость лент −10%, держать — дальше

Победитель — первый нажавший после сброса. Индикатор горит его цветом.

«Саймон» (включить с кнопкой, держать 3 с)

Лобби	**клик** старт · **2 с** яркость
Перед раундом	**клик** придержать / продолжить
Ввод	**клик** показать ещё раз (×3)
Игра	**2 с** закончить
Конец	**клик** в лобби

Правила «Саймона» коротко

- Запомнить цепочку цветов и повторить по порядку.
- Каждый жмёт только свою кнопку, когда подходит его цвет.
- 3 жизни на команду. Ошибка — минус жизнь и повтор цепочки.
- Команда — те, кто был на связи при старте.

Очки

- +1 за пройденный раунд
- +1 если без ошибок и без повтора
- +1 за спурт или тихий раунд
- На ленте: 1 светодиод = 1 очко, каждый 5-й белый

Цвета игроков

🔴 1 Красный 🟢 2 Зелёный 🔵 3 Синий 🟡 4 Жёлтый ⚪ 5 Белый

Смена цвета пульта игрока: включить с зажатой кнопкой, держать 2 с → клики выбирают цвет → удержание 2 с сохраняет.