


# Produktark: Nettanlegg

## BESKRIVELSE

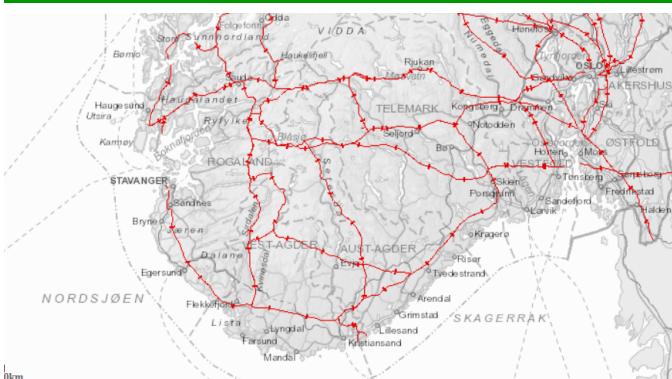

Viser beliggenhet av transformatorstasjoner, master i sentral- og regionalnett, sentral- og regionalnett med spenningsnivå og eier, samt sjøkabler med spenningsnivå og eier. Pt er distribusjonsnett ikke en del av datasettet. Jordkabler er heller ikke inkludert.

Teknisk oppdeling og må sees samlet med vannkraft-datasettet.

Datasettet inngår i det offentlige kartgrunnlaget(DOK).

## FORMÅL/BRUKSMRÅDE

Datasettet kan benyttes ved ROS-analyser og ved utarbeidelse av hensynssoner knyttet til elektriske anlegg. NVE fraskriver seg ansvar for skade som skyldes feil i data og feil bruk av data.

Ingen begrensninger på bruk er oppgitt

## EIER/KONTAKTPERSON

Norges vassdrags- og energidirektorat

**Datateknisk:** Ivar Peereboom, iope@nve.no

**Fagekspert:** Tale Eirum, atei@nve.no

## DATASETTOPPLØSNING

Målestokktall: 50000

## UTSTREKNINGSINFORMASJON

[Dekningsoversikt](#)

## KILDER OG METODE

Ingen prosesshistorie tilgjengelig. Målestokk 1:10 000 - 1:100 000

## AJOURFØRING OG OPPDATERING

Etter behov

### Status

Under arbeid

## LEVERANSEBESKRIVELSE

### Format (versjon)

SOSI

### Projeksjoner

- EUREF89 UTM sone 32, 2d
- EUREF89 UTM sone 33, 2d
- EUREF89 UTM sone 34, 2d
- EUREF89 UTM sone 35, 2d
- EUREF89 UTM sone 36, 2d

### Tilgangsrestriksjoner

Åpne data

### Tjeneste

<https://gis3.nve.no/map/services/Nettanlegg1/MapServer/WmsServer?>

## LENKER

[Link til metadata i Geonorge](#)

[Link til tegnregler](#)

[Link til produktseite](#)