🥑 AvocadoBook – Istruzioni di montaggio 🔧

⏱️ Circa 30 minuti · 👷 Montaggio a cura di un adulto · 🚫🔩 Niente viti, niente colla, niente attrezzi



📦 Cosa ti serve

Piatto	Pezzi
1️⃣ fondo	⬜ fondo (porta USB-C, sedi della cerniera, ⬛ scritta nera sotto)
2️⃣ piano	⬜ piano (con i 2 copri-asse)
3️⃣ coperchio	⬜ coperchio con ⬛ schermo e 🤍 logo + 🟥 supportino PLA
4️⃣ tasti	⬛ 50 tasti con 🤍 lettere
5️⃣ cornice	⬛ cornice dello schermo
6️⃣ molle	🤍 10 strisce di molle tastiera + 2 trackpad, su 🟥 fogli PLA
7️⃣ trackpad	⬜ trackpad

🖨️ Come stamparli: vedi la **scheda di stampa**.


✂️ 0. Preparazione dei pezzi

1. 🍃 Stacca le **orecchie anti-distacco** agli angoli di piano, coperchio e cornice piegandole avanti e indietro con le dita; rifinisci il residuo con una limetta.
2. 🟥 Stacca le **molle** dai fogli di PLA con le dita (PETG e PLA non si incollano). Togli anche il **supportino PLA** sotto la cerniera del coperchio.
3. ⚠️ Stacca il **piano** a piatto freddo piegando la lamiera e **non tirarlo mai dai due copri-asse**.

🖥️ 1. Schermo e cornice

1. Appoggia il coperchio con lo schermo verso l'alto.
2. Infila i pioli della ⬛ **cornice** nei fori del coperchio e premi lungo il bordo finché è a filo. 👌

🌀 2. Molle nel fondo

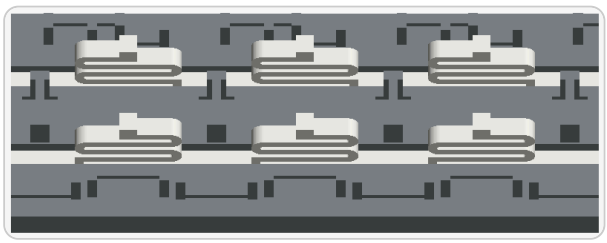

1. Ogni striscia ha il nome nel file: **fila 1 = numeri** … **fila 5 = barra spaziatrice**, **davanti** / **dietro**.
2. Infila ogni striscia **in piedi** nella sua scanalatura, barretta dritta in basso. Le S di quella "dietro" sono specchiate. 🔁
3. Fai lo stesso con le 2 strisce corte del **trackpad**.
4. ✅ Le molle devono scendere fino in fondo senza forzare.

⌨️ 3. Tasti e trackpad

1. Appoggia ogni tasto sulle sue due molle: le **4 alette** entrano nei canali delle nervature.
2. Appoggia il 🖱️ **trackpad** sulle sue molle, con il bordino nella sua sede.

💡 **Trucco**: lavora una fila alla volta partendo da dietro e controlla che ogni tasto stia dritto.

🔗 4. Coperchio sul fondo

1. Fai scorrere l'**asse della cerniera** orizzontalmente, da davanti, nelle **due sedi** sul retro del fondo.
2. 📐 **Apri il coperchio ad almeno 105°**: a 90° lo schermo intralcia il piano.

🔒 5. Chiusura con il piano

1. Appoggia il **piano** dall'alto facendo passare tasti e trackpad nei loro fori; i due **copri-asse** scendono sopra l'asse e lo bloccano.
2. Premi con il palmo, prima dietro e poi verso il davanti, finché **tutti i ganci fanno click**. 🔊
3. ⚠️ Non forzare: se qualcosa non scende, solleva e controlla che nessun tasto sia storto.

✅ 6. Controllo finale

- ⌨️ Ogni tasto scende e risale da solo.
- 🖱️ Il trackpad è a filo e fa click.
- 🔌 Un cavo USB-C entra e resta agganciato.
- 🖥️ Il coperchio si chiude e si ferma aperto a circa 105°.

🔒 I tasti sono pensati per **non potersi togliere**: il laptop non è fatto per essere smontato spesso.

🚸 **Sicurezza**: contiene piccole parti, non adatto a bambini sotto i 3 anni. Controlla ogni tanto che non ci siano pezzi rotti o spigoli taglienti. 🎉 Buon divertimento!