

# Uputstvo za instalaciju i korišćenje m:SAT TV



STB DVB - S2 uređaj

m:SAT

# Važna sigurnosna uputstva

## UPOZORENJE


Pročitajte i pratite sva uputstva, обратите pažnju na sva upozorenja kako biste izbegli oštećenje vašeg STB uređaja i sprečili rizik od ozbiljnih povreda sebe i drugih.

- Postavite STB na stabilnu površinu kako biste sprečili pad STB-a. Izbegavajte smeštanje STB-a povrh ili ispod bilo kojeg drugog električnog uređaja.
- Koristite tip izvora napajanja koji je označen na etiketi.
- Nemojte stavljati ili koristiti STB u blizini vode ili vlažnih površina.
- Pre čišćenja uvek isključite napajanje STB uređaja. Za čišćenje koristite suvu i čistu tkaninu.
- Instalirajte prema uputstvu. Koristite samo preporučene dodatke.
- Ne postavljajte STB blizu izvora toplote kao što su radijatori, grejalice, šporeti ili drugi aparati (uključujući pojačivače) koji proizvode toplotu.
- Ne uklanjajte sigurnosni mehanizam polarizovanog utikača. Ako priloženi utikač ne odgovara vašoj utičnici, обратите se stručnom licu radi zamene zastarele električne utičnice.
- Zaštitite kabl za napajanje od gaženja i prignječenja.
- Pre isključivanja proverite da li su svi priključci pravilno priključeni.
- Isključite STB sa napajanja i priključka antene tokom nevremena i grmljavine, ili ako ga ne koristite u dužem vremenskom periodu.
- Korisnicima nije dozvoljeno otvaranje ili uklanjanje poklopca STB-a.
- Prilikom isključivanja sa napajanja, držite i vucite utikač, a ne kabl.
- Kako bi se sprečilo pregrevanje STB-a, otvore za ventilaciju ne bi trebalo pokrivati predmetima kao što su novine, platneni zastori, zavese i sl.
- Na STB-u ne smiju se nalaziti izvori otvorenog plamena, kao što su upaljene sveće, upaljači i šibice.
- Treba obratiti pažnju na ekološke aspekte odlaganja baterija.
- Koristite STB u umerenom temperaturnom okruženju.

**UPOZORENJE:** Da biste izbegli rizik od ozbiljnih povreda, strujnog udara i oštećenja STB-a, uređaj ne sme biti postavljen blizu bilo kojeg izvora tečnosti. Osigurajte da ne bude izložen izlivu, kapanju ili prskanju vodom.


Pregled proizvoda

### Prednja strana

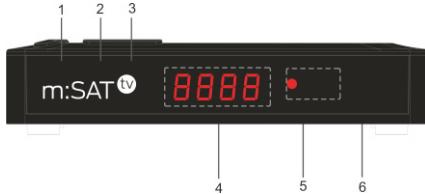

1. On/Standby – Uključivanje/isključivanje STB uređaja
2. CH+ - Prebacivanje kanala napred
3. CH-- Prebacivanje kanala nazad
4. LED Display – Broj kanala/sat
5. LED dioda – Indikacija rada
6. IR Sensor – Infracrveni senzor

Izgled pozadi

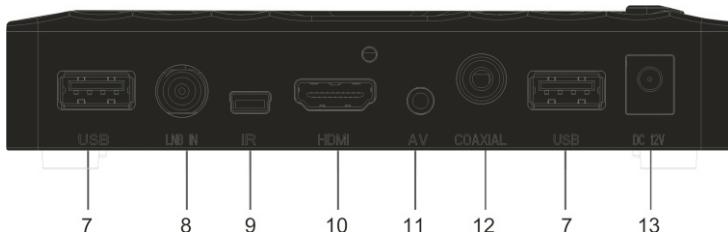

7. USB - 2 USB 2.0 interfejsa za nadogradnju i snimanje/reprodukciiju lokalnog sadržaja
8. LNB IN – Povezivanje sa satelitskom antenom pomoću koaksijalnog kabla za prijem digitalnog programa.
9. IR – Priključak za eksterni IR senzor.
10. HDMI – Povezivanje HDMI kablom na HDMI ulaz TV uređaja.
11. AV – Povezivanje na AV ulaz TV uređaja.
12. COAXIAL – Izlaz za audio signal.

**13. DC Power - Povezivanje 12V adaptera za napajanje**

**UPOZORENJE:** USB memoriju treba priključiti direktno na STB uređaj. Ne koristiti USB produžni kabl kako bi se izbegao eventualni prekid prenosa podataka.

## Daljinski upravljač



1. Power/Standby: Uključi/isključi STB uređaj.
2. MUTE: Isključi/uključi zvuk.
3. USB: Prikaz Medija centra.
4. SUB: Prikaz dostupnih titlova.
5. AUDIO: Prikaz opcija za podešavanje zvuka (\*).
6. TEXT: Prikaz teleteksta.
7. ▲▼: Prelazak na prethodnu numeru prilikom reprodukcije medija kroz Medija centar.
8. ►▼: Prelazak na narednu numeru prilikom reprodukcije medija kroz Medija centar.
9. ►/II: Pokreni ili pauziraj reprodukciju medija kroz Medija centar.
10. ■: Zaustavi reprodukciju medija kroz Medija centar.
11. FAV: Idi na meni sa omiljenim programima.
12. GOTO: Izaberi satelit. Dodatne opcije u meniju.
13. MENU: Glavni meni
14. EXIT: Izadi iz trenutnog menija ili se vrati na prethodni meni.
15. ▲▼: Navigacija kroz meni. Biranje narednog ili prethodnog kanala.
16. ▲▼: Navigacija kroz meni. Pojačavanje ili snižavanje jačine zvuka.
17. OK: Potvrda izbora. Prikaz liste kanala.
18. V+/V-: Pojačavanje ili snižavanje jačine zvuka.
19. P+/P-: Brzo kretanje kroz liste menija.
20. Q: Pretraga kanala.
21. INFO: Prikaz dodatnih informacija o kanalu.
22. EPG: TV vodič.
23. 0-9: Biranje kanala.
24. TV/RADIO: Izbor radio ili TV kanala.
25. ⌂: Prelazak na prethodno gledani kanal


\* Gde je dostupno

**UPOZORENJE:** Priložene/installirane baterije ne smiju biti izložene preteranoj toploti, kao što su sunčeva svetlost, vatra ili bilo koja vredna površina.

## Povezivanje STB uređaja

Oprez: Proverite naponsku specifikaciju zidne utičnice kako biste bili sigurni da je kompatibilna sa prijemnikom. Da biste sprečili rizik od strujnog udara, ne otvarajte poklopac ili zadnju stranu prijemnika.

Napomena: Pri povezivanju prijemnika sa drugom opremom, npr. TV-om ili satelitskom antenom, obavezno pogledajte odgovarajuća korisnička uputstva. Takođe, obavezno isključite svu opremu sa napajanja pre nego što priključite konektore.

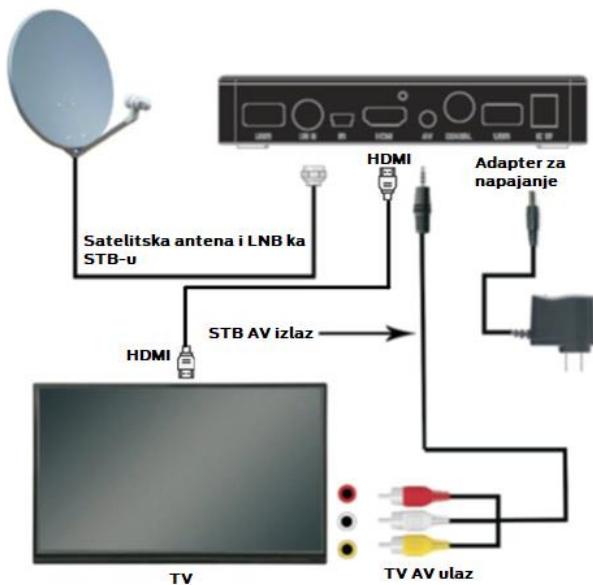

## Vodič za instalaciju

Uverite se da su svi kablovi spojeni prema uputstvu za upotrebu.

- Sačekajte da se STB pokrene i pratite uputstva na ekranu
- Nakon pozdravne poruke pojaviće se meni za skeniranje satelita/kanala
- Sačekajte dok se skeniranje ne završi. Ovo može da potraje nekoliko minuta.
- Nakon skeniranja pritisnite <OK>



- STB će prikazati listu TV i radio kanala. Izaberite kanal koji želite da gledate.

# Osnovne funkcije

## Dodavanje omiljenih kanala

Lista TV kanala – Prikazuje listu kanala, sa mogućnošću upravljanja omiljenim kanalima, zaključavanjem i otključavanjem kanala.

1. Pritisnite taster <MENU> na daljinskom upravljaču.
2. Koristeći <◀▶> tastere izaberite podmeni „Lista kanala“
3. Koristeći <▲▼>, potražite opciju „Lista TV kanala“ i pritisnite <OK> taster.
4. Dok ste u listi kanala, izaberite omiljeni kanal i pritisnite <FAV> taster.
5. Izaberite grupu omiljenih kanala u koju želite da dodate izabrani kanal i pritisnite dugme <OK>. Pored izabrane grupe omiljenih kanala će se prikazati ikonica ♥. Pritiskom na dugme <MENU>, pored odabranog kanala će se prikazati ikonica ♥.
6. Nakon dodavanja omiljenih kanala, pritisnite <EXIT> taster i pojaviće se „Sačuvaj“ poruka. Koristeći <◀▶> tastere izaberite „Da“ i zatim pritisnite <OK>.



## Zaključavanje kanala

Uverite se da je Zaključavanje kanala postavljeno na „Uključeno“:

Iz glavnog menija koristeći <◀▶> tastere izaberite „Sistem“. Zatim koristeći <▲▼> izaberite „Roditeljska kontrola“ i pritisnite <OK>. Unesite lozinku za roditeljsku kontrolu (podrazumevana lozinka je: 0000). Unutar menija „Roditeljska kontrola“ izaberite „Zaključavanje kanala“ i koristite <◀▶> tastere da izaberete *Uključeno* ili *Isključeno*, a zatim pritisnite taster <MENU> da biste se vratili u glavni meni.



- Dok ste u glavnom meniju koristite <◀▶> tastere da izaberete "Lista kanala" i zatim pritisnite <OK> taster.
- Posicionirajte se npr. na „Lista TV kanala“ i pritisnite <OK> taster.
- Dok ste u listi kanala, koristite <▲▼> tastere da izaberete kanal koji će biti zaključan. Pritisnite 🔒 i unesite svoju lozinku za roditeljsku kontrolu. Odaberite da li želite da zaključate pojedinačni kanal, sve kanale na istom transponderu kao odabrani kanal ili sve kanale na satelitu na kome se nalazi odabrani kanal i pritisnite <EXIT>. Pojavice se poruka "Sačuvaj". Koristeći <◀▶> tastere izaberite "Da" i zatim pritisnite <OK>.

## Biranje kanala

### Lista kanala

U toku gledanja programa, pritisnite <OK> taster i pojaviće se meni "Svi" koji prikazuje sve dostupne TV ili radio kanale. Koristite <▲▼> tastere da nađete i izaberete novi kanal, a zatim pritisnite <OK> za potvrdu.



### Pretraga kanala

U toku gledanja programa pritisnite ⌂ taster i pojaviće se meni "Nadi" sa prikazanom tastaturom. Ukucajte naziv kanala ili prvi nekoliko slova iz naziva

kanala koristeći tastaturu na ekranu a zatim pritisnite **■** za potvrdu. Korišćenjem <**◀ ▶**> tastera, izaberite kanal i pritisnite <OK> za potvrdu. Pritisnite <EXIT> taster kako biste izašli iz „Nađi“ menija.

## TV vodič

U toku gledanja programa, pritiskom na taster <EPG>, prikazuje se lista trenutnih i narednih TV programa na svim dostupnim kanalima.

Korišćenjem <**◀ ▶**> u okviru TV vodiča moguć je pregled programske šeme kanala.

Programska šema određenog kanala za naredni period otvara se klikom na **■**.

Korišćenjem <**▲ ▼**> izaberite kanal i pritisnite <OK>, a zatim pritisnite <EXIT>.



## Informacije o kanalu

Pritiskom na taster <INFO>, dok gledate ili kada menjate kanale, prikazuje se opis emisije koja se trenutno gleda.

Da bi ste podešili vremenski raspored prikaza kanala i transparentnost, pritisnite <MENU> taster, a zatim odaberite "Sistem". Koristite tastere <**▼ ▲**> i zatim izaberite "Prikaz na ekranu". Podesite trajanje prikaza i providnost menija.

## Rešavanje problema

Problem	Mogući uzrok	Šta uraditi
Nema slike	Nije priključeno napajanje	Povezati napajanje
	STB u standby režimu	Pritisnuti 
Ekran ne prikazuje signal	DVB-S kabl nije priključen	Priklučiti DVB-S kabl
	Pogrešne postavke	Postaviti ispravne postavke
Nema zvuka	Neispravna konekcija audio kabla	Ispravno priključiti audio kabl
	Aktiviran je režim „Bez zvuka“	Podesiti željenu jačinu zvuka
	Pogrešan audio kanal	Izabrati drugi audio kanal
Ima zvuka, nema slike	Pogrešno povezani AV kabl	Ispravno povezati AV kabl
	U pitanju je radio kanal	Pritisnuti <TV/RADIO> taster radi povratka u TV mod
Daljinski upravljač ne radi	Istrošena baterija	Staviti nove baterije
	Daljinski upravljač nije pravilno usmeren prema prednjoj strani STB uređaja ili je predaleko od njega	Usmeriti daljinski upravljač pravilno i približiti ga STB uređaju
Slika iznenada nestaje, loš kvalitet slike	Signal je preslab	Proveriti snagu signala. Proveriti LNB vezu sa kablom.



The logo consists of the lowercase letters "m:SAT" in a white sans-serif font. To the right of "SAT" is a small circular icon containing the lowercase letters "tv".

m:SAT <sup>tv</sup>