

ZXHN H267N

VDSL2 IAD

Uputstvo za korišćenje uređaja

ZTE CORPORATION
NO. 55, Hi-tech Road South, ShenZhen, P.R.China
Postcode: 518057
Tel: (86) 755 26770801
URL: <http://ensupport.zte.com.cn>
E-mail: support@zte.com.cn

PRAVNE INFORMACIJE

Autorska prava© 2015 ZTE CORPORATION.

Sadržaj ovog dokumenta zaštićen je zakonima o autorskim pravima i međunarodnim sporazumima. Zabranjeni su bilo kakva reprodukcija ili distribucija ovog dokumenta, u bilo kom obliku i na bilo koji način, bez prethodnog pismenog odobrenja ZTE CORPORATION. Pored toga, sadržaj ovog dokumenta zaštićen je ugovornim obavezivanjem na zadržavanje tajnosti podataka. Nazivi svih kompanija, brendova i proizvoda su trgovački ili zaštitni znakovi, ili registrovani trgovački ili zaštitni znakovi, ZTE CORPORATION ili njenih odgovarajućih vlasnika. Ovaj dokument je predat „u viđenom stanju“, i ne dajemo nikakve izričite, implitne ili zakonske garancije, zastupanja ili uslove, uključujući ali se ne ograničavajući na implicitne garancije spremnosti na prodaju, podesnosti za određenu namenu, zakonitog vlasništva ili nepovredivosti prava trećih lica. ZTE CORPORATION i njeni davaoci licence nisu odgovorni za štete nastale usled upotrebe ili oslanjanja na ovde iznesene informacije. ZTE CORPORATION i njeni davaoci licence mogu trenutno ili u budućnosti polagati prava na intelektualnu svojinu ili podnositi zahteve koji obuhvataju pitanja razmotrena u ovom dokumentu. Izuzev na osnovu izričite pismene licence između ZTE CORPORATION i njenog davaoca licence, korisnik ovog dokumenta ne stiče bilo kakvu licencu po ovde razmotrenim pitanjima. ZTE CORPORATION zadržava pravo da poboljša ili da izvrši tehničke izmene na proizvodu bez prethodnog obaveštenja. Korisnici mogu da posete ZTE veb sajt za tehniku podršku <http://ensupport.zte.com.cn> da bi dobili odgovarajuće informacije. Krajnje pravo na interpretaciju ovog proizvoda ima ZTE CORPORATION.

Datum izmene: 2015-09-07 (R1.0)

Broj uputstva : SJ-20140702105807-003

Sadržaj

Poglavlje 1 Sigurnosne mere.....	1
Sigurnosna provera	1
Sigurnosne mere predostrožnosti	1
Poglavlje 2 Osnovne informacije	3
Karakteristike uređaja	3
Specifikacija uređaja	3
Spisak stvari u pakovanju	3
Poglavlje 3 Instalacija uređaja	4
Opis hardvera	4
Povezivanje hardvera	5
Podešavanje bežične veze	7
Poglavlje 4 Često postavljana pitanja	10

Poglavlje 1 Sigurnosne mere

Sigurnosna provera

Pre upotrebe VDSL2 IAD uređaja pročitajte sledeće sigurnosne mere predostrožnosti. ZTE ne snosi odgovornost za posledice prouzrokovane nepridržavanjem ovih sigurnosnih uputstava.

1. Električna bezbednost

Osigurajte da se u blizini opreme ne nalaze zapaljivi, provodni ili vlažni objekti. Postavite sve električne uređaje bezbedno.

2. Pozicioniranje opreme

- Instalirajte opremu u provetrenom okruženju izbegavajući postavljanje drugih električnih uređaja blizu.
- Pozicionirajte uređaj na stabilnoj i ravnoj površini.
- Uređaj mora biti zaštićen od uticaja sunčevih zraka. Uređaj se mora držati udaljen od ostalih izvora elektro-magnetnih uticaja.
- Uređaj mora biti zaštićen od grejnih tela i tečnosti.
- Osigurajte napajanje iz električne mreže. Dozvoljena fluktuacija napona treba da se nalazi u opsegu od $\pm 10\%$. Utičnicu ne treba deliti sa drugim električnim uređajima.

Sigurnosne mere predostrožnosti

Obratite pažnju na sledeće mere predostrožnosti:

- Pročitajte uputstvo za korišćenje uređaja pre upotrebe uređaja.
- Vodite računa o svim upozorenjima iz uputstva i onim napisanim na uređaju.
- Ne koristite nikakve dodatke ili komponente koji nisu sastavni deo opreme.
- Koristite adapter za napajanje, koji se nalazi u pakovanju.
- Povežite telefon sa VDSL2 linijom direktno i pratite izlaznu liiju sa telefonskog telefonskog interfejsa na spliteru.
- Ne stavljate nikakve objekte na uređaj.
- Održavajte uređaj suvim i čistim.
- U slučaju grmljavine isključite uređaj iz napajanja, da biste izbegli udar groma.
- Za čišćenje uređaja koristite mekanu i suhu krpicu. Za čišćenje uređaja nemojte koristiti tečnost ili sprej. Pre čišćenja uređaja isključite uređaj iz napajanja.
- Isključite uređaj ukoliko ga ne koristite.
- Održavajte otvore za ventilaciju čistim. Bilo šta što kroz njih dospe u uređaj može da izazove kratak spoj i da dovede do oštećenja uređaja ili do požara. Ne prskajte površinu uređaja sa bilo kakvom tečnošću.
- Ne otvarajte kućište uređaja, naročito kad je uređaj uključen.
- Proverite da li je uređaj isključen pre nego što povežete ili uklonite napajanje.
- Držite sve komponente i dodatke koji su sastavni deo opreme daleko od domašaja dece.

 Upozorenje:

Molimo vas da pažljivo pročitate uputstvo za korišćenje uređaja pre njegove upotrebe. Korisnici moraju da izbegnu bilo kakvu nezgodu prouzrokovanu nepravilnim korišćenjem uređaja koji nije u skladu sa instrukcijama navedenim u uputstvu za korišćenje.

Poglavlje 2 Osnovne informacije

ZXHN H267N je VDSL2 pristupni uređaj. Uređaj obezbeđuje 3 Ethernet porta (10/100 Base-T interfejsa), 1 Gbe Ethernet port (1000 Base-T interfejsa), 2 POTS porta, i bežični pristup u skladu sa IEEE802.11b/g/n standardom. Uređaj obezbeđuje širokopojasni prenos podataka, koji je pogodan za široki opseg primene – za rezidencijalne (kućne) kao i komercijalne (kancelarije, apartmani, hoteli, skladišta) mrežne aplikacije. Dodatno, ZXHN H267N uređaj obezbeđuje uslugu širokopojasnog pristupa Internetu ili kompanijski pristup preko VDSL-a.

Karakteristike uređaja

Uređaj podržava sledeće funkcionalnosti:

- ITU-T G.993.2 VDSL2 standard (do profila 30a) i ITU-T G.992.5 ADSL2+ standard.
- LAN protokol.
- WLAN prenos podataka brzine do 300 Mbps, kompatibilan sa IEEE 802.11b/g/n, 2.4 GHz opremom.
- IEEE802.3 i IEEE802.3u.
- Auto-negotiation.
- Half duplex/Full duplex.
- GUI (Graphical User Interface) za konfigurisanje preko web browser-a.
- L2TP/PPTP/IPSec za VPN.
- Opciju za kontrolu od strane roditelja kako bi se zabranio pristup deci.
- IEEE 802.1D Transparent Bridging.
- Virtual Server, IP filter i DMZ (Demilitarized Military Zone).

Specifikacija uređaja

Naziv	Specifikacija
Radna temperatura	0 °C~40 °C (32 °F~104 °F)
Vlažnost	5%~95%(non-condensing)
Sertifikacija	CE
Strujni adapter	Ulazni napon: AC 100 V~240 V, 50/60 Hz
	Izlazni napon: DC 12 V, 1 A

Spisak stvari u pakovanju

Naziv	Količina
ZXHN H267N	1
Splitter	1
Strujni adapter	1
RJ-45 Ethernet kabl	2
RJ-11 telefonski kabl	2
Uputstvo za korišćenje uređaja	1

Napomena:

Koristite strujni adapter koji je dostavljen u pakovanju zajedno ZXHN H267N VDSL2 IAD uređajem.

Poglavlje 3 Instalacija uređaja

Opis hardvera

Prednji panel

Slika 1 prikazuje indikatore na prednjem panelu ZXHN H267N uređaja.

Slika 1 prednji panel



Indikator	Status	Opis
Power	Isključeno	Napajanje je isključeno.
	Crvena	Napajanje je uključeno, hardver je u fazi testiranja.
	Zelena	Napajanje je uključeno, hardver je u redu.
DSL	Isključeno	ZXHN H267N nije u stanju komunikacije.
	Trepćuće zeleno	ZXHN H267N je u fazi sinhronizacije.
	Konstantno zeleno	ZXHN H267N je u stanju komunikacije.
Internet	Isključeno	Nema detektovanog prenosa podataka. ZXHN H267N je isključen ili DSL link nije uspostavljen.
	Trepćuće zeleno	Prenos podataka u toku.
	Konstantno zeleno	Konekcija je uspostavljena i ispravna IP adresa je dodeljena.
LAN1~LAN4	Isključeno	Ethernet interfejs nije u stanju komunikacije.
	Trepćuće zeleno	Ethernet interfejs šalje ili prima podatke.
	Konstantno zeleno	Ethernet interfejs je u stanju komunikacije.
WLAN	Isključeno	Nema detektovanog radio signala.
	Trepćuće zeleno	WLAN port šalje ili prima podatke.
	Konstantno zeleno	WLAN intefejs je spreman za rad.
Phone1/Phone2	Konstantno zeleno	ZXHN H267N je registovan na VoIP mrežu.
	Flashing	Indikacija da je na priključenom telefolskom aparatu podignuta slušalica.
	OFF	ZXHN H267N nije registovan na VoIP mrežu.

Zadnji panel

Slika 2 prikazuje interfejs i tastere na zadnjem panelu ZXHN H267N uređaja

Slika 2 Zadnji panel




Interfejs/Taster	Funkcija
DSL	RJ-11port: Koristi telefonsku liniju za povezivanje modema sa VDSL2 kablom ili spliterom.
LAN1~LAN4	RJ-45 port : Koristi se za povezivanje modema sa računarom ili drugim mrežnim uređajima.
Phone1/Phone2	RJ-11 port: Telefonski interfejs, služi za povezivanje telefona sa RJ-11 telefonskim kanblom.
Reset	Taster služi za uspostavljanje fabričkih podrazumevanih postavki kada se pritisne na duže od 5 sekundi dok je uređaj uključen.
WPS	WLAN Protected Setup.
WLAN	WLAN taster, služi za uključivanje/isključivanje WLAN-a.
Power	Port za povezivanje strujnog adaptera.
On/Off	Taster za uključivanje/isključivanje uređaja.

Povezivanje hardvera

Slika 3 prikazuje šematski prikaz povezivanja ZXHN H267N uređaja

Slika 3 Šematski prikaz povezivanja

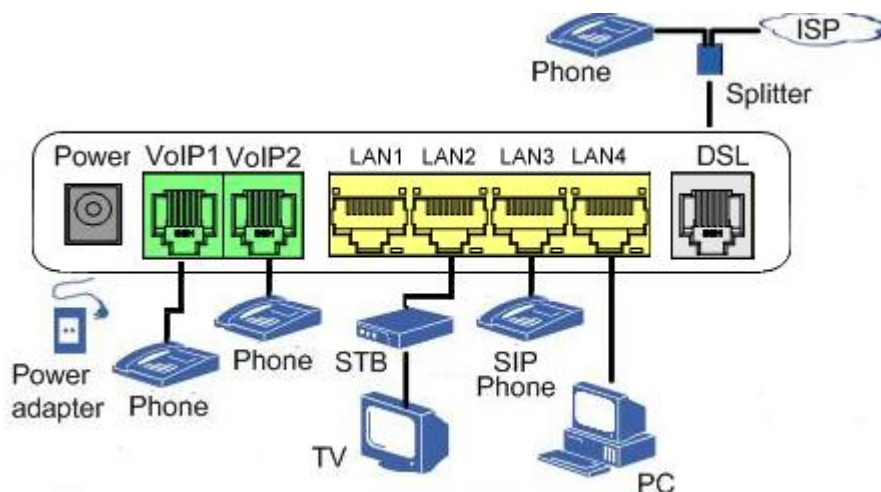

Postupak povezivanja

Isključite uređaj pre nego što povežete ostale uređaje.

Povežite mrežne kablove: Povežite RJ-45 Ethernet kabl između računara i Ethernet interfejsa na ZXHN H267N uređaju.

Povežite splitter.

Spliter poseduje 3 interfejsa. Opis povezivanja svakog od interfejsa je sledeći:

- LINE: Interfejs se poveže sa telefonskom linijom putem telefonskog kabla (RJ-11 interfejs).
- MODEM (VDSL): Interfejs se poveže sa DSL interfejsom na ZXHN H267N uređaju putem telefonskog kabla (RJ-11 interfejs)..
- PHONE (TEL): Interfejs se poveže sa telefonskim uređajem putem telefonskog kabla (RJ-11 interfejs).
- Postupak instalacije je sledeći: Povežite ZXHN H267N DSL interfejs sa MODEM interfejsom na splitteru pomoću RJ-11 telefonskog kabla. Povežite telefonski uređaj sa PHONE interfejsom na splitteru pomoću RJ-11 telefonskog kabla.. Povežite LINE interfejs na splitteru sa telefonskom linijom pomoću RJ-11 telefonskog kabla.

Priključite Power port sa AC/DC adapterom. Pritisnite On/Off taster za uključivanje uređaja.

Provera ispravnog povezivanja

Proverite da li ste izvršili ispravno povezivanje kablova primenom sledećih koraka:

- Provera DSL veze

Ukoliko je Link LED indikator uključen, to znači da je DSL linija ispravno povezana (Uobičajeno je potrebno minut ili dva da bi se ostvarila VDSL2 konekcija)

- Provera veze sa računarom

Ukoliko je ZXHN H267N LAN LED indikator uključen, to znači da su računar i uređaj ZXHN H267N ispravno povezani.

- Provera veze sa telefonskim uređajem

Ukoliko je telefonski signal normalan i bez smetnji, to znači da je telefonski kabl između splitera/POTS interfejsa i telefonskog uređaja ispravno povezan.

Podešavanje bežične veze

Softver za bežično konfigurisanje koji obezbeđuje operativni sistem Windows koristi se kao primer prilikom opisivanja načina na koji se podešava bežična veza. Pre podešavanja bežične veze, pronađite SSID i ključ za WLAN na oznaci koja se nalazi sa zadnje strane rutera ZXHN H267N.

Na operativnom sistemu Windows 7

korak 1 Kliknite na  u donjem desnom uglu radne površine.

korak 2 Na listi bežičnih mreža, izaberite WLAN koji obezbeđuje ruter ZTE_xxxxxx. Kliknite na Connect.

korak 3 U prikazanom dijalogu, unesite WLAN lozinku i kliknite na OK.

korak 4 Na listi bežičnih mreža, proverite status WLAN veze. Ako je status Connected, računar je bežično povezan sa ruterom ZXHN H267N.

Na operativnom sistemu Windows Vista

korak 1 Odaberite Start > Control Panel > Network and Internet > Network and Sharing Center > Manage wireless networks.

korak 2 U prozoru Connecting to a network, dvaput kliknite na WLAN koji obezbeđuje ruter ZTE_xxxxxx.

korak 3 U prikazanom dijalogu, unesite lozinku i kliknite na Connect.

korak 4 Na listi bežičnih mreža, proverite status WLAN veze. Ako je status Connected, računar je bežično povezan sa ruterom ZXHN H267N.

Na operativnom sistemu Windows XP

korak 1 Kliknite na  u donjem desnom uglu radne površine.

korak 2 Na listi bežičnih mreža, izaberite WLAN koji obezbeđuje ruter ZTE_xxxxxx. Kliknite na Connect.

korak 3 U prikazanom dijalogu, unesite WLAN lozinku i kliknite na Connect.


korak 4 Na listi bežičnih mreža, proverite status WLAN veze. Ako je status Connected, računar je bežično povezan sa ruterom ZXHN H267N.

Promena WLAN imena i lozinke

Da biste pristupili WLAN-u potrebni su vam WLAN ime i lozinka. Da biste poboljšali bezbednost vašeg WLAN-a, redovno menjajte WLAN ime i lozinku.

korak 1 Otvorite Internet pretraživač. U polje „Adresa“, unesite **192.168.1.1**. Pritisnite **Enter**.

korak 2 Unesite korisničko ime za prijavljivanje (**telekom** podrazumevano) i lozinku (**telekom** podrazumevano). Kliknite na **Login**.

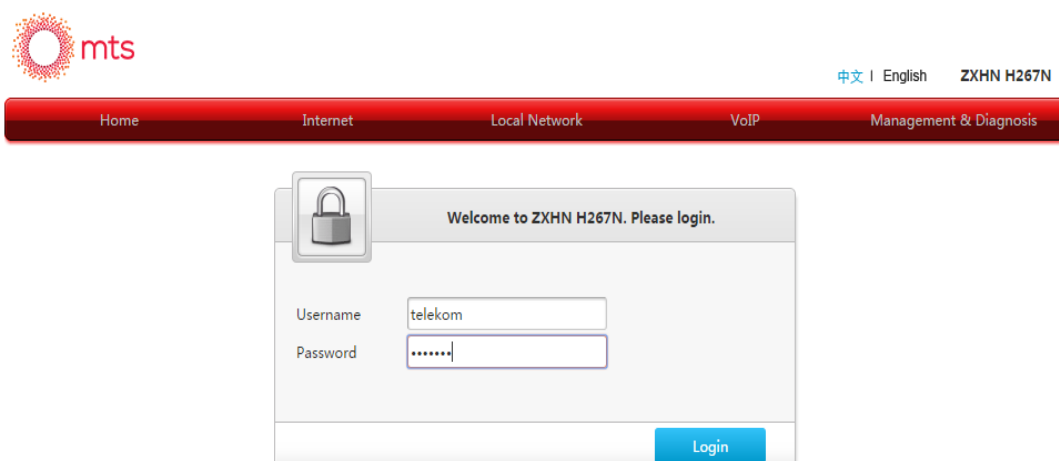

mts

中文 | English ZXHN H267N

Home Internet Local Network VoIP Management & Diagnosis

Welcome to ZXHN H267N. Please login.

Username

Password

Login

korak 3 Na navigacionom stablu, odaberite **Local Network** a zatim kliknite na **WLAN**.

The screenshot shows the mts router web interface. At the top, there is a navigation bar with tabs: Home, Internet, Local Network (highlighted with a red circle), VoIP, and Management & Diagnosis. Below the navigation bar, there is a sidebar with 'Status' and 'WLAN' (highlighted with a red circle). The main content area is titled 'WLAN Basic' and contains a 'Page Information' section. Below this, there is a 'WLAN Global Configuration' section with a 'Wireless RF Mode' toggle set to 'Off'. There are 'Apply' and 'Cancel' buttons. At the bottom, there is a 'WLAN SSID Settings' section.

korak 4 Na prikazanoj stranici, omogućite Wireless RF mode **ON** i kliknite **Apply**.

The screenshot shows the mts router web interface with the 'Local Network' tab selected. The 'WLAN Basic' sub-tab is active. In the 'WLAN Global Configuration' section, the 'Wireless RF Mode' toggle is now set to 'On' (indicated by an upward arrow). The 'Apply' button (indicated by an upward arrow) is visible. The 'WLAN SSID Settings' section is also visible at the bottom.

korak 5 Ukoliko želite da promenite WLAN ime, kliknite na **WLAN SSID Settings**. Pod **SSID name** poljem unesite željeno WLAN ime. Kliknite na **Apply**.



Current Time: 1970-01-01T00:07

telekom Logout

中文 | English

ZXHN H267N

Home

Internet

Local Network

VoIP

Management & Diagnosis

Status

WLAN

WLAN Basic

WLAN Advanced

WPS

Page Information

This page provides the basic parameters of WLAN configuration features.

► WLAN Global Configuration

▼ WLAN SSID Settings

[How to select a suitable encryption type?](#)

SSID Name	ZTE_Telekom
Encryption Type	No Security
Apply Cancel	

korak 6 Ukoliko želite da promenite lozinku, kliknite na **WLAN SSID Settings**. Promenite **Encryption Type** polje u **WPA-PSK-TKIP**. U okviru **WPA Passphrase** polja unesite željenu lozinku dužine od 8 do 63 karaktera. Kliknite na **Apply**.



Current Time: 1970-01-01T00:09

telekom Logout

中文 | English

ZXHN H267N

Home

Internet

Local Network

VoIP

Management & Diagnosis

Status

WLAN

WLAN Basic

WLAN Advanced

WPS

Page Information

This page provides the basic parameters of WLAN configuration features.

► WLAN Global Configuration

▼ WLAN SSID Settings

[How to select a suitable encryption type?](#)

SSID Name	ZTE_Telekom
Encryption Type	WPA/WPA2-PSK-TKIP/AES
WPA Passphrase	lozinka123
Apply Cancel	

Poglavlje 4 Često postavljanja pitanja

Broj	Problem i otklanjanje problema
1	Svi indikatori su isključeni kada je ZXHN H267N uređaj uključen.
	Prvo proverite da li ste priključili AC/DC adapter od ZXHN H267N na ispravnu utičnicu na elektro energetska mrežu i da li je uređaj ZXHN H267N uključen (taster za On/Off pritisnut na dole). Ukoliko su indikatori i dalje isključeni nakon provere gore navedenog, postoji mogućnost da je uređaj neispravan. U tom slučaju molim vas da kontaktirate službu održavanja. Nikada nemojte da uređaj otvarate samostalno.
2	Da li VDSL2 utiče na kvalitet telefonskog razgovora? Da li telefonski poziv utiče na smanjenje brzine pristupa Internetu?
	VDSL2 odvaja glas od podataka korišćenjem FDMA tehnologije. Glas i podaci se prenose različitim putanjama bez ikakvog uticaja. To znači da brzina pristupa Internetu kao ni kvalitet telefonskog razgovora se neće degradirati ukoliko istovremeno koristimo telefonski uređaj i pristup Internetu.
3	Kako pravilno instalirati dodatni telefonski uređaj ili neki drugi uređaj na VDSL2 liniju?
	Preporučeno je da se prvo poveže VDSL2 splitter na telefonsku liniju a potom telefonske uređaje na PHONE interfejs na splitteru. Instaliranje telefonskog uređaja direktno pre splittera će dovesti do neuspostavljanja veze između ZXHN H267N uređaja i centralnog uređaja. Povezivanje drugih elektronskih uređaja između krajnjeg korisnika i splittera mogu uticati na VDSL2 komunikaciju (s' obzirom da VDSL2 zahteva više zahteva kvaliteta same linije) i kasnije uticati na normalno funkcionisanje VDSL2. Ukoliko je zahtevano da se telefonski uređaji povežu pre splittera, potrebno je serijski povezati mikro filter pre telefonskog uređaja.
4	Ponekad, VDSL2 korisnici nisu u mogućnosti da pristupe Internetu
	Prvo proverite da li je ZXHN H267N u normalnom režimu rada (proverite indikatore na osnovu uputstva za korišćenje). Ukoliko jeste, računar ili sama mreža mogu biti neispravni. Ovo nije u vezi sa VDSL2. Ukoliko je VDSL2 modem nije u normalnom režimu rada, proverite indikatore jedan po jedan kako bi otklonili problem. Savet je da proverite sledeće stvari pre nego što kontaktirate svog operatera: 1. Da li su konektori na telefonskim kablovima ispravni. 2. VDSL2 je dovoljno udaljen od izvora napajanja i nema uticaja nekih drugih elektronskih uređaja velike snage. 3. Da li postoje dodatni telefonski uređaji ili fax mašine koji su povezani između dodatne VDSL2 linije i splittera.. 4. Da li je splitter instaliran propisno. 5. Da li je temperatura VDSL2 modema abnormalna .
5	Koji su razlozi da se ne uspostavi VDSL2 sinhronizacija?

Broj	Problem i otklanjanje problema
	Ukoliko VDSL2 iznenada izgubi sinhronizaciju (link u prekidu), uobičajeno je da Link indikator na prednjem panelu modema bude isključen. 1. Prvo proverite kvalitet kablova i konektora. 2. Instalirajte VDSL2 modem prema korisničkom uputstvu. 3. Proverite telefonske kablove i VDSL2 korisničku liniju. 4. Probajte da isključite splitter i da direktno povežete VDSL2 modem na dolaznu telefonsku liniju. Proverite da problem nije povezan sa nepropisnom instalacijom kabla do dolazne linije. Ukoliko VDSL2 ne može da se sinhronizuje, to znači da je instalacija kabla do dolazne linije nije propisno izvedena. Ponovo instalirajte kabl do dolazne linije prema korisničkom uputstvu. 5. Ukoliko VDSL2 i dalje ne može da se sinhronizuje kada je VDSL2 modem povezan, kontaktirajte svog operatera kako bi proverili da li postoji problem u mreži ili da li je modem neispravan. 6. Ukoliko ste ustanovili da je problem u neispravnom splitteru, kontaktirajte svog operatera radi popravke ili zamene. 7. Ukoliko ste ustanovili da je problem u samom uređaju, kontaktirajte svog operatera kako bi to potvrdili. 8. Previše dugačak kabl između splitera i VDSL2 modema može da uzrokuje lose performance i problem za uspostavljanje sinhronizacije. Shodno tome, kabl ne treba da bude previše dugačak.