

Betriebsanleitung



Elektronischer Drehstromzähler

DD3





1	Si	cherheitshinweise	4
2	W	artung und Garantie	4
3	Al	llgemeine Beschreibung	4
4	Pr	oduktbeschreibung	4
	4.1	Zählertypen	5
	4.2	Schaltbilder	6
	4.3	Innenleistungsschild	6
	4.4	Displayfunktionen	7
5	Aı	nzeige der Betriebszustände	7
	5.1	Power-On-Reset	7
	5.2	Bezugszähler	8
	5.3	Zweirichtungszähler	8
	5.4	Lieferzähler mit oder ohne Rücklaufsperre	8
	5.5	Doppeltarif- Zähler	9
6	D	atenschnittstellen	.10
	6.1	Aufbau der Datentelegramme	.11
	6.2	Struktur der Info-Telegramme	.11
	6.3	Schnittstellen zur Versorgung von Erweiterungsmodulen	.11
7	0	ptischer Impulsausgang	.11
8	Te	echnische Daten der Zähler	12
9	Hi	inweise zur Montage	12
1()	Funktionsfehler	13
11	L	Optischer Taster und Anzeige der Zusatzinformationen	13
12	2	Auslesen der Energieregister bei Fehlen der Leiterspannunger	n 14
13	3	Abmessungen des Zählers DD3	15



1 Sicherheitshinweise

Der Zähler DD3 darf nur zur Messung elektrischer Energie verwendet werden. Vor dem Anschließen des Zählers sind die Leiter spannungslos zu schalten.

Beim Berühren von spannungsführenden Teilen besteht Lebensgefahr! Einbau und Montage dürfen nur durch eine Elektrofachkraft erfolgen.

2 Wartung und Garantie

Der Zähler DD3 ist wartungsfrei. Bei Beschädigungen (z.B. durch Transport) dürfen keine Reparaturen durchgeführt werden. Beim Öffnen des Zählers oder bei Beschädigungen durch äußere Einflüsse erlischt die Garantie.

3 Allgemeine Beschreibung

Der Zähler DD3 arbeitet als direktmessender Drehstrom- bzw. Wechselstromzähler. Der Einbau erfolgt in Zählerplatzsystemen mit Zählerräumen nach DIN VDE 0603-1.

4 Produktbeschreibung

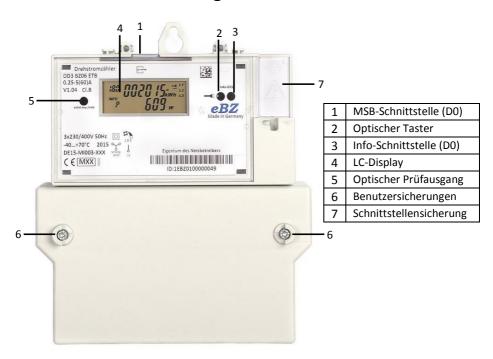




Abb. 1: Merkmale des Zählers DD3

4.1 Zählertypen

Der Zähler DD3 hat zur Veranschaulichung der unterschiedlichen Varianten eine "sprechende" Zählerbezeichnung. Durch die werkseitige Konfiguration sind 32 Varianten lieferbar. Eine separate Typenliste ist erhältlich.

DD3	Dreipunktbefestigung, Direktmessung, 3 Phasen		
	Zählart, Imax:		
BZ06	Bezugszähler mit Rücklaufsperre, Imax=60A		
2R10	2-Richtungszähler, Summe der Einzelenergien, Imax=100A		
LZ06	Lieferzähler mit Rücklaufsperre, Imax=60A		
LO10	Lieferzähler ohne Rücklaufsperre, Imax=100A		

Tarifregister, Genauigkeitsklasse:

ETA Eintarif, Klasse A

DTB Doppeltarif, Klasse B

Tab. 1: Zählarten und Symbole auf dem Typenschild (Beispiele)

Zählart	Zählertyp	Symbole auf dem Typenschild	Wertebildung
BZXX	Drehstrom- Bezugszähler (mit Rücklaufsperre)	1.8.0	$P_{\Sigma} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ $P_{\Sigma} > 0; P_{\Sigma} * \Delta t \rightarrow 1.8.0$
2RXX	Drehstrom- Zweirichtungszähler	1.8.0	$P_{\Sigma} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ $P_{\Sigma} > 0$; $P_{\Sigma} * \Delta t \rightarrow 1.8.0$ $P_{\Sigma} < 0$; $-P_{\Sigma} * \Delta t \rightarrow 2.8.0$
LZXX	Drehstrom-Lieferzähler (mit Rücklaufsperre)	2.8.0	$P_{\Sigma} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ $P_{\Sigma} < 0; -P_{\Sigma} * \Delta t \rightarrow 2.8.0$
LOXX	Drehstrom-Lieferzähler (ohne Rücklaufsperre)	2.8.0	$P_{\Sigma} = P_{L1} + P_{L2} + P_{L3}$ - $P_{\Sigma} * \Delta t \rightarrow 2.8.0$

Tab. 1: Zählarten und Symbole auf dem Typenschild (Beispiele)



4.2 Schaltbilder

Die jeweilige Schaltung, nach der der Zähler DD3 angeschlossen wird, ist auf dem Leistungsschild (s. 4.3) angegeben. Die Zähleranschlussklemmen sind am Zähler mit den Ziffern aus den folgenden Schaltbildern gekennzeichnet:

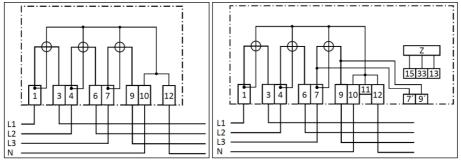


Abb. 2: Schaltung 4000 (Eintarif)

Abb. 3: Schaltung 4102 (Doppeltarif)

4.3 Innenleistungsschild

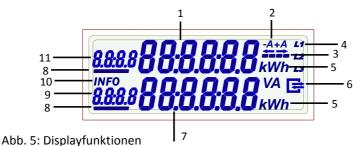


Abb. 4: Leistungsschild des DD3 (Beispiel)



4.4 Displayfunktionen

Als Anzeige dient eine Flüssigkristallanzeige (LCD) mit folgenden Zeichen und Symbolen:



1	Energieanzeige in kWh (Zählwerksstand): 6 Stellen, keine Nachkommastelle	
2	Anzeige der Energierichtung +A (Bezug) bzwA (Lieferung)	
3	Balkenanzeige der Messung (Symbole rollierend = oberhalb der Anlaufschwelle)	
4	Anzeige der Leiterspannungen (Symbol an = Leiterspannung vorhanden)	
5	Einheit des angezeigten Wertes	
6	Kommunikationsanzeige	
7	Ziffernblock mit 6 Stellen für:	
	- Energieanzeige in kWh	
	- Leistungsanzeige in Watt	
	- Zusatzinformationen (z.B. historische Daten)	
8	Anzeige des aktiven Tarifs (Symbole an = aktives Tarifregister)	
9	Zusatzinformationen (z.B. OBIS-Code des Energieregisters)	
10	Anzeige des Info-Modus in der zweiten Zeile	
11	Zusatzinformationen (z.B. OBIS-Code des Energieregisters)	

Tab. 2: Erläuterung der Displayfunktionen

5 Anzeige der Betriebszustände

5.1 Power-On-Reset



Abb. 6: Anzeigetest

sowie Firmware und Prüfsumme



Bei allen unten beschriebenen Zählertypen kann die Leistungsanzeige deaktiviert werden, um z.B. den Datenschutz zu gewährleisten.

5.2 Bezugszähler

Anzeige des Energiewertes und der Momentanleistung der angeschlossenen Leiter.





Abb. 7: Anzeige Bezugszähler ohne (links) und mit (rechts) Leistungsanzeige

5.3 Zweirichtungszähler



Die Anzeige wechselt alle 10s zwischen importierter (1.8.0) und exportierter (2.8.0) Energie. Die aktuelle Zählrichtung erkennt man am Symbol -A oder +A



In diesem Fall ist der aktuelle Zustand –A Lieferung (Export) der Energie und die momentane Leistung ist 3042 W.

Abb. 8: Anzeige 2- Richtungszähler

5.4 Lieferzähler mit oder ohne Rücklaufsperre





Abb. 9: Anzeige Lieferzähler ohne (links) und mit (rechts) Leistungsanzeige

Der Stand der exportierten Energie (-A, 2.8.0) wird beim Eintarif- Lieferzähler immer in der oberen Zeile in kWh angezeigt.

Bei Änderung der Energierichtung von Export auf Import wechselt die Anzeige von –A auf +A. Beim Lieferzähler mit Rücklaufsperre wird in diesem Fall keine Energie gezählt, beim Zähler ohne Rücklaufsperre wird die Energie vom Register 2.8.0 subtrahiert.



5.5 Doppeltarif- Zähler

Alle oben beschriebenen Zählerarten sind auch als Doppeltarifzähler mit Zusatzklemmen erhältlich. Wenn ein Tarifschaltgerät an die Klemmen 13 (230V) und 15 (N) angeschlossen ist, können die Tarifregister umgeschaltet werden. Zusätzlich muss Klemme 33 an 230V angeschlossen werden, um die Displayanzeige in den Doppeltarifmodus umzuschalten. Die Anzeige wechselt alle 10 Sekunden zwischen den Tarifregistern. Das jeweils aktive Tarifregister ist unterstrichen.



Abb. 10: Doppeltarif-Bezugszähler ohne (links) und mit (rechts) mit Leistungsanzeige

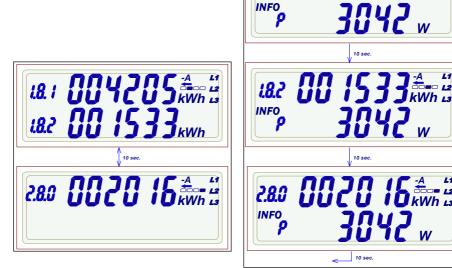


Abb. 11: Doppeltarif- 2-Richtungszähler ohne (links) und mit (rechts) Leistungsanzeige







Abb. 12: Doppeltarif-Lieferzähler ohne (links) und mit (rechts) Leistungsanzeige

6 Datenschnittstellen

Der Zähler DD3 weist zwei unidirektionale optische Kommunikationsschnittstellen (MSB und Info, beide infrarot) auf. Es werden folgende Messwerte ausgegeben:

Benennung	OBIS-Code	Kommentar / Beispiel
Hersteller-Identifikation	Nicht benötigt	Hersteller-Kennung und Gerätetyp mit
		Software Version: /EBZ5DD3BZ06ETA_104
Eigentumsnummer	1-0:0.0.0*255	Eigentumsnummer nach Kundenwunsch,
		sonst nach DIN 43863-5.
Geräte-Identifikation	1-0:96.1.0*255	Nach DIN 43863-5
(herstellerübergreifende		z.B.: 1EBZ0100000024
Identifikationsnummer)		
Zählerstand zu +A, tariflos	1-0:1.8.0*255	Auflösung 10 μW*h
		(6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
Zählerstand zu -A, tariflos	1-0:2.8.0*255	Auflösung 10 μW*h
		(6 Vorkomma- und 8 Nachkommastellen)
Zählerstand zu +A, Tarif 1	1-0:1.8.1*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Zählerstand zu +A, Tarif 2	1-0:1.8.2*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Zählerstand zu -A, Tarif 1	1-0:2.8.1*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Zählerstand zu -A, Tarif 2	1-0:2.8.2*255	Auflösung 1 W*h
		(6 Vorkomma- und 3 Nachkommastellen)
Summe der Momentan-Leistungen in	1-0:16.7.0*255	Auflösung 0,01W
allen Phasen		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Momentane Leistung in Phase L1	1-0:36.7.0*255	Auflösung 0,01W
		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Momentane Leistung in Phase L2	1-0:56.7.0*255	Auflösung 0,01W
		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Momentane Leistung in Phase L3	1-0:76.7.0*255	Auflösung 0,01W
		(5 Vorkomma- und 2 Nachkommastellen)
Spannung in Phase L1	1-0:32.7.0*255	Auflösung 0,1V (nur über MSB)
Spannung in Phase L2	1-0:52.7.0*255	Auflösung 0,1V (nur über MSB)



Benennung	OBIS-Code	Kommentar / Beispiel
Spannung in Phase L3	1-0:72.7.0*255	Auflösung 0,1V (nur über MSB)
Statuswort	1-0:96.5.5*255	4 Byte Information über den
		Betriebszustand
Sekundenindex	0-0:96.8.0*255	Time of operation, 4 Byte (hex)
		Z.B.: 00017A9F (96927 sec)

Tab. 2: Inhalt der Datentelegramme

Das Protokoll ist nach EN62056-21 und EN62056-61 ausgeführt.

Der Zähler sendet pro Sekunde einen Datensatz im push-Betrieb (nur sendend).

6.1 Aufbau der Datentelegramme

Telegramm Mode D: nach DIN EN 625056-21

Baudrate: 9600 Baud (Z=5) Byte-Format: (7,even,1)

6.2 Struktur der Info-Telegramme

Der Inhalt der INFO-Telegramme ist konfigurierbar (ab Werk oder mit optischem Taster gemäß Kap. 11), man unterscheidet zwischen "reduziertem" und "vollständigem" Datensatz. Beim "reduziertem Datensatz" werden nur Zählerstände ohne Nachkommastellen, Statuswort und Sekundenindex übertragen.

6.3 Schnittstellen zur Versorgung von Erweiterungsmodulen

Rechts oben am Zählergehäuse verbirgt sich eine Schnittstelle zur Versorgung von Zusatzeinrichtungen mit 230 VAC. Zum Erreichen dieser Schnittstelle muss die Siegelkappe (Benutzersicherung) herausgebrochen werden. Hier werden L3 und N direkt von den Eingangsklemmen zur Verfügung gestellt. Über einen Steckverbinder kann das Erweiterungsmodul wahlweise mit Energieversorger- oder Kundenstrom betrieben werden. Beim Doppeltarifzähler werden zur Versorgung von Erweiterungsmodulen auch die Zusatzklemmen 7' (Energieversorgerstrom), 9' (Kundenstrom) und 11 (N) angeboten.

7 Optischer Impulsausgang

Der DD3 besitzt einen optischen Prüfausgang nach EN50470-1 (Pulsausgang). Die Pulskonstante beträgt 10.000 Impulse/kWh bei einer Wischimpulslänge von 2 ms. Die infrarote LED gibt keine weiteren Signalzustände weiter und leuchtet unterhalb der Anlaufschwelle dauernd.



8 Technische Daten der Zähler

Genauigkeitsklasse: Klasse A oder Klasse B gemäß EN50470-1

Referenzstrom I_{ref}: 5A

 $\begin{array}{lll} \text{Grenzstrom } I_{\text{max}} & : & 60\text{A, } 100\text{A} \\ \text{Anlaufstrom } I_{\text{st}} & : & \leq 20\text{mA} \\ \text{Mindeststrom } I_{\text{min}} : & 250\text{mA} \\ \text{Übergangsstrom } I_{\text{tr}} : & 500\text{mA} \\ \text{Referenzspannung } U_{\text{n}} : & 230\text{V} \\ \text{Referenzfrequenz } f_{\text{n}} : & 50\text{ Hz} \\ \end{array}$

Zählerkonstante: LED – Ausgang (infrarot) mit 10.000 lmp/kWh LCD-Anzeige: 6 Vorkomma-, 0 Nachkommastellen, 2-zeilig

Anschlussklemmenblock: 8 Klemmen, jede mit Ø 8.5 mm,

Schrauben 2 x M6 pro Klemme, Antrieb PZ2 Kombischlitz

Zusatzklemmen, 5 Zugklemmen: 7', 9',13, 15, 33 mit Schraube M3

nur bei Doppeltarif: 1 N-Klemme 11 mit Schraube M2,5

Ausgänge: Optischer Prüfausgang entsprechend EN50470-1

MSB- und Info-Schnittstelle (s. oben)

Leistungsaufnahme: $\leq 0,005 \text{ W bei } 5A / \leq 1,0 \text{ W bei } 60A \text{ im Strompfad}$

≤ 0,6 W / 2,5 VA im Spannungspfad

Temperaturbereich: -40° C...+70° C

Luftfeuchtigkeit: max. 95 %, nicht kondensierend

Mechanische / EMV

Anforderungsklasse: M1 / E2
Einsatz des Zählers: Innenraum
Gewicht: ca. 0,6 kg

Schutzklasse: II Schutzart (Gehäuse): IP 51

9 Hinweise zur Montage

Die empfohlenen Leiterquerschnitte zum Anschluss der Zähler lauten:

Zähler DD3XX06XTX (I_{max} = 60A): 16mm² Zähler DD3XX10XTX (I_{max} = 100A): 25mm²

Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Klemmenschrauben: 3 Nm.

Leiterquerschnitte der Doppeltarif-Zusatzklemmen: Nur Zähler DD3XXXXDTX: 0,5 bis 2,5mm²

Empfohlenes Anzugsdrehmoment der Zusatzklemmenschrauben: 0,5 Nm.

Der Standardklemmendeckel überdeckt den Anschlussbereich und den Freiraum für die Anschlusskabel mit 60mm (siehe Kap. 12). Für Sonderfälle sind auch Klemmendeckel mit dem Freiraum 40, 80 oder 100mm lieferbar.



10 Funktionsfehler

Zur Überwachung von Funktionsfehlern ist der DD3 mit internen

Fehlerüberwachungen ausgestattet. Wird ein Fehler erkannt, der dazu führt, dass der Zähler außerhalb der zulässigen Genauigkeit misst, werden die Energieregister und der Sekundenindex zusammen mit den aktuellen Zählerständen gespeichert. Der Zähler stellt die Messung in allen drei Phasen ein und muss ausgebaut werden. Der Fehlercode wird im Display abwechselnd mit den Energieregistern angezeigt und ist nicht löschbar. Das Auftreten des Fehlers lässt sich dann mit Hilfe des gespeicherten Sekundenindex und des Einbaudatums genau terminieren.

Anzeige	Fehlerbeschreibung
FF01	Hardwarefehler
FF02	Parameterfehler
FF03	Energie-Speicher (EEPROM) fehlerhaft

11 Optischer Taster und Anzeige der Zusatzinformationen

Der Zähler besitzt einen sogenannten optischen Taster (Lichtsensor), der mit Hilfe einer Taschenlampe bedient werden kann.

Es besteht die Möglichkeit, die Info-Anzeige (zweite Zeile) im Display zu aktivieren bzw. zu ändern. Dies erfolgt mit einem Lichtimpuls >1s am Sensor neben dem Taschenlampen-Symbol.

Nach dem ersten Lichtimpuls zeigt das Display "alle Segmente an" (erste und zweite Zeile im Wechsel). Anschließend kann die Eingabe der 4-stelligen PIN erfolgen. Die erste Stelle zeigt eine "Null", mit kurzen Lichtimpulsen (<2s) bestimmt man die Zahl der ersten Stelle. Nach einer kurzen Pause (>2s) zeigt die zweite Stelle eine "Null", so dass hier die Zahl eingegeben werden kann, usw.

Nach korrekter Eingabe der PIN und erneutem kurzen Lichtimpuls wird die Differenz (E) zwischen aktuellem Wert und der letzten Rückstellung in kWh angezeigt ("Tageskilometerzähler"). Die Rückstellung dieser Anzeige erfolgt mit einem langem Lichtimpuls (>2s).

Ein kurzer Lichtimpuls lässt den Tageswert (1d) erscheinen. Dieser Wert beruht auf der Differenz zwischen aktuellem Wert und dem Wert von vor 24 Stunden (stundenbasierend).

Mit einem langen Lichtimpuls wird dieser Wert zurückgesetzt. Sollte kein Wert angezeigt werden, liegt noch kein Wert vor. Die folgenden Informationswerte 7d, 30d, 365d und 730d lassen sich äquivalent bedienen.

Anschließend lässt sich mit einem langen Lichtimpuls die Leistungsanzeige im Normalzustand ein- oder ausschalten.



Im nächsten Menüpunkt kann mit einem langen Lichtimpuls das Datenprotokoll der Info Schnittstelle von "Kurz" auf "Lang" umgeschaltet werden.

Abschließend kann die Abfrage des PIN Code ein oder ausgeschaltet werden. Bei deaktivierten PIN Schutz wird die anfängliche Abfrage übersprungen und kann jederzeit wieder aktiviert werden.


Mit dem nächsten kurzen Lichtimpuls oder automatisch nach Ablauf von 120 sec. wird das Menü beendet.

12 Auslesen der Energieregister bei Fehlen der Leiterspannungen

Der Zähler DD3 kann durch Anlegen einer Schutzkleinspannung im Bereich des Klemmenblockes mithilfe des sog. eBZ-Checkers so versorgt werden, dass eine Ablesung der Zählerstände im Display möglich ist. Des Weiteren können in diesem Betriebsmodus die Datentelegramme der Info-Schnittstelle mithilfe eines Tastkopfes ausgelesen werden. Damit ist eine Anzeige der Zählerstände auch dann möglich, wenn die Leiterspannungen nicht anliegen (z.B. bei Lagerausgabe, in abgeschalteten Kundenanlagen oder nach dem Ausbau des Zählers). Der eBZ-Checker ist auf Anfrage separat erhältlich.



13 Abmessungen des Zählers DD3

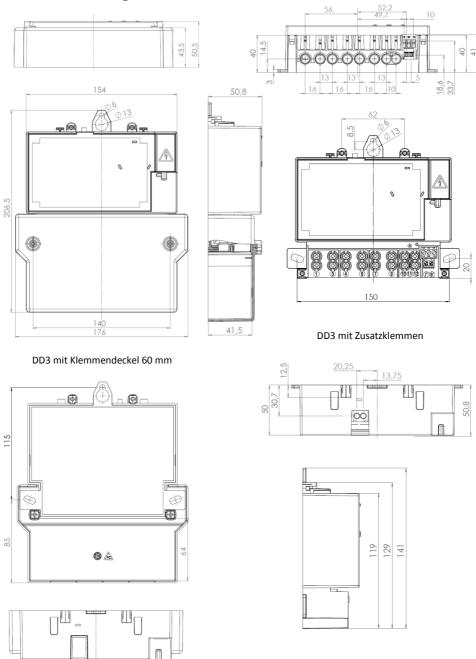



eBZ GmbH

Neusser Str.8 33649 Bielefeld

Tel. 0521-329487-50

Mail: info@ebzgmbh.de
Web: www.ebzgmbh.de