



榴莲种植园区杂草管理
标准作业程序
(中文版)

	榴莲种植园区 杂草管理 SOP	Document No: LKE/ID/SOP/002 Revision No: 0 Effective Date: 4 DEC 2023
--	----------------------------	--

Revision History

No.	Effective Date	Clause No. / Page No.	Revision Made
1.	4 DEC 2023	All	New Release

Prepared By:	Checked By:	Approved by:
 Bryan Woo Agronomist	 Jimmie Lim Cultivation Manager	 Jeremy Chin Managing Director

目录页面

1.0 目标 4

2.0 范围 4

3.0 作业人员需求与责任 4

4.0 设备需求..... 4

5.0 定义与缩写 5

6.0 作业时间 6

7.0 步骤 7

1.0 目标

1.1 此 SOP 的目标是确保园区的杂草能够有效地被控制和管理以免和榴莲树竞争养分。

2.0 范围

2.1 LKE 集团榴莲种植园区的所有人员

2.2 此 SOP 适用于所有 LKE 集团榴莲种植园区

3.0 作业人员需求与责任

3.1 一位除草作业人员：利用割草机在指定作业区域进行人工除草作业。

4.0 设备需求

4.1 一台割草机

4.1.1 (品牌: Husqvarna, 型号: 541 RB)



示意图 4.1.1


左方示意图为所有 LKE 集团榴莲种植园区所使用的割草机模样

4.2 一瓶 4 公升的调合液

4.2.1 调合液由主管所配置好的电油和二冲程机油(Two-Stroke Engine Oil)

4.2.2 电油和二冲程机油的比例位 1: 25 = 1 公升: 40 毫升

4.3 一套个人防护设备 (PPE)

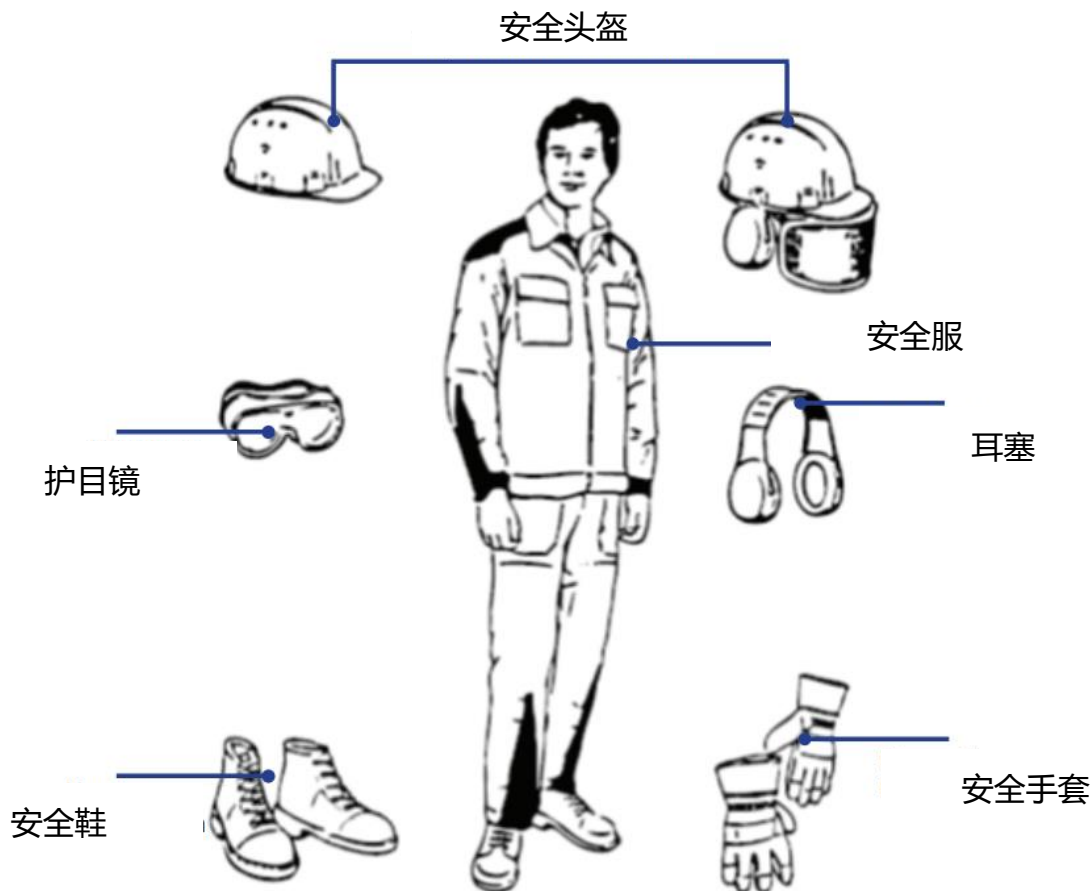

5.0 定义与缩写

5.1 定义

- 5.1.1 SOP 里的“杂草”是指生长在对主要作物(榴莲树)或其他间作作物(如：波罗蜜，山竹，椰子等等)不利的一切植物。
- 5.1.2 此 SOP 里的“杂草管理”方式为人工除草，利用割草机进行除草作业。
- 5.1.3 此 SOP 里的“杂草管理”方式不会利用任何化学方式的“草药”控制杂草。

5.2 缩写/翻译

- 5.2.1 SOP (Standard Operating Procedure): 标准作业程序
- 5.2.2 PPE (Personal Protective Equipment): 个人防护设备
- 5.2.3 二冲程机油 (Two Stroke Engine Oil)
- 5.2.4 油路扭 (Fuel Lever)
- 5.2.5 阻气门(Choke)

5.2.6 油门调节扭 (Throttle)

5.2.7 发电拉杆 (Starter rope)

5.2.8 修剪线(Trimmer Line)

6.0 作业时间

6.1 建议早上 7.00 至下午 5.00 为可进行除草作业的时间段。

6.2 如果有下大雨，不适进行除草作业直至雨停为止。

6.3 同一个区域，不需要每一天进行除草作业。

6.4 同一个区域的除草频率为平均 30 天。

6.5 除草作业地点会依据实际杂草高度，密度，降雨量等因素作为安排。

7.0 步骤

7.1 准备工作

7.1.1 除草作业员在除草前必须先做好准备。穿戴完整的个人防护设备 (PPE) 。（请详阅 4.3）

7.1.2 检查工作区域以确保您了解地形类型、地面坡度以及是否有石头、树枝等障碍物沟渠。将割草机放在地面上的平坦表面上。确保刀片附近没有任何物体。

7.1.3 使用割草机前先检查割草机本身的电油和二冲程机油容量是否足够。

备注：除草作业员在进行除草作业之前必须携带由主管配置好的(1 公升的电油和 40 毫升的二冲程机油)溶液（白色箭头）比例。（请详阅 4.2 和示意图 7.1.3）



示意图 7.1.3

图中(红色箭头)为割草机的油箱盖子。如果需要添加燃料只需要打开此盖子即可添加由主管所配置好的电油和二冲程机油调合液体。

7.1.3.1 如果燃料不够需要开油箱盖(红色箭头)。将油箱加注至 80%满即可。填好后将油箱盖紧并确保油箱无泄漏。(请详阅示意图 7.1.3.1)



示意图 7.1.3.1
加入由主管所配置好的电油和二冲程机油调合液体。

7.2 除草工作

7.2.1 启动割草机

7.2.1.1 将油路扭(Fuel Lever)向下转，与地面成垂直状态。(请详阅示意图 7.2.1.1)

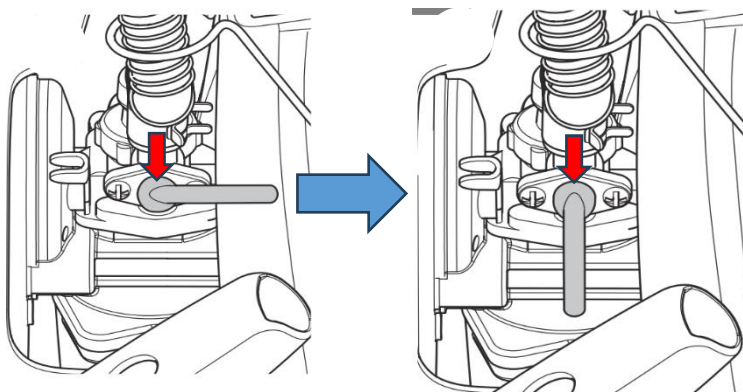


示意图 7.2.1.1
油路扭向左下转 90 度，从水平面成与地面垂直的状态。

原理：把油路扭(Fuel Lever)转下来(成垂直的角度)的原因主要是能够让燃料通过进入引擎以让割草机正常运行操作。如果油路扭(Fuel Lever)保持水平面则代表燃料无法通过进入引擎。

7.2.1.2 将 Choke 拉至最上方。(请详阅示意图 7.2.1.2)

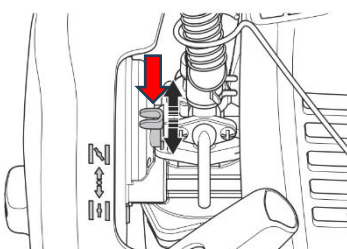


示意图 7.2.1.2
红色箭头标志处为
剪草机的 Choke

*备注：此步骤只适合在当该割草机已经放置了很久(1-2个月)。放置较长时间的机器若想再次发动，当拉动 Starter(发电拉杆)会较难发动所以需要此步骤来协助发动引擎。

7.2.1.3 将油门调节扭(Throttle) 推至最前方的位置。
(请详阅示意图 7.2.1.3)

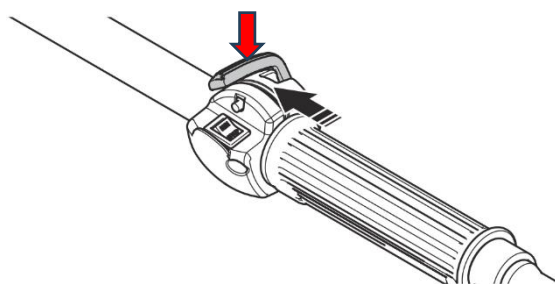


示意图 7.2.1.3
红色箭头标志处为
剪草机的 Throttle

原理：油门调节扭(Throttle)越往前就是刀片转速越慢，越往后就是刀片转速越快。

7.2.1.4 拉动发电拉杆(Starter)以让引擎发动。（请
详阅示意图 7.2.1.4）

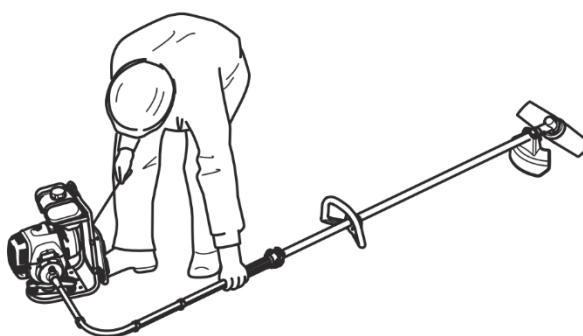


示意图 7.2.1.4
按照示意图里的姿
势拉动发电拉杆
(Starter)

7.2.1.5 将 Choke 拉至最下方。（请详阅示意图
7.2.1.5）

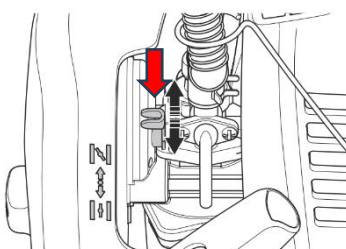


示意图 7.2.1.5
红色箭头标志处为
剪草机的 Choke

7.2.1.6 完成以上 7.2.1.1 至 7.2.1.6 的步骤，代表着割草机已经可以开始运作。但是刀片没有转。

7.2.1.7 这时候可以穿戴割草机。（请详阅示意图 7.2.1.7）

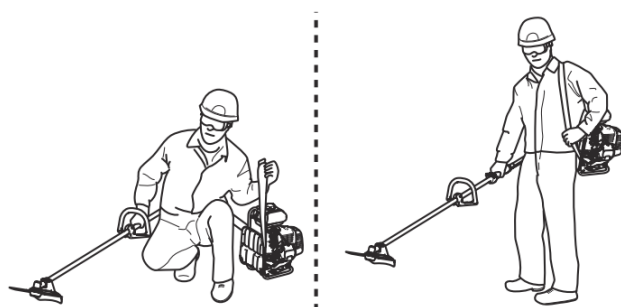


示意图 7.2.1.7
割草机的穿戴姿势

7.2.2 正式除草

7.2.2.1 要让刀片转动进行除草的话，只需调动油门调节扭(Throttle)就可以启动刀片。

*备注：通常只需将油门调节扭(Throttle)20-30%的力度就足够

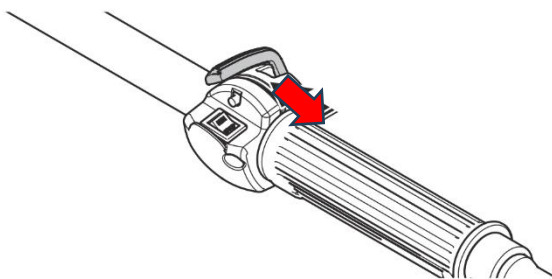


示意图 7.2.2.1
将油门调扭
(Throttle)往红色的
方向推一些就可以
是刀片转动剪草

原理：油门调节扭(Throttle)越往前就是刀片转速越慢，越往后就是刀片转速越快。

7.2.2.2 剪草的姿势（请详阅示意图 7.2.2.2）

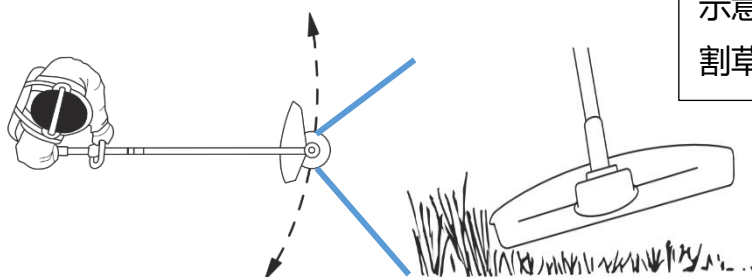


示意图 7.2.2.2
割草动作

7.2.2.3 不要用割草机剪榴莲树树头的草。树头的草，要用钳子修剪或用手拔。（请详阅示意图 7.2.2.3）



示意图 7.2.2.3
避免使用割草机在树头
附近的杂草

7.2.2.4 关闭割草机（请详阅示意图 7.2.2.4）

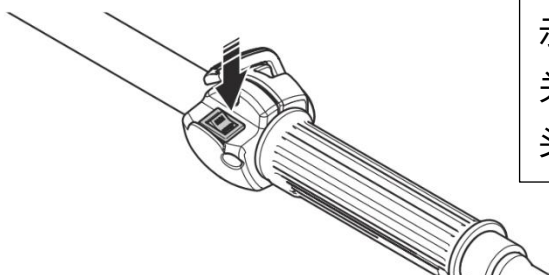


示意图 7.2.2.4
关闭割草机只需按黑色箭
头所标识的 STOP 按钮

7.2.2.5 欲开启割草机，只需按照之前步骤 7.2.1.4 即可启动。

7.3 消耗品更换

7.3.1 Trimmer Line:

LKE 集团榴莲种植园区内的割草机都使用 Trimmer Line 来除草并非刀片。Trimmer Line 为消耗品。割草机通常只需要用到 2 条 Trimmer Line。当 Trimmer Line 变短和弯曲，就需要更换新的 Trimmer Line。

