
MANUAL DO USUÁRIO
APLICATIVO ECOFLOW

V1.0

EcoFlow DELTA 2 Max

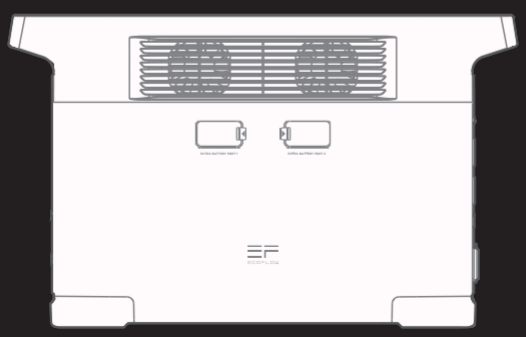

Conteúdo

Como se conectar ao EcoFlow DELTA 2 Max? 1

Conexão Bluetooth 1

Conexão Wifi 1

Página inicial 2

Estilo da página inicial 2

Introdução 2

Energy Flow Style 2

Standard 3

Recursos comuns 3

AC Sempre Ligado 3

Automação 4

Exemplo: Carregamento AC 5


Gestão de Energia 6

Alerta de bateria fraca 7

Configurações 8

Como se conectar ao EcoFlow DELTA 2 Max?

Há duas maneiras de se conectar ao DELTA 2 Max: Bluetooth e Wifi. Uma vez que a conexão Bluetooth tenha sido estabelecida entre o aplicativo e o dispositivo, você pode verificar o status operacional do dispositivo e controlar/gerenciar o dispositivo sem fio através do aplicativo.
Enquanto isso, o DELTA 2 Max também suporta conexão Wifi. Conecte o dispositivo ao Wi-Fi quando o Bluetooth já tiver sido conectado, então o dispositivo mudará para a conexão Wifi. Enquanto o dispositivo está ligado, você pode controlar o DELTA 2 Max remotamente com o aplicativo.

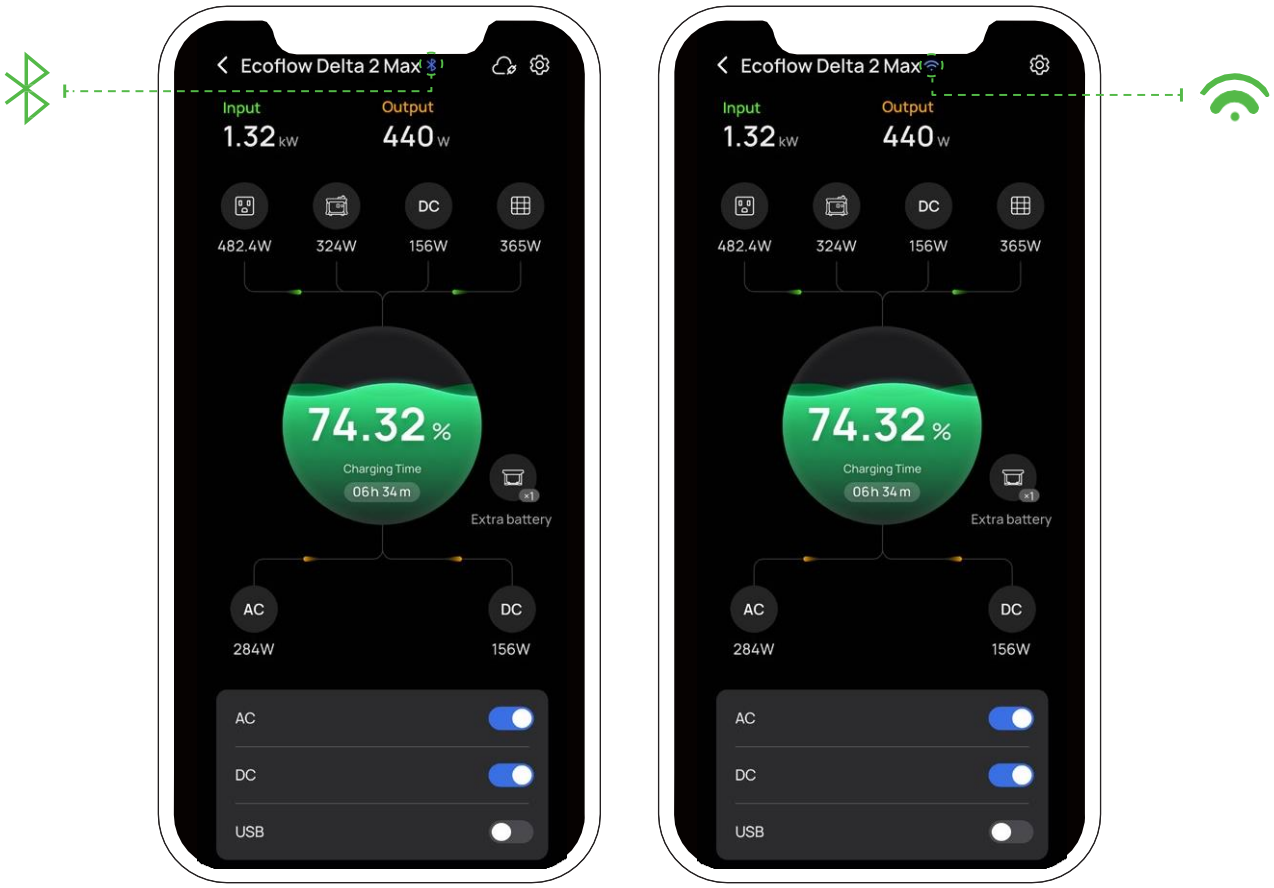

Conexão Bluetooth

1. Depois que o DELTA 2 Max estiver ativado, ative o Bluetooth e o Wi-Fi no seu telefone (se você usa um telefone Android, você também precisa habilitar a localização).
2. Na página inicial, a janela "Descobrir dispositivos" aparecerá, clique em "Adicionar dispositivo" para prosseguir, ou você também pode clicar no ícone "+" no canto superior direito para procurar dispositivos Bluetooth próximos e se conectar.
3. Depois que o Bluetooth estiver conectado, você poderá conectar o dispositivo ao Wi-Fi ou simplesmente começar a usá-lo.

Conexão Wifi

1. Depois de se conectar ao Bluetooth, siga as instruções no aplicativo, selecione Wi-Fi e digite a senha correta. Uma vez conectado, o dispositivo mudará automaticamente para o modo Wifi.

Página inicial

Estilo da página inicial

Você poderá escolher o estilo de página assim estiver conectado: Standard ou Energy flow.


Standard: Indica a potência de entrada/saída de cada porta na tela incial.

Energy flow: Indica o fluxo de energia em tempo real do dispositivo.

Alternando estilos de página diferentes: Settings > Other > Homepage style

Introdução

Energy Flow Style

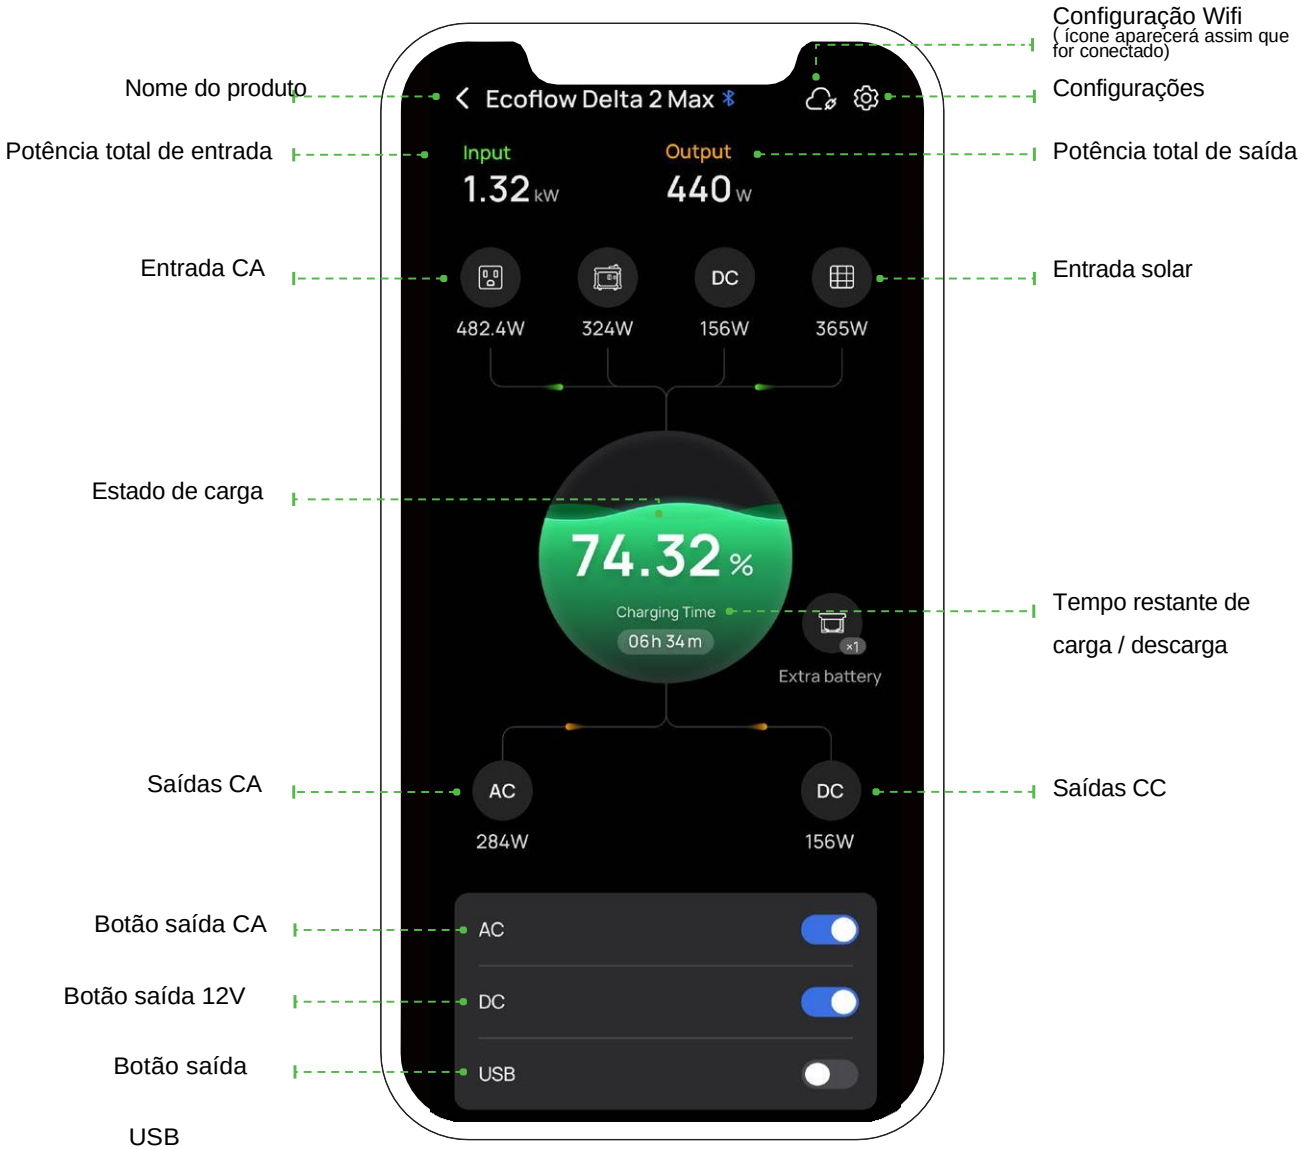

Standard

Entrada Total AC, solar e carro.






Saída Total AC, solar USB e carro.

Recursos comuns

AC Sempre Ligado

Habilitando o recurso: Settings > Lab features > AC always on.


Uma vez habilitada, a alimentação de saída CA é sempre ligada assim que o dispositivo é ligado. O botão de saída CA liga-se automaticamente quando o dispositivo é ligado novamente.

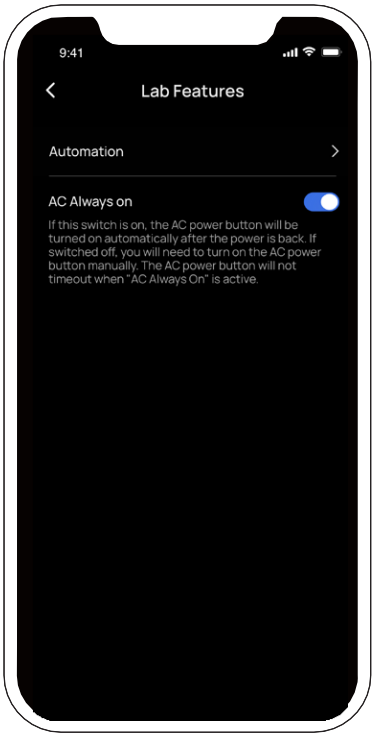

Automação

Você pode definir um tempo ou um período de tempo para carregar ou descarregar DELTA 2 Max.
Os seguintes modos estão atualmente disponíveis: carregamento AC, carregamento solar, descarga DC e descarga 12V CC. Você pode personalizar a descarga/carregamento ou períodos de tempo adicionando o ícone (+) em "Settings > Lab features > Automation"


“Carregamento AC" e "Carregamento solar" conflitam com o recurso "Gerenciamento de Energia"; "Descarregamento de CA" entra em conflito com o recurso "AC Always On".

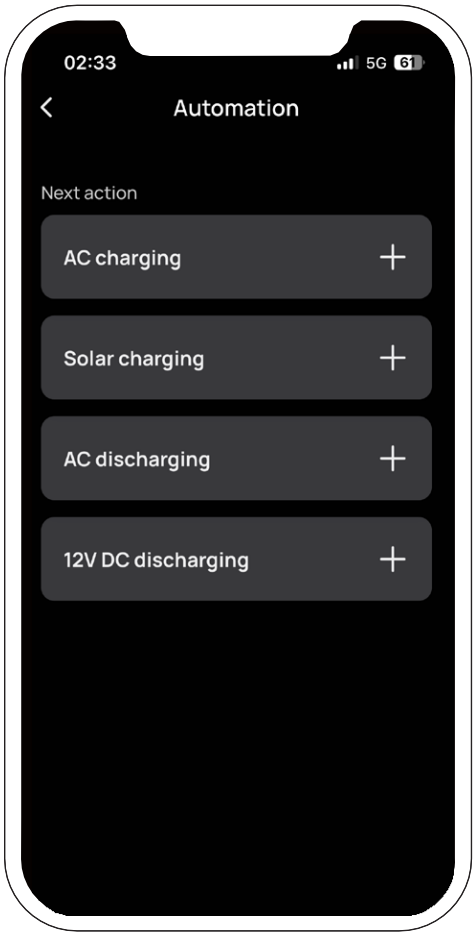


Exemplo: Carregamento AC

Clique em "Lab features > Automation > AC charging" e definir/salvar um tempo ou um período de tempo para habilitar o carregamento CA. Enquanto o DELTA 2 Max estiver conectado na rede elétrica, ele irá carregar no horário predefinido.

- Se você escolher "Repeat" > "Once", o tempo definido para ativar o carregamento CA o dispositivo iniciará o carregamento CA e carregará até o nível de carga somente uma vez.
- Se você escolher "Repeat" > "Daily", poderá definir o horário de ativação e desativação (e também poderá adicionar mais períodos de tempo), no horário predefinido, diariamente.
- Se escolher "Repeat" > "Weekly", poderá definir um ou vários dias da semana. O dispositivo iniciará o carregamento CA nos períodos de tempo correspondentes durante toda a semana.

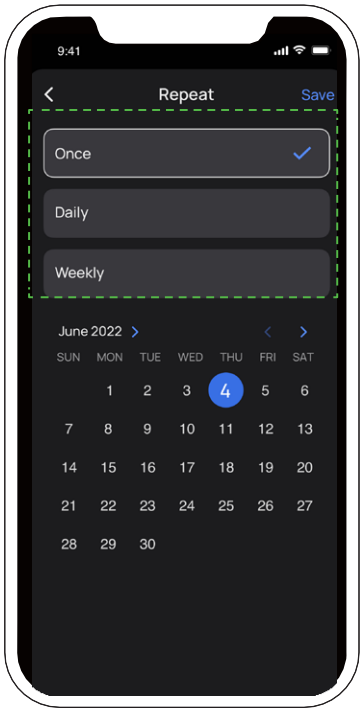

Exemplo: Para definir o carregamento CA da DELTA 2 Max entre 9h e 12h todos os dias, siga as etapas abaixo:
Toque em "Repeat > Daily" e defina o horário de início 9h e o horário de término 12h. Depois salve as configurações.

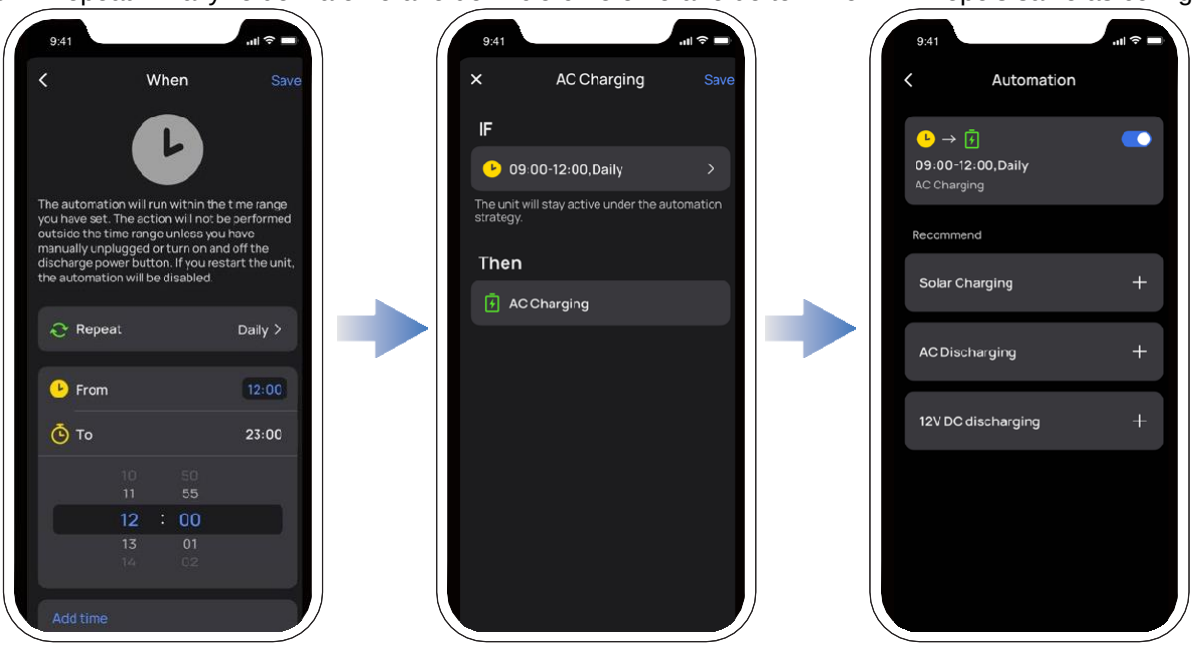

Gestão de Energia

Você pode definir o nível de carga e o nível de descarga nesta página, a faixa de nível de carga é de 50%-100% e o nível de descarga é de 0%-30%. Uma vez que as configurações são feitas, o dispositivo irá parar de carregar ou descarregar nos limites predefinidos. Você pode personalizar preferências pessoais, como backup de energia e economia de energia, ativando o gerenciamento de energia no aplicativo e definindo o nível de reserva de backup. Definir um nível de reserva de backup mais alto permitirá que você tenha uma reserva de energia maior quando a energia da rede estiver desligada, enquanto um nível de reserva de backup baixo permitirá que você faça melhor uso da energia solar.


Quando o nível da bateria for superior ao nível de reserva, o DELTA 2 Max será carregado através de "carregamento solar", e a entrada CA será desativada; quando a bateria estiver mais baixa do que o nível de descarga, o dispositivo começará a carregar a partir do carregamento CA.

Faixa de reserva de backup: Nível de descarga +5% ≤ Nível de reserva de backup ≤ Nível de carga

Por exemplo, se você definir o nível de descarga em 20%, o nível de carga em 80% e o nível de reserva de backup em 50%. Quando o nível da bateria do DELTA 2 Max estiver abaixo de 50%, o DELTA 2 Max será carregado pelas entradas CA e Solar para garantir que a bateria atinja o nível de reserva de backup rapidamente quando as entradas CA e Solar estiverem conectadas ao mesmo tempo.


Quando o nível da bateria do DELTA 2 Max excede o nível de reserva de backup (predefinido em 50%), o carregamento CA é desativado e o carregamento solar é usado para reduzir os custos de eletricidade.

Com o gerenciamento de energia, o DELTA 2 Max pode atender melhor às suas preferências e necessidades de backup de energia de emergência assim como otimizar o uso de energia solar.

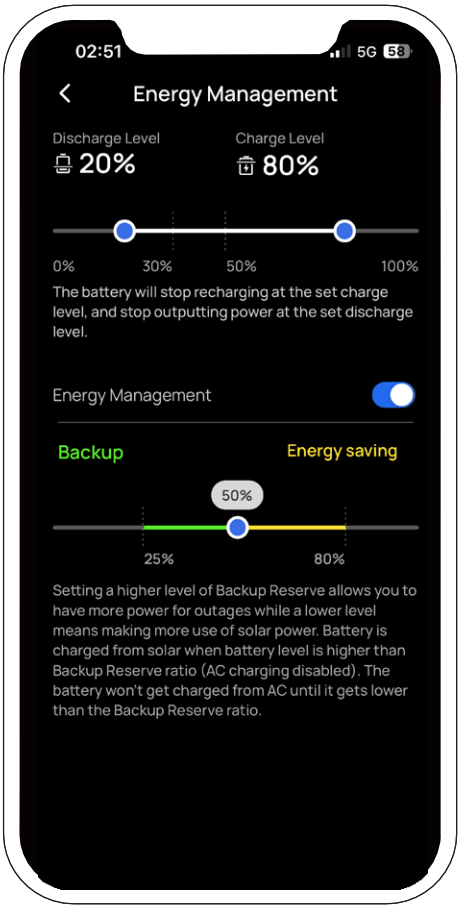


Alerta de bateria baixa

Toque no ícone "Notificações" para ir para a página Notificação **e, em seguida, toque no ícone "Configurações" (o ícone de engrenagem) no canto superior direito para ativar** "notificações" .

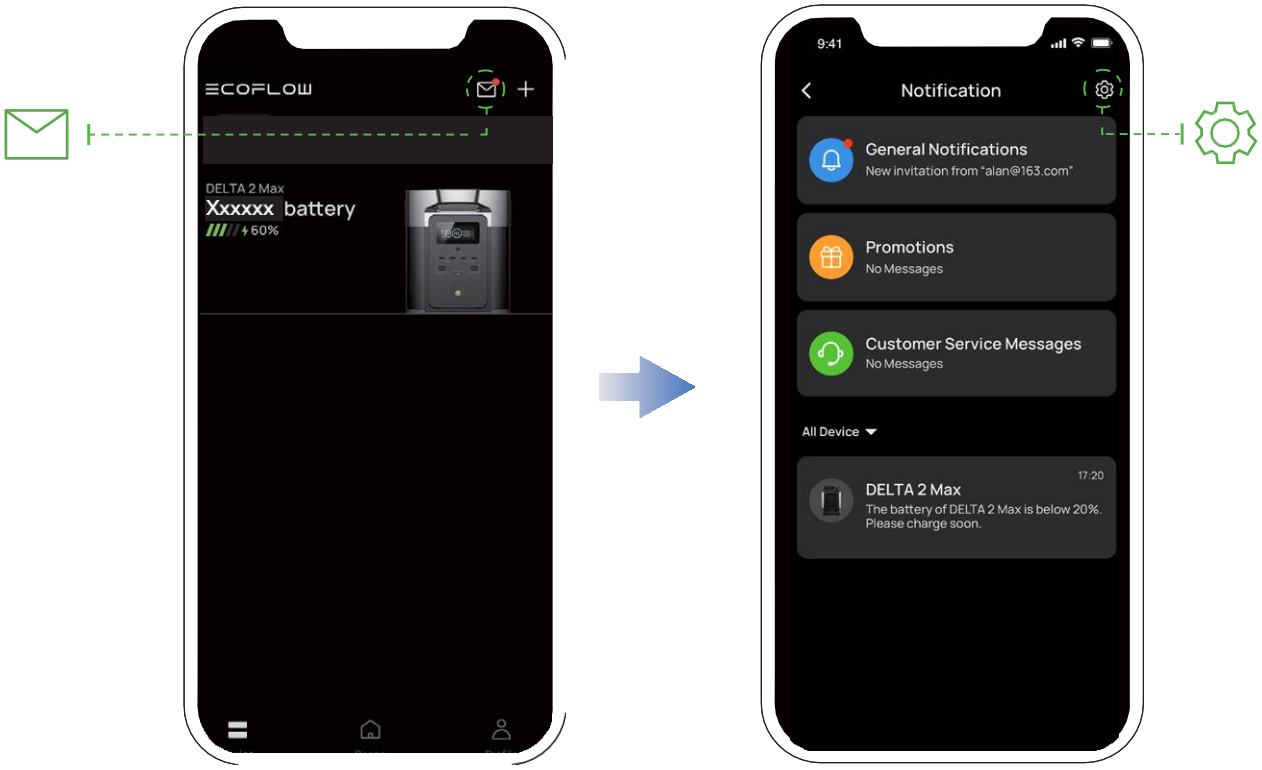

O aplicativo EcoFlow enviará um alerta de bateria fraca quando o nível da bateria ficar abaixo de 20%.

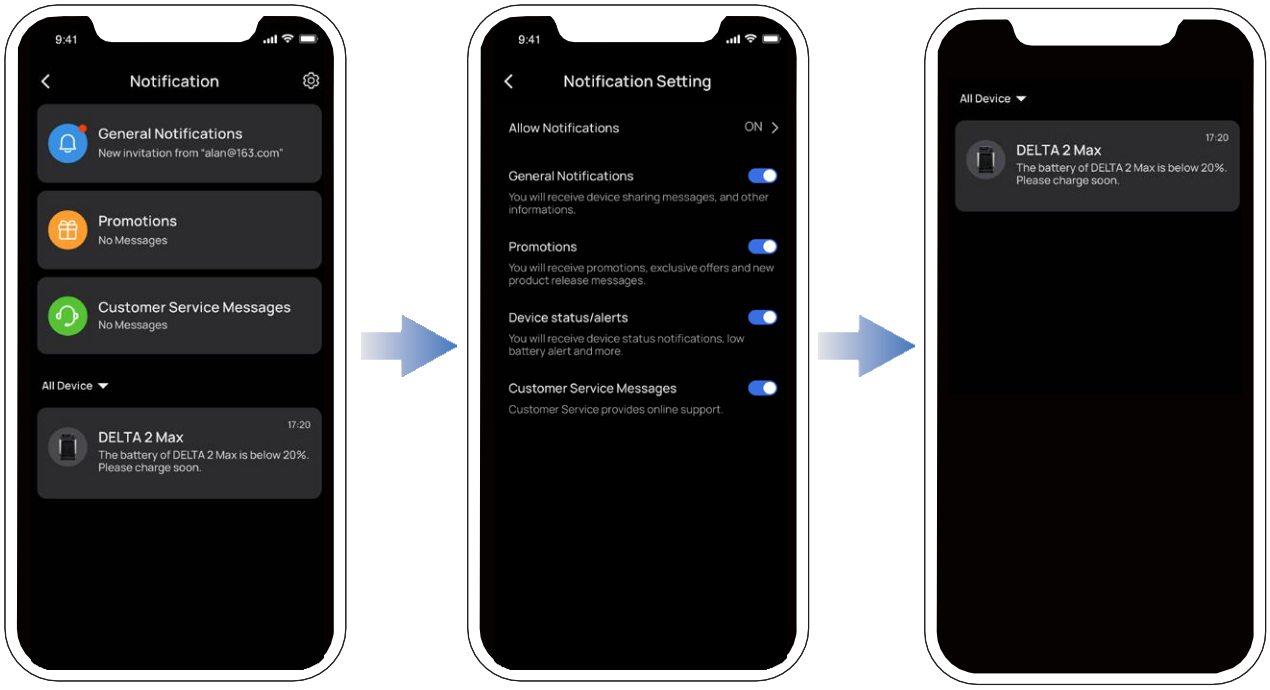

Configurações


1. Renomear

O nome padrão do produto é seu número de série, mas você pode personalizá-lo para seu nome preferido.

2. Compartilhamento de dispositivos

Compartilhe seu dispositivo com outros usuários e compartilhe o controle do seu dispositivo.

Esse recurso só estará disponível quando o dispositivo estiver conectado à internet, no modo Wifi.

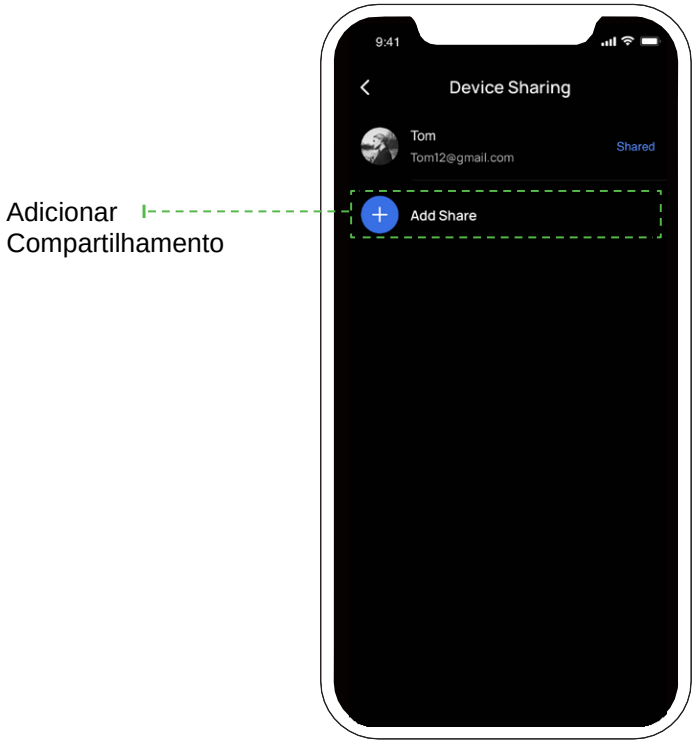

3. Beep

Ativar / desativar efeito de som quando clicar nos botões.

4. Velocidade de carregamento AC:

Na Delta 2 Max tem um botão para ajustar a velocidade de carregamento CA. Ajuste para a esquerda para carregar na velocidade máxima de carregamento e para a direita para velocidade mais lenta ou velocidade de carregamento personalizada. A capacidade de carregamento é ajustado pelo valor da potência de entrada..


5. Corrente de carregamento do carro

Defina a corrente de entrada de alimentação de carro / tomada 12-24V.

O valor máximo e padrão é de 8A.

6. 6. Operação automática do Gerador Inteligente (liga/desliga)


Conecte o Smart Generator ao DELTA 2 Max para ligar e monitorar o nível da bateria do DELTA 2 Max. Você pode definir o nível da bateria para dar partida automática no motor do Gerador Inteligente e, quando o nível total da bateria for detectado como inferior ao valor predefinido de partida do motor, o motor começará a carregar o DELTA 2 Max. Da mesma forma, se o nível da bateria for monitorado para atingir o valor predefinido para desligar o motor, o motor será desligado e o carregamento será interrompido.

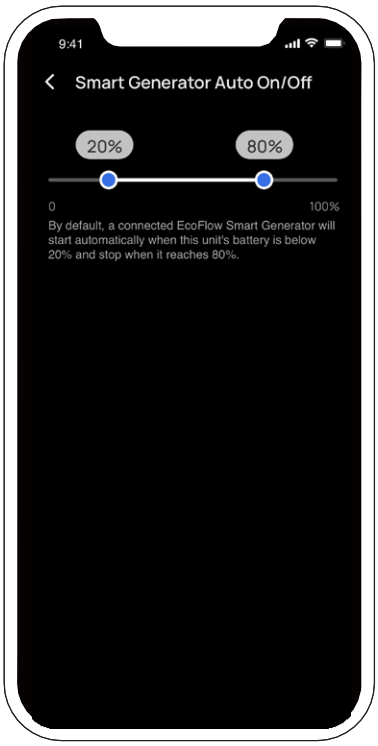



7. X-Boost

Os equipamentos com potência maior que a potência nominal da Delta 2 Max não sofrerão danos desde que respeitem sua faixa máxima de operação. Ao utilizar o recurso X-Boost, observe os seguintes pontos:

- O recurso X-Boost deverá ser ativado como padrão; você pode desativá-lo no aplicativo EcoFlow.
- O X-Boost não está disponível quando a Delta 2 Max está operando no modo de recarga (no modo bypass).
- O X-Boost não está disponível para todos os aparelhos elétricos, especialmente aparelhos com requisitos rígidos de tensão (como aparelhos de proteção de tensão ou instrumentos de precisão). Realize testes operacionais antes de utilizar o modo X-Boost para equipamentos específicos.

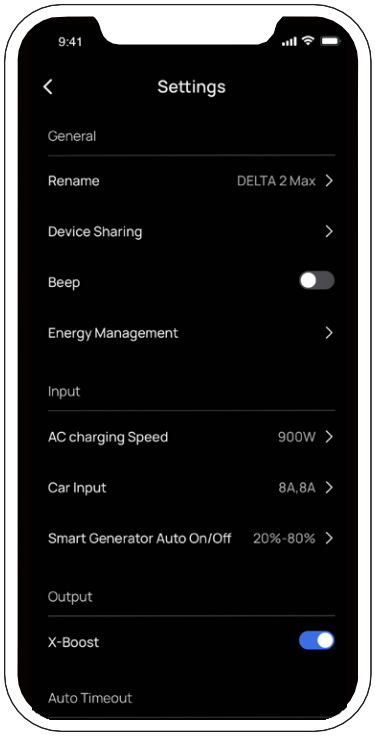


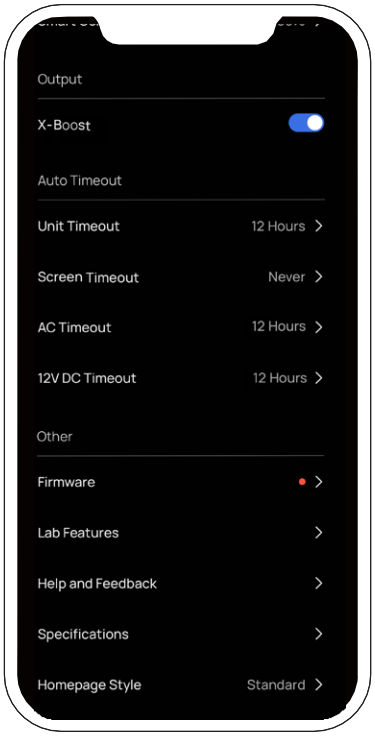

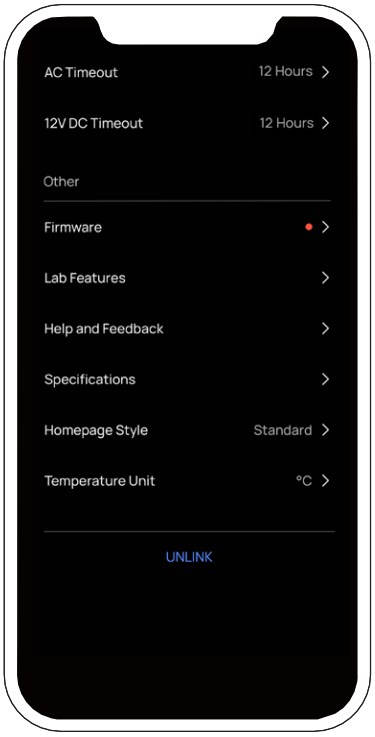

8. Tempo limite automático

- Tempo limite da unidade: se o dispositivo não estiver em operação ou estiver sem carga, ele desligará automaticamente assim que o tempo limite predefinido tiver passado; O tempo limite da unidade poderá ser definido em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas ou sempre ligado; Padrão: 2 horas.
- Tempo limite da tela: se o dispositivo não estiver em operação, a tela será desligada automaticamente assim que o tempo limite predefinido expirar; Configuração de tempo limite da tela: 10 segundos, 30 segundos, 1 minuto, 5 minutos, 30 minutos, sempre ativado; Padrão: 5 minutos.
- Tempo limite de CA: Se a saída CA não estiver em operação ou não tiver carga, o botão de alimentação CA desligará automaticamente assim que passado o tempo limite definido; Configuração de tempo limite AC: 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas, sempre ligado; Padrão: 12 horas.
- Tempo limite 12 Vcc: Se a saída de 12 Vcc não estiver em operação ou não tiver carga, o botão liga/desliga de 12 Vcc desligará automaticamente assim que passado o tempo limite definido; O tempo limite poderá ser predefinido em 30 minutos, 1 hora, 2 horas, 4 horas, 6 horas, 12 horas, 24 horas ou sempre ligado; Padrão: 12 horas.

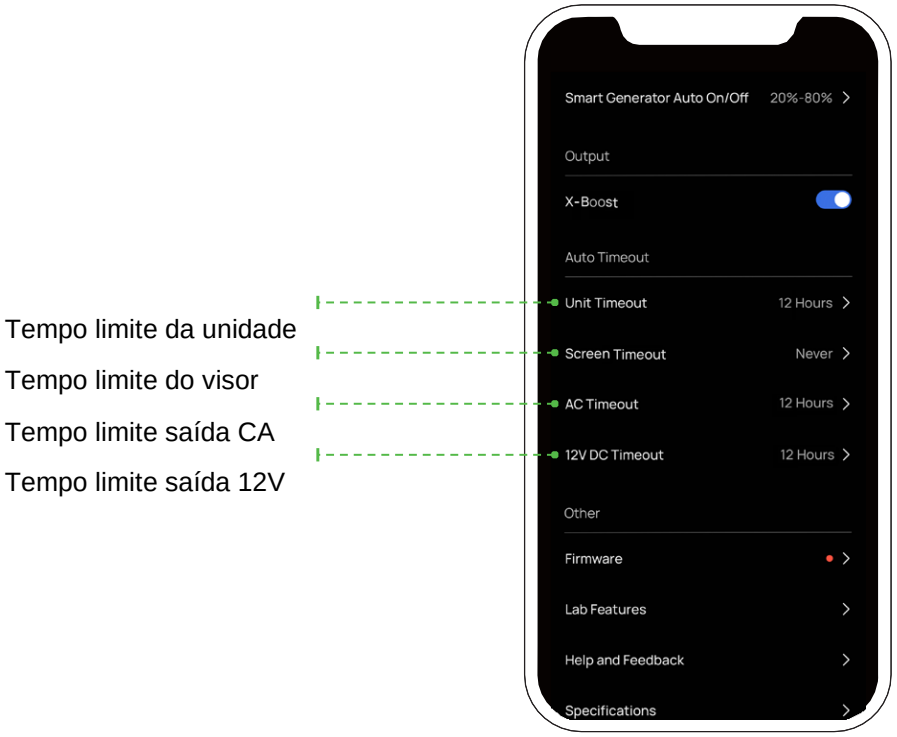

9. Firmware

Quando o dispositivo estiver conectado ao Wi-Fi, você pode clicar em “Firmware” para verificar a versão do firmware e atualizar sempre que disponível novas versões.

10. Ajuda e comentários


Confira aqui (diretamente no aplicativo) as perguntas frequentes (FAQ).

11. Especificações

Clique sempre que precisar verificar os dados técnicos da Delta 2 Max e Delta 2 Max Bateria Extra.

12. Configuração de estilo da página inicial

Estão disponíveis dois estilos de página inicial (Power Flow ou Standard), escolha seu estilo preferido.

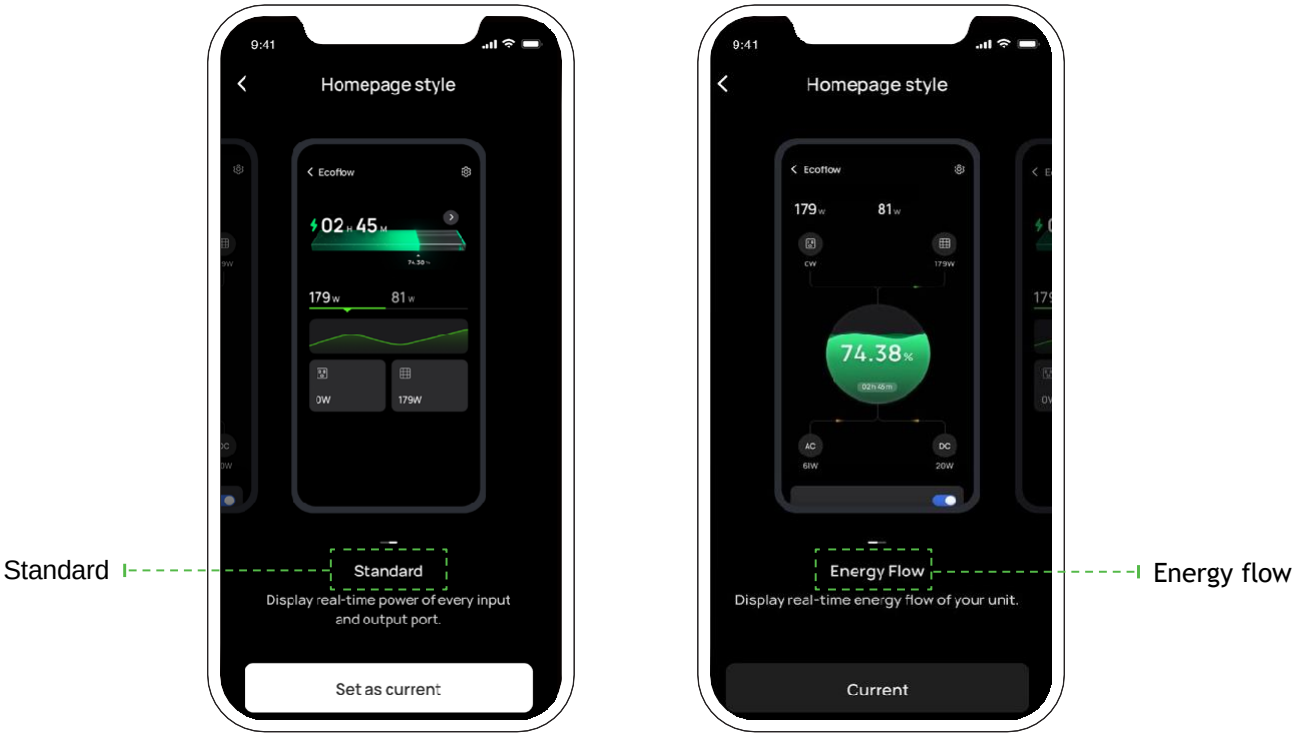

13. Unidade de temperatura

Defina a unidade de temperatura em Celsius (°C) ou Fahrenheit (°F).

As imagens e figuras são apenas para referência, consulte a interface real do aplicativo.

ECOFLOW

Copyright ©2023 Ecoflow All Rights Reserved.

22
PAP
Raccolta carta