



ECOFLOW

Painel Solar 160W

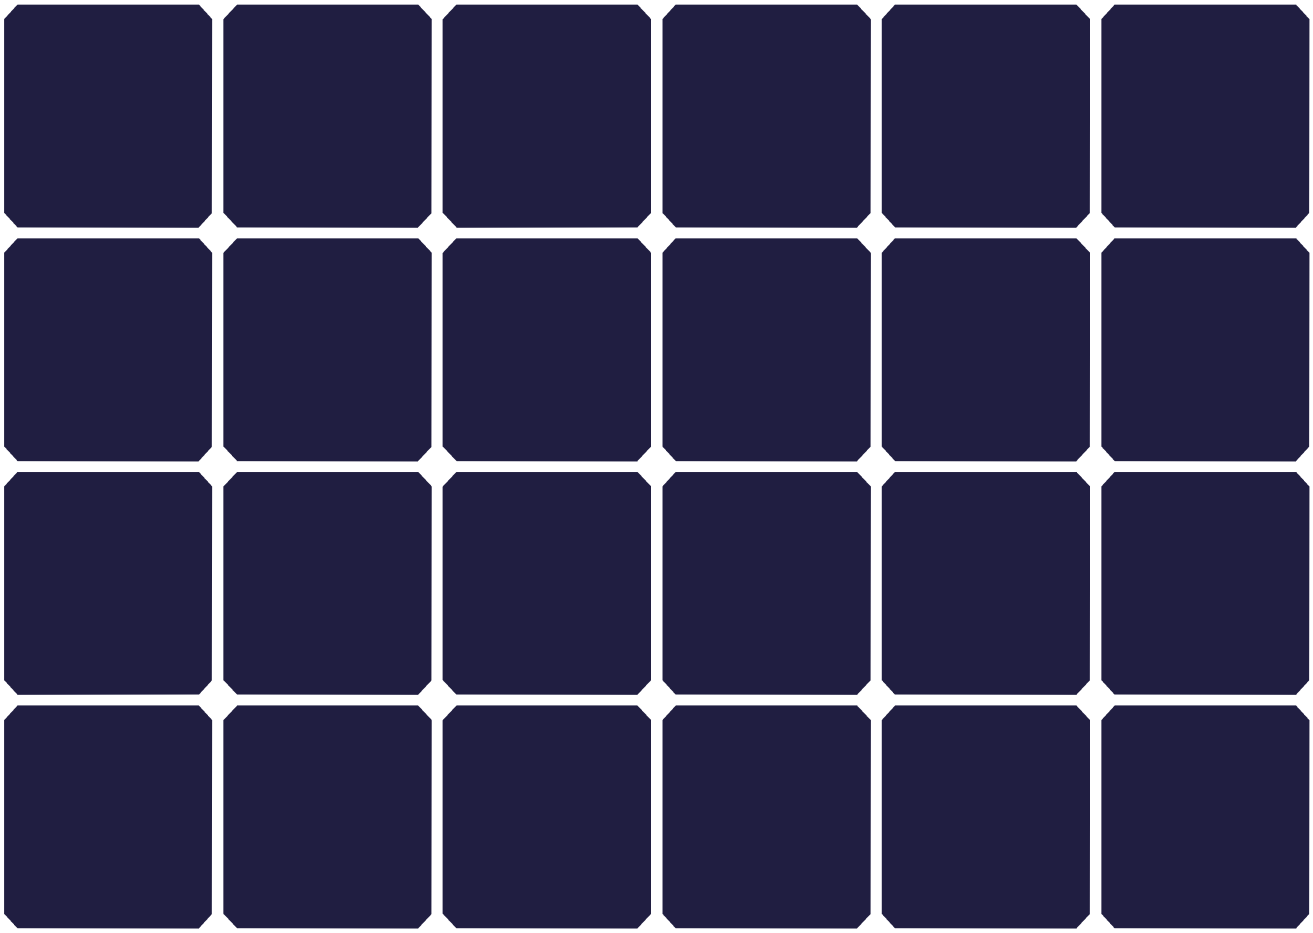


PT Esta marcação indica que este produto não deve ser eliminado juntamente com outros resíduos domésticos. Recicle este produto adequadamente para evitar possíveis danos ao meio ambiente ou riscos à saúde humana devido ao descarte descontrolado de resíduos e para promover a reutilização sustentável de recursos materiais. Devolva o produto usado a um ponto de coleta apropriado ou entre em contato com o revendedor onde adquiriu este produto. O seu revendedor aceitará os produtos usados e os devolverá a uma instalação de reciclagem ambientalmente correta.


Conteúdo da Caixa

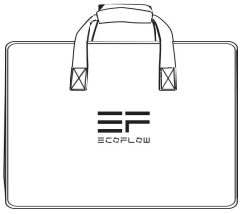


Capa Protetora

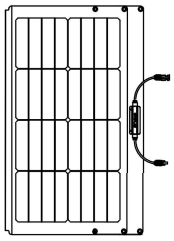


Painel Solar



Guia de início rápido, instruções de segurança, cartão de garantia

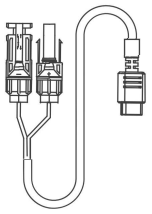


Cabo de Carregamento Solar

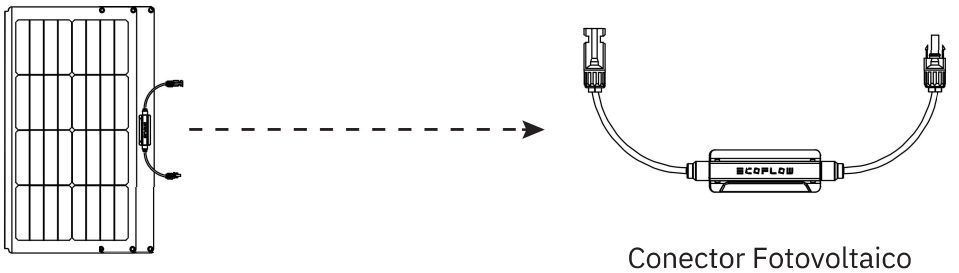


Conector Fotovoltaico
(adaptavél a conectores MC4)

Como Funciona

1 Coloque o painel solar na horizontal e retire-o da caixa. Vire a capa protetora para o sol e abra o suporte para colocar o painel.

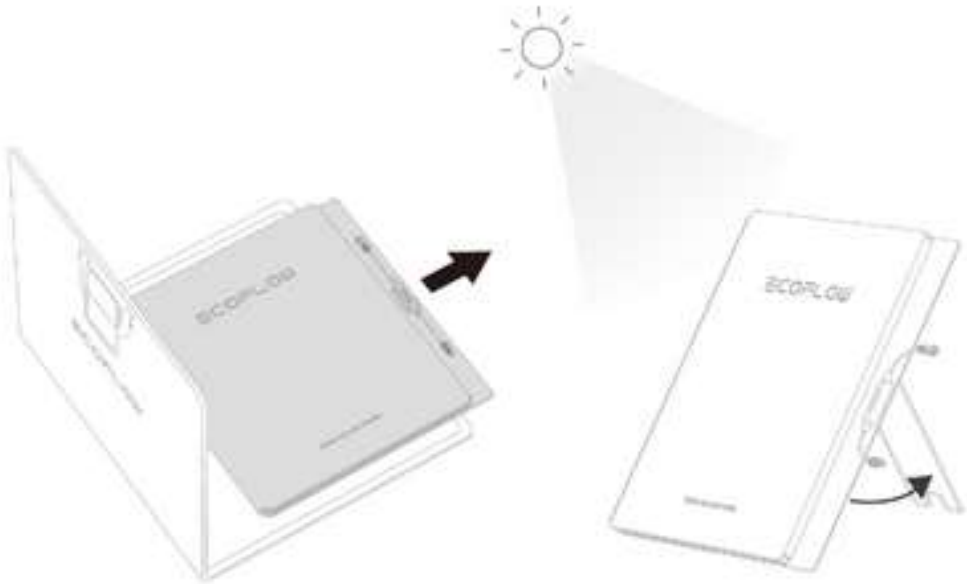


2 Conforme mostrado na imagem, é recomendado abrir primeiro o suporte antes de desdobrar o painel.

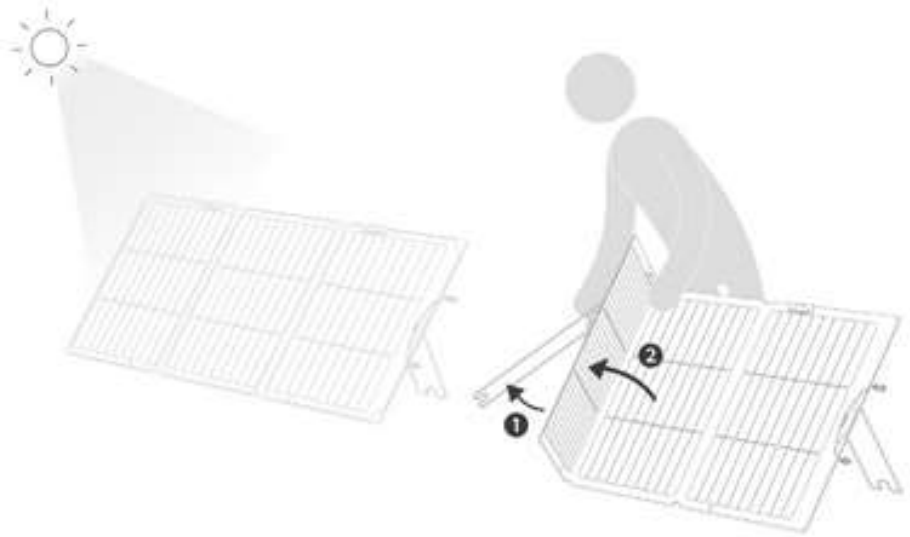

Recomenda-se ficar atrás do painel ao abri-lo para economizar esforço.

3 Verifique a sombra do ponto na guia de ângulo solar para ajustar o suporte e deixe a sombra atingir o mais próximo possível do centro.

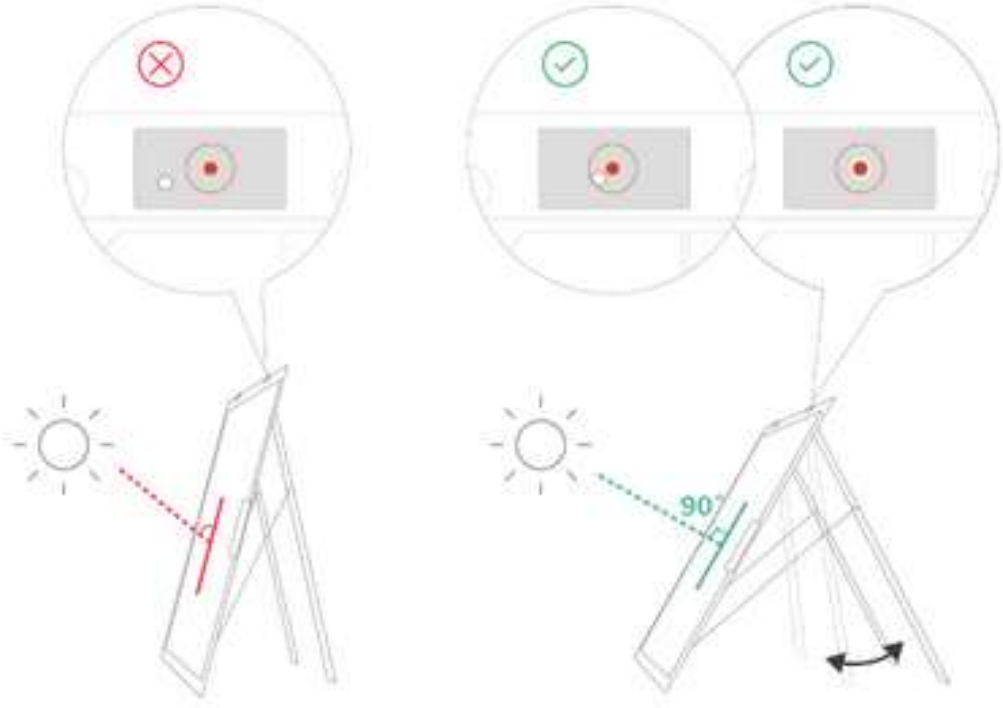

DICAS:

- Não deixe a sombra sair do círculo vermelho na guia de ângulo. Caso contrário, a produção de energia diminuirá.
- Quando a sombra do ponto atinge o centro, você obtém um ângulo de 90° e a maior potência.

Alimentando Seus Dispositivos


1 Pré requisitos

- Você pode conectar o painel a uma estação de energia portátil EcoFlow para armazenar energia ou a um dispositivo inteligente EcoFlow para alimentar o dispositivo diretamente.
- Ao usar o painel com seus dispositivos, certifique-se de que os parâmetros máximos de saída[1] do painel estejam dentro da faixa de entrada dos dispositivos. Caso contrário, seus dispositivos poderão ser danificados. Para conectar o painel a um dispositivo de terceiros, certifique-se de que o dispositivo permite entrada solar e que suas portas de saída e parâmetros elétricos atendem aos requisitos do painel.

2 Como Conectar

1. Quando o painel estiver no lugar, conecte o cabo de saída aos conectores do cabo de carregamento solar para XT60i[1]. Para isso, conecte os conectores macho aos fêmea[2]

2. Conecte a outra extremidade do cabo de carregamento à porta de entrada solar (XT60)[3] do dispositivo para concluir a conexão. Se a porta não for do tipo XT60, consulte o manual do usuário do dispositivo para obter instruções de conexão.

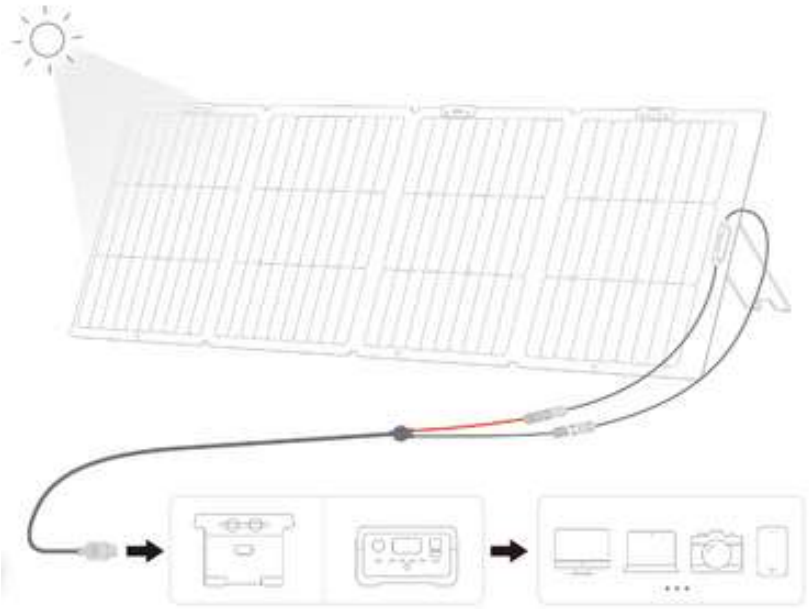


RECOMENDAÇÕES:

- **Cabo de carregamento solar para XT60i[1]:** Use o cabo de carregamento incluído na caixa. Recomenda-se utilizar, apenas, cabos EcoFlow.
- **Conecte os conectores macho aos fêmea[2]:** Não conecte os conectores de saída de um painel entre si. Caso contrário, ocorrerão curtos-circuitos.
- **Porta de entrada solar (XT60)[3]:** Certifique-se de que os cabos estejam conectados firmemente antes de usar para evitar o aquecimento e derretimento das portas causado por má conexão.

❷ Se o painel estiver conectado a um dispositivo EcoFlow, você poderá verificar os dados de saída em tempo real na tela do dispositivo ou na página inicial do aplicativo EcoFlow do dispositivo.



3 Verifique a sombra do ponto na guia de ângulo solar para ajustar o suporte e deixe a sombra atingir o mais próximo possível do centro.

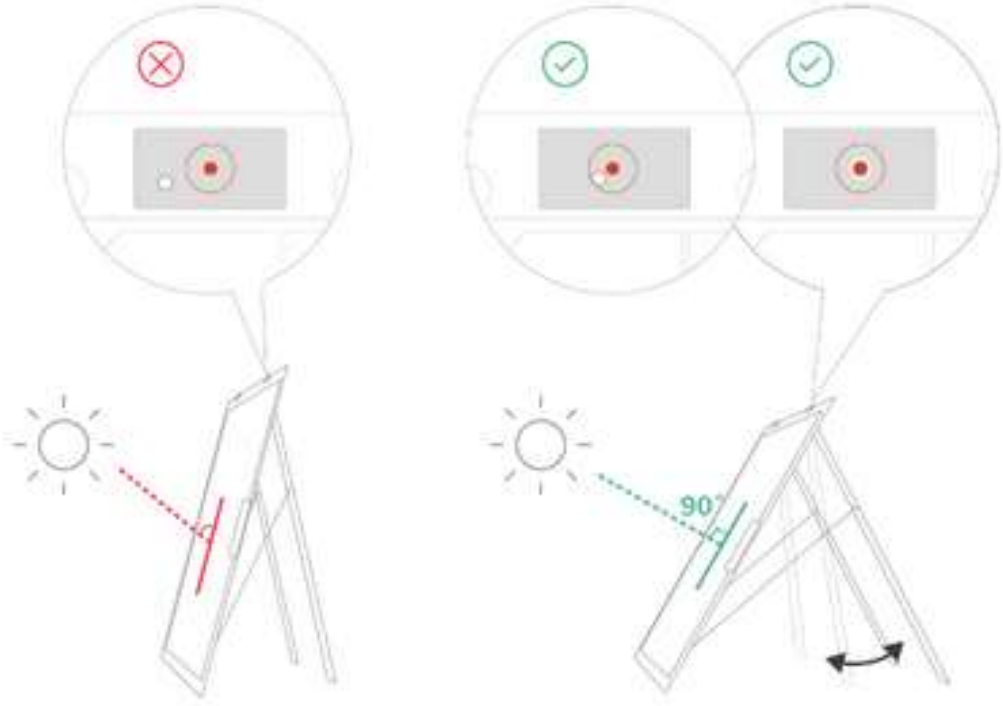


DICAS:

- Não deixe a sombra sair do círculo vermelho na guia de ângulo. Caso contrário, a produção de energia diminuirá.
- Quando a sombra do ponto atinge o centro, você obtém um ângulo de 90° e a maior potência.

Acelerando o Carregamento Solar

(Veja a imagem abaixo)

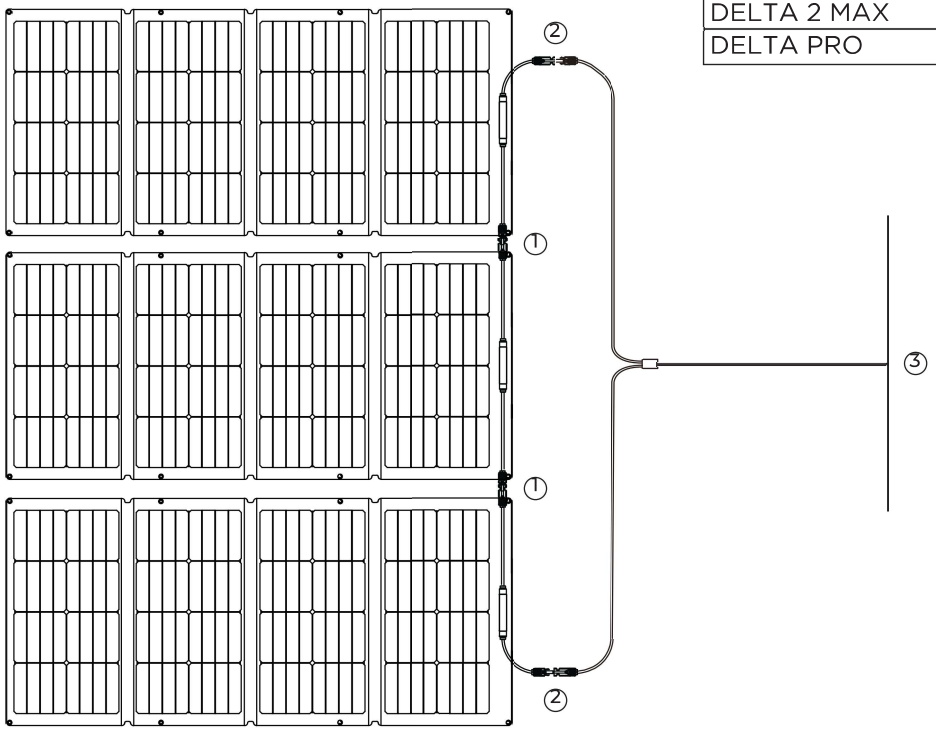

1. Conexão em série dos painéis (Conector MC4)
2. Cabo MC4 - XT60i (Conexão com a estação de Energia)
3. Estação de Energia

Número de painéis suportados conectados em série aos produtos EcoFlow


Linha EcoFlow	160W
RIVER 2	-
RIVER 2 MAX	1
RIVER 2 PRO	1
DELTA 2	3
DELTA 2 MAX	2x3
DELTA PRO	7

*Consulte os Manuais do Usuário relevantes para saber o número de painéis solares que podem ser conectados a outros produtos.

Cuidados antes de usar o painel solar

1. Como a eficiência dos painéis solares depende da intensidade da luz e do ângulo de inclinação utilizado, a potência de carregamento do painel pode ser afetada por vários fatores, como condições climáticas e localização. A instalação e conexão deste produto devem ser realizadas estritamente de acordo com as instruções encontradas no Manual do Usuário.
2. Apenas o corpo principal deste produto é à prova d'água. Os pontos de conexão (conectores MC4) não devem ser submersos na água.
3. Este produto não deve entrar em contato com substâncias corrosivas ou ser submerso em qualquer outro tipo de líquido.
4. Evite bater ou qualquer outro tipo de impacto no painel ou superfície para evitar danos ao produto.
5. Evite a queda do painel para que nenhum dos cantos, superfície ou partes dele se danifique. Tais situações podem danificar o painel.
6. O painel não deve ser exposto a fortes pressões ou ser dobrado durante o transporte e instalação. Recomendamos que o painel seja mantido sempre na posição vertical ao ser transportado ou armazenado.
7. Ao guardar o painel certifique-se que os conectores MC4 (+) e (-) fiquem expostos ao sol e no tempo, proteja-os para não danificarem.
8. Para evitar o risco de ferimentos, este produto e a sua caixa só devem ser abertos ou desmontados por pessoal qualificado.
9. Os painéis solares danificados e inoperantes devem ser descartados em local adequado.
10. Ao usar o produto, siga as instruções e proíba a suspensão.

Evite

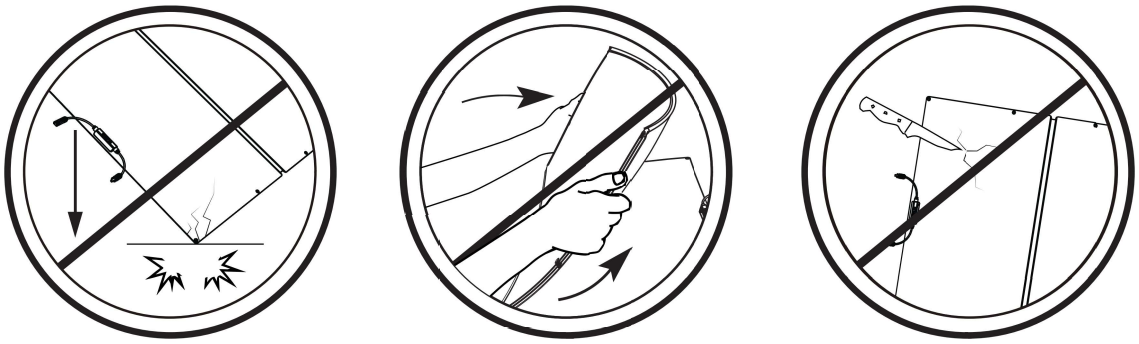

Este painel solar contém **vidro** em seu interior. Comportamentos semelhantes ao acima que danifiquem o painel solar farão com que o vidro dentro do painel solar rache e caia a eficiência, ou mesmo inutilize. O período de garantia gratuita não cobre danos resultantes do uso indevido do produto.

Perguntas Frequentes

O painel é à prova d'água?

O painel tem classificação IP68. Se o painel molhar na chuva ou cair acidentalmente na água, verifique imediatamente se entrou água nos conectores. Se sim, seque os conectores com lenço e o painel funcionará corretamente. Porém, preste atenção para não molhar o painel em água.

Por que meu painel não está gerando energia?

Certifique-se de que a conexão esteja correta, que os terminais estejam firmes e que as condições ambientais, incluindo a luz solar, sejam ideais para a geração de energia solar. Se o painel ainda não gerar energia depois de excluir os fatores acima, entre em contato com o atendimento ao cliente oficial da EcoFlow para obter ajuda.

Os painéis solares portáteis podem gerar energia com luz fraca, como em dias chuvosos ou sob iluminação interna?

Os painéis solares portáteis dificilmente geram energia nessas circunstâncias, pois são feitos de células monocristalinas, cujo desempenho é restringido pela luz fraca.

O painel é compatível com todas as estações de energia portáteis EcoFlow?

Depende dos parâmetros elétricos do painel e dos parâmetros de entrada solar da estação de energia.

Especificações Técnicas

Painel Solar 160W
Potência Nominal: 160W (±5W)
Tensão de Circuito Aberto: 21.3V (Vmp 18.6V)
Corrente de Curto Circuito: 9.1A (Imp 8.6A)
Eficiência: 25%
Tipo de Célula: Silício monocristalino TOPCon
Tipo do Conector: MC4
Dimensões e Garantia
Peso: 5.6 Kg
Dimensões Fechado: 600x572x32 mm
Dimensões Aberto: 600x1610x25 mm
Garantia: 12 meses
Testes e Certificações
IP68

***Condições Padrão de Testes: 1000W/m², AM1.5, 25°C**